

# 取扱説明書

## 籾落とし回転ブラシ BC9

### 1. はじめに

「籾落とし回転ブラシ BC9」をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品は、育苗箱上面の籾落とし作業機です。適用機種をご確認のうえ、正しくお使いください。

### 2. 仕様

型	式	BC9
機 体 寸 法	全 長	115mm
	全 幅	565mm
	全 高	310～330mm(調整ネジ含む)
重	量	4.2kg
動	力	6W/AC100V
適 応 機 種		搬送レール高さ 60mm, 70mm, 80mm の播種機


### 3. 組立要領

- (1) 播種部後方のあいている場所へ、進行方向左側に本装置のモーターが位置するように播種機レールに対して直角に配置します。育苗箱搬送時に引掛かりが無いように、下図の★印範囲内に本装置の側板がはみ出していないか注意してください。
- (2) 位置決めをしたら、付属のクランプを使用してレールに固定してください。
- (3) 電源コードは播種機の駆動部についているコンセントに入れ、メインスイッチの入切で連動するようにしてください。


注1) コンセントが空いていないときは、二又コンセントを使用してください。

注2) 回転ブラシはスイッチが付いていません。建屋コンセント等に直接差し込まず、必ず播種機のコンセントに差し込んでください。

籾落とし回転ブラシ BC9

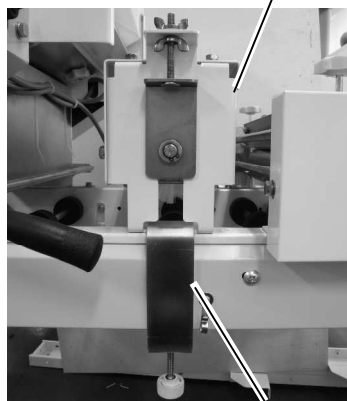


付属クランプ

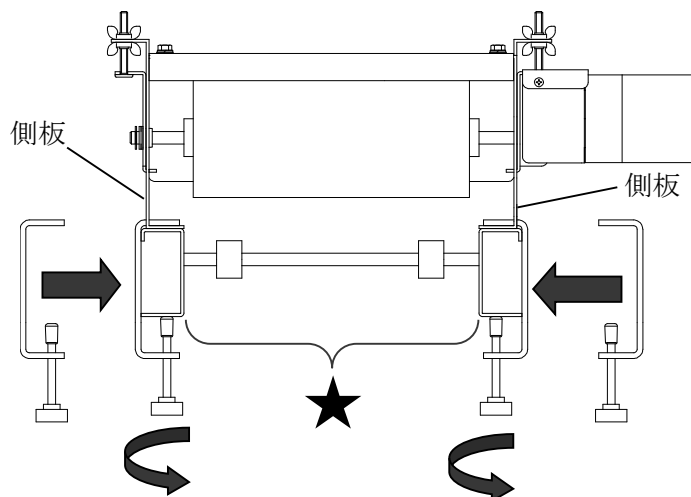

#### 4. 回転ブラシの調節

- (1) 上側のチョウナットを回し、回転ブラシを上面から2ミリ程度下に下がるように調整してください。チョウナットを時計回しに回すと上昇し、反時計回しにすると下降します。
- (2) 調整が終わりましたら、下側のチョウナットで固定してください。

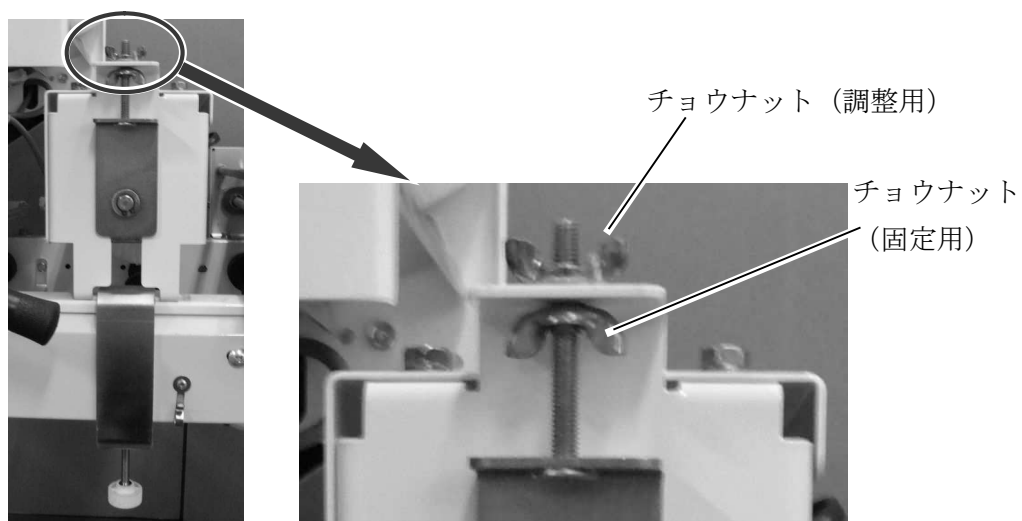

実り豊かな明日をひらく

## 株式会社スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地 44-3

代表／TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

URL. <http://www.suzutec.co.jp>