


HK170B

1. レール部

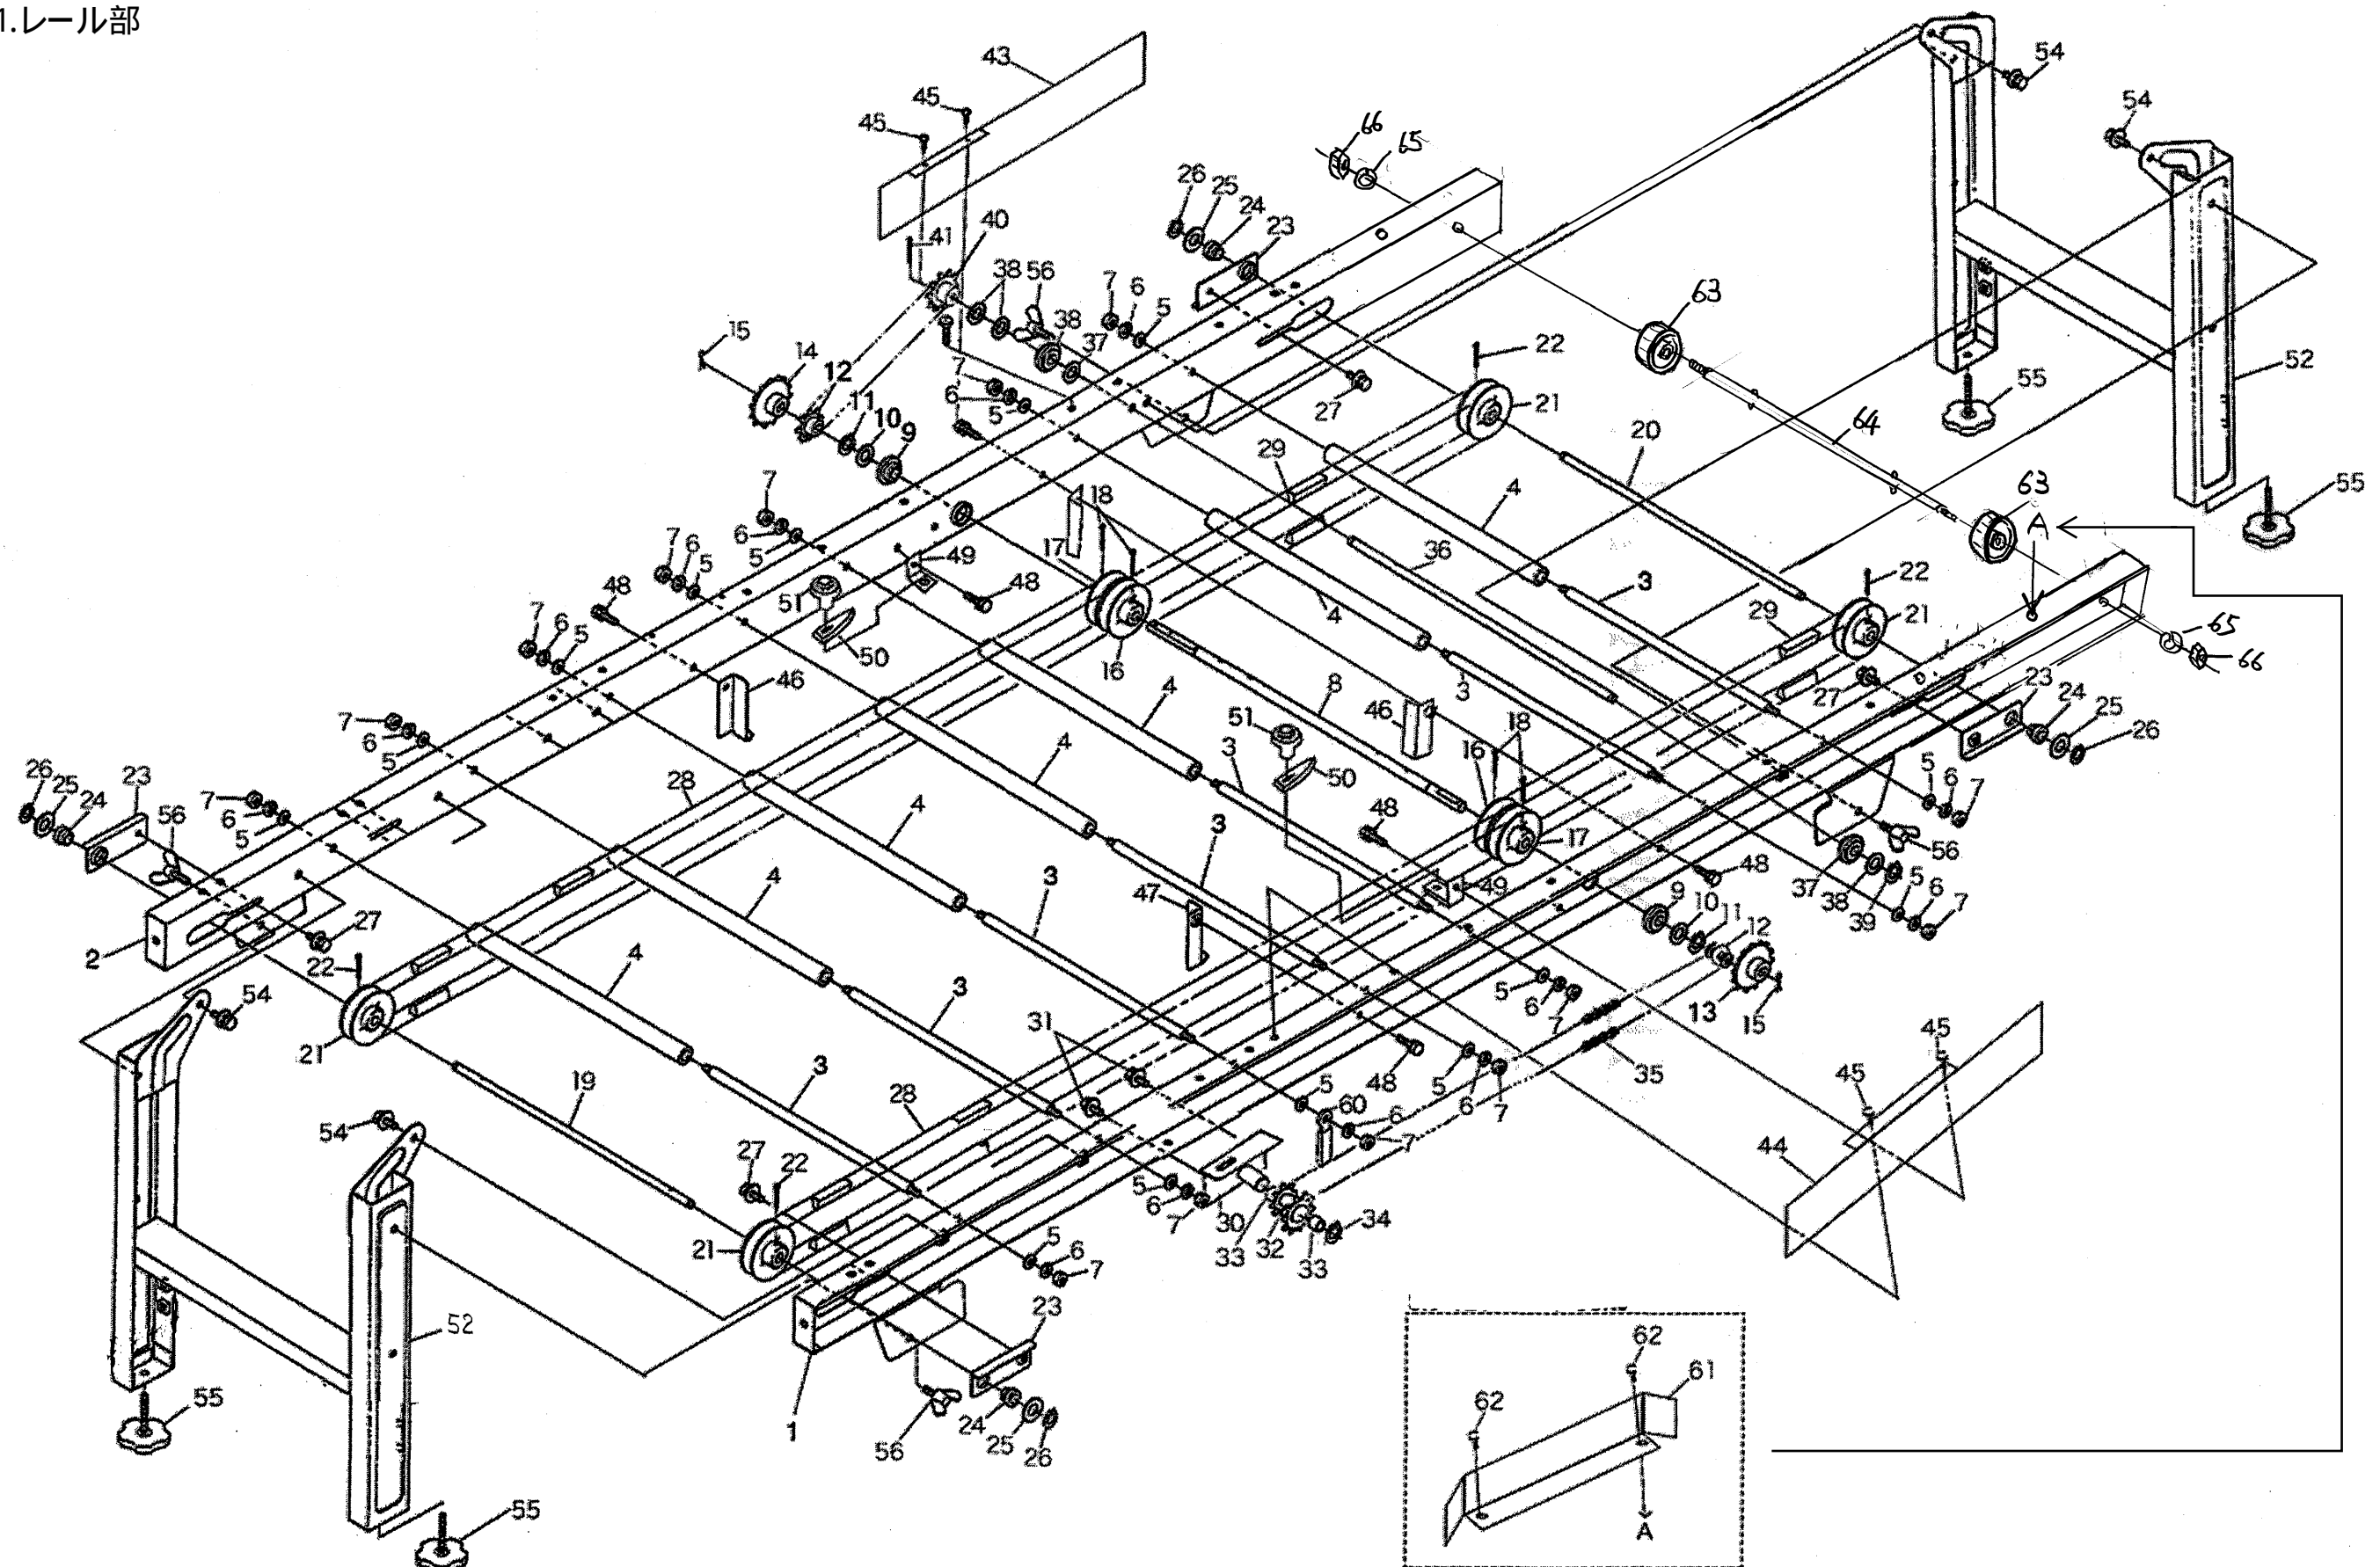


1. レール部

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	F4159-11111	ハンソウフレームヒタリ	1	
2	F4159-11122	ハンソウフレームミキ	1	
3	F4140-11282	フレームササエジク	7	
4	F4140-11131	パイプ [°] (ハンソウ)	7	
5	04015-50060	ヒラサガネ	15	
6	04512-50060	ハネサガネ	15	
7	02014-50060	ナット	15	
8	F4126-11131	シク(クドウ)	1	
9	42162-41142	12ブッシュ	2	
10	04011-50120	ヒラサガネ	2	
11	04612-00120	シクサークリップ [°]	2	
12	F4140-11151	スプロケット8T	2	
13	F4140-11161	スプロケット14T	1	
14	F4140-41161	スプロケット12T(モータ)	1	
15	05516-51200	Bガタスナップピン	2	
16	42141-11211	60プーリー12	2	
17	F4184-11131	57プーリー12	2	
18	05511-50335	ワリピン	4	
19	F4140-11171	プーリーシクA	1	
20	F4140-11181	プーリーシクB	1	
21	42101-12193	60プーリー	4	
22	05511-50330	ワリピン	4	
23	F4140-11191	ベルトチョウセツバン	4	
24	42412-41322	シクウケブッシュ	4	
25	04013-50100	ヒラサガネ	4	
26	04612-00100	シクサークリップ [°]	4	
27	01021-50612	ダブルセムスボルト	4	
28	F4184-11161	ブイベルトA94	2	
29	F4184-11171	ブイベルトA62	2	
30	F4126-11141	クドウシクササエ	1	
31	01021-50612	ダブルセムスボルト	2	
32	F4140-11221	スプロケット8T×10T	1	
33	08511-01010	DUブッシュ	2	
34	04612-00100	シクサークリップ [°]	1	
35	F4184-11141	チェーン112 リンク	1	#410×112L
36	F4126-11151	シク(ポンプクドウ)	1	
37	42412-41322	シクウケブッシュ	2	
38	04013-50100	ヒラサガネ	4	
39	04612-00100	シクサークリップ [°]	1	
40	42415-82121	ハンソウスプロケット8	1	
41	05511-50318	ワリピン	1	
42	42264-11131	チェーン56リンク	1	#410×56L
43	F4126-11161	フレームカバー1	1	
44	F4126-11171	フレームカバー2	1	
45	42162-41541	トラスタッピングネジ	4	M4×10

[illegible]

HK170B

2.補助フレーム部・補助レール部・オートセンサ部

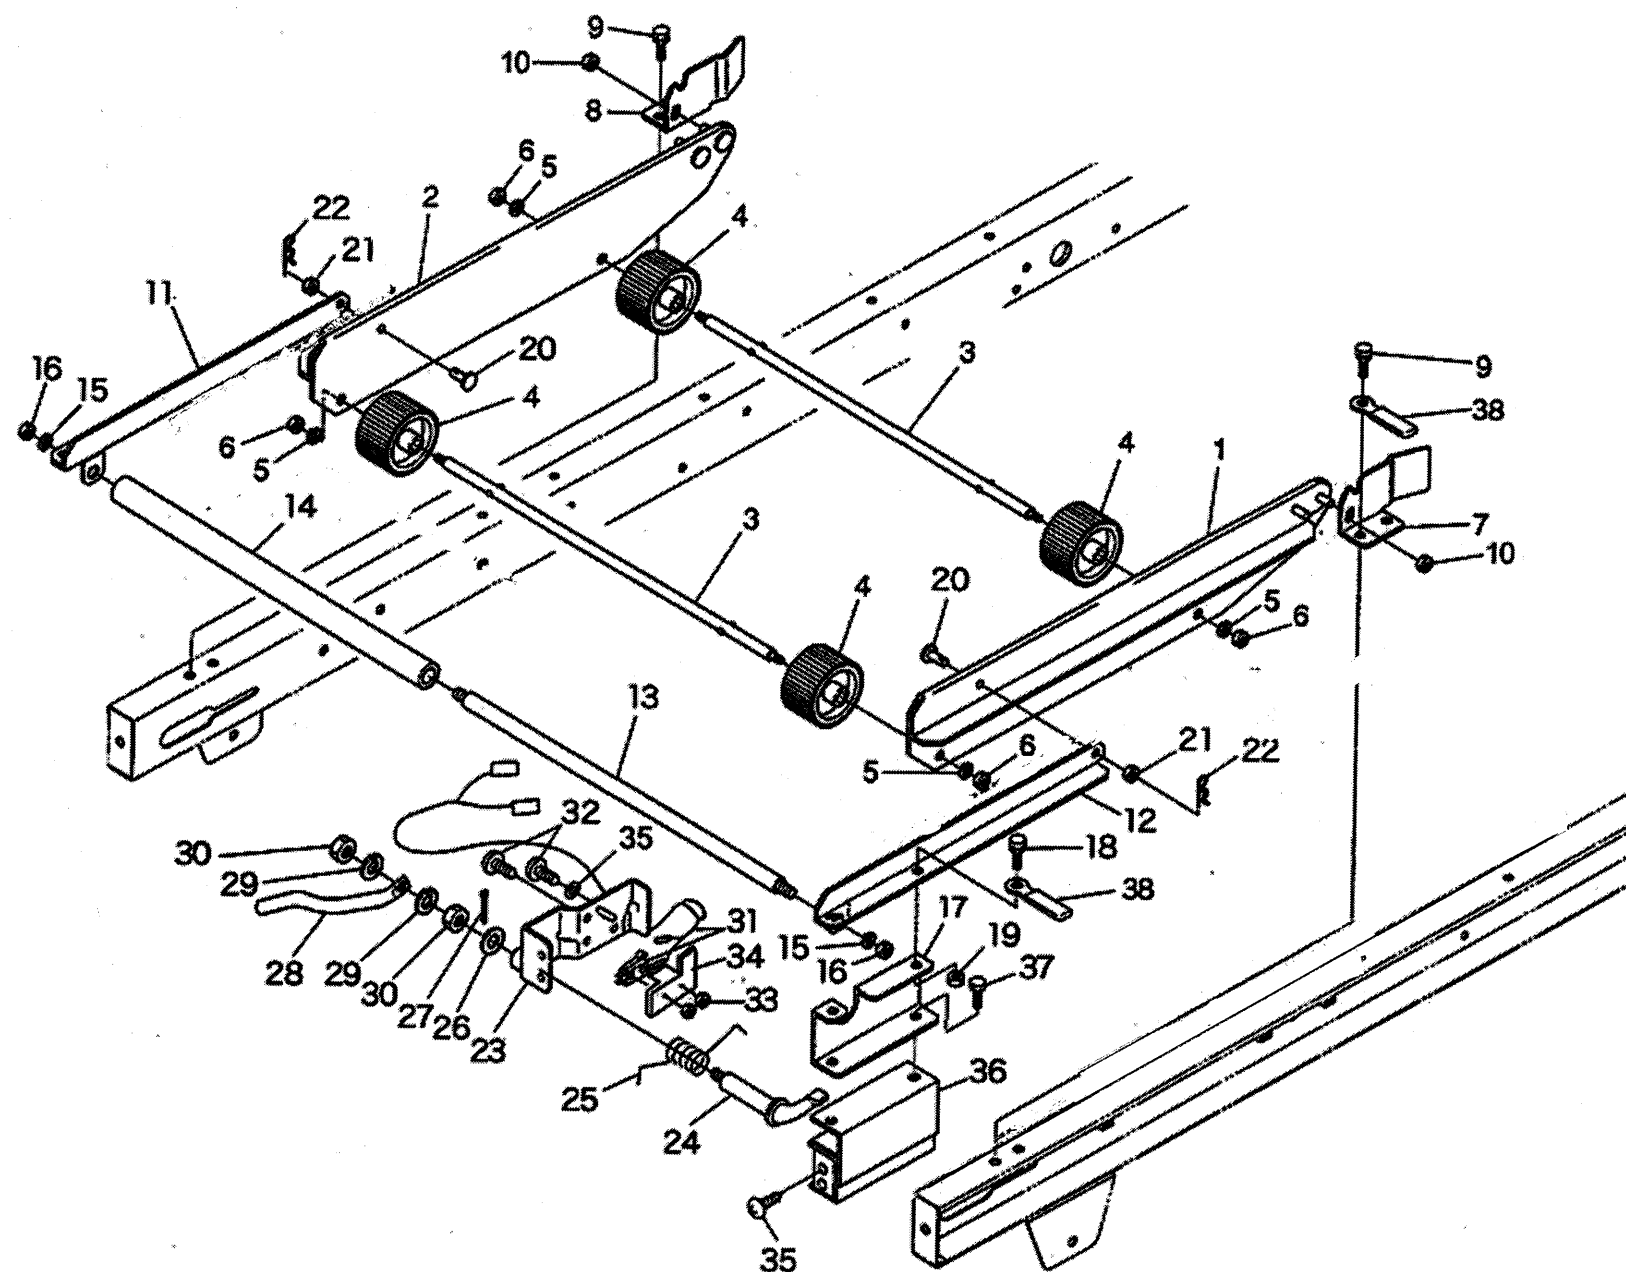


2.補助フレーム・補助レール・オートセンサ

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	F4140-12112	ホジ ^ョ フレームヒタ ^リ	1	
2	F4140-12122	ホジ ^ョ フレームミキ ^ヅ	1	
3	42254-15141	コロシ ^ク	2	
4	42254-15131	コロ	4	
5	02014-50060	ナット	4	
6	04512-50060	ハ ^ネ サ ^ガ ネ	4	
7	F4140-12141	シ ^ョ イントヒタ ^リ	1	
8	F4140-12151	シ ^ョ イントミキ ^ヅ	1	
9	01202-50612	サ ^ガ ネツキホル ^ト	4	
10	42221-11381	ユルミ ^ト メナット	2	
11	F4140-82111	ホジ ^ョ レールヒタ ^リ	1	
12	F4140-82121	ホジ ^ョ レールミキ ^ヅ	1	
13	F4140-11282	フレームササエシ ^ク	1	
14	F4140-11131	ハ ^イ フ ^〇 (ハンソウ)	1	
15	02014-50060	ナット	2	
16	04512-50060	ハ ^ネ サ ^ガ ネ	2	
17	F4140-82131	センサートリツケイ ^タ	1	
18	01202-50612	サ ^ガ ネツキホル ^ト	2	
19	02014-50060	ナット	2	
20	05122-50612	アタマツキピ ^ン	2	
21	02112-50080	ナット	2	
22	05525-50600	スナッパ ^〇 ピ ^ン	2	
23	42264-18112	スイッチベ ^ー ス	1	
24	F4214-81111	シデンシ ^ク	1	
25	F4214-81121	スイッチハ ^ネ	1	
26	04013-50080	ヒラサ ^ガ ネ	1	
27	05511-50215	ワリピ ^ン	1	
28	F4214-81131	スイッチレバ ^ー	1	
29	04512-50080	ハ ^ネ サ ^ガ ネ	2	
30	02114-50080	ナット	2	
31	F4184-18111	リミットスイッチカンビ ^ヅ	1	
32	03034-50318	タ ^ブ ルセムスコネジ ^〇	2	
33	02054-50030	ナット	2	
34	F4126-18111	ガ ^ー ト ^〇 (スイッチ)	1	2018年型以降～
35	03614-50408	タッピン ^グ ネジ ^〇	4	
36	F4149-18111	スイッチトリツケハ ^ン C	1	
37	01053-50620	ホル ^ト	2	
38	34150-34482	コ ^ー ト ^〇 クランプ ^〇	2	
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

HK170B

3.灌水部

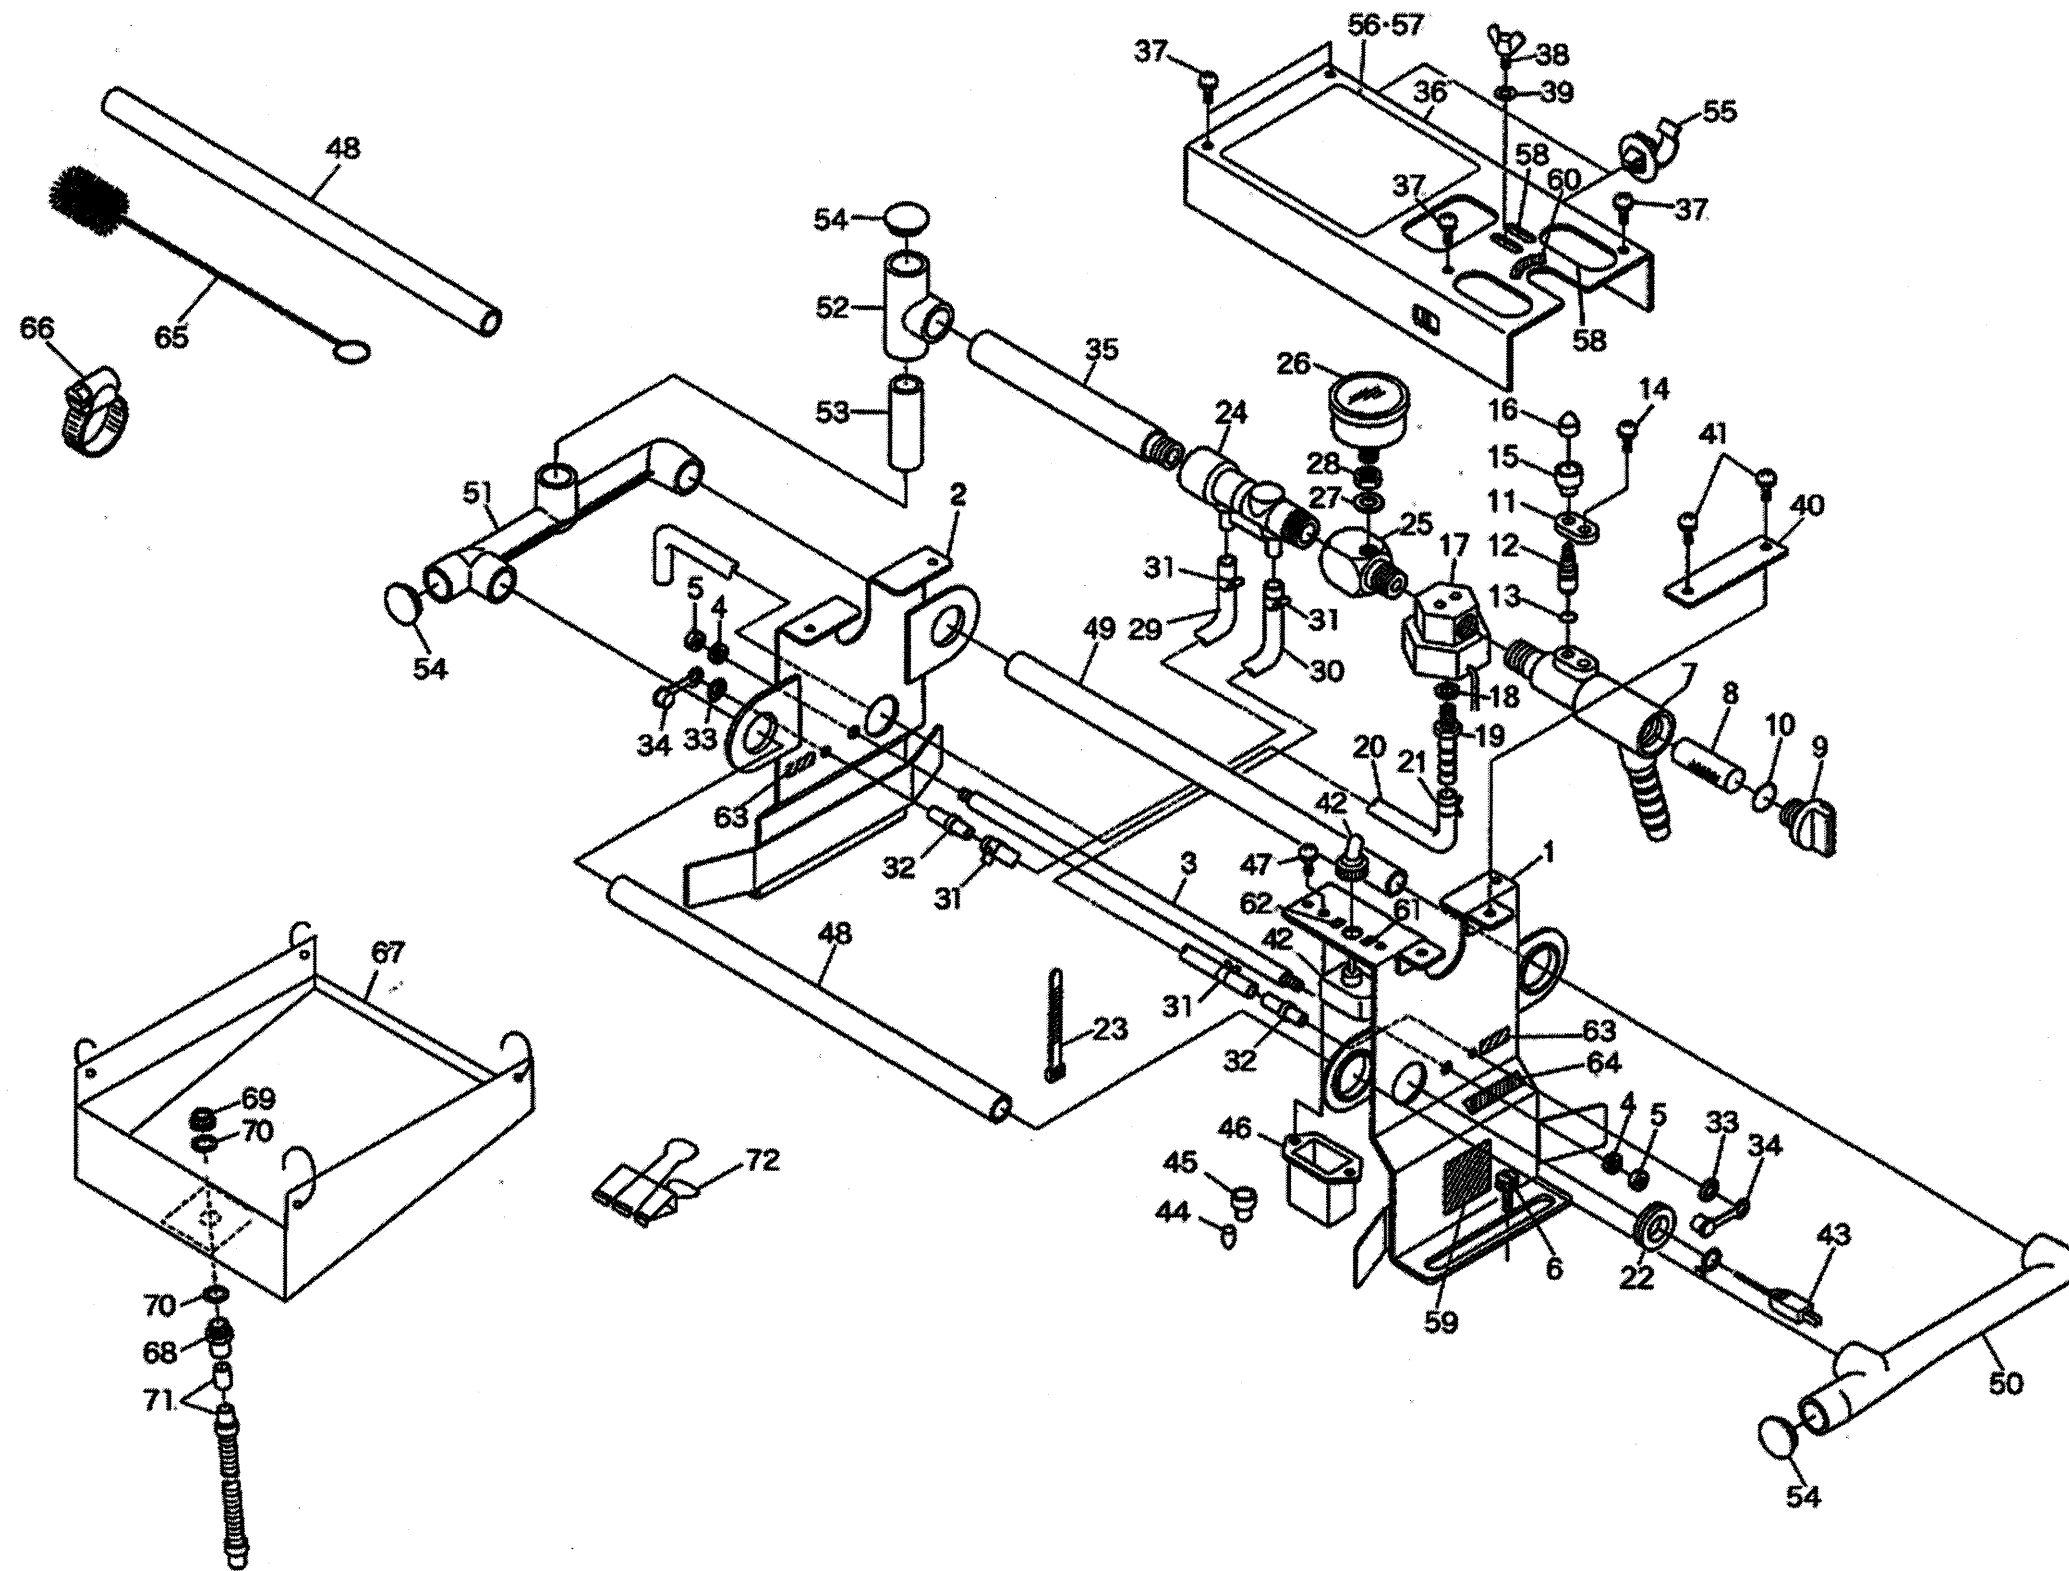


図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	F4137-61112	カンスイスタンド ^{ヒタリ}	1	初物～2017年型
	F4137-61113	カンスイスタンド ^{ヒタリ}	1	2018年型～
2	F4137-61122	カンスイスタンド ^{ミキ}	1	初物～2017年型
	F4137-61123	カンスイスタンド ^{ミキ}	1	2018年型～
3	F4102-61131	カンスイツナギ ^{シク}	1	
4	04512-50060	バネサ ^{ガネ}	2	
5	02014-50060	ナット	2	
6	F4112-11151	フレーム ^{ホルト}	2	
7	F4102-61141	ストレーナー	1	
8	F4102-61151	コシアミ	1	
9	F4102-61161	ストレーナー ^{キャップ}	1	
10	04811-00200	オーリング [〃]	1	
11	F4102-61181	コックトリツケ ^{タイ}	1	
12	F4102-61191	ペン	1	
13	04811-00060	オーリング [〃]	1	
14	03034-50414	タ ^{ブル} セムスコ ^{ネジ}	1	
15	F4102-61212	ツマミ	1	
16	02054-50040	ナット	1	
17	42276-61181	3ホ ^{ート} テンジ ^{ペン}	1	
18	04811-00060	オーリング [〃]	1	
19	F4102-61232	オーバ ^ー フローセ ^{ッシュ}	1	
20	42276-61321	オーバ ^ー フロー ^{パイプ}	1	
21	09318-88115	ホース ^{ハント}	1	
22	42265-61211	ゴムフ ^{ッシュ} 16	1	
23	42265-42181	SKバ ^{イン} ター	5	
24	F4147-71111	ノズル ^{カンビ}	1	
25	F4147-71121	ゲ ^{ージ} タイ	1	
26	F4147-71211	プレッシャーゲ ^{ージ}	1	目盛表示0.1MPa
27	08330001000	シールワッシャー	1	
28	F4102-61441	クダ ^{ヨウ} ナット	1	
29	F4102-61251	キュウニュウ ^{ホース}	1	
30	F4144-61131	キュウニュウ ^{ホース} (2)	1	
31	09318-88055	ホース ^{ハント}	4	
32	F4102-61261	セ ^{ッシュ}	2	
33	DES23005000	フ ^{ッシュ} ナット	2	
34	F4102-61271	ゴム ^{キャップ}	2	
35	F4147-71131	カンスイツ ^{ギテ}	1	
36	PH922-61131	カンスイ ^{カバー}	1	
37	F4164-41311	トラスタッ ^{ピン} ネジ [〃]	4	
38	01811-50510	チョウ ^{ホルト}	1	
39	04015-50050	ヒラサ ^{ガネ}	1	
40	PH922-61141	オサエ ^{カナク}	1	
41	F4164-41311	トラスタッ ^{ピン} ネジ [〃]	2	
42	F4102-61331	スイ ^{ッチ}	1	
43	F4134-71131	カンスイ ^{コート}	1	

[illegible]

HK170B

4. 播種部

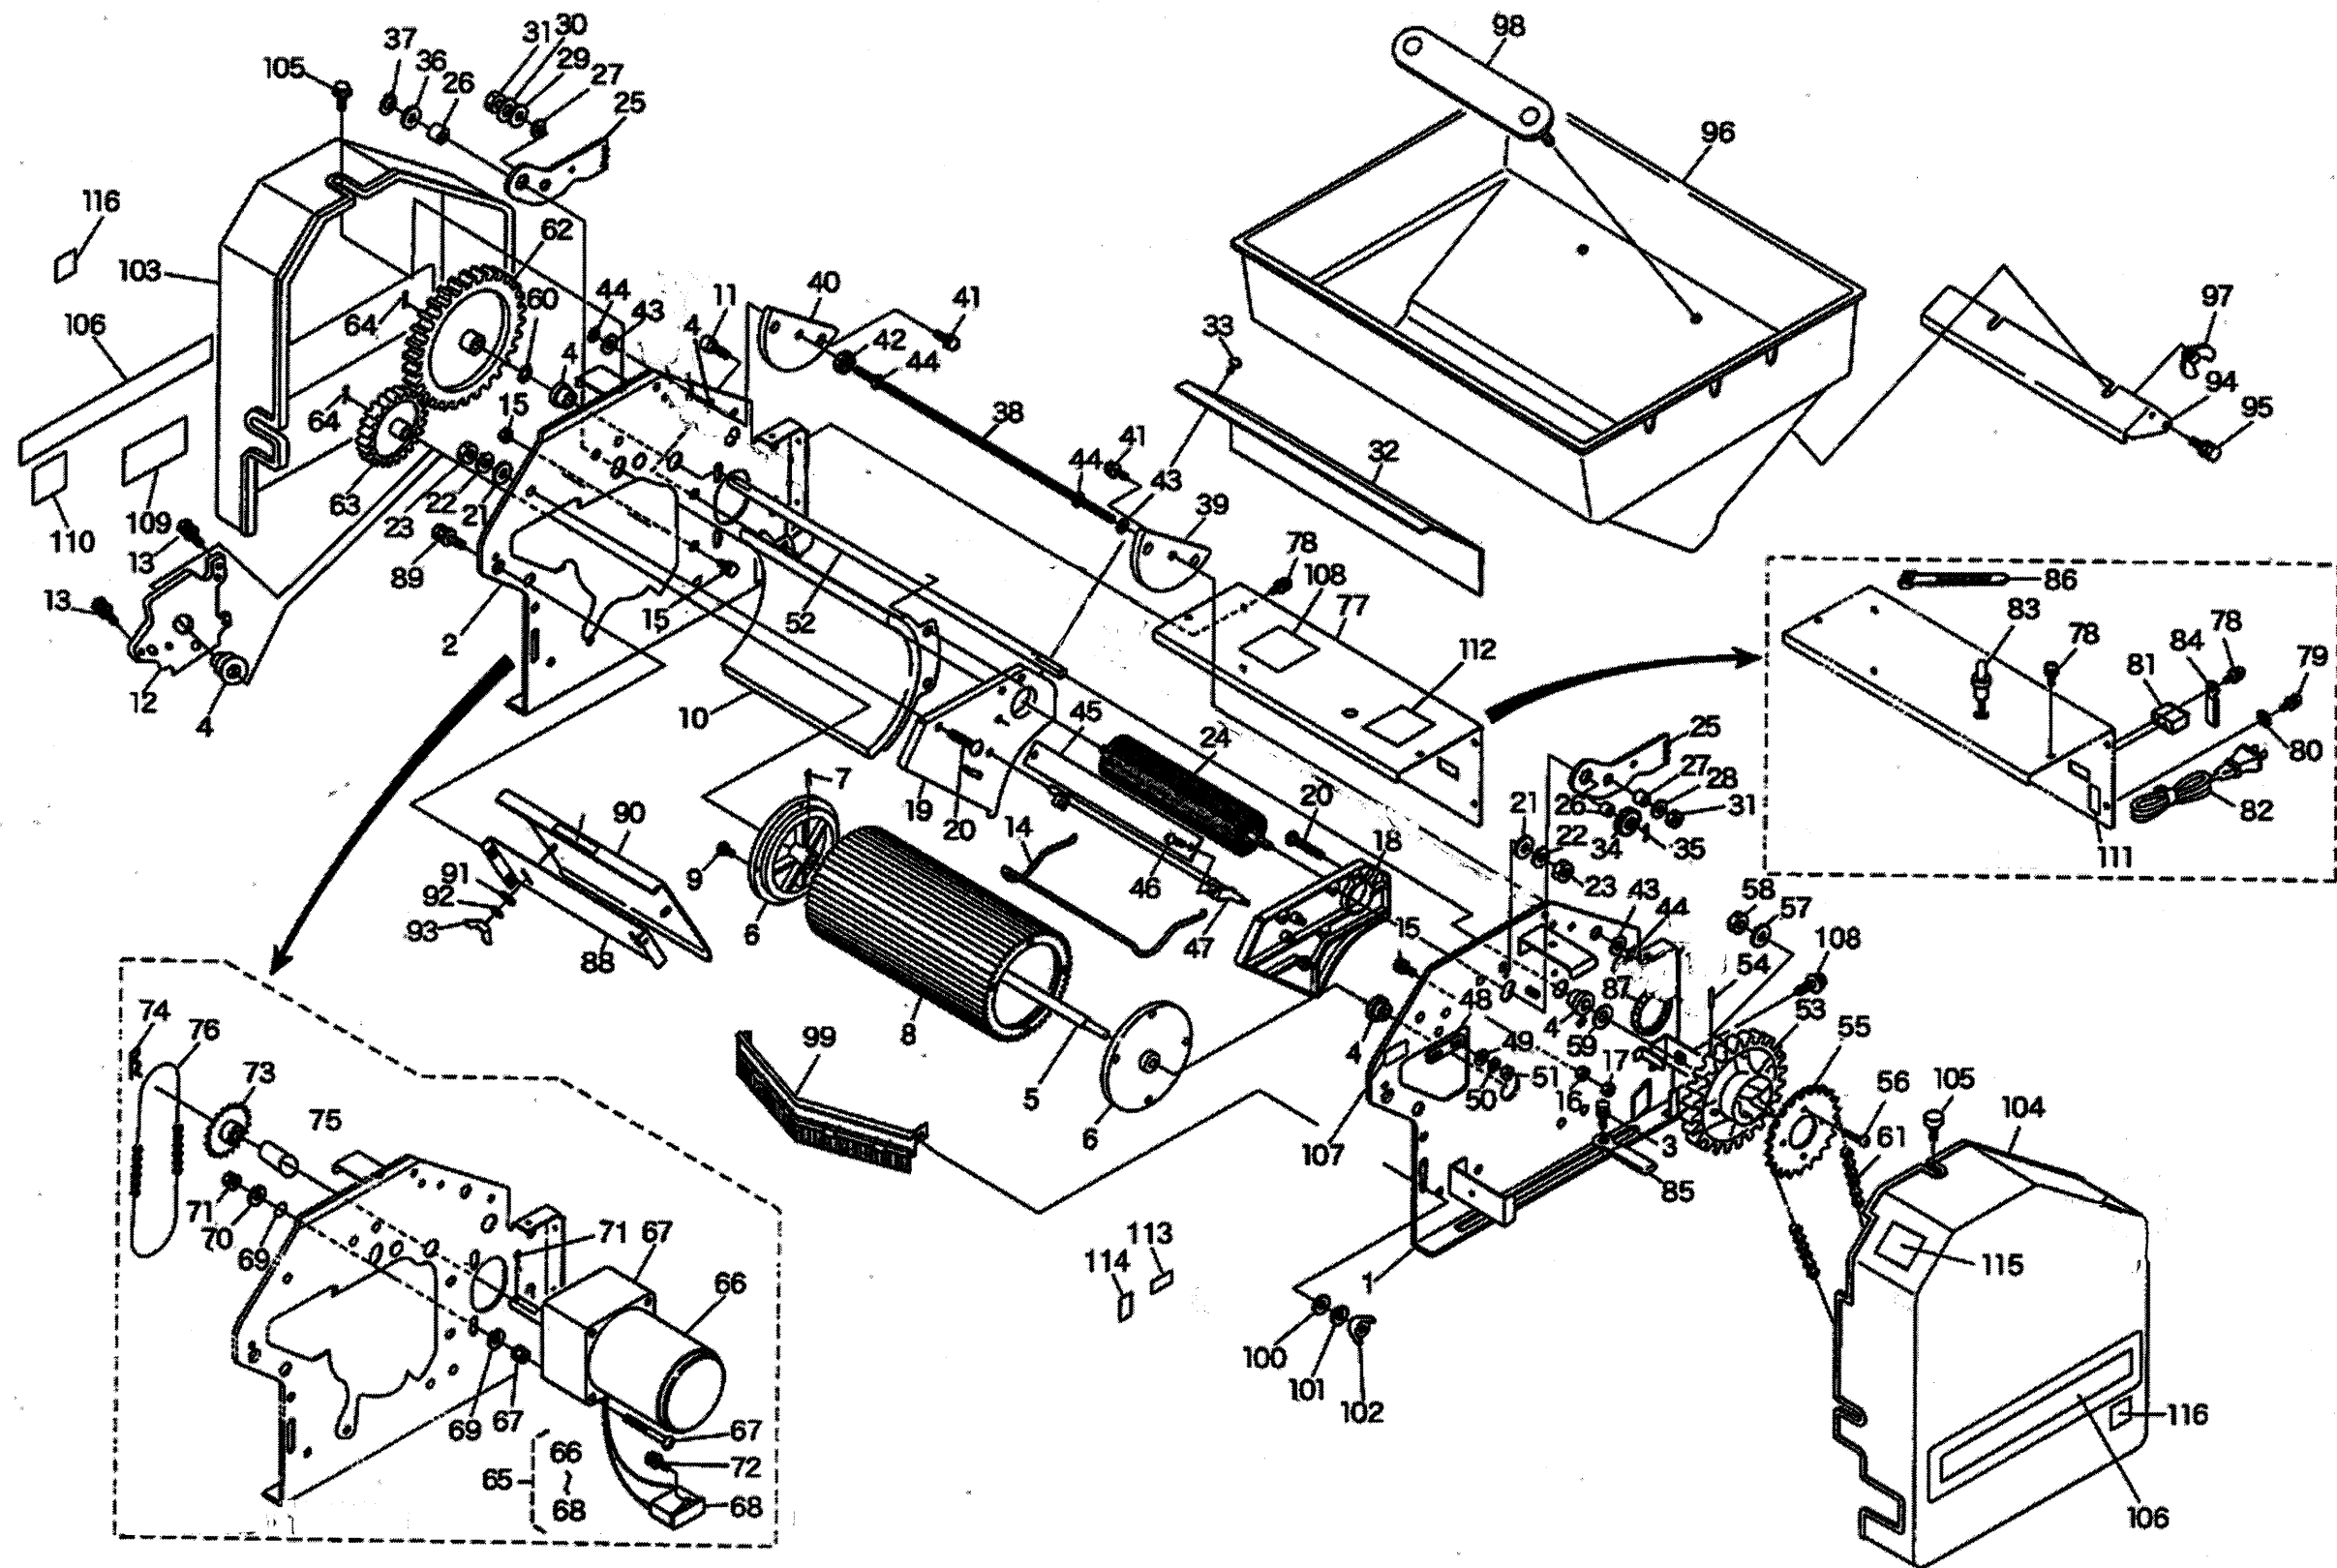

4.播種部

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	F4126-41111	ハシュスタントヒタリ	1	
2	F4126-41122	ハシュスタントミギ	1	
3	01121-50814	ダブルセムスホルト	4	
4	42162-41142	12フッシュ	4	
5	F4190-41131	シク(ハシュロール)	1	
6	42162-41161	ロールフランジ	2	
7	05511-50330	ワリピン	1	
8	42248-41282	ハシュロール	1	
9	TH410-CM-P	Pタイト(トラスM4×10)	8	
10	F4190-42102	ロールカイトカンビ	1	
11	01021-50612	ダブルセムスホルト	4	
12	F4126-41131	コティハンミギA	1	
13	01025-70612	ダブルセムスホルト	3	黒色
14	42248-41271	モミオトシハネA	1	
15	F4190-41361	ハネシテンピンB	4	
16	04512-50060	ハネサガネ	4	
17	02014-50060	ナット	4	
18	F4112-41133	モミカイトヒタリ	1	
19	F4101-41163	モミカイトミギ	1	
20	DES0150625	トラスコネシ	6	
21	04013-50060	ヒラサガネ	6	
22	04512-50060	ハネサガネ	6	
23	02014-50060	ナット	6	
24	F4164-41281	エントウブラシ	1	
25	F4164-41271	チョウセツアーム	2	
26	42412-41322	シクウケフッシュ	2	
27	42421-41181	アームカラー	2	
28	04013-50060	ヒラサガネ	1	
29	F4101-41281	サラハネ	1	
30	04015-50060	ヒラサガネ	1	
31	42221-11381	ユルミトメナット	2	
32	F4190-41341	ブラシカバー2	1	
33	F4157-41111	クリップ	2	
34	42162-41281	19Tギヤ	1	
35	05511-52518	ワリピン	1	
36	04013-50100	ヒラサガネ	3	
37	04612-00100	シクサークリップ	1	
38	F4140-41121	ハシュチョウセツシク	1	
39	F4140-41291	チョウセツハンヒタリ	1	
40	42162-42181	チョウセツハンミギ	1	
41	03034-50616	ダブルセムスコネシ	4	
42	F4101-41171	ダイヤル2	1	
43	04013-50080	ヒラサガネ	3	
44	04612-00080	シクサークリップ	4	
45	F4190-41151	ゲート(モミ)	1	

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
46	DES0150510	トラスコネシ	2	
47	F4101-41191	モミゲートシテンシク	1	
48	F4112-41121	モミゲートコティイタA	1	
49	04013-50080	ヒラサガネ	1	
50	04512-50080	ハネサガネ	1	
51	02114-50080	ナット	1	
52	F4190-41161	シク(ハシュクドウ)	1	
53	42164-41222	61Tギヤ	1	
54	05411-00440	スプリングピン	1	
55	F4140-41241	22Tスプロケット	1	
56	03034-50430	ダブルセムスコネシ	4	
57	04013-50040	ヒラサガネ	4	
58	02054-50040	ナット	4	
59	04013-50120	ヒラサガネ	1	
60	04612-00120	シクサークリップ	1	
61	F4140-41151	チェーン57リンク	1	#410×57L
62	42162-41341	62Tギヤ	1	
63	42162-41351	44Tギヤ	1	
64	05516-51200	Bガタスナップピン	2	
65	F4140-42101	ギヤードモータカンビ	1	66, 67, 68
66	F4140-42111	モーター40W	1	68を含む
67	F4140-42121	ギヤヘッド1/180	1	
68	F4140-42131	コンデンサー	1	10μF
69	04013-50060	ヒラサガネ	8	
70	04512-50060	ハネサガネ	4	
71	02014-50060	ナット	4	
72	03034-50410	ダブルセムスコネシ	1	
73	F4126-41141	スプロケット(11T-16T)	1	
74	05516-51200	Bガタスナップピン	1	
75	F4126-41152	カラー(39.5)	1	
76	42422-15261	37リンクチェーン	1	#410×37L
77	F4133-41111	モータカバー	1	
78	F4164-41291	トラスタッピンネシ	3	
79	F4164-41311	トラスタッピンネシ	1	
80	04412-90040	ハツキサガネ	1	
81	80910-18922	コンセント	1	
82	F4140-41181	デンゲンハーネスカンビ	1	83を含む
83	42202-41131	スイッチ	1	
84	34150-34482	コートクランプ	1	
85	34150-29391	コートクランプ	1	
86	42265-42181	SKバインダー	3	
87	42265-42141	シサイブッシュ	1	
88	F4150-41121	モミシュート	1	
89	01021-50612	ダブルセムスホルト	4	
90	F4190-41291	モミシュート(ハイシュツ)	1	


4.播種部

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
91	04013-50060	ヒラサ ^カ ネ	2	
92	04512-50060	ハ ^ネ サ ^カ ネ	2	
93	02810-50060	チョウナツ	2	
94	F4150-41141	ホッパ ^ー ウケ	1	
95	01021-50612	タ ^{フル} セムスホルト	4	
96	F4190-41311	モミホッパ ^ー	1	
97	02820-00060	ノブ ^ナ ツ	2	
98	F4150-41151	ホッパ ^ー トリツケカナク ^テ	1	
99	F4184-41131	モミオトシブ ^ラ シ	1	
100	04013-50060	ヒラサ ^カ ネ	2	
101	04512-50060	ハ ^ネ サ ^カ ネ	2	
102	01811-50615	チョウホルト	2	
103	F4190-41321	キ ^ヤ カハ ^ー	1	
104	F4184-41151	チェーンカハ ^ー	1	
105	F4100-41111	トクシュホルト	6	
106	F4159-04111	シュメイハ ^ン	2	
107	F4159-04121	メイハ ^ン (キハ ^ン)	1	
108	F4126-04131	メイハ ^ン (ロールトリハズ ^シ ,2)	1	
109	F4140-04142	ハシュリョウメイハ ^ン	1	
110	F4126-04141	メイハ ^ン (ノウリツキリカエ)	1	
111	F4151-04171	アースシジ ^メ イハ ^ン	1	
112	F4140-04162	ツカイカタメイハ ^ン	1	
113	F4101-04171	ケ ^ー トラベル1	1	
114	F4101-04181	ケ ^ー トラベル2	1	
115	F4112-04121	モミセイラベル	1	
116	F4160-02111	メイハ ^ン (カハ ^ー ケイコク)	2	
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
------	-----	-----	-----	-----

HK170B

5. 覆土ホッパー部

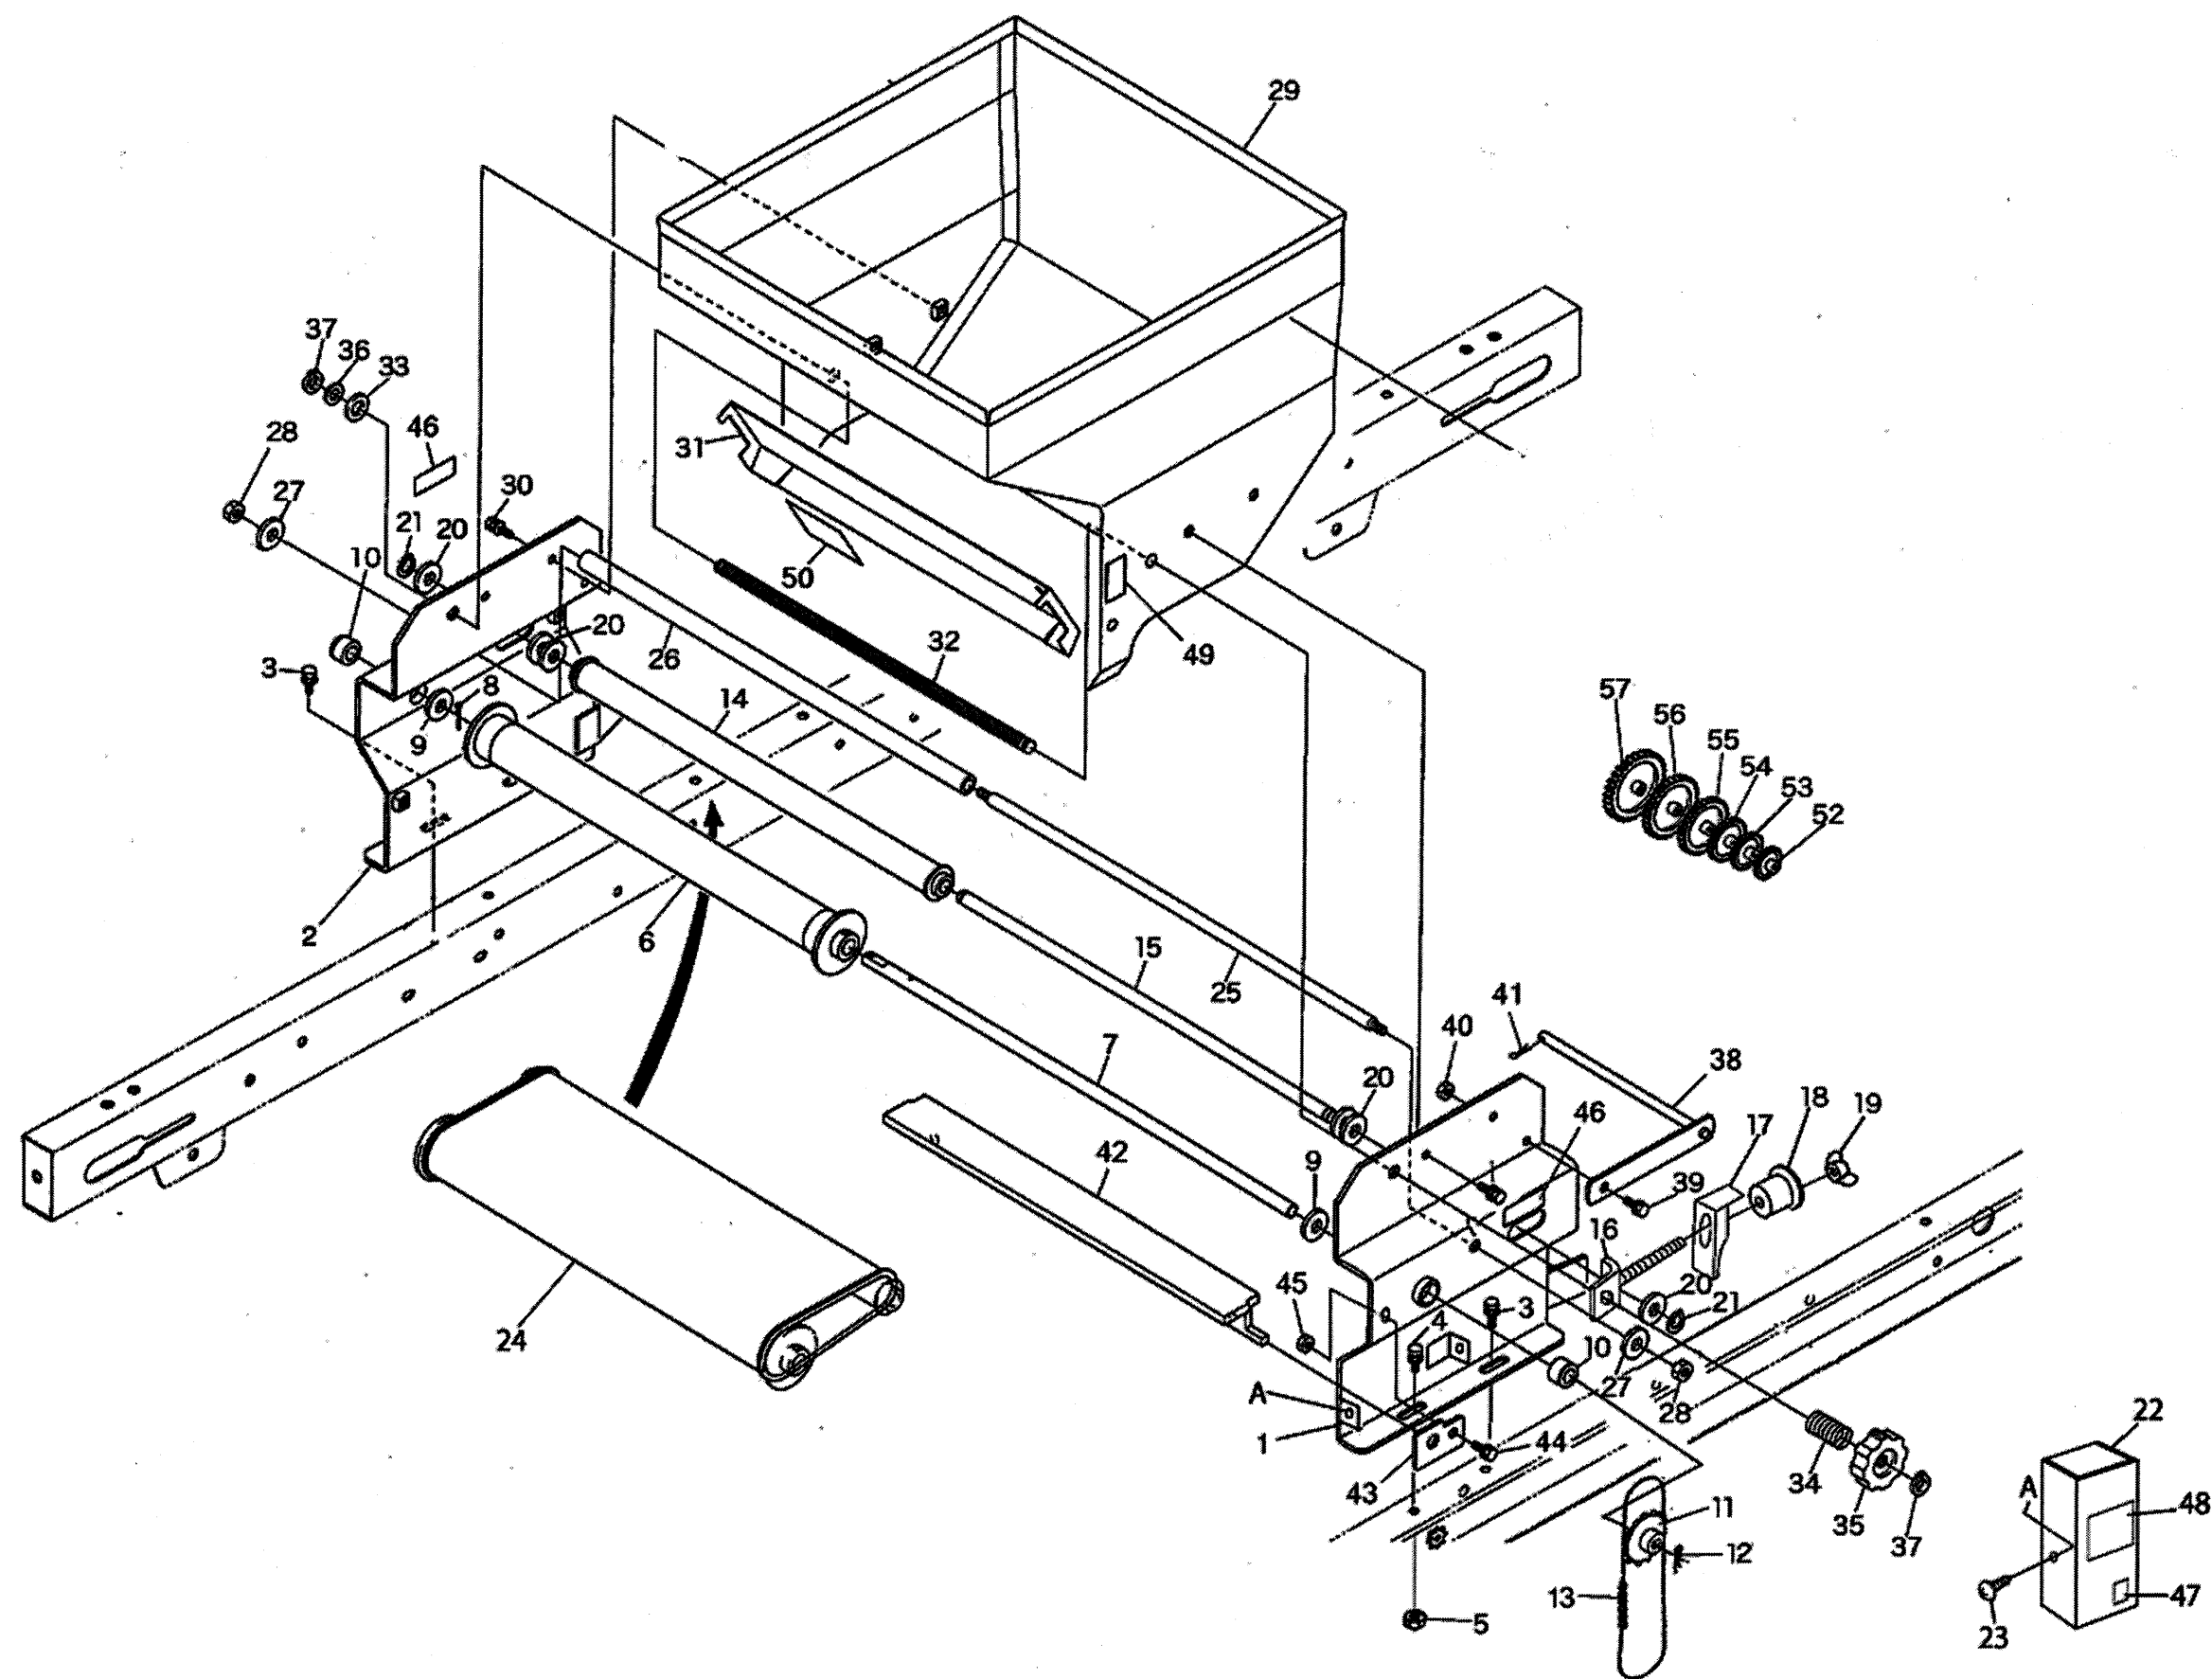









5.覆土ホッパー部

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	F4190-51113	フクト [※] スタント [※] ヒタリ	1	
2	F4190-51122	フクト [※] スタント [※] ミギ	1	
3	01021-50612	ダブルセムスボルト	3	
4	01021-50616	ダブルセムスボルト	1	
5	02751-50060	フランジナット	1	
6	F4140-52101	クト [※] ウト [※] ラムカンビ	1	
7	F4140-51132	クト [※] ウト [※] ラムシク	1	
8	05511-50330	ワリピン	1	
9	04013-50100	ヒラサ [※] ガネ	2	
10	42412-41322	シクウケブ [※] ッシュ	2	
11	42415-82121	ハンソウスプロケット8T	1	
12	05516-50800	Bガタスナップピン	1	
13	F4140-51261	チェーン33リンク	1	#410×33L
14	F4140-51271	テール [※] ラムカンビ	1	
15	F4140-51141	シク(テール [※] ラム)	1	
16	F4190-51151	ステー(ヘルトハリ)	2	
17	F4190-31212	ステー(ヘルトハリチョウセツ)	2	
18	5J064-44171	ネジ [※] (チョウセツ)	2	
19	02810-50060	チョウナット	2	
20	04013-50100	ヒラサ [※] ガネ	6	
21	04612-00100	シクサークリップ [※]	2	
22	F4126-51111	チェーンカバー	1	
23	42162-41541	トラスタッピンネジ [※]	2	
24	F4140-51171	クリタ [※] シヘルト	1	
25	F4140-51181	シク(フクト [※] スタント [※] ササエ)	1	
26	F4140-51191	ササエバ [※] イフ(フクト [※])	1	
27	04512-50060	ハ [※] ネサ [※] ガネ	2	
28	02014-50060	ナット	2	
29	F4190-51191	フクト [※] ホッパー	1	
30	01021-50612	ダブルセムスボルト	4	
31	F4146-31141	ツチゲート	1	
32	F4146-31151	チョウセツシク(フクト [※])	1	
33	42141-42132	ゴムパッキン	1	
34	42135-40751	ハ [※] ネヒタリ	1	
35	F4101-41171	ダイヤル2	1	
36	04013-50080	ヒラサ [※] ガネ	1	
37	04612-00080	シクサークリップ [※]	2	
38	F4140-51241	キヤホルター	1	
39	01222-50614	サ [※] ガ [※] ネツキボルト	1	
40	02014-50060	ナット	1	
41	05516-50800	Bガタスナップピン	1	
42	F4190-51211	スクレーバ [※] (フクト [※])	1	
43	F4190-51221	スクレーバ [※] ササエ	2	
44	01222-50614	サ [※] ガ [※] ネツキボルト	2	
45	02014-50060	ナット	2	

[illegible]

HK170B

6.附属部品

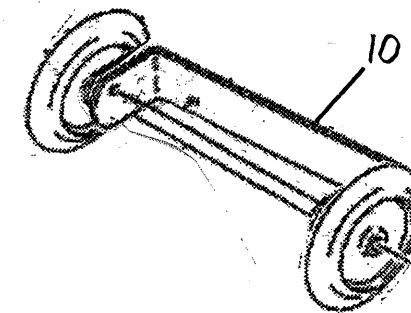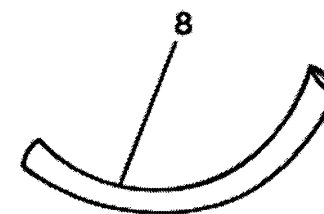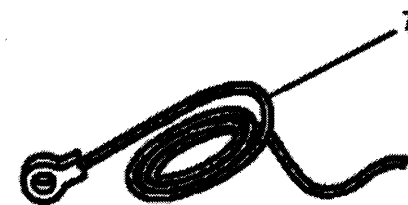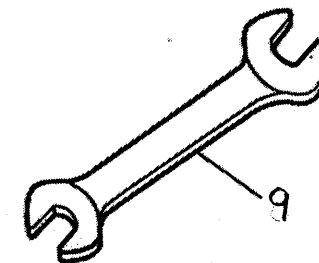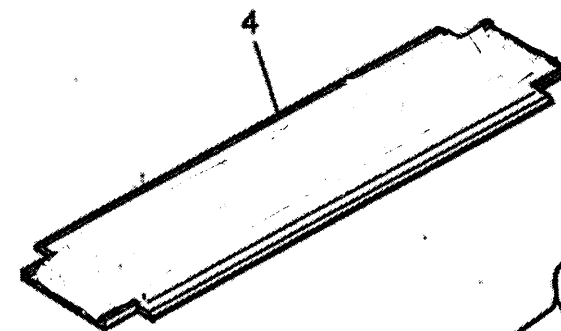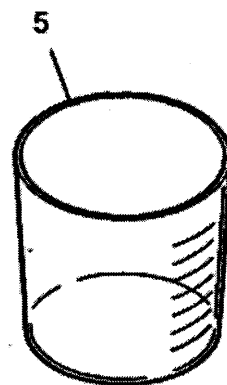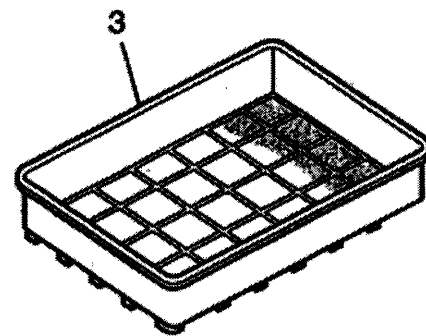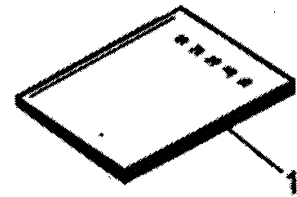

6. 附属品

[illegible]