


ミニコン
SCS-17B
SCS-18B

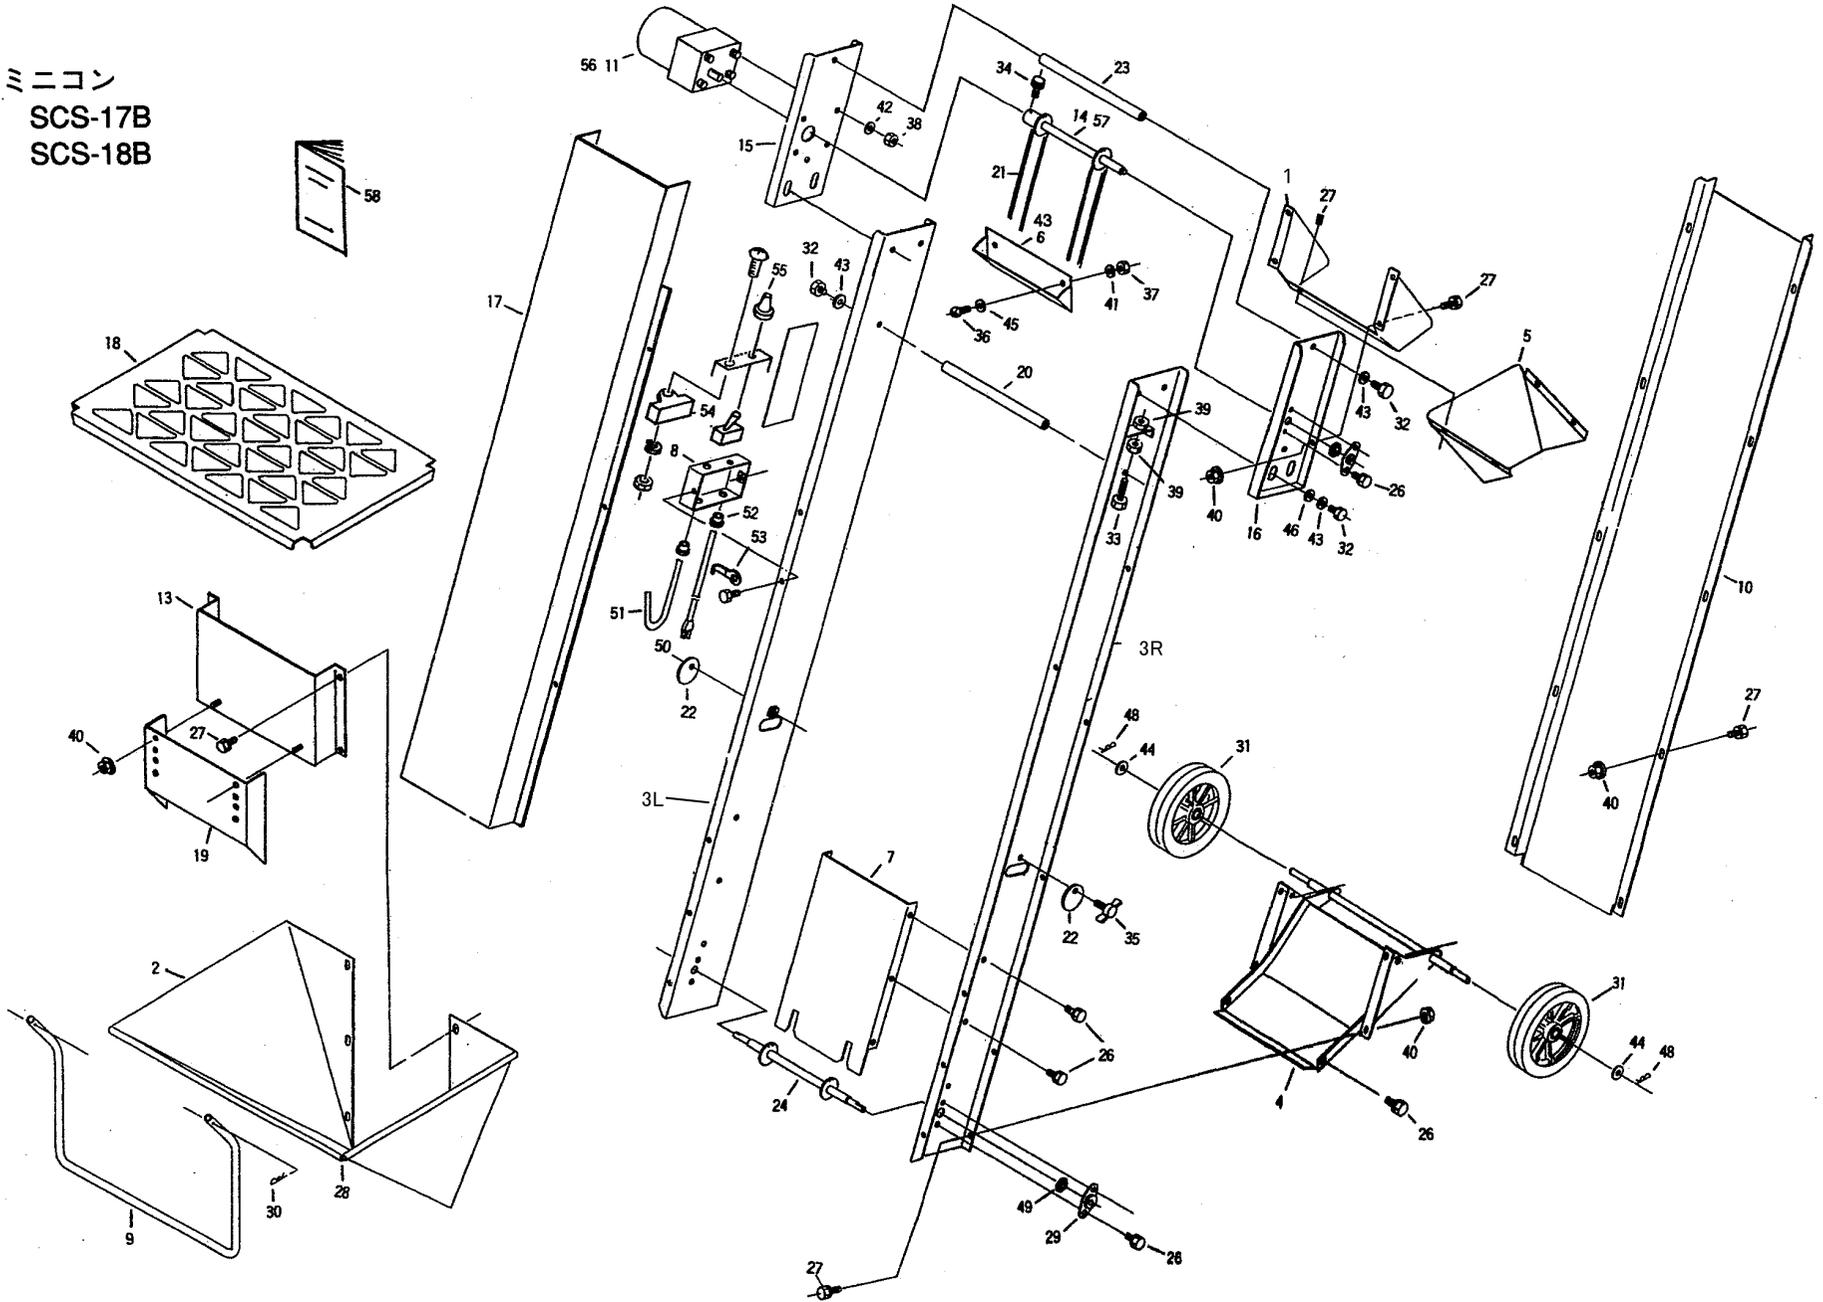

| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------|-------|---------|
| 1 | 20304-21130 | 排出口 | 1 | |
| 2 | 20304-21150 | ホッパー | 1 | |
| 3 | 20304-21210 | フレーム (A) | L1・R1 | |
| 4 | 20304-21220 | フレーム (下) | 1 | |
| 5 | 20304-21230 | 排出口ガイド | 1 | |
| 6 | 20304-21251 | バケット | 35 | |
| 7 | 20304-31320 | シャヘイ板 | 1 | |
| 8 | 20304-31330 | スイッチ取付板 | 1 | |
| 9 | 20304-31420 | スタンド | 1 | |
| 10 | 20304-31440 | カバー (後) | 1 | |
| 11 | 20304-31860 | ギヤードモートル | 1 | SCS-17B |
| 13 | 20304-31540 | ホッパー後板 | 1 | |
| 14 | 20304-31560 | 駆動シャフト | 1 | SCS-17B |
| 15 | 20304-31690 | フレーム (B) (右) | 1 | |
| 16 | 20304-31700 | フレーム (B) (左) | 1 | |
| 17 | 20304-31720 | カバー (前) | 1 | |
| 18 | 20304-31730 | 安全ワク | 1 | |
| 19 | 20304-31780 | シャッター | 1 | |
| 20 | 20304-41020 | 連結軸 | 1 | |
| 21 | 20304-41150 | A1アタッチ付チェーン | 2 | |
| 22 | 20304-41220 | フタ | 2 | |
| 23 | 20304-41310 | 連結軸 (B) | 2 | |
| 24 | 20304-41320 | シャフト (従動) | 1 | |
| 26 | 20000-41730 | バネ座金組込六角ボルト | 14 | M6×12 |
| 27 | 20000-42010 | バネ・平座金組込六角ボルト | 32 | M6×16 |
| 28 | 20000-41690 | コーナーゴム | 4 | |
| 29 | 20134-41120 | ベアリングケース (B) | 3 | |
| 30 | 20208-42211 | Rピン | 2 | |

| 図No | コード | 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-----|-------------|------------|-----|---------|
| 31 | 29222-31070 | シャリン | 2 | |
| 32 | 20000-41760 | バネ座組込六角ボルト | 10 | M8×14 |
| 33 | 01000-00850 | 六角ボルト | 2 | M8×50 |
| 34 | 01010-10612 | 六角穴付ボルト | 1 | M6×12 |
| 35 | 01020-90610 | チョウボルト | 2 | M6×10 |
| 36 | 01110-00310 | 十字穴付ナベ小ネジ | 2 | M3×10 |
| 37 | 01200-00303 | 六角ナット | 2 | M3 |
| 38 | 01200-00605 | 六角ナット | 4 | M6 |
| 39 | 01200-00807 | 六角ナット | 2 | M8 |
| 40 | 01250-00606 | 座付ナット | 28 | M6 |
| 41 | 01400-00307 | バネ座金 | 2 | M3 |
| 42 | 01400-00615 | バネ座金 | 4 | M6 |
| 43 | 20304-B0010 | バケットAssy | 1 | |
| 44 | 01420-01016 | 平座金 | 2 | M10 |
| 45 | 01421-00305 | 平座金 | 2 | M3 |
| 46 | 01421-00816 | 平座金 | 4 | M8 |
| 48 | 01501-01023 | Rピン | 2 | φ10 |
| 49 | 02202-06001 | ボールベアリング | 3 | |
| 50 | 00980-41070 | 電源コード | 1 | |
| 51 | 20304-41480 | 配線コード | B1 | |
| 52 | 20208-48411 | コードブッシュ | 2 | |
| 53 | 20022-44112 | コード押エ | 3 | |
| 54 | 20030-46119 | スナップスイッチ | 1 | |
| 55 | 20030-46120 | ゴムキャップ | 1 | |
| 56 | 20304-31870 | ギヤードモートル | 1 | SCS-18B |
| 57 | 20304-31340 | 駆動シャフト | 1 | SCS-18B |
| 58 | 20304-40911 | 取扱説明書 | | |

