

組立要領書

搬送コンベアーSCV - 20


はじめに

搬送コンベアーSCV - 20 をお買い上げ頂きありがとうございます。

本機を御使用される時の注意・警告等は、本機をセットする播種機の取扱説明書に記載されている注意・警告等を熟読して下さい。

1. 部品の組替え


- ① 播種機のシャフトを外して同梱のシャフト（連結シャフト）に組替えます。
シャフト（連結シャフト）は、組替え前と同様に播種機に組付けて下さい。
- ② 外したシャフトを SCV - 20 に組付けます。
- ③ SCV - 20 に組付ける時は下図のように同梱の丸座を入れて、スプロケット 8 を組付けて下さい。

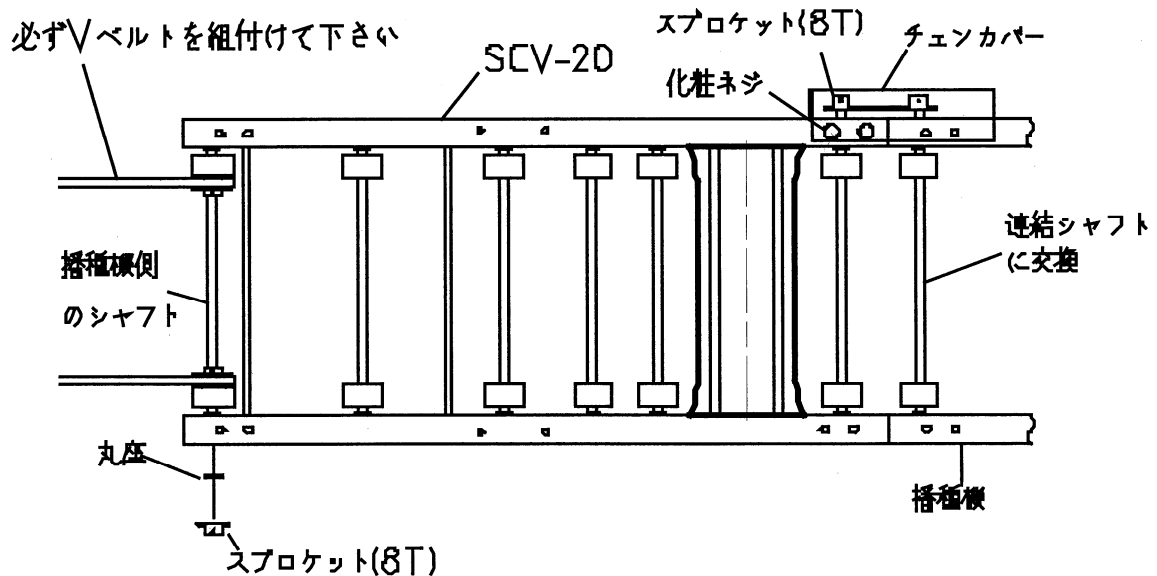

- ④ 播種機に取手及び、補助レール等が組付いている場合、播種機から外し 4～6 を参考にして SCV - 20 に組付けて下さい。
以上で組替えは終わりです。
- ⑤ Vベルトが組付いている播種機の組替えの際は、Vベルトの組忘れに注意して下さい。


2. 脚の組立

本機に組み込まれている脚を立てて
ノブボルト (M6×10) にて、しっかりと固定して下さい。

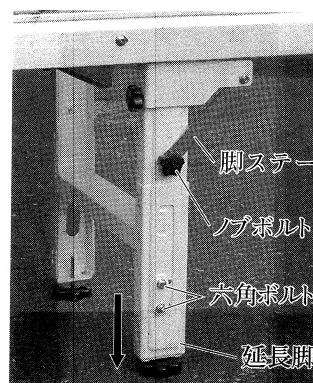

3. 連結部の組立

- ① 搬送コンベアーと播種機を六角ボルトにて連結して下さい。
この時、搬送コンベアーと播種機の水平を必ず出して下さい。

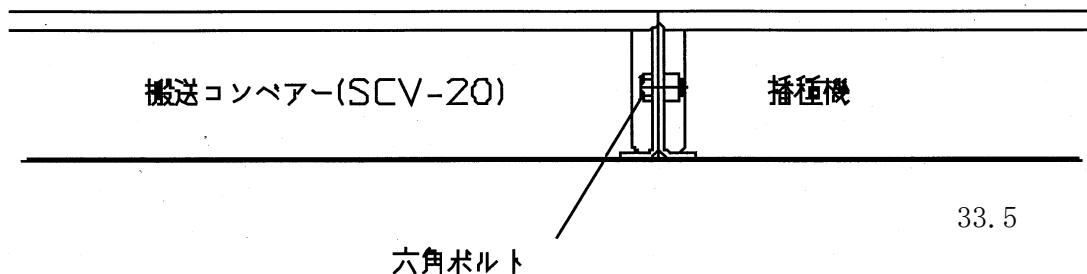

- ② 同梱のスプロケット 8T 及びローラーチェン (下記参照) を組付け R ピンを差しして下さい。

HK-305・307・307K・205・207・207K THK-3017K・・・22L

HK-30・・・・・・・・・・34L



HK-20K・・・・・・・・・・24L

- ③ チェンカバーを化粧ネジにて組付けて下さい。
④ 本機に施肥部・施薬部などの周辺機器をセットした場合、同梱の中間コードを使用して駆動部のコンセントに差し込んで下さい。


※センサ部には差しこまないで下さい。

4. 補助レールの組立

- ① 取手を、写真のようにバネヒラ組込六角ボルトにて組付けて下さい。(Vベルトが取手の上に来るようにして下さい。)
② 播種機側の折りタタミ金具を外し搬送コンベアーに組付けます。そして、補助レールのピンを差し込んで、取付けて下さい。その時に、VプーリーにVベルトを必ず掛けて下さい。

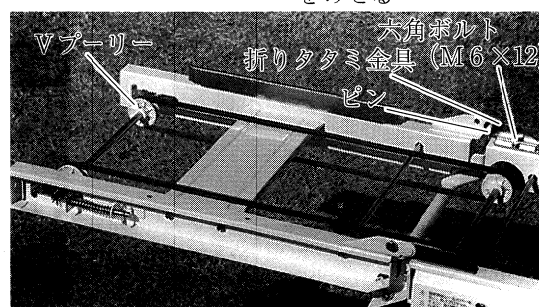
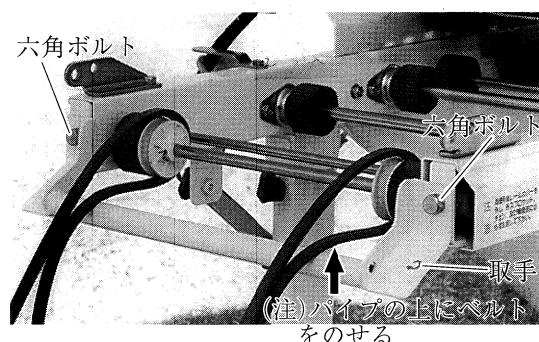


- ③ 六角ボルトを調節し本機レールと、補助レールの高さが水平になるようにして下さい。

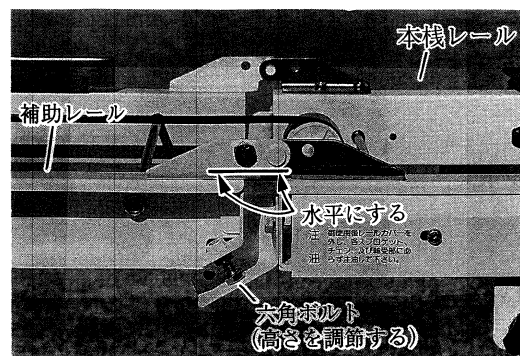


5. ギアボックスの組立

苗箱入口側補助レールにギアボックスを組付けて下さい。
ギアボックスから出ているピンホルダーに、レール本体、補助ローラーよりそれぞれ出ているシャフトと連結して押しネジ (R ピン) で固定して下さい。

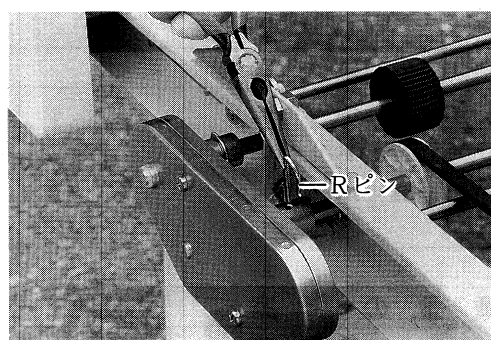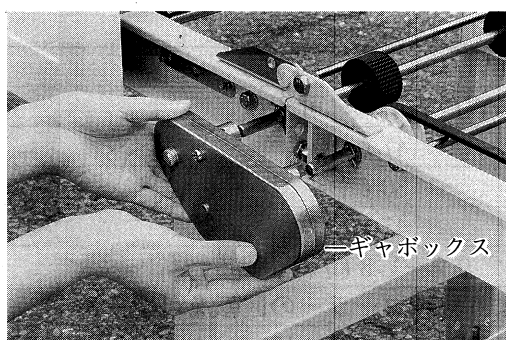

6. 補助ローラーの組立

補助ローラーのピンを折りたたみ金具の穴に左右差し込んで、写真のように R ピンをセットして下さい。

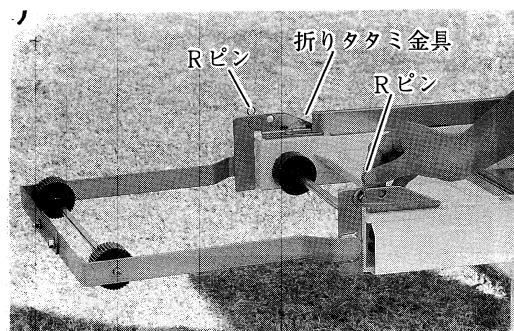

7. 運転

播種機を運転させると、連結シャフトより連動され本機が稼動します。
正常に稼動しているか確認の上、作業を行って下さい。