

取扱説明書

セルトレイ土入れ機用
トレイ供給機
SSK-201K



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず
本取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると、
事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

目 次

1. はじめに	1
2. 使用条件	1
3. セットする相手機の組換え	2
4. トレイ供給機のセット	3
5. ご使用上の注意	4
6. 各部の調整	4
7. 仕様	5

1. はじめに

- 本製品は、「セルトレイ全自動播種機 STH-2001、セルトレイ土入れ機 STS-201、STS-203」にオプションとしてセットするものです。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お読みになった後も**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容及び写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。

2. 使用条件

- ①セルトレイは、「128穴」「200穴」「288穴」の標準規格品を使用します。
 - ②アンダートレイは、**水稲用の育苗箱で底面にリブのない物**を使用します。（育苗箱の高さ「33ミリ」）
 - ③本製品の**トレイ積重ね枚数は、最大10枚**です。
- ◆ 梱包から取り出してスタンドを立てます。バネ平組込六角ボルト M6×12（4個）にて固定してください。




スタンド固定用
六角ボルト

3. セットする相手機の組換え

<セルトレイ全自動播種機 STH-2001 にセットする場合>


- ① トレイを乗せる所にある補助レールと把手を外します。
- ② 最初のゴムローラーシャフトを同梱の軸と交換します。

注) レールカバー (L、及びフリーローラーAssy) の交換は必要ありません。

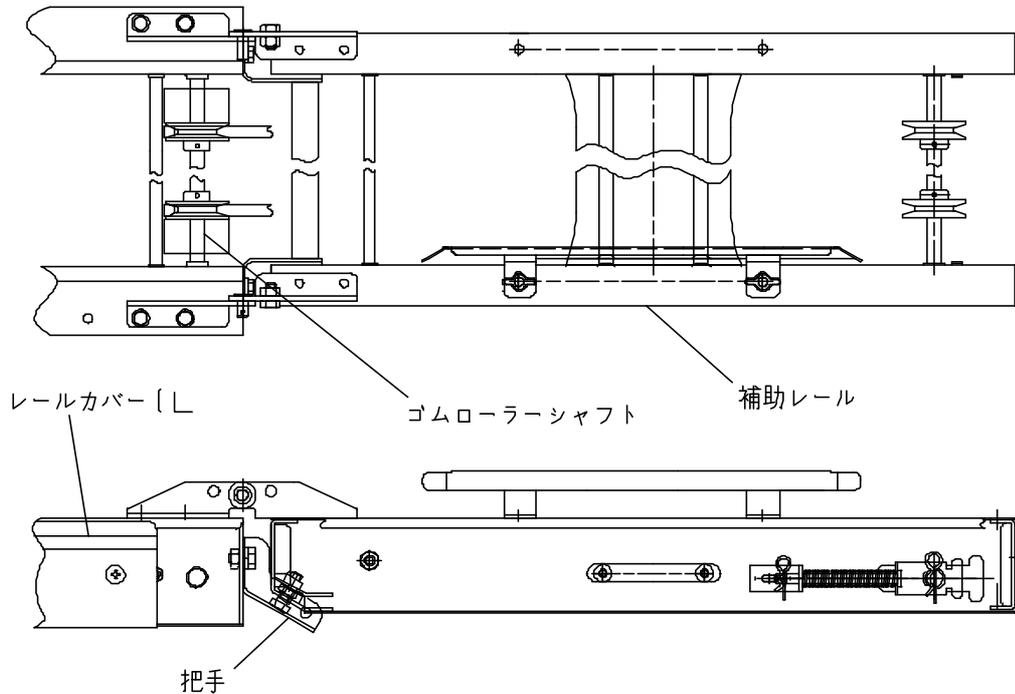


<セルトレイ土入れ機 STS-201M にセットする場合>

- ① トレイを乗せる所にある補助ローラーを外します。
- ② 最初のゴムローラーシャフトを同梱の軸と交換します
- ③ 左側のレールカバーを同梱の物と交換します。

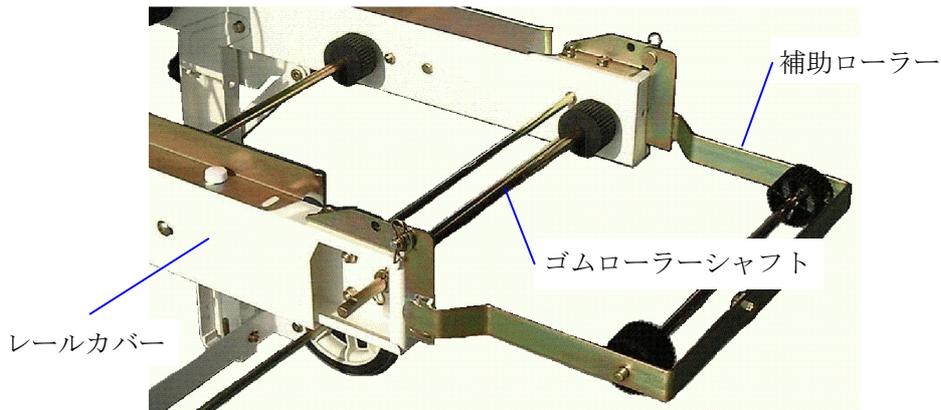

- ④ 土入れコンベアの下側にあるフリーローラー（トレイを押えるローラー）を同梱の物と交換します。

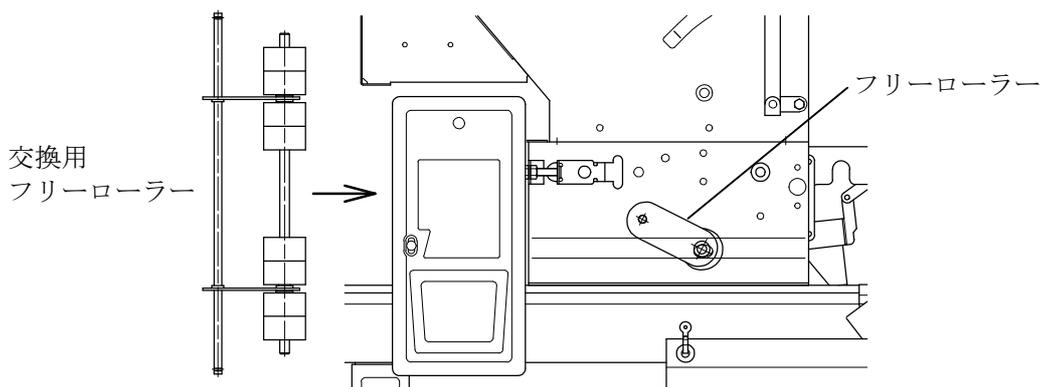


＜セルトレイ土入れ機 STS-203Mにセットする場合＞（図は STS-201M を参照）

- ① トレイを乗せる所にある補助ローラーを外します。
 - ② 最初のゴムローラーシャフトを同梱の軸と交換します
- 注）レールカバー（L、及びフリーローラーAssy）の交換は必要ありません。

4. トレイ供給機のセット


- ① 補助ローラーを外した所（折りたたみ金具）に、トレイ供給機先端のピンを差し込みRピンで固定します。
- ② 交換したゴムローラーシャフトの左側に「9T のスプロケット」。トレイ供給機側には「16T のスプロケット」にローラーチェーン（38 リンク）を掛けて、両方一緒にシャフトへ挿入します。押しネジでスプロケットを固定してください。ローラーチェーンは、多少ゆるい方がスムーズに回転します。
- ③ トレイ供給機のスタンドに付いている高さ調節ボルトで、高さを調節します。後ろ側を高くすると、連結部のローラーチェーンが張る方向になりますので注意が必要です。
- ④ 最後に、連結部に所定のチェーンカバーを取付けます。

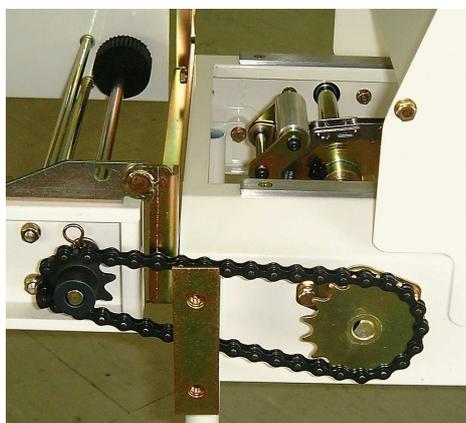

以上で準備完了です。



5. ご使用上の注意

- ①空運転を行います。相手機の「メインスイッチ」を「ON」にします。トレイ供給機の搬送用チェーンが回ります。異常の無いことを確認してください。
- ②トレイをセットする時には、必ず**トレイを乗せるところにフックが無い状態**にして停止します。最初に1枚だけトレイを入れて下さい。その上に重ねてセットします。**セット枚数は、最大10枚**となっております。

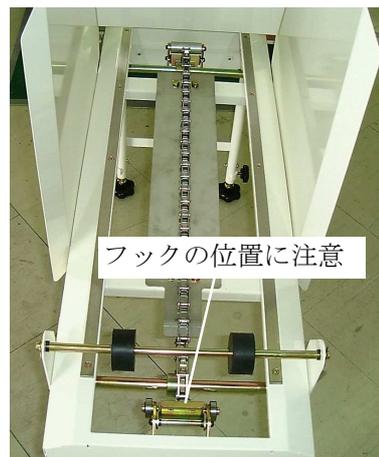

6. 各部の調整

- ①トレイ支持ローラーの調節は、1段目と2段目のトレイのスキマが、「2~3ミリ」開くようにセットします。尚、ゴムローラーが育苗箱のリブに当たる場合は、ゴムローラーを当たらないように寄せてご使用ください。

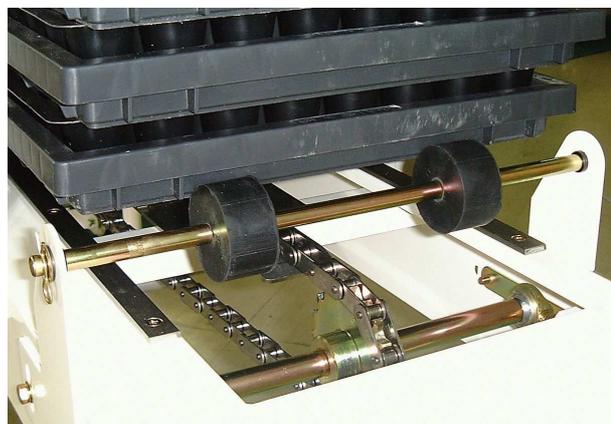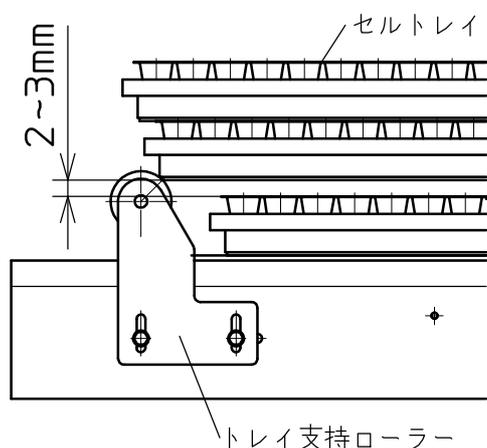

- ②スタンドの高さを、100ミリ高くする事が出来ます。押しボルトを緩め、ピンを抜いて伸ばしてください。



7. 仕様

型 式		SSK-201K
機体寸法	全 長	880mm
	全 幅	440mm
	全 高	930, 1030mm
重 量		21kg
トレイの種類		標準トレイ 128穴 200穴 288穴
アンダートレイ		水稲用育苗箱 (高さ 33mm)
積重ね枚数		10枚

実り豊かな明日をひらく

株式会社スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地 44-3

代表／TEL. 028 (664) 1111 FAX. 028 (662) 5592

URL. <http://www.suzutec.co.jp>

20147-45220-0820-2