

取扱説明書

ポット土入れ機

STK-37P



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず
本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをする
と、事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

ポット土入れ機 STK-37P を お買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書はポット土入れ機 STK-37P の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げいただきましたお店、またはお近くの特約店・販売店・農協にご相談ください。
-  印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。



警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。使用前に必ずお読みください。

目 次

1. 安全に作業をするために.....	3 ~ 6
2. 安全銘板の貼り付け位置.....	7
3. 本製品の使用目的について.....	7
4. 各部の名称.....	8
5. 仕 様.....	8
6. 組立要領.....	9 ~ 10
7. 運転及び操作.....	10 ~ 14
8. 点検整備及び保管上の注意.....	14
9. パーツリスト.....	15

1. 安全に作業をするために


ここに記載されている注意項目を守らないと、
死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

▲ 警告 子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引き起こすおそれがあります。

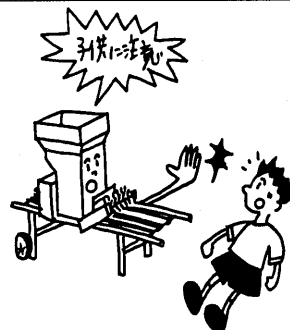


▲ 警告 電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】


ショートして、火災事故をおこすおそれがあります。

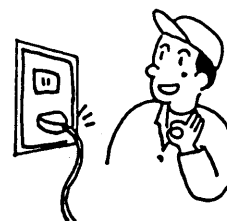

▲ 警告 2人以上で作業するときは、 お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。

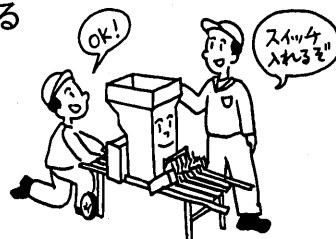


▲ 警告 点検・整備時には必ず電源を「OFF」にし、 差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源を「OFF」にし、差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故をおこします。

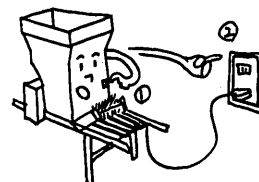

▲ 注意

使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで安全で正しい作業をしてください。

【守らないと】


傷害事故や機械の破損をひきおこします。



▲ 注意

こんなときは作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

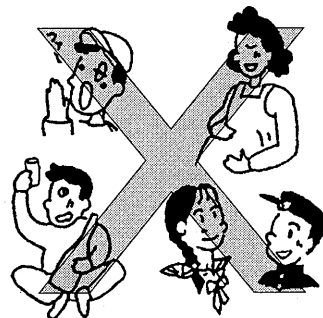


▲ 注意

作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。
作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりするおそれがあります。

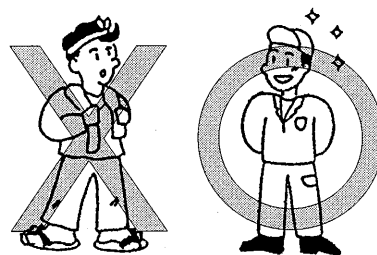


▲ 注意

点検・整備をおこなう

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

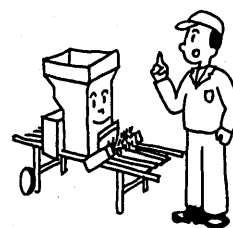


▲ 注意

電源は交流100V専用コンセントに接続する

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】

火災事故の原因となります。

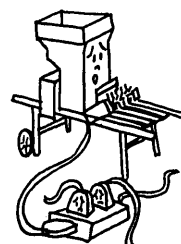


▲ 注意

作業中、停電した場合は、必ず電源スイッチをきる

【守らないと】

通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。

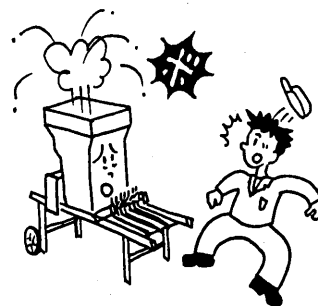


▲ 注意

作業を中断・終了した場合は、必ず電源スイッチを切る

【守らないと】

ショートして、火災の原因になることがあります。

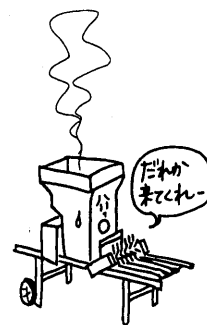


▲ 注意

カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

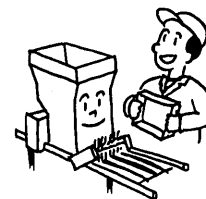


▲ 注意

機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

傷害事故や、機械の破損をまねくおそれがあります。

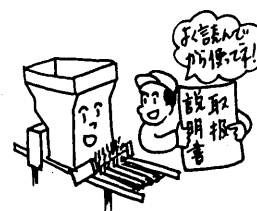


▲ 注意

機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けしないでください。
改造をしないでください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

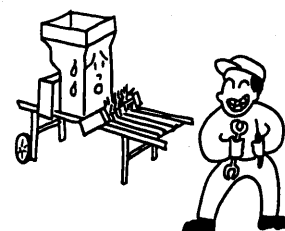


▲ 注意

作業中のホッパーには手を入れない

土入れ作業中ホッパー内のかくはん棒が回転していますので
手を入れないで下さい。

【守らないと】

かくはん棒に巻き込まれケガをするおそれがあります。

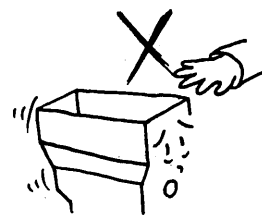


▲ 注意

後始末を忘れずに

長時間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから
抜いてください。


【守らないと】

火災事故や感電事故のおそれがあります。

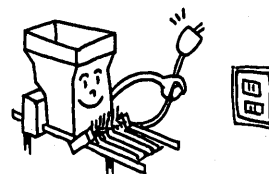

2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。
安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しいものに貼り直してください。

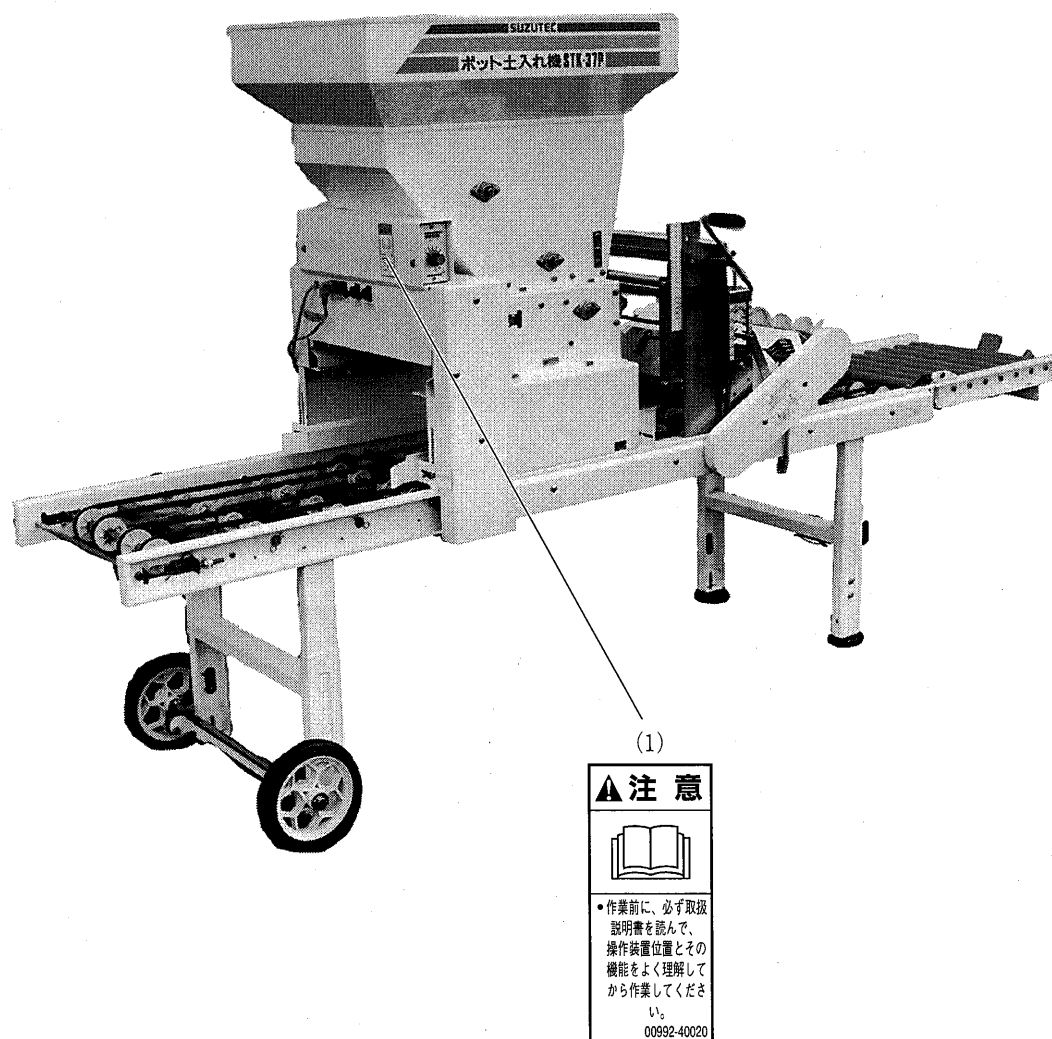


紛失または破損された場合には、当社に下記の表を参考にご注文ください。

No	部品番号	部品名称
(1)	00992-40020	注意ラベル CL-1

3. 本製品の使用目的について

本製品は、ポット・化粧鉢・セルトレーへの土入れ作業機としてご使用ください。
使用目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4. 各部の名称

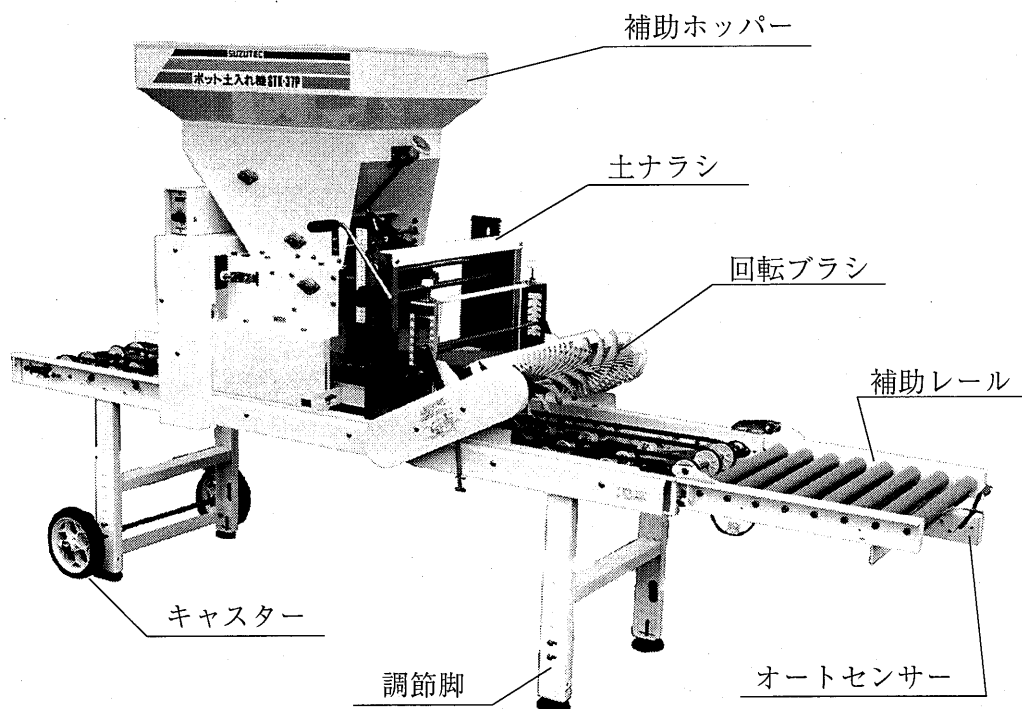

5. 仕様

型 式		S T K - 37 P
機体寸法	全 長	2535 mm (格納時 2080mm)
	全 幅	720 mm
	全 高	1395 ~ 1545 mm
重 量		96 K g
動 力		40 W / 100 V スピコンモーター 2 台
ホッパー容量		82 L
土 入 れ 調 節		スピコンモーター及びシャッターの開閉
土 入 れ 量		20~90mm / ポット
土均し方式		回転ブラシ式 (20ミリ~160ミリ迄調節可)
能 力		170~300箱 / 時 (無段階調節)

☆能力は、土の供給量、及び、搬送トレイ、又は育苗箱のサイズによって異なります。


☆本機は、別売の仕切板、及び、カゴトレイ、ポッティングトレイ (P Tトレイ)、水稻用育苗箱が必要です。

(仕切板及び仕切蓋は用途に合わせて製作いたします。)

6. 組立要領

6・1 脚の組立


- ・ 本機に折りたたまれている脚を立てて六角ボルト (M6×12) にてしっかりと固定して下さい。
- ・ 全体を高くする場合は、調節脚のバネ・平組込六角ボルト (M6×16) 2ヶ所を緩め、オビナットと一体のまま所定の位置に移動し、長穴部左側に寄せてから確実に締付けて下さい (4ヶ所)

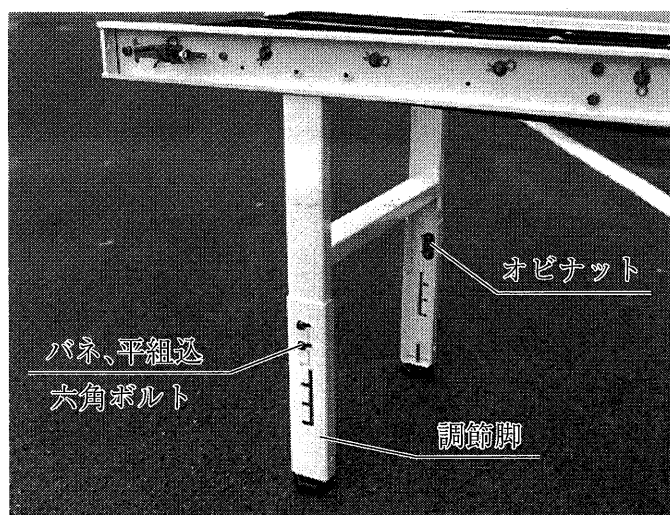

6・2 ハンドルの組立



Vゴムの上下調節にハンドルを使います。ハンドルは、ノブのついている方に取付けます (右側)。御希望により左側へ取付けたいときは、ノブのついている固定シャフトを反対向きに組替えることで可能です。

(六角穴付ボルトは、付属の工具をお使い下さい。)

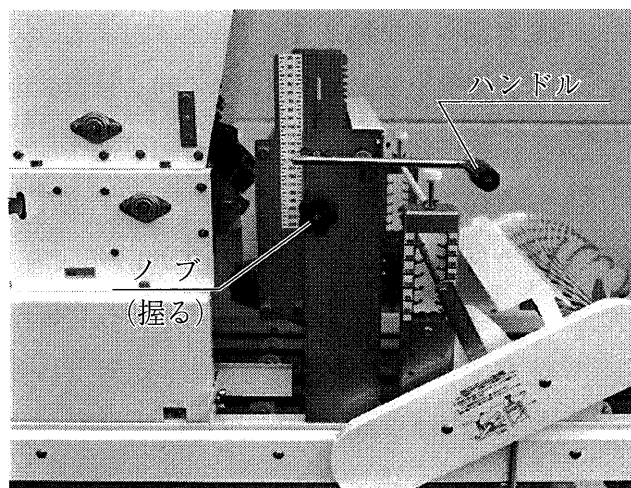

6・3 キャスターの組立

- ・キャスターのフレームを脚へ六角ボルト（M6×12）と座金付ナットにて取付けます。
（高さ調節ボルトは、そのままの状態で組付けます。）

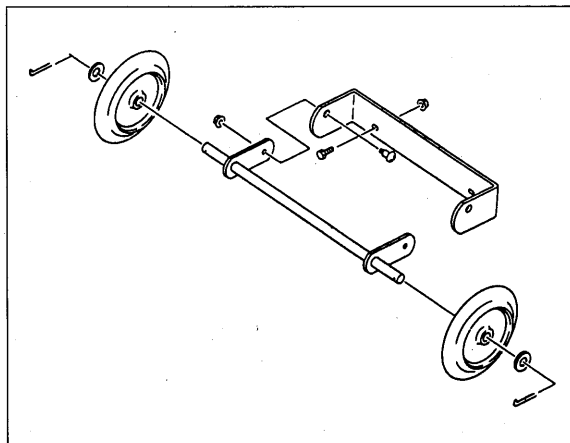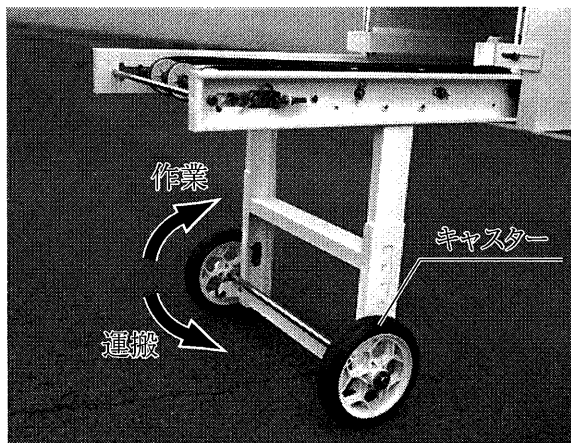

- ☆運搬時はキャスターを下側へ倒します。
- ☆作業時はキャスターを上側へ倒します。

7. 運転及び操作

7・1 運転前の準備

(1) 本機の設置

平らな場所を選び全体が水平になるよう、脚の高さ調節ボルトにて調節して下さい。

(2) 水稲用育苗箱


育苗箱を利用する場合は、同じ種類の物で「ソリ」「ネジレ」のない箱をお使い下さい。
（箱の高さを合わせて下さい。）

☆仕切板A（φ 75－4×9）は、必ず箱の中へ入ることを確認して下さい。


(3) カゴトレ、ポットイングトレについて

- ・カゴトレの種類は沢山あり、仕切板のサイズと合うことを確認して下さい。同じ様な形状でも仕切板が入るものと、入らないものがありますので注意して下さい。
- ・ポットイングトレ（PTトレ）を利用すると、仕切板は不要となります。


作業性が非常に良くなり能率が向上します。但し、ポリポットのサイズが大きいと内側に「シワ」が出る場合がありますので、その時には、P Tポットを御利用下さい。

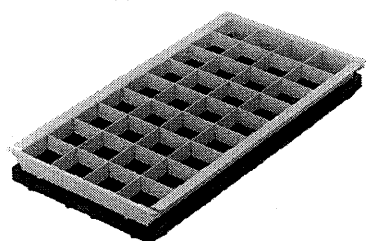

仕切板 A $\phi 75 - 4 \times 9$

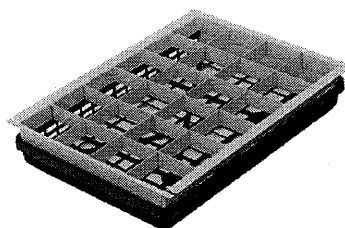

仕切板 B $\phi 90 - 4 \times 6$

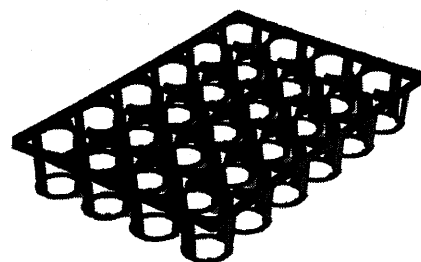

P Tトレイ (2.5 寸) (3 寸)
(3.5 寸) (4 寸)

(4) ポリポットのサイズについて (丸型)

軟質ポリポットのサイズは、標準的寸法のものに合わせて作られています。深鉢など特別なものは利用できません。

実際に仕切板と組合せてご確認下さい。

(5) セルトレー (プラグトレイ) について

セルトレイ (プラグトレイ) の土入れは、トレイの種類によりそのまま使用出来るもの、水稻育苗箱に入れて使用するもの、別途アンダートレーが必要なものとがあります。

(必要に応じ、アンダートレーも受注生産いたします。)

(6) 化粧鉢について

化粧鉢は、カゴトレイ、穴トレイに入れ仕切蓋をかぶせて使います。土の量は、70 ~ 100% の範囲で入れることができます。トレイ、鉢、仕切蓋迄の全体高さで 160 ミリ迄使用可能です。

(7) 床土は、シャッターの開口寸法より大きい土塊、石、木片などが混入しないように碎土機を通し、フルイ選別をして下さい。

(8) 水分の多い床土は、ブリッジ (土がホッパーから出てこない事) の原因となりますので、ご注意下さい。


7・2 電源

- (1) 各スイッチをOFFにして、駆動部から出ているコードプラグを单相 100 V の電源に差込んで下さい。

- (2) 振動コンベアー又は、延長コンベアーを利用する場合は、電源をポット土入れ機 **振 動** の所へ、差込んで下さい。オートセンサーで連動します。

- (3) ミニコンを利用する場合は、 **ミニコン** の所へ電源を差込んで下さい。
(オートセンサーとは連動しません。)

- (4) 床土部及びミニコン・振動のスイッチは、メインスイッチを入れないと作動しません。各部のスイッチを「ON」にして、動きを確認して下さい。

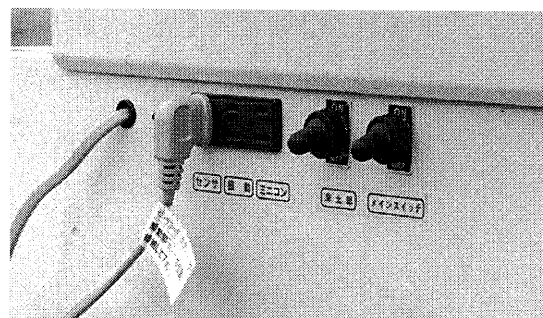

7・3 搬送速度の調節


駆動部の上にある「速度制御」のつまみを回わして行ないます。目盛は、1～10（遅い→早い）まであります。

床土供給量との関係及び作業状態から適当な速度に合わせて下さい。

7・4 箱ガイドの調節

箱ガイドは、カゴトレイに仕切板を乗せてコンベアー中央にのせます。

仕切板の巾より3～5ミリ広くなるよう、ガイドを上、下にずらして蝶ボルトで固定して下さい。(4ヶ所)

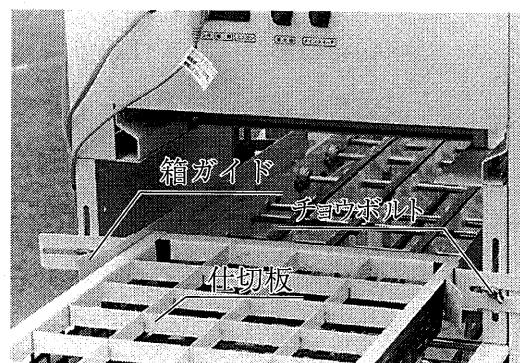


7・5 床土の供給と床土量の調節

- (1) 床土の供給は、床土部スイッチを「ON」にします。
- (2) 床土量の調節は、
- ① ホッパー正面についている調節ハンドルを右に回せば多くなり、左に回せば少くなります(シャッターの開閉)。
 - ② 床土部の「速度制御」ダイヤルを回わして行ないます。目盛は「5」以上でお使い下さい。



- (3) 床土量の供給が不足する場合は、スプロケット及びチェーンを交換することにより、約 50% 供給量を増加することができます。

☆ダイヤルの目盛「5」以上でご使用下さい。

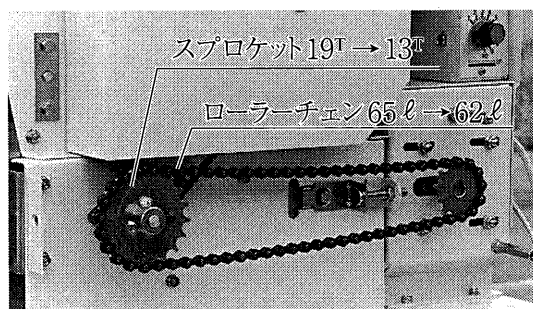

⚠ 注意


- ・カバーは、必ず取付けて下さい。機械に巻き込まれ事故を引き起こすおそれがあります。

7・6 土反射板の調節

ポットの底部に粗い土、表面に細かい土の層ができる様に、土反射板が設けてあります。


必要に応じて、繰り出された土が反射板にあたるよう調節して下さい。

不要のときは、取外して下さい。

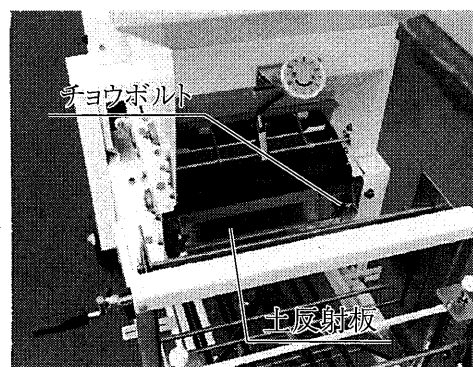

7・7 Vゴムの調節

ハンドルを掴み、ノブを緩めてからVゴムの上・下調節をしますが、Vゴムは、ポリポット上端より2～3ミリ前後上に合わせて下さい。この時、ポリポットがVゴムで変形しない様注意して下さい。

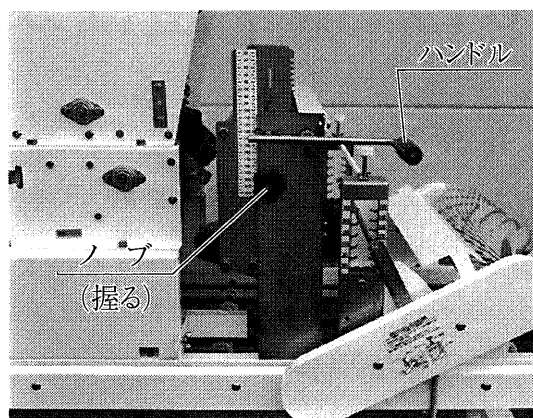



⚠ 注意

- ・ノブを緩めるときは、ハンドルを必ず握って下さい。Vゴム部全体が落下しハンドルが空転しますので注意して下さい。

7・8 回転ブラシの調節

回転ブラシは、土入れ作業により 20 ミリから 160 ミリ迄、上・下・調節可能です。

- ・目盛マークの数値は、太い線とブラシ連結棒の中心が合った所を目安として表示しています。
 - ・ブラシスタンドの目盛マークを参考に、ブラシ連結棒をカキトリ調節板のフックに引掛けます。
 - ・微調節は、調節ネジで行ないます。
- 調節ネジ 1 回転で回転ブラシが 2 ミリ上、下、します。

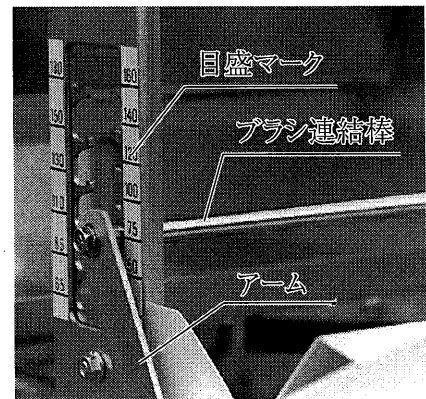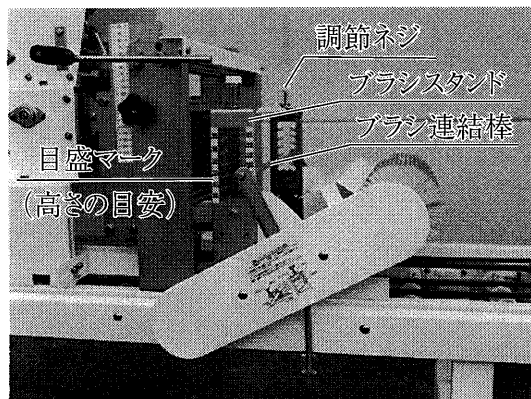

8. 点検・整備及び保管上の注意

- (1) 作業終了後洗浄する場合は、電源コードをコンセントから外し、モーター、スイッチ、コンセント及び速度制御部へ水を掛けしないで下さい。
- (2) 良く乾かした後、チェーン、スプロケット、コンベアーの各軸受部へ必ず給油してから保管して下さい。
- (3) 本機の格納は、ゴム、プラスチック、Vベルト等を使用していますので、直射日光をさけて、風通しの良い所へ保管して下さい。

パ ー ツ リ ス ト

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒 321-0905 宇都宮市平出工業団地 44 - 3
代 表 / TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

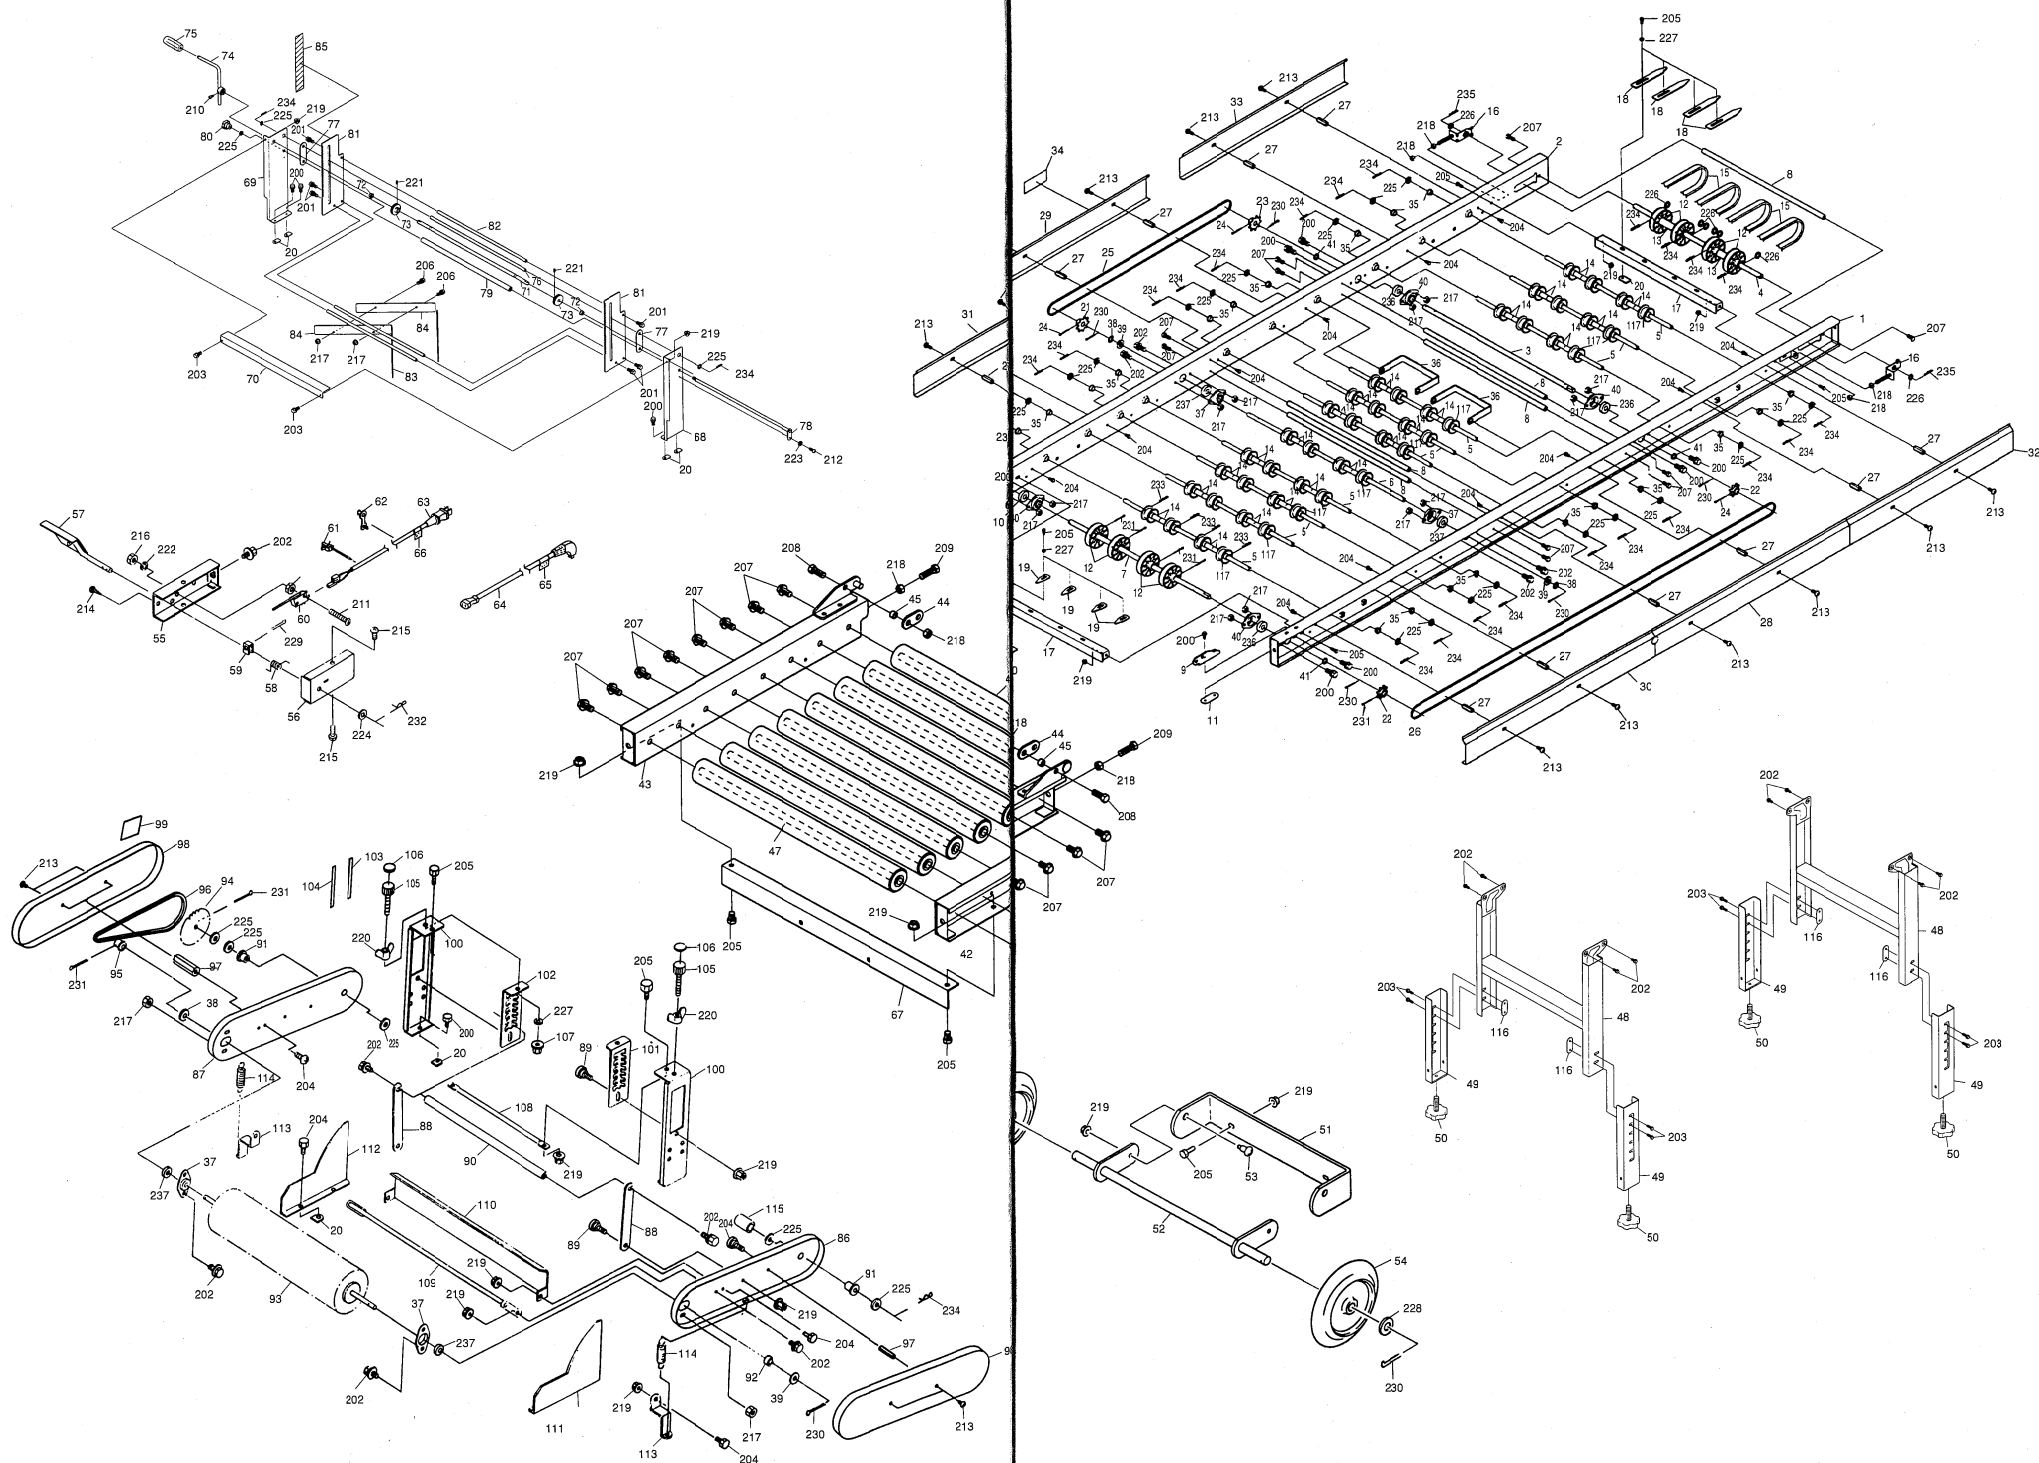


図 No	コ ー ド	名 称	個 数	備 考
1	20157-21020	レール完結 (L)	1	
2	20157-21030	レール完結 (R)	1	
3	20138-41010	主駆動シャフト	1	φ11.95×525
4	20138-41030	従動シャフト	1	φ12×445
5	20138-41040	逆動ローラーシャフト	10	φ10×447
6	20138-41050	回転プーラー駆動シャフト	1	φ9.95×543.5
7	20138-41021	駆動シャフト	1	φ11.95×465
8	20138-41070	パイプ	5	L=420
9	20041-41162	折りたたみ金具 (A)	1	
10	20042-41172	折りたたみ金具 (B)	1	
11	20050-41020	オピナット	6	
12	20000-31010	φ60Vプーリー	8	φ12
13	20138-41270	カラー	2	L=55
14	20138-41260	カラー	44	L=25
15	03511-00150	Vベルト	4	A=150吋
16	20013-41109	ベルト捲り金具	2	
17	20138-31010	スクレップパ-	2	
18	20117-42290	スクレップパ-	4	
19	20048-41470	スクレップパ-	4	
20	20033-41020	ワリ止メナット	14	M6
21	20000-41140	スプロケット (8T)	1	#410 φ10
22	20000-41150	スプロケット (8T)	2	#410 φ12
23	20115-41120	スプロケット (10T)	1	#410 φ10
24	20000-41500	Rピン	3	
25	03003-41106	ローラーチェーン	1	#410 106 ℓ
26	03003-41204	ローラーチェーン	1	#410 204 ℓ
27	20035-41170	支柱	12	
28	20157-31280	レールカバー-A (L)	1	L=685
29	20157-31270	レールカバー-A (R)	1	L=553
30	20157-31290	レールカバー-B (L)	1	L=670
31	20157-31300	レールカバー-B (R)	1	L=670
32	20157-31310	レールカバー-C (L)	1	L=580
33	20157-31320	レールカバー-C (R)	1	L=580
34	20000-41350	注油マーク	1	
35	20000-411	オイルマースベアリング	20	φ13×φ10
36	20138-41290	スクレップパ-	2	
37	20000-42320	ベアリングケース (D)	4	
38	20005-419	丸座	3	
39	20008-42203	スベース	3	
40	20134-41120	ベアリングケース (B)	4	
41	20038-41250	カラー (B)	4	
42	20157-31150	補助レール (L)	1	
43	20157-31160	補助レール (R)	1	
44	20145-41050	補助プレート	2	
45	20000-42700	巻フック (8×6)	2	
46	20157-31170	ローラー	8	
47	20138-41070	パイプ (レスト)	8	
48	20157-31110	脚	2	
49	20157-31120	調節脚	4	
50	20041-31200	高さ調節ボルト	4	

図 No	コ ー ド	名 称	備 考	
			個 数	備 考
51	2038-41660	フレーション	1	
52	2038-41670	スタンド	1	
53	20050-41310	段付ネジ	2	
54	2038-31700	シャリン	2	
55	2038-31660	アーム支柱	1	
56	2038-31670	カバー	1	
57	20157-31160	センサ	1	
58	20041-41360	ネジリバネ (左)	1	
59	20033-41580	U板	1	
60	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
61	00980-41200	ブッシュモウントタイ	1	
62	20033-41400	コードクランプ	5	
63	00980-41111	センサコード	1	L=950
64	00980-41150	中間コード	1	L=1050
65	20041-41410	センサ接続マーク	1	
66	20041-41420	コード接続マーク	1	
67	20157-41120	アングル	1	
68	20157-31250	スタンド (L)	1	
69	20157-31260	スタンド (R)	1	
70	20157-41150	連結板	1	
71	20157-41130	上下シャフト	1	12×15
72	20027-41117	オイルレス軸受 (B)	1	
73	20157-41160	平衡重 (15T)	2	
74	20154-31200	バンドル	1	
75	20013-44208	バンドル	1	
76	20157-41170	ガイドシャフト	1	
77	20145-41330	プレート	2	φ10×497
78	20157-41190	固定シャフト	1	
79	20157-41180	ロックパイプ	1	
80	20145-41370	ノブ	1	
81	20157-31240	リフト板	2	
82	20157-41140	パイプ	1	
83	20157-31230	スナナシ支柱	2	
84	2038-41430	平ゴム	2	
85	20154-31300	高寸調節目盛	1	
86	20157-31190	ブラシアーム (左)	1	
87	20157-31200	ブラシアーム (右)	1	
88	2038-41440	ブラシアーム (D)	2	
89	20007-409	段付ネジ	4	
90	2038-41110	ブラシ連結棒	1	
91	20027-46111	オイル軸受 (C)	2	φ15×φ13
92	20229-41031	フォークカラー	1	L=6.5
93	2038-31100	ブラシ支柱	1	#25
94	20035-41020	スプロケット (42T)	1	#25
95	20035-41010	スプロケット (11T)	1	#25.138φ
96	03003-25138	ローラーチェーン	4	L=30
97	20005-41160	支柱	4	
98	20157-31210	チェンカバー	2	
99	20138-31560	回転ブラシ調節パネ	1	
100	20138-31470	ブラシ調整棒D	2	

図 No	コ ー ド	名 称	個 数		備 考
			S T K - 3 7 P		
101	2038-31540	カキトリ調節板D (左)	1		
102	2038-31550	カキトリ調節板D (右)	1		
103	2038-41460	目盛マーク (A)	1		
104	2038-41470	目盛マーク (B)	1		
105	20050-41320	調節ネジ	2		
106	20035-41360	調節目盛	2		
107	2033-41220	ロックナット	2		
108	2038-41120	連結アーム	1		
109	2038-41410	スクレツパバー	1		
110	2038-41400	ブラシカパー	1		
111	2038-31520	主ヨケカパー (左)	1		
112	2038-31530	主ヨケカパー (右)	1		
113	2057-41200	バネカケ	2		
114	00930-40029	引座バネ	2		
115	20036-40050	からー	1		
116	20050-41020	オビナット (S)	2		
117	20117-32290	遊動フーリー	44		
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					

No	No	コ	ー	ド	名	称	個		備	考
							S	T		
200	20000	-41700			パネ原金組込六角ボルト		18		M5×12	
201	20000	-41760			パネ原金組込六角ボルト		21		M8×14	
202	20000	-41780			パネ平原金組込六角ボルト		21		M6×12	
203	20000	-42010			パネ平原金組込六角ボルト		11		M6×16	
204	01000	-00610			六角ボルト		24		M6×10	
205	01000	-00612			六角ボルト		18		M6×12	
206	01000	-00616			六角ボルト		4		M6×16	
207	01000	-00812			六角ボルト		27		M8×12	
208	01000	-00820			六角ボルト		2		M8×20	
209	01000	-00825			六角ボルト		2		M8×25	
210	01010	-10612			六角穴付ボルト		1		M6×12	
211	01110	-00320			十字穴付ナベホネジ		2		M3×20	
212	01110	-00408			十字穴付ナベホネジ		1		M4×8	
213	01110	-00610			十字穴付タッピンネジ		16		M6×10	
214	01113	-00308			十字穴付タッピンネジ		1		M3×8	
215	01113	-00406			十字穴付タッピンネジ		2		M4×6	
216	01200	-00303			六角ナット		4		M3	
217	01200	-00605			六角ナット		16		M6	
218	01200	-00807			六角ナット		8		M8	
219	01250	-00606			雌金付ナット		34		M6	
220	01250	-90600			雌金付ナット		2		M6	
221	01360	-00608			六角穴付止メネジ (平先)		2		M3	
222	01400	-00307			パネサガネ		1		M4	
223	01400	-00410			パネサガネ		1		M4	
224	01420	-00608			ピラサガネ		1		M6	
225	01420	-01016			ピラサガネ		29		M10	
226	01420	-01223			ピラサガネ		8		M12	
227	01420	-00610			ピラサガネ		2		M6	
228	01421	-01626			ピラサガネ		2		M16	
229	01500	-00215			鋼ピン		1		2.5×15	
230	01500	-03020			鋼ピン		9		3×20	
231	01500	-03025			鋼ピン		7		3×25	
232	01501	-00510			Rピン		1		φ5用	
233	01501	-00818			Rピン		44		φ8用	
234	01501	-00918			Rピン		27		φ9用	
235	01501	-01629			Rピン		2		φ16用	
236	02202	-06001			ボールベアリング		4		6001U	
237	02202	-06200			ボールベアリング		4		6200U	

図 No	コ ー ド	名 称	個 数		備 考
			STK-37P		
1	20138-21121	コンパフレーム (左)	1		
2	20138-21131	コンパフレーム (右)	1		
3	20000-42320	ベアリングケース (D)	6		
4	—				
5	20225-41080	ローラーシャフト	1		
6	20224-41160	ローラーシャフト	1		
7	20224-41170	ローラー	2		
8	20000-31010	60Vプーリー	2		
9	20208-42211	Rピン	7		
10	20138-41450	目盛マーク	1		
11	20013-41109	オイルレスベアリング	2		
12	20005-411	ベアリング	8		
13	20224-31160	コンパフレーム	1		
14	20224-41180	シャフト	2		
15	20224-41190	ローラー	2		
16	20228-41090	サゲネ	4		
17	20224-41200	スクレップバー	1		
18	20224-31170	ブラシ	1		
19	20157-20100	土人ホッパー	1		
20	20208-45113	ゴムカバー (ラジロ)	1		
21	20206-43103	ゴムホサエ (ラジロ)	1		
22	20224-41280	サイドゴムカバー	2		
23	20224-41290	ゴムカバーホサエ	2		
24	20224-41270	ゴムウェイト	2		
25	20138-31150	シャクター	1		
26	20228-31210	シャクター軸	1		
27	20227-41320	シャクター軸アーム	1		
28	20030-45126	プレート	2		
29	20227-41340	ローラー	2		
30	20228-41100	調節シャフト	1		
31	20030-44138	調節ハンドル	1		
32	20030-423	モミ増減マーク	1		
33	20007-311	ハゲ調節バンド受金	1		
34	20138-41200	ツチガイ (左)	1		
35	20138-41210	ツチガイ (右)	1		
36	20138-22620	補助ホッパー	1		
37	20225-41140	カバー取付金具	1		
38	20228-41120	ブラケット	2		
39	20138-31120	土反斜板	1		
40	20157-31140	振動シャフト	1		
41	—				
42	20000-42210	スプロケット (19T)	1		
43	20035-41020	スプロケット (42T)	1		
44	03003-25068	ローラーチェーン	1		#25 68ℓ
45	20000-41140	スプロケット (8T)	1		
46	03003-41042	ローラーチェーン	1		#410 42ℓ
47	20138-31140	撥弾カバー	1		
48	20117-41110	支柱	2		
49	20157-31130	撥弾シャフト	1		
50	20000-41060	スプロケット (12T)	1		

図 No	コ ー ド	名 称	個 数		備 考
			STK-37P		
51	20138-22610	モーターベアリング	1		
52	20033-41010	オビネット	2		
53	20138-21090	可変抵抗モーター	1		C-38-31-36
54	20138-21100	可変抵抗モーター	1		C-38-31-50
55	20030-46119	ゴムスライダ	2		
56	20030-46120	ゴムスライダ	2		
57	00980-31040	ACソケット	1		
58	20208-48411	コードワッシャー	1		
59	00960-41910	電源コード (2)	1		
60	20033-41400	コードクランプ	3		
61	20000-42310	ミニクランプ	2		
62	20138-31190	スイッチ取付板	1		
63	20138-31210	スイッチカバー	1		
64	20208-43214	モータースプロケット	1		
65	20000-41050	スプロケット (18T)	1		
66	20208-43211	モータースプロケット (12T)	1		
67	20212-44232	スプロケット (13T)	1		
68	03003-41062	ローラーチェーン	2		#410 62ℓ
69	20228-41020	支柱	4		
70	20138-31200	チェーンカバー (左)	1		
71	20138-41650	接線マーク	1		
72	20138-41240	スライダマーク	1		
73	20000-41420	スプロケット (19T)	1		
74	03003-41065	ローラーチェーン	1		
75	20138-31260	土供給マーク	1		
76	20138-31340	箱蓋モーターカバー (B)	1		
77	20138-31160	箱ガイド	L1 R1		
78	20138-41180	ストッパー (A)	2		
79	20138-41190	ストッパー (B)	2		
80	20138-41280	補強	2		
81	20033-41020	マフ止メナット	4		
82	20208-41020	支柱	1		
83	20138-21400	スタンド (左)	1		
84	20138-21410	スタンド (右)	1		
85	20229-41031	フォークカバー	4		L=65
86	20208-42303	スベサ	2		
87	—	—	—		
88	—	—	—		
89	—	—	—		
90	—	—	—		
91	—	—	—		
92	—	—	—		
93	20157-31330	形式マーク	1		STK-37P
94	20157-41210	取扱説明書	1		
95	—	—	—		
96	—	—	—		
97	—	—	—		
98	—	—	—		
99	—	—	—		
100	—	—	—		

図 No	コ ー ド	名 称	個 数		備 考
			S T K - 3 7 P		
200	20000-41730	バネ座金組込六角ボルト	16		M5×12
201	20000-41750	バネ座金組込六角ボルト	3		M8×16
202	20000-41760	バネ座金組込六角ボルト	8		M8×14
203	01000-06510	六角ボルト	4		M5×10
204	01000-06610	六角ボルト	11		M6×10
205	01000-06612	六角ボルト	12		M6×12
206	01000-06616	六角ボルト	2		M6×16
207	01000-06812	六角ボルト	4		M8×12
208	01010-10410	六角穴付ボルト	1		M4×10
209	01010-10612	六角穴付ボルト	5		M6×12
210	01020-06615	六角穴付ボルト	4		M6×15
211	01020-06610	六角穴付ボルト	2		M6×10
212	01110-06516	十字穴付ナットネジ	2		M5×16
213	01110-06610	十字穴付ナットネジ	5		M6×10
214	01110-06612	十字穴付ナットネジ	2		M6×12
215	01110-06616	十字穴付ナットネジ	7		M6×16
216	01113-06405	十字穴付ナットネジ	4		M4×6
217	01200-04003	六角ナット	1		M4
218	01200-05004	六角ナット	6		M5
219	01200-06005	六角ナット	14		M6
220	01200-08007	六角ナット	12		M8
221	01250-06006	座金付ナット	27		M6
222	01360-06612	六角穴付止メネジ	1		M6×12
223	—	—	—		—
224	01400-06513	バネワザネ	6		M5
225	01400-06615	バネワザネ	14		M6
226	01420-01016	ヒラワザネ	6		M10
227	01421-06508	ヒラワザネ	6		M5
228	01421-06610	ヒラワザネ	28		M6
229	01421-06816	ヒラワザネ	2		M8
230	—	—	—		—
231	01500-04030	調整ピン	1		φ4×30
232	01501-06510	Rピン	2		φ5用
233	01501-06816	Rピン	2		φ8用
234	02100-01010	C型止メ輪	2		軸用 φ10
235	02202-06200	ボールベアリング	6		6200UU
236	01500-03025	調整ピン	1		φ3×25
237	01501-00918	Rピン	2		φ9用
238	01114-06612	十字付トラス小ネジ	2		M6×12
239	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8		M6×12
240	—	—	—		—
241	—	—	—		—
242	—	—	—		—
243	—	—	—		—
244	—	—	—		—
245	—	—	—		—