

取扱説明書

うすまき全自動播種機

THK-2007KB



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず
本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをする
と、事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

うすまき全自動播種機THK-2007KBを お買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書はうすまき全自動播種機THK-2007KBの取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取り扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げいただきましたお店、またはお近くの特約店・販売店・JAにご相談ください。
-  印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。



警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。使用前に必ずお読みください。

目 次

1. 安全に作業をするために.....	3 ~ 6
2. 安全銘板の貼り付け位置.....	7
3. 本製品の使用目的について.....	7
4. 各部の名称.....	8
5. 仕 様.....	8
6. 組立要領.....	9 ~ 11
7. 運転及び操作.....	12 ~ 19
8. 点検・整備及び保管上の注意.....	20
9. 故障の診断と処置.....	21 ~ 22
10. パーツリスト.....	23 ~ 35

1. 安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと、
死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。


⚠ 警告

子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引き起こすおそれがあります。

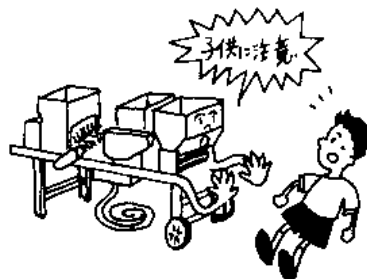

⚠ 警告

電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】

ショートして、火災事故をおこすおそれがあります。



⚠ 警告

2人以上で作業するときは、 お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。




⚠ 警告

点検・整備時には必ず電源スイッチを 「OFF」にし、差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、
差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故をおこします。

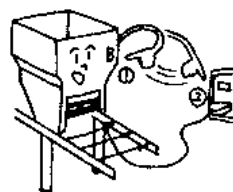

▲ 注意**使用前に取扱説明書を必ず読む**


使用前に取扱説明書をよく読んで安全で正しい作業をしてください。

【守らないと】

傷害事故や機械の破損をひきおこします。

**▲ 注意****こんなときは作業しない**


- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

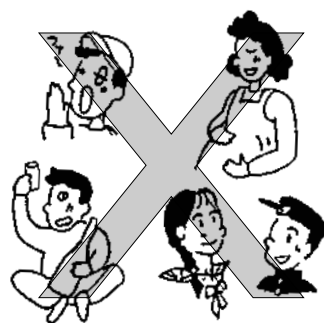**▲ 注意****作業に適した服装をする**

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。
作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】


機械に巻き込まれたりするおそれがあります。

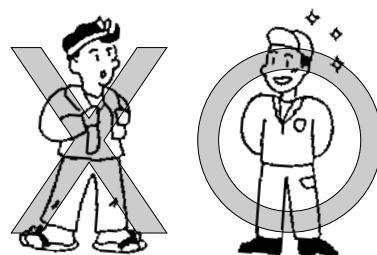**▲ 注意****点検・整備をおこなう**

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】


事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

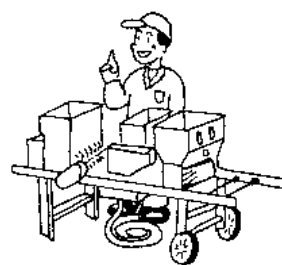**▲ 注意****電源は单相100V専用コンセントに接続する**

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】


火災事故の原因となります。

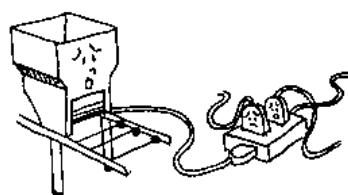

▲ 注意

作業中、停電した場合は、必ず電源スイッチを切る


【守らないと】
通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。

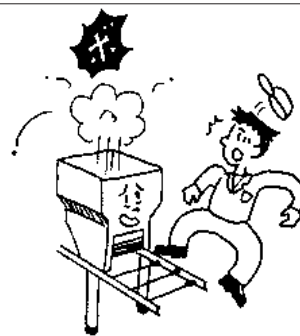

▲ 注意

作業を中断・終了した場合は、必ず電源スイッチを切る

【守らないと】
ショートして、火災の原因になることがあります。

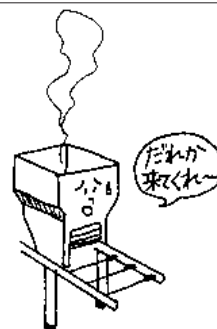

▲ 注意

カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

【守らないと】
機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。



▲ 注意

機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

【守らないと】
傷害事故や、機械の破損をまねくおそれがあります。




▲ 注意

機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。
改造をしないでください。

【守らないと】
事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

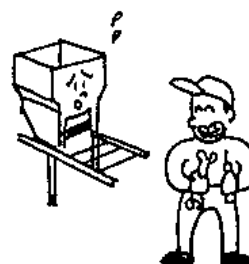




注意

後始末を忘れずにする

長時間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

【守らないと】


火災事故や感電事故のおそれがあります。

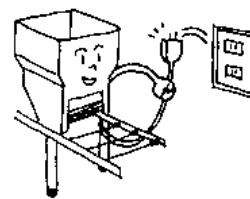

2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。

安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しいものに貼り直してください。

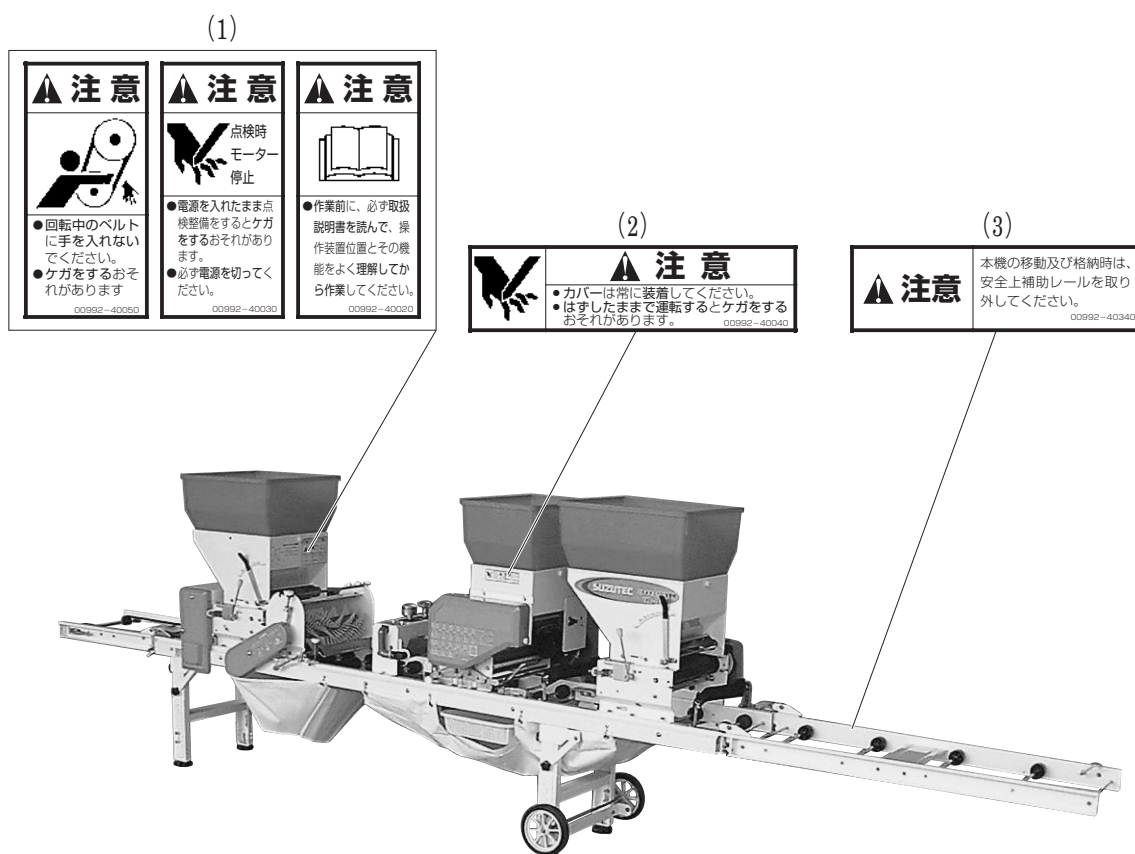

紛失または破損された場合には、当社に下記の表を参考にご注文ください。


No	部品番号	部品名称
(1)	0 0 9 9 2-4 0 1 3 0	注意ラベル C L-10
(2)	0 0 9 9 2-4 0 0 4 0	注意ラベル C L-3
(3)	0 0 9 9 2-4 0 3 4 0	注意ラベル C L-20

3. 本製品の使用目的について

本製品は、育苗箱への土入れ・播種・覆土の作業機としてご使用ください。

使用目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4. 各部の名称

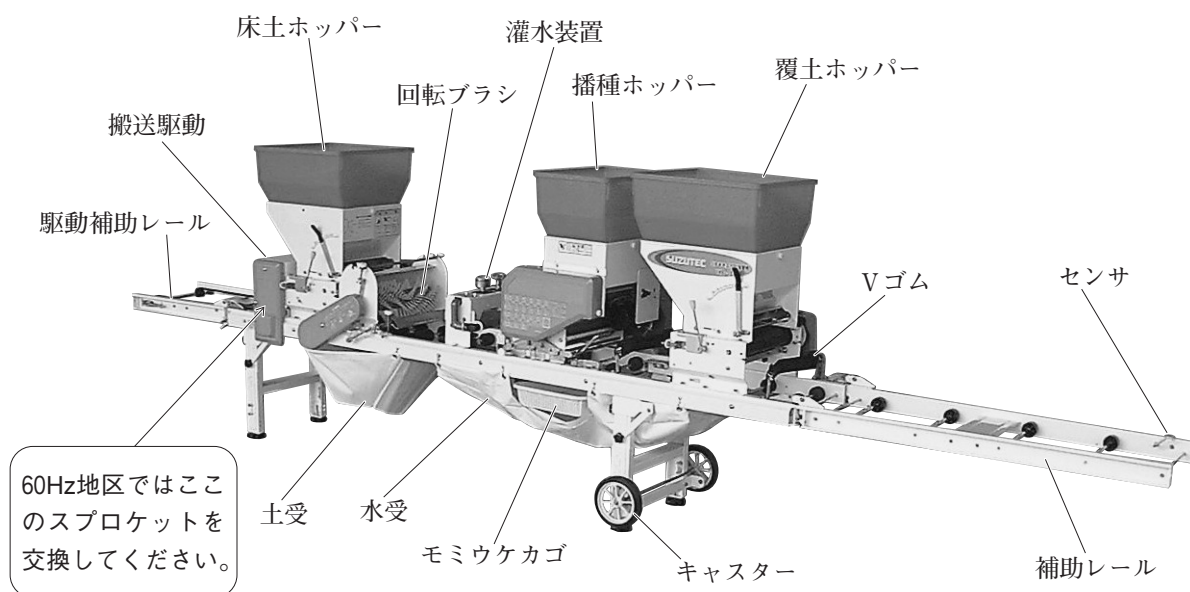

5. 仕様


型	式	THK-2007KB	
機 体 寸 法	全 長	3945mm（格納時 2430mm）	
	全 幅	520mm	
	全 高	1080mm, 1180mm	
重	量	95kg	
動 力	搬 送	40W／AC100V	
	播 種	25W／AC100V	
ホ ッ パ ー 容 量	床 土	47ℓ（補助ホッパー付）	
	播 種	28ℓ（補助ホッパー付）	
	覆 土	47ℓ（補助ホッパー付）	
灌 水	量	0.8～1.7ℓ／箱	
播 種 量 の 調 節		スプロケットの掛け替えにより，播種ローラーの回転を11段階に可変する。	
播 種 量 （催 芽）	50Hz	80 g ～ 245 g （120cc） （370cc）	
	60Hz	96 g ～ 246 g （144cc） （366cc）	
床 土	量	2.4～4.0ℓ／箱（15～25mm厚）	
覆 土	量	0.5～1.5ℓ／箱（3～9mm厚）	
能 力		200箱／時（50Hz, 60Hz）	

★本製品は，50Hz地区に組付てあります。60Hz地区で御使用の場合はスプロケット17丁を20丁に交換してください。

6. 組立要領

6. 1 脚の組立


- (1) 本機に折りたたまれている脚を立てて、ノブボルト (M6×10) にて、しっかりと固定してください。
- (2) 脚の高さを2段階に伸すことができます。六角ボルトをゆるめて延長脚を伸してください。

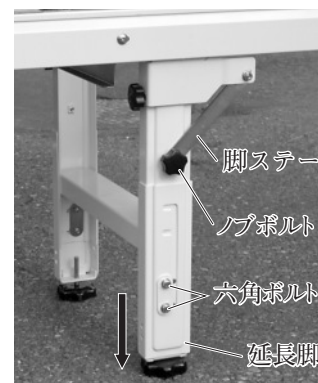

6. 2 補助レールの組立

補助レールを連結し、Rピンで抜けないように固定してください。

なお、本機を移動する時は、安全上補助レールを外してください。

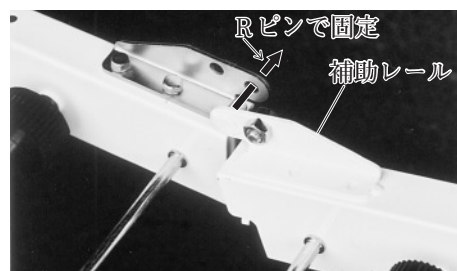



6. 3 取っ手の組立

取っ手を写真の様に組付けてください。



6. 4 駆動補助レールの組立



- (1) 取っ手を付けた方に駆動補助レールを組付けます。Vベルトをプーリーに掛けて組付けてください。
- (2) 調節ネジで駆動補助レールの水平を調節してください。

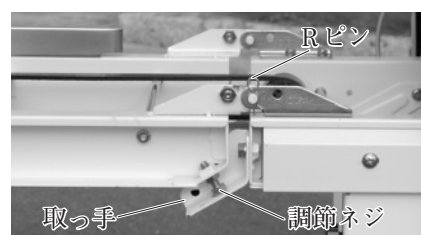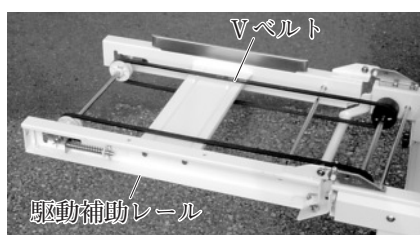

6. 5 センサコードの接続

補助レール先端にあるセンサから出ているコードプラグを、駆動部コンセントより出ている、中間コードと接続してください。


又、中間コードのプラグが駆動部コンセントの **センサ** の位置に差し込んであるか確認してください。

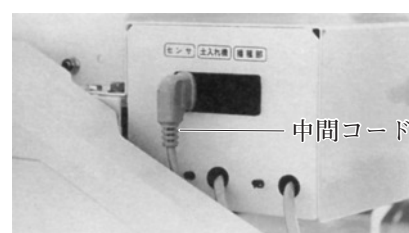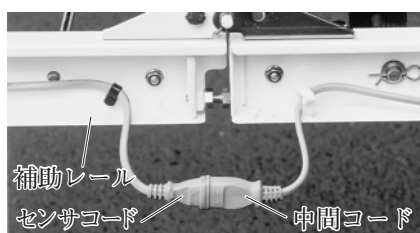

6. 6 土受シートの組立

土受シートに付いている，穴をフックに
引掛けてください。

（土受シートに矢印がついておりますので）
苗箱の進行方向に合わせてください。

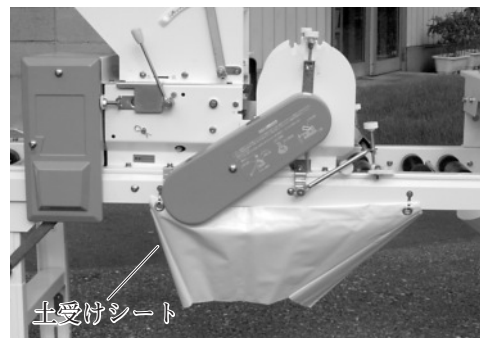


6. 7 水受けシートの組立

水受けシートに付いている穴をフックに
ひっかけてください。

又，排水ホースを取り付けてください。

（水受けシートに矢印がついておりますので）
苗箱の進行方向に合わせてください。

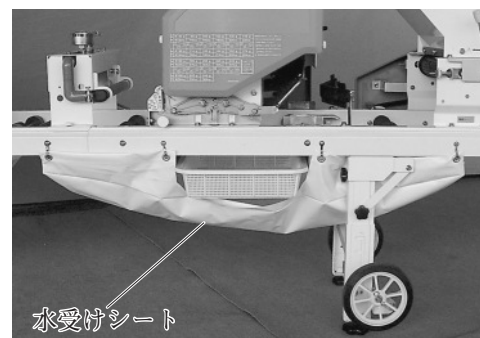


6. 8 モミウケカゴの組立

播種ホッパーの下側にモミウケカゴをサ
イドから差し込んでください。




6. 9 モミウケの組立

モミウケを写真の様に組付けてください。

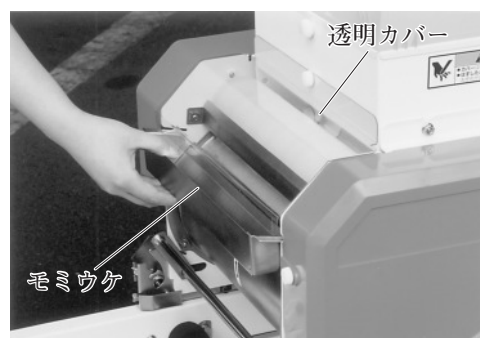


6. 10 給水ホースの接続

- (1) 減圧弁から出ている左側ホースノズルに水道からのビニールホースを接続してください。
- (2) オーバーフローした水は、右側のホースノズルより出てきますのでビニールホースを接続し水受けの中へ入れてください。

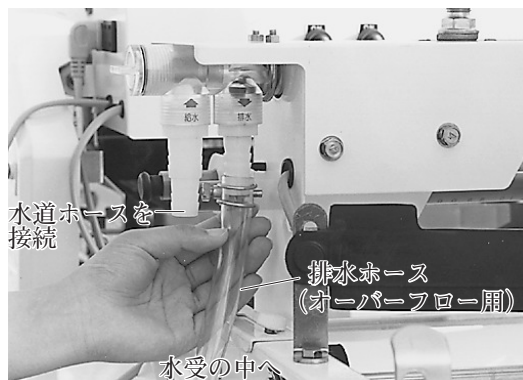

6. 11 薬液灌水を行う時

- (1) ホースノズルにかぶっているキャップを外してください。
 - (2) ホースノズルに透明ビニールホース (φ 9) を取り付けてください。
- (注意) 薬液灌水を行わない時は、必ずキャップをしてください。

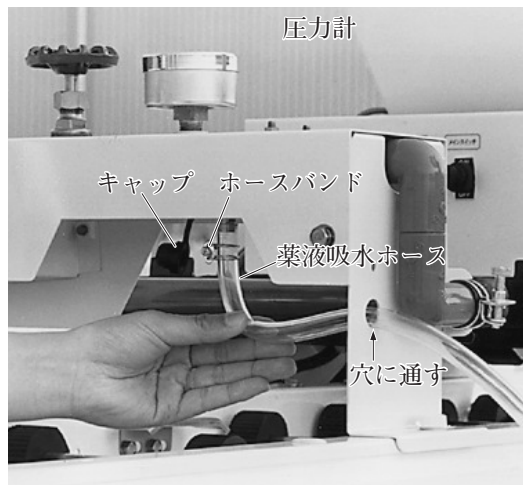

6. 12 トウメイフタ

トウメイフタは、覆土ホッパーの土が播種ホッパーに入らない様にするための物です。

写真のようにトウメイフタをしてください。





7. 運転及び操作

7. 1 運転前の準備

(1) 種もみの処理

- 種もみは、ゴミや、^{ボウ}芒、^{シコウ}枝梗を取り除き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、芽出し、を行ってください。尚、芒、枝梗は、播種ムラの原因になりますので特に注意して取り除いてください。
- 種もみは「はとむね」位に芽出しをし、芽が伸びすぎないように注意してください。又、手につかない程度に陰干しをして、種もみの水分を十分切ってから播種してください。種もみの水切りが完全でなかったり芽が伸びすぎていると「播種ムラ」の原因になりますので特に注意してください。

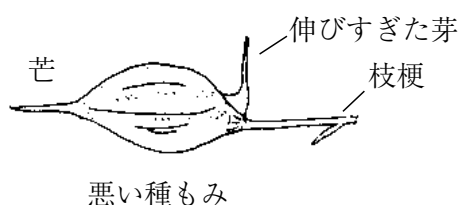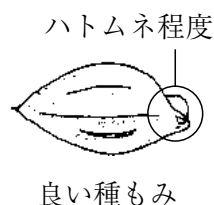

(2) 土の処理

- 本製品は、灌水から播種部までの距離を短く設定されておりますので**床土は、浸透性の良い土を選んで御使用ください。**
- 床土に使用する土は5mm目のフルイを通した物を使用し、床土の水分は、片手でかるく握って開いた時にかたまり、指でさわるとすぐ崩れる程度の物です。
- 水分の多い土は、ブリッジ（土がホッパーから出てこない事）の原因となりますので特に注意してください。
- 覆土に使用する土は、よく乾燥し、4mm目のフルイを通した物を使用してください。

(3) 本機の設置

平らな場所を選び、全体が水平になるよう、スタンドの高さ調節ボルトにて、高さを調節してください。


(注意)設置が悪いと箱の片寄り、播種ムラ、灌水ムラ等の原因になる場合がありますので、特に注意してください。

(4) 育苗箱

- 育苗箱はできるだけ同じ種類の物で、「ソリ」「ネジレ」のない箱を使用してください。
- 育苗箱の種類が同じ物でない場合は、箱の高さを基準に寄り分けておいてください。(箱の高さが異ると本機の再調整が必要です)

7. 2 電源

- (1) 播種ホッパーから出ているコードプラグ及びセンサ中間コードが駆動部コンセントに差し込んであるか確認してください。
- (2) 駆動部から出ているコードプラグを単相100Vの電源に差し込んでください。
- (3) 「メインスイッチ」を「ON」にし、各部のスイッチ及びクラッチを入れ、動きを確認してください。

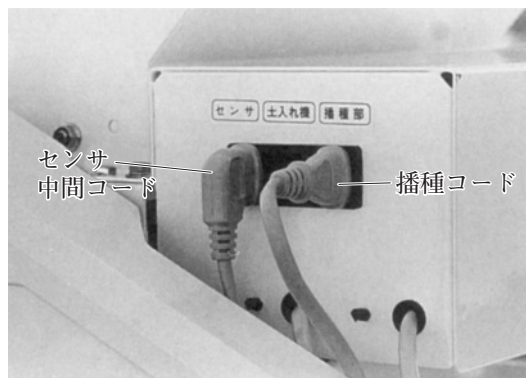

7. 3 回転ブラシの調節






警告

- ・電源を「OFF」にし差し込みプラグを抜いて行ってください。
回転部に巻き込まれるなど傷害事故をひきおこすおそれがあります。

回転ブラシの調節は、育苗箱の種類により箱の高さが異なりますので御使用する箱に合わせてください。



- (1) 調節バーが回転ブラシスタンドの「0」の位置にある事を確認してください。
- (2) 育苗箱の上面と回転ブラシのスキマを「0」になる様調節ネジで調節してください。
側板の刻印 (35, 41) の三つの点は苗箱の高さを表わしています。三つの間隔は3mmです。刻印を目安にロッド上面を合わせてください。なお、出荷時は中央の点(苗箱高さ38mm)に合わせてあります。
- (3) 調節バーを移動して望みのカキトリ量に合わせてください。

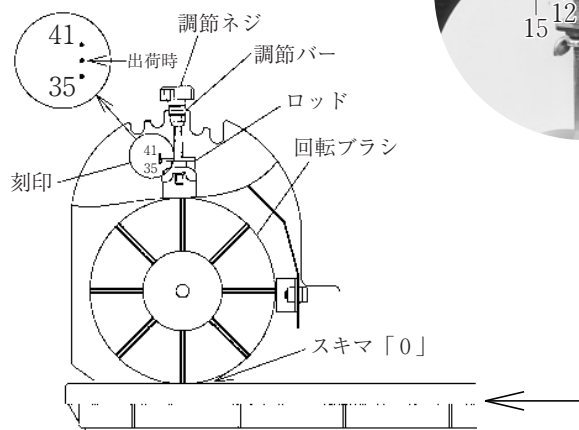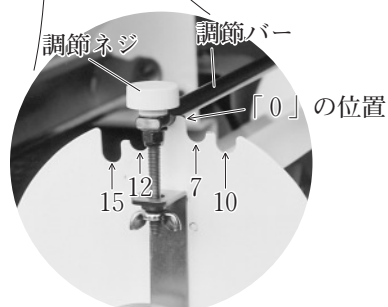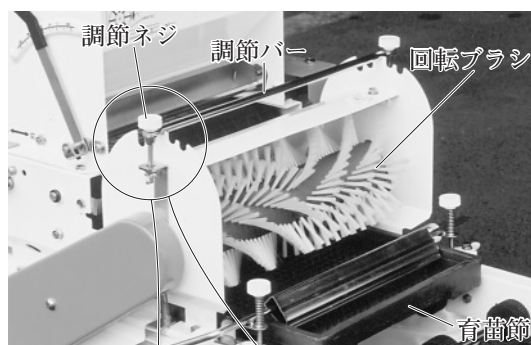

7. 4 スミ取り装置（前）の調節

このスミ取り装置（前）は、育苗箱の前側の隅を取る装置です。箱の種類により高さが異なりますので御使用する箱に合わせてください。

- (1) 高さ調節金具の一番高い所にスミ押し金具の調節ネジが乗っている事を確認してください。
- (2) 育苗箱の上面とスミ押し金具の先端のスキマが「0」になる様、調節ネジで調節してください。
- (3) 高さ調節金具を回わすと「7ミリ」「10ミリ」「12ミリ」かき取りにセットされます。また、カキトリ調節座を解除すると「15ミリ」かき取りになります。

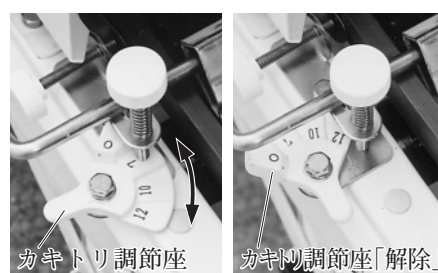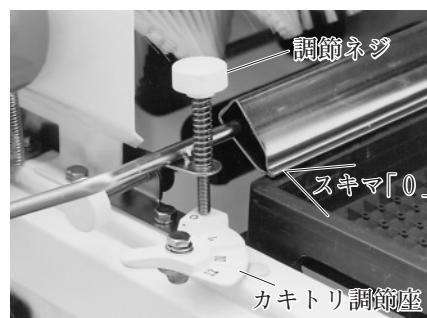


- (4) 箱ガイドを調節ネジで育苗箱に合わせ、スミ押し金具が箱の中に入る様調節してください。



7. 5 床土・覆土量の調節


- (1) 床土・覆土量の調節はホッパーの側面にあるレバーで調節してください。
- (2) 覆土は、粘質な土をさけ乾いた土を使って種もみがかくれる程度に行います。

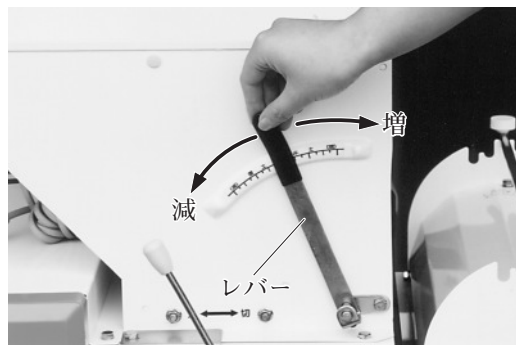

7. 6 箱ガイドの調節

播種ホッパーに付いている箱ガイドは、調節ネジにて育苗箱が中心に来る様調節してください。

(注意) 育苗箱が引っ掛からない様、余裕(3～5ミリ)をもって調節してください。

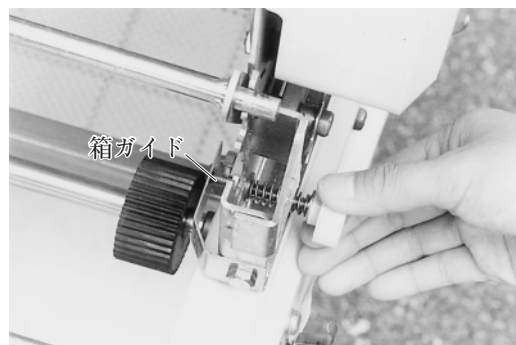

7. 7 播種ホッパーの高さ調節

育苗箱の高さに応じてホッパーの高さを35, 40, 45の3段階に調節出来る様になっております。


〔散播〕

- ① レバーを矢印の方向に動かし、播種ホッパーが上下に動く事を確認してください。



- ② ストッパーがフリーの状態で35ミリの位置になっております。

さらに高い育苗箱を御使用になる場合は、散播溝の40, 45にストッパーをセットしてください。

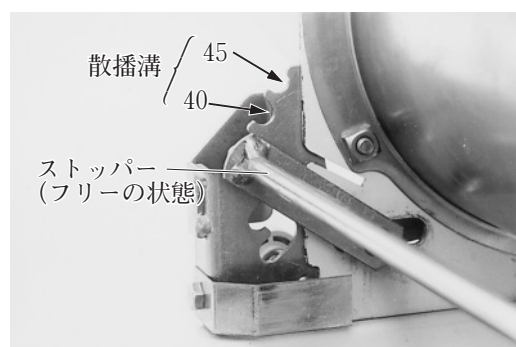

7. 8 播種量の調節



注意

取り外した回転部カバー類は、必ず取り付けてください。

衣服が巻き込まれたりして傷害事故を引き起こすおそれがあります。

- (1) 播種量の調節は、スプロケットの組合わせにより行ないます。

ダブルスプロケット19T-21Tと27T-33T, シングルスプロケット22T計3ヶのスプロケットにて、11段の調整が出来ます。

掛け変えスプロケットは、カバーの裏に取り付けてあります。



- (2) スプロケットの組み合わせと播種量の下表に示しますが、種もみの品種、催芽、水切り等の状態により異なりますので、実測してから御使用ください。

尚、出荷時は、50Hz135 g (200cc), 60Hz162 g (240cc) にセットしております。

50 Hz	約 80 g	95 g	105 g	120 g	135 g	145 g
	約120cc	140cc	160cc	180cc	200cc	220cc
60 Hz	約 96 g	114 g	126 g	144 g	162 g	174 g
	約144cc	168cc	192cc	216cc	240cc	264cc

50 Hz	約165 g	185 g	205 g	225 g	245 g
	約245cc	275cc	305cc	335cc	370cc
60 Hz	約198 g	222 g	246 g		
	約294cc	330cc	366cc		


(3) 微調節を行なう時は、回転ブラシを上下に動かします。

軸受板の調節用穴を参考にして調節してください。

尚、出荷時は、標準でセットされています。




調 節 用 穴 位 置

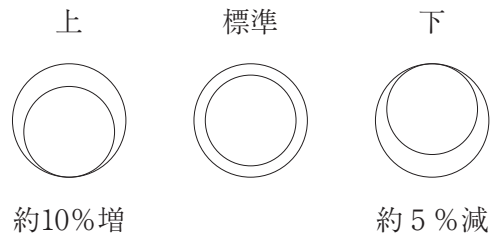

★軸受板は、左右同じ位置にセットしてください。

〔注意〕

- 回転ブラシから種もみの持ちかえりが
多い時は、ホッパー内の仕切板を下げて
種もみの流れる量を少なくします。
- 播種ローラーが見える程、種もみが少
ない時は、仕切板を上げて種もみの流
れる量を多くしてください。

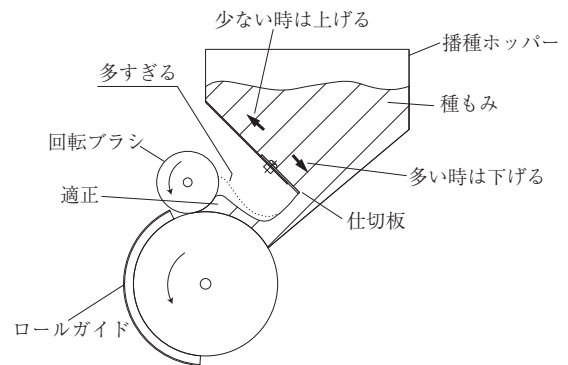

7. 9 灌水量の調節

床土が必要とする灌水量は、床土の種類や乾燥状態により異なります。灌水量の調節が充分なされず、湿害や灌水不足を起こし出芽、生育に支障をきたすことのないよう特に次のことを注意してください。

(1) 灌水量の決め方

① 床土の水分状態

乾燥している土は多く灌水し、湿った土は少なく灌水します。必要以上に灌水すると湿害を生じたり、逆に灌水不足だと種もみの根上がり現象がおこります。

② 箱の種類

木箱の場合は、箱自体が水分を吸収するので灌水量をやや多目にします。又、プラスチック箱は、水分が逃げにくいのでやや少な目に灌水します。

(2) 真水灌水する場合

- ① 水道のコックを全開にして、下表を参照しながら、使用する水压に灌水装置側のバルブで調節してください。

圧力計目盛 MPa	0.015	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
真水灌水量 ml / 箱	(650)	730	885	1020	1240	1370	1605

- ② 育苗箱を1箱通し、床土入れ、均平、灌水して3分位たって水分がやや落着いてから水の浸透状態を確認してください。

7. 10 薬液灌水の仕方

この灌水装置は、「リゾーブス菌」による苗立枯病の発生防止に使用するもので灌水と同時に薬剤散布ができるようになっています。

(1) 灌水量及び薬剤吸込量

圧力計目盛 MPa		0.015	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
灌水量 ml / 箱	薬剤灌水	—	788	965	*1100	1340	1560	1745
薬剤吸入量 ml / 箱		—	76	103	130	170	202	234
薬剤散布率	500倍	—	132	97	77	59	50	43
	800倍	—	83	61	*48	37	31	27
	1000倍	—	66	49	39	30	25	22
		水10ℓ当りの薬剤量 (g) を示す						

(2) 消毒液の作り方 (ダコニール, ダコレート)

☆薬液消毒の防除基準は、一般に500～1000倍液を1箱当り500ml散布となっています。

(各地域の育苗指針, 農業改良普及員の指導, 薬剤の説明書などに従ってください。)

(例) 1箱当りの適正灌水量が1100mlで、800倍のダコニール消毒液を散布する場合

- ① バルブで水压を0.04MPaにセットします。
- ② 1箱当りの薬剤吸込み量は約130mlです。800倍で散布する場合、表を参照して水10ℓ当り薬剤48gの割合で調合してください。
- ③ 消毒液の必要量は、苗箱枚数×薬剤吸込量です。100箱育苗する場合100箱×130ml = 13000ml = 13ℓ


13ℓ消毒液が必要になります。

$$\text{必要薬剤量} = \frac{\text{必要消毒液量 (ℓ)}}{10ℓ} \times 10ℓ \text{ 当りの薬剤量 (g)}$$

$$\frac{13ℓ}{10ℓ} \times 48g = 62.4g \text{ の薬剤が必要になります。}$$

- (注意) ① ダコニール, ダコレートとタチガレンの同時使用, 近接処理は薬害を生じるおそれがありますのでさけてください。

- ② 薬液タンクは地上より10cm位上げてください。
- ③ 薬剤が沈んでしまわないようときどき攪拌してください。
- ④ 吸込用ビニールホースの先端に付いているフィルターが詰まると薬剤吸込量が減少します。ときどき確認し詰まっていたら掃除してください。
- ⑤ 水和剤を使用する時は、原液をロカ器に通しますと、目詰まりが無く正確な散布が出来ます。

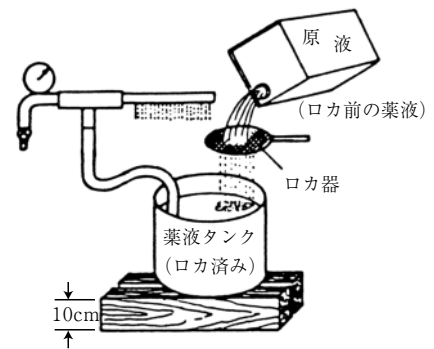

7. 11 Vゴムの調節

育苗箱の上面に軽くかかる程度に高さを調節してください。


7. 12 キャスターの使い方

- (1) キャスターは播種機を移動する時に使用します。播種作業の時は必ず解除してください。
 - (2) キャスター側のレールを持って本機を持ち上げます。キャスターを回転させて写真のようにセットしてください。
- セットしましたら、レールの一端を持って移動します。



7. 13 倒れ防止フックの取り付け方

- (1) 覆土部の補助レールを折りたたんだ時に、倒れないようにする物です。
- (2) 覆土ホッパーをセットしたまま補助レールを折りたたんでください。
- (3) 写真のように「倒れ防止フック」を、シャッター軸へ引っ掛けてください。

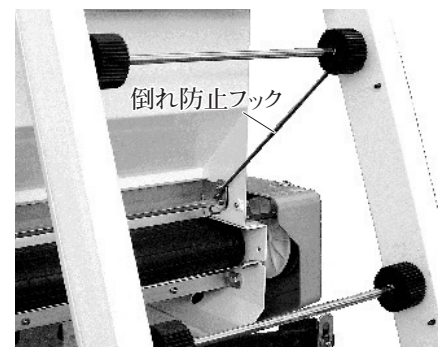

注意

本機の移動及び格納時は、安全上補助レールを取り外してください。

8. 点検・整備及び保管上の注意

8. 1 手入れ

播種作業が終わって長時間使用しない場合は、次の点に注意してください。

(1) 灌水装置

- ① 薬液灌水を行った時は、必ず真水を吸い込ませ内部を良く洗浄してください。
- ② 灌水ノズルは、ノズルブラシで清掃し、水を勢いよく出してパイプ内をきれいにしてからゴム栓をしてください。
- ③ 冬期凍結のおそれがないように水を完全に抜いてください。特に吸込ノズル内の水は抜きもれのないように注意してください。ホースノズル内のステンレス球を下から押し上げれば、吸込ノズル内の水は完全に抜けます。

(2) 残量種籾

播種作業終了時は、ホッパー内種籾が全部無くなる迄播種ローラーを回し種子がロールガイド内に残らない様にしてください。(ロールガイドが破損する恐れがあります)。

(3) 水洗い

- ① 水洗いをする場合は、電源プラグをコンセントから外し、モーター及びスイッチへの放水はしないよう注意してください。
- ② 播種部回転ブラシは、水洗いしないでください。
汚れ、変形により水洗いをしたときは、回転ブラシの毛をすいて、外周方向に毛を直立させた状態で水切りをして、そのまま乾燥させてください。
(毛が垂れ、変形の状態では使用できません。)

(4) 給油




洗浄後、よく乾かし、**回転部**（搬送コンベアー軸受部、播種ホッパー軸受部、覆土ホッパー軸受部）、**ローラーチェン**（搬送コンベアー部、播種ホッパー部）などへ**必ず給油**してください。





8. 2 保管上の注意

- (1) 床土・覆土部の**クラッチ**は「切」の状態にしてください。
- (2) Vベルトは、緩めた状態にしてから保管してください。ベルトの伸びやくせを防止することができます。
- (3) 本機の格納は、ゴムローラーを使用していますので直射日光を避けてください。

9. 故障の診断と処置


使用中，下表の様なトラブルが発生した場合は，表に基づいて適切な処置をしてください。

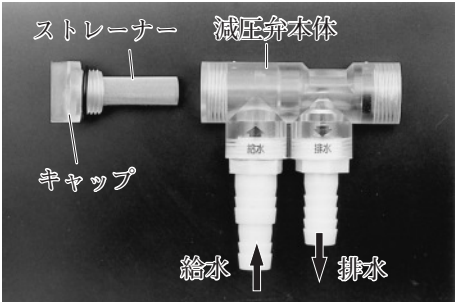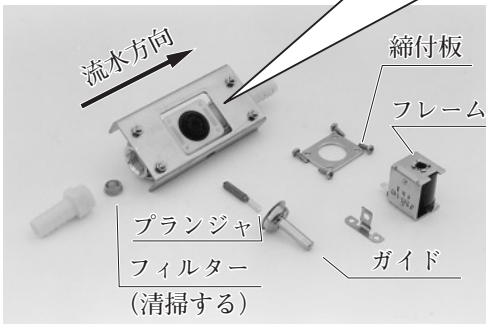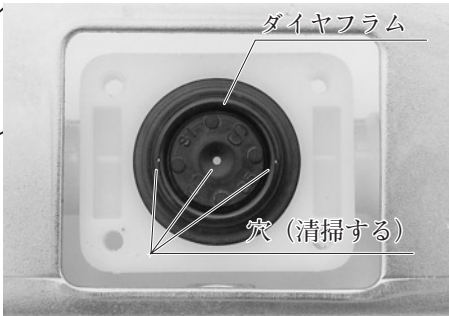現象	原因	処置
モ動 ーか タな ーい が	(1) 電源のコードの入れ忘れ (2) メインスイッチが「ON」になっていない。 (3) センサコードの接続が適切でない。	○ 家庭用 A C 100 V に接続する。 ○ スイッチを「ON」にする。 ○ 取説 9 頁 6.5 センサコードの接続参照。
水 の 出 が 悪 い ・ 水 が 出 な い	(1) メインスイッチとカンスイスイッチが「ON」になっていない。 (2) 水道の蛇口が開かれていないか，水道ホースが曲がっている。 (3) 灌水ノズルが詰まっている。 減圧弁内のストレーナーが目詰まり。 (5) ウォーターバルブが目詰まり。 ① フィルターの目詰まり。 ② ダイヤフラムの目詰まり。	○ メインスイッチを「ON」にしてから，カンスイスイッチを「ON」にする。 ○ 水道の蛇口を開き水道ホースの曲がりを直す。 ○ 同梱のノズルブラシで清掃する。 ○ キャップを外し，中にあるストレーナーを清掃する。  A. 減圧弁を外し，フィルター（金網）を引き出し，清掃する。 B. 「A」の処置をして，メイン，カンスイ，スイッチを「ON」にしたとき，ウォーターバルブは「ピー」と音がするのに水が出ない場合は，ウォーターバルブを分解してダイヤフラムの3つの穴（矢印部）を清掃する。  

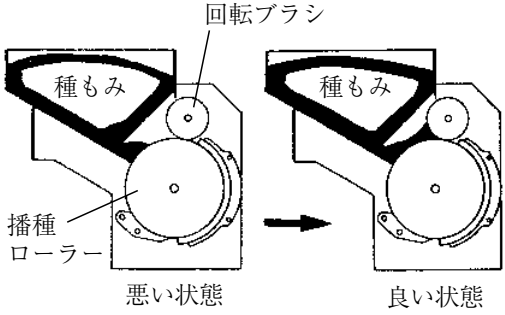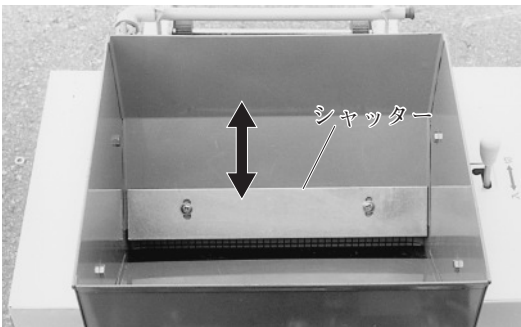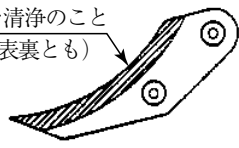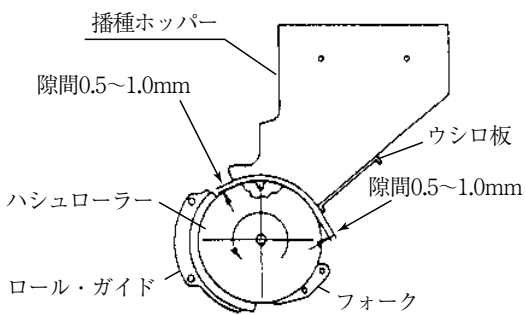現象	原因	処 置
ノ空 ズ 気 ル が の 入 中 る に	○薬液吸込口のホースノズルにキャップがされていない。	○キャップをする, 又割れている物は新品と交換する。
播 種 ム ラ に な る	○回転ブラシの手前に種もみがない。  ○種もみの処理が適切でない。 ○回転ブラシの平行がでない。	○ホッパー内のシャッターを開く。  ○12頁7.1運転前の準備(1)種もみの処理を参照。 ○回転ブラシのシャフトを固定している軸受板を調整する。
ハ シ ュ ロ ー ラ ー の 動 き が 悪 い (動 か な い)	(1)ロールガイドとハシュローラーの間に残量種粕が有ってロールガイドに食込んでいる。 (2)フォークとハシュローラーの溝の間に土又はゴミ等が付着して滑りが悪くなっている。 (3)①播種ホッパー, ウシロ板とハシュローラーが接触している。 ②播種ホッパーとハシュローラーの隙間が約1.5mm以上あって種粕が挟み込まれる。	○ロールガイドを取外し両方とも清掃する。 ○ロールガイドが破損している場合は交換する。 ○フォークを取外し, フォーク部及びハシュローラーの溝部の付着物を取除く。(組付の際, フォークがハシュローラーに接触しないこと) 溝に入っている部分を清浄のこと (表裏とも)  ○播種ホッパーを取付けているボルトを緩めて隙間が約0.5~1.0mmになるように再調整する。 

パ ー ツ リ ス ト


(レール部) (THK-2007KB)

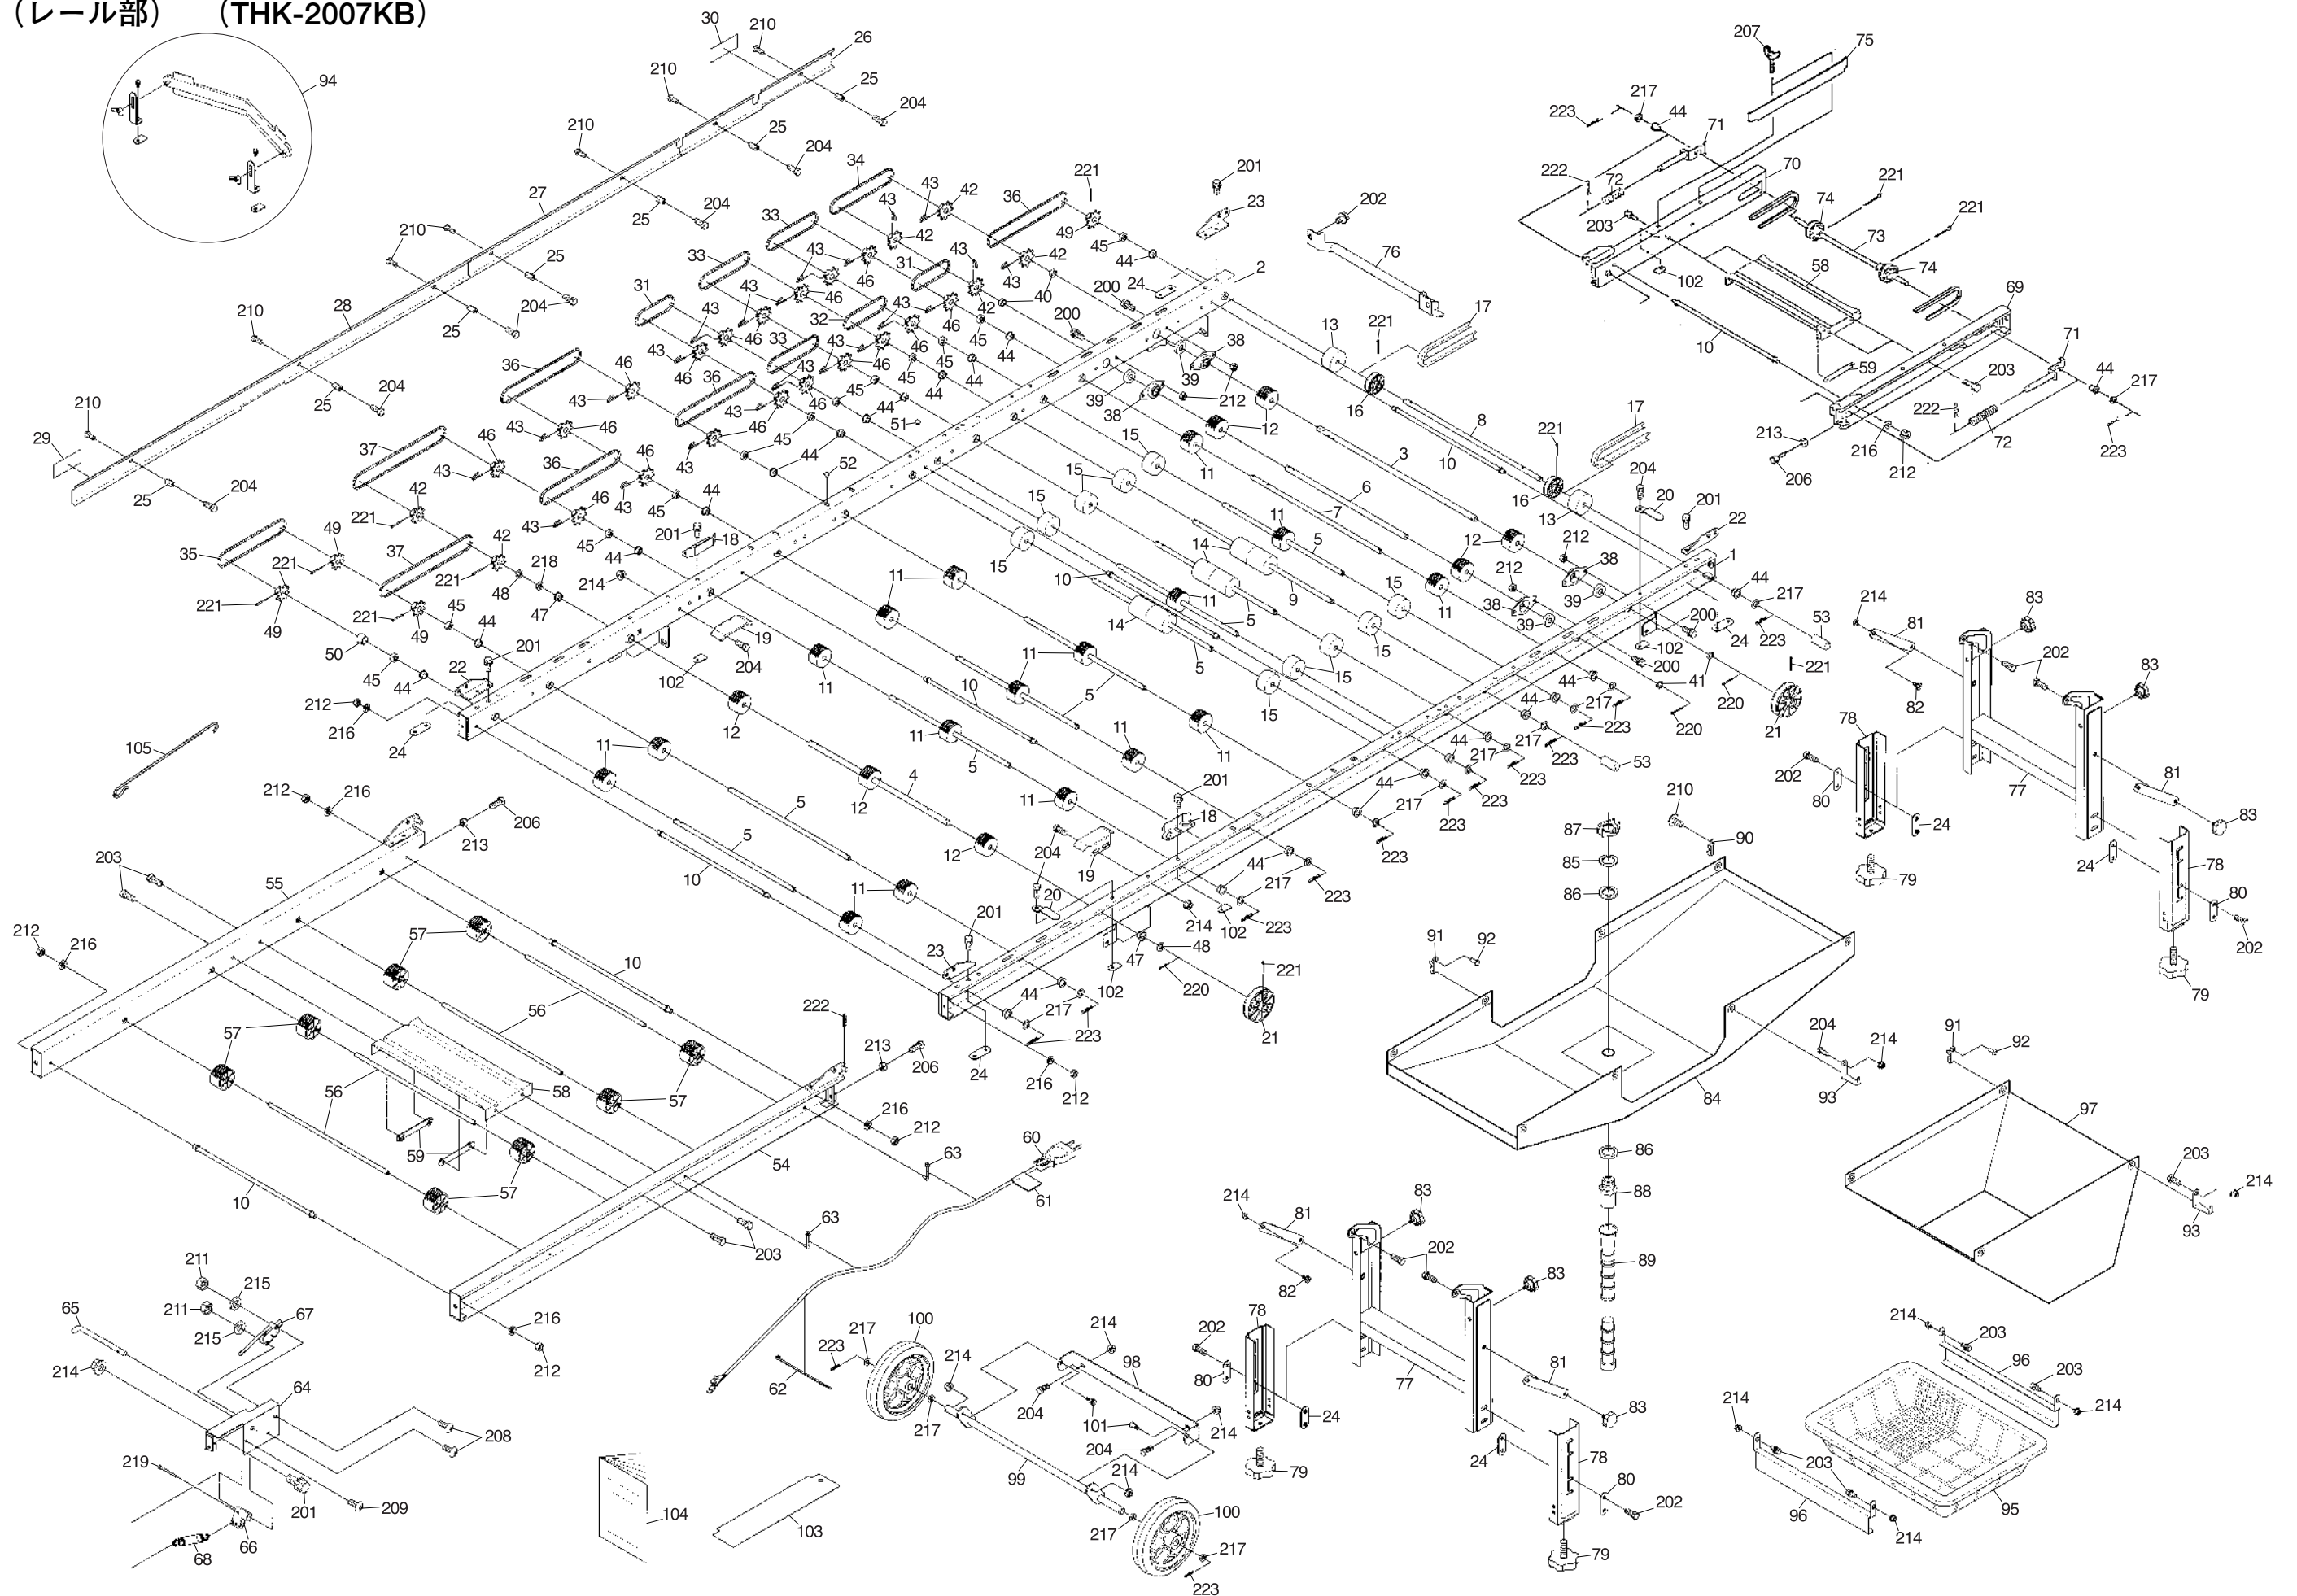

図No.	コ ー ド	名 称	個 数	備 考
			THK-2007KB	
1	20059-11033	レール本体 (L)	1	
2	20059-11043	レール本体 (R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	φ 11.95×475
4	20039-41150	副駆動シャフト	1	φ 11.95×442
5	20035-41220	シャフト (B)	9	φ 10×361
6	20059-41060	シャフト (C)	1	φ 11.95×361
7	20048-42040	シャフト (回転ブラシ)	1	φ 10×391
8	20050-41870	連結シャフト (B)	1	φ 10×406
9	20050-41760	ダブル回転ブラシシャフト	1	φ 9.95×417
10	20000-42590	レールストッパーボルト	7	
11	20004- 409	搬送ゴムローラー	17	軸10用
12	20208-41241	搬送ゴムローラー (B)	7	軸12用
13	20034-41010	ゴムローラー	2	外径48
14	20048-42080	ゴムローラー (S)	6	L=50
15	20059-41150	ゴムローラー (45)	10	外径45
16	20000-41130	φ 46V プーリー	2	
17	03510-00049	Vベルト	2	M-49
18	20030-41119	ガイド板	2	
19	20048-41780	サポート台	2	
20	20033-41360	ベルト押え板	2	
21	20000-31060	φ 75V プーリー	2	軸12用
22	20041-41162	折りタタミ金具 (A)	2	
23	20041-41172	折りタタミ金具 (B)	2	
24	20050-41020	オビナット	8	M 6
25	20035-41170	支柱 (B)	7	L = 37
26	20059-31291	レールカバー A	1	L = 455
27	20059-31303	レールカバー B	1	L = 660
28	20059-31313	レールカバー C	1	L = 1170
29	20000-41350	注油マーク	1	
30	20000-42900	スプロケット交換ラベル	1	
31	03003-41020	ローラーチェーン	2	# 410 20 L
32	03003-41022	ローラーチェーン	1	# 410 22 L
33	03003-41026	ローラーチェーン	3	# 410 26 L
34	03003-41032	ローラーチェーン	1	# 410 32 L
35	03003-41034	ローラーチェーン	1	# 410 34 L
36	03003-41040	ローラーチェーン	4	# 410 40 L
37	03003-41046	ローラーチェーン	2	# 410 46 L
38	20000-42120	ベアリングケース (C)	4	
39	02202-06001	ボールベアリング	4	6001 U U
40	20038-41240	カラー (A)	2	L = 6
41	20038-41250	カラー (B)	2	L = 3
42	20000-41150	スプロケット (8 T)	6	軸12用
43	20000-41500	R ビン	22	
44	20005- 411	オイルレスベアリング	26	10×13
45	20005- 419	丸座	12	T 4
46	20000-41140	スプロケット (8 T)	18	軸10用
47	20021-41117	オイル軸受 (B)	2	12×15
48	20035-41090	スペーサー	2	T 1.2
49	20000-41430	スプロケット (8 T)	4	ポリアセタール
50	20035-41100	カラー	1	L = 15

図No.	コ ー ド	名 称	個 数	備 考
			THK-2007KB	
51	20030-41116	ヒラキャップ	4	
52	20035-41080	キャップ (7×13)	4	
53	20035-41080	シャフトカバー	2	
54	20048-21270	補助レール (L)	1	
55	20048-21280	補助レール (R)	1	
56	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	
57	20013-41112	遊動ローラー	8	
58	20013-31102	レール補助枠	2	
59	20013-41103	オビナット	4	M 6
60	00980-41111	センサコード	1	L = 950
61	20041-41420	コード接続マーク	1	
62	00980-41200	プッシュマウントタイ	1	
63	20033-41400	コードクランプ	2	
64	20307-31270	センサーブラケット (A)	1	
65	20048-42390	センサー棒	1	
66	20307-41631	U板	1	
67	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
68	00930-40033	引張バネ	1	
69	20050-31610	補助レール P (L)	1	
70	20050-31620	補助レール P (R)	1	
71	20041-41150	ベルト張り金具	2	
72	00931-40019	圧縮バネ	2	
73	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	φ 10×340
74	20000-41130	φ 46V プーリー	2	
75	20112-31111	片寄り防止板	1	
76	20050-31480	把手	1	
77	20048-31770	脚ベース完結	2	
78	20048-31780	延長脚 完結	2	
79	20041-31200	高さ調節ボルト	4	
80	20048-42290	締付プレート	4	
81	20048-42132	脚ステー	4	
82	20041-41700	段付ネジ	4	
83	20000-42520	ノブボルト	8	M 6 × 10
84	20059-31341	水受けシート (L o n g	1	
85	20030-47119	ワッシャ	1	
86	20030-47120	パッキン	2	
87	20033-41050	ナット	1	
88	06252-52034	バルブソケット	1	20×3/4
89	20030-47125	排水ホース	1	L = 5 m
90	20041-41210	フック	1	
91	20000-42490	フック (R V)	5	
92	01620-13206	ブラインドリベット (丸)	5	
93	20050-41400	水受け金具	6	
94	20048-30190	Vゴム A s s y	2	
95	20041-31100	刎受けカゴ	1	
96	20042-41080	モミ受け吊り金具	2	
97	20048-31710	土ウケシート	1	
98	29222-41140	フレーム	1	
99	29222-41120	スタンド	1	
100	29222-31070	シャリン	2	

(土入れ、駆動部)

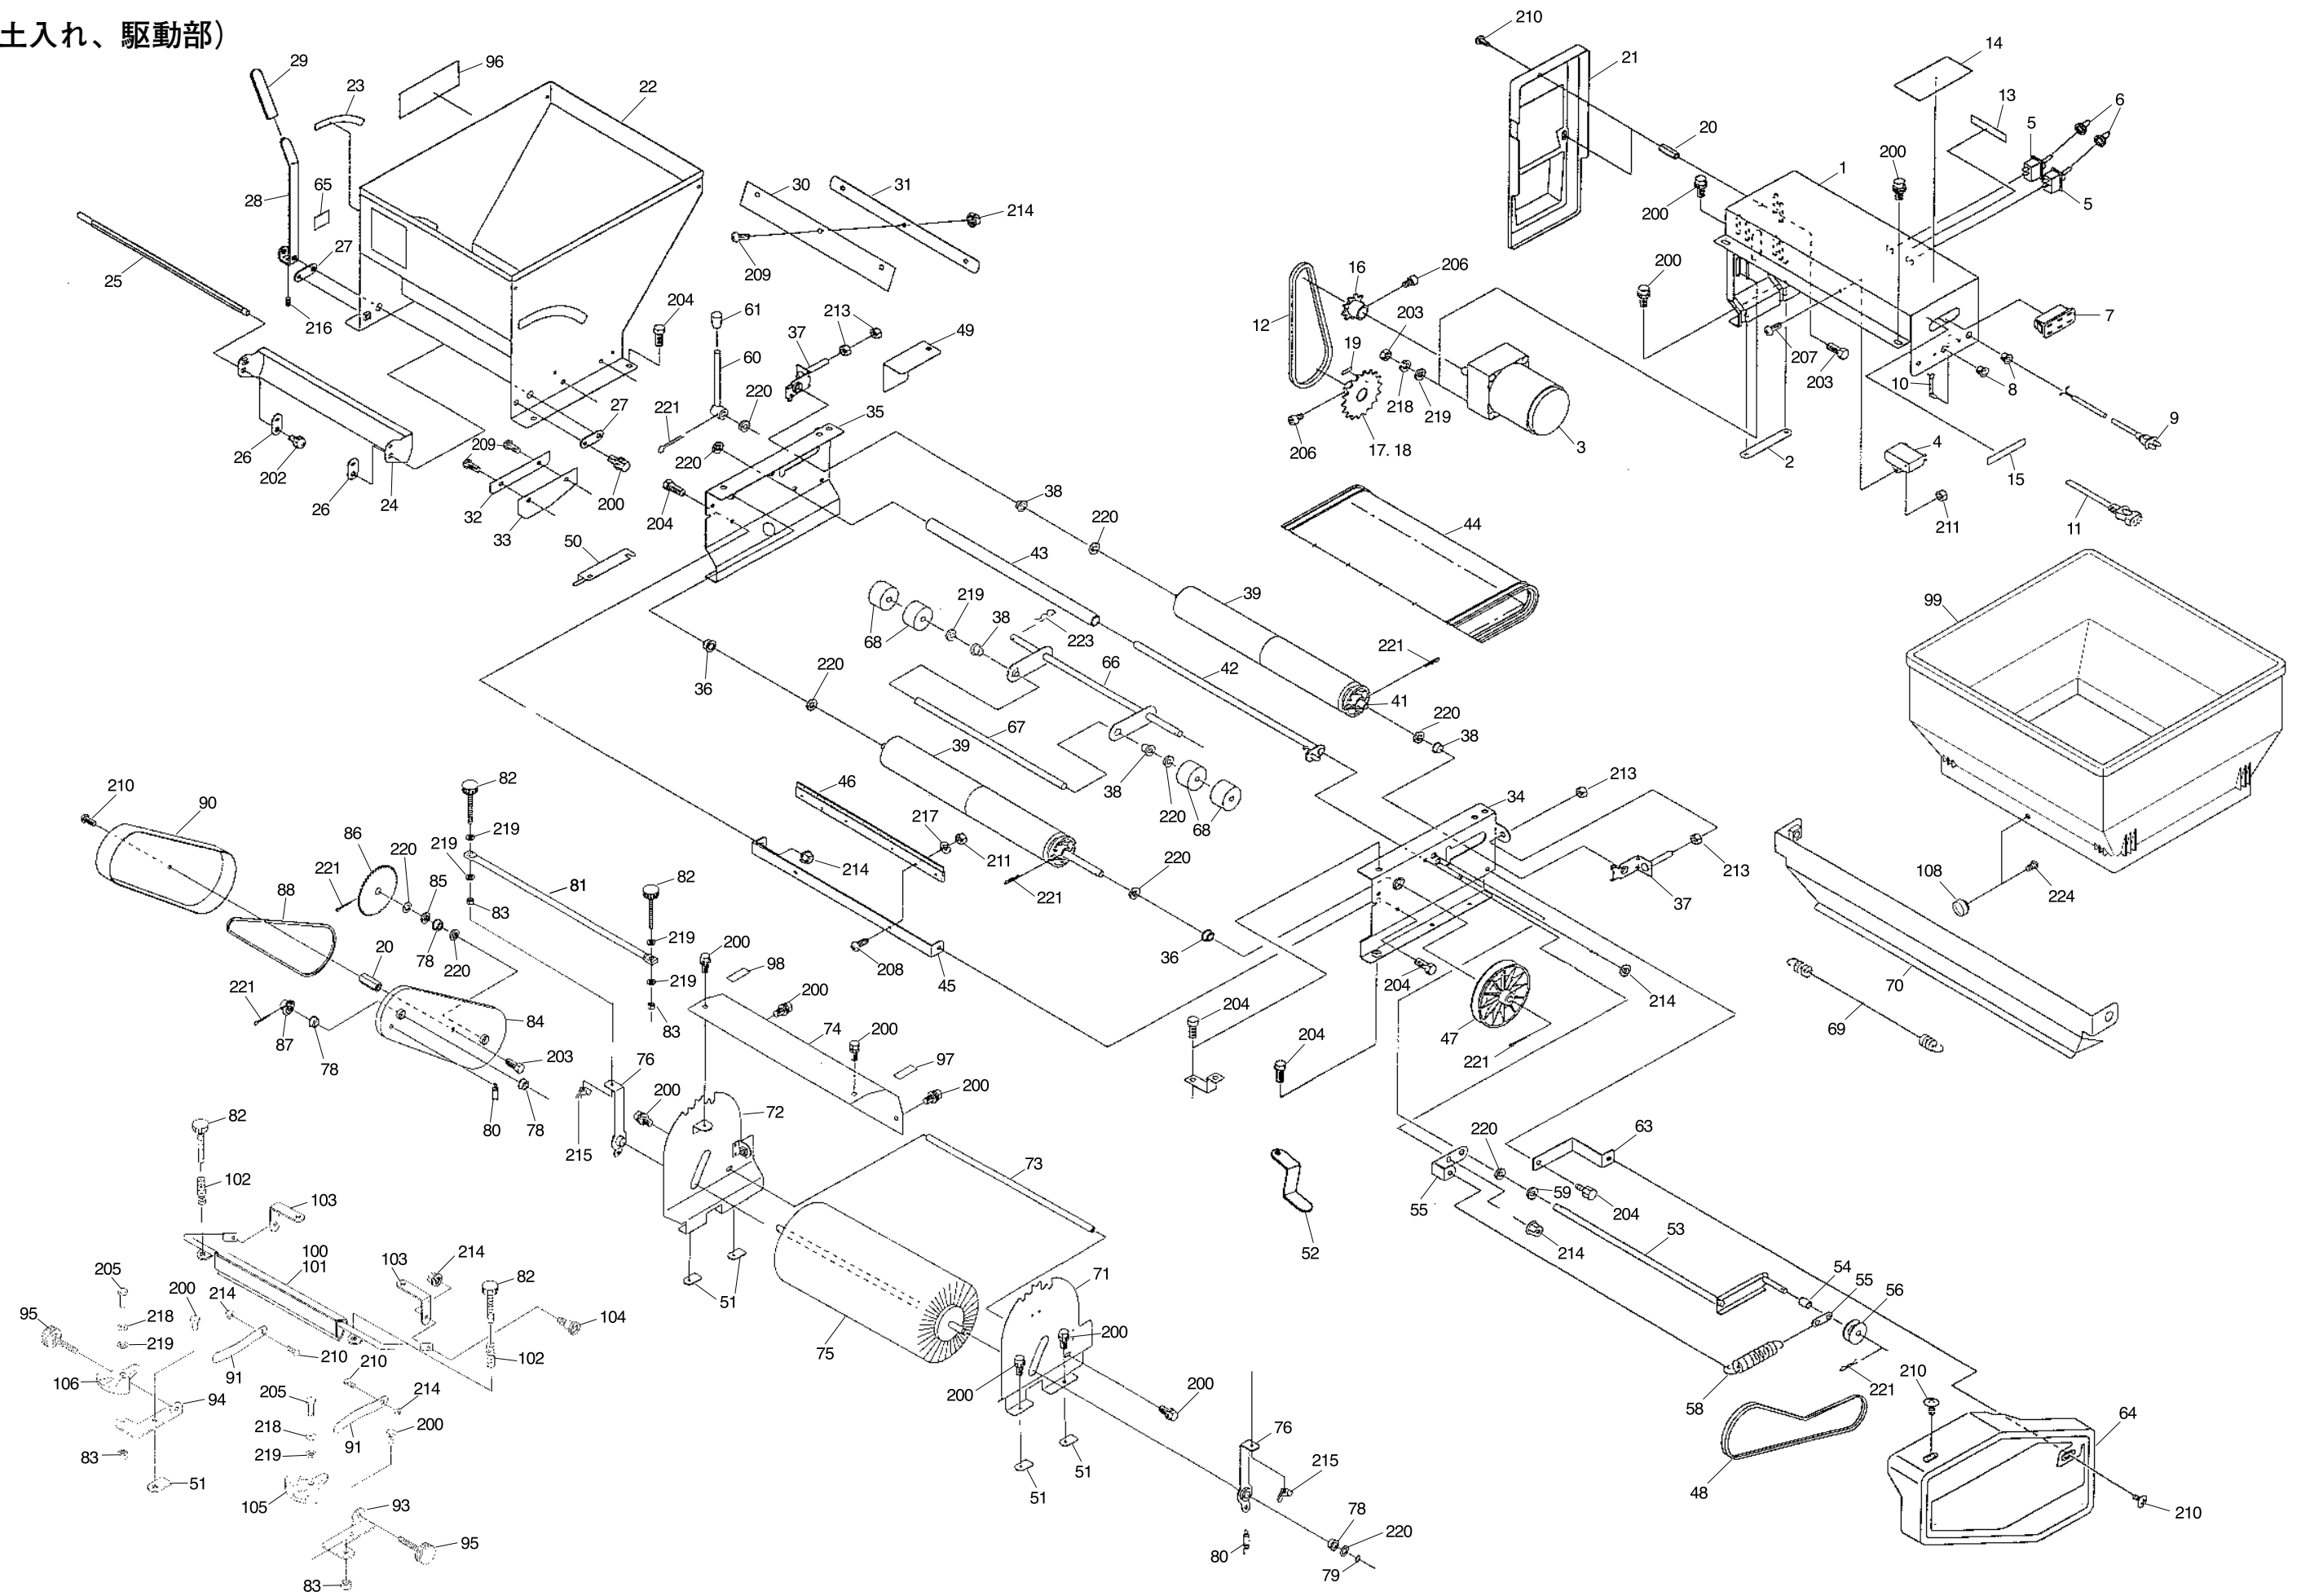


図No.	コ ー ド	名 称	個 数	備 考
			THK-2007KB	
1	20048-21230	モーターベース	1	
2	20033-41010	オビナット	5	
3	20111-35117	ギヤードモートル	1	40W.1/50.
4	20113-41150	コンデンサ	1	10 μ F
5	20030-46119	スナップスイッチ	2	
6	20030-46120	ゴムキャップ	2	
7	29202-31050	A C ソケット	1	
8	20208-48411	コードブッシュ	2	
9	00980-41370	電源コード (Q)	1	5 m
10	20033-41400	コードクランプ	2	
11	00980-41610	電源コード (モータ)	1	600mm
12	03003-41036	ローラーチェーン	1	#410.36 L
13	20050-41520	スイッチマーク	1	
14	29202-31060	注意マーク	1	
15	20060-41430	接続マーク (3)	1	
16	20208-43214	モータースプロケット (9 T)	1	軸 ϕ 12 キー
17	20000-41580	スプロケット (17T)	1	軸 ϕ 12 (50H Z)
18	20000-41160	スプロケット (20T)	1	軸 ϕ 12 (60H Z)
19	20000-41770	表示ラベル (60H z 用)	1	
20	20035-41160	支柱 (A)	3	L = 30
21	20035-21043	モーターカバー (A)	1	色 : S グリーン
22	20048-21211	覆土ホッパー	2	
23	20048-41840	目盛マーク	2	
24	20048-31480	シャッター	2	
25	20048-41790	シャッター軸	2	
26	20048-41830	シャッタープレート	4	
27	20048-41800	シャッター軸板	4	
28	20048-41810	レバー	2	
29	20048-41820	レバーキャップ	2	
30	20133-41070	ゴムタレ (ウシロ)	2	
31	20126-41170	ゴム押さえ (ウシロ)	2	
32	20048-42060	ゴム押さえ (側板)	4	
33	20048-42070	ゴムタレ (側板)	4	
34	20048-31630	コンベアフレーム (左)	2	
35	20048-31640	コンベアフレーム (右)	2	
36	20208-41303	オイレス軸受	4	10×15
37	20013-41109	ベルト張り金具	4	
38	20005-411	オイレスベアリング	6	10×13
39	20048-21120	ベルトローラー	4	
40	20048-41620	駆動シャフト	2	ϕ 10×443
41	20048-41630	従動シャフト	2	ϕ 10×382
42	20048-41420	ベルト支え	2	
43	20133-41020	ローラー	2	
44	20048-21200	コンベアベルト (M)	2	
45	20133-31030	ブラシ取付金具	2	
46	20013-34204	ハケ完結	2	
47	20000-31020	ϕ 100 V プーリー	2	軸径 ϕ 10
48	03511-00035	V ベルト	2	A - 35
49	20035-41620	カバー (右)	2	
50	20048-31310	切り欠きカバー	2	

図No.	コ ー ド	名 称	個 数	備 考
			THK-2007KB	
51	20033-41020	マワリ止めナット	8	M 6
52	20048-42400	ベルト受け	2	
53	20033-31070	テンションアーム	2	
54	20033-41140	カラー	2	
55	20030-45116	バネカケ板	2	
56	20000-41310	テンションプーリー	2	
57	20035-41260	バネカケ	2	
58	26901-42006	レバーバネ	2	
59	20005-419	丸座	2	
60	20030-45115	レバー	2	
61	20030-44123	ニギリ	2	
62	20035-41030	カバー取付金具 (A)	2	
63	20035-41180	カバー取付金具 (C)	2	
64	20035-21022	カバー (フクド)	2	色 : S グリーン
65	20030-45117	クラッチ断続マーク	2	
66	20133-31040	ローラーアーム	1	
67	20035-41130	フリーローラーシャフト	1	
68	20004-409	搬送ゴムローラー	4	軸径 ϕ 10
69	20028-45219	振動バネ	1	
70	20048-31650	土反射板 (フクド)	1	
71	20048-31831	回転ブラシスタンド (L)	1	
72	20048-31841	回転ブラシスタンド (R)	1	
73	20048-42200	ストッパーシャフト (N)	1	L = 370.4
74	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
75	20048-31820	回転ブラシ (140)	1	
76	20048-42331	ブラシロッド (駆動側)	2	
77				
78	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10×13 白色
79	02100-01010	C 型止め輪	1	軸用 10
80	20050-41450	引張バネ	2	
81	20048-42320	調節バー	1	
82	20050-41320	調節ネジ	4	M 6 × 60
83	20133-41220	ロックナット	4	
84	20048-31620	ブラシアーム (R)	1	
85	20208-42303	スベサー	1	
86	20035-41020	スプロケット (42T)	1	
87	20035-41010	スプロケット (11T)	1	
88	03003-25102	ローラーチェーン	1	# 25.102 L
89				
90	20035-31111	チェンカバー	1	
91	20048-42431	箱ガイド	2	SUS301
92				
93	29224-41331	ガイドスタンド (左)	1	
94	29224-41341	ガイドスタンド (右)	1	
95	20113-41170	調節ネジ	2	M 6 × 40
96	20060-31242	回転ブラシ調節マーク	1	
97	20048-42350	カキトリマーク (L)	1	
98	20048-42360	カキトリマーク (R)	1	
99	20059-21031	補助ホッパー (F)	2	色 : S グリーン
100	29224-21052	スミ押し金具	1	

[illegible][illegible]

(播種灌水部)

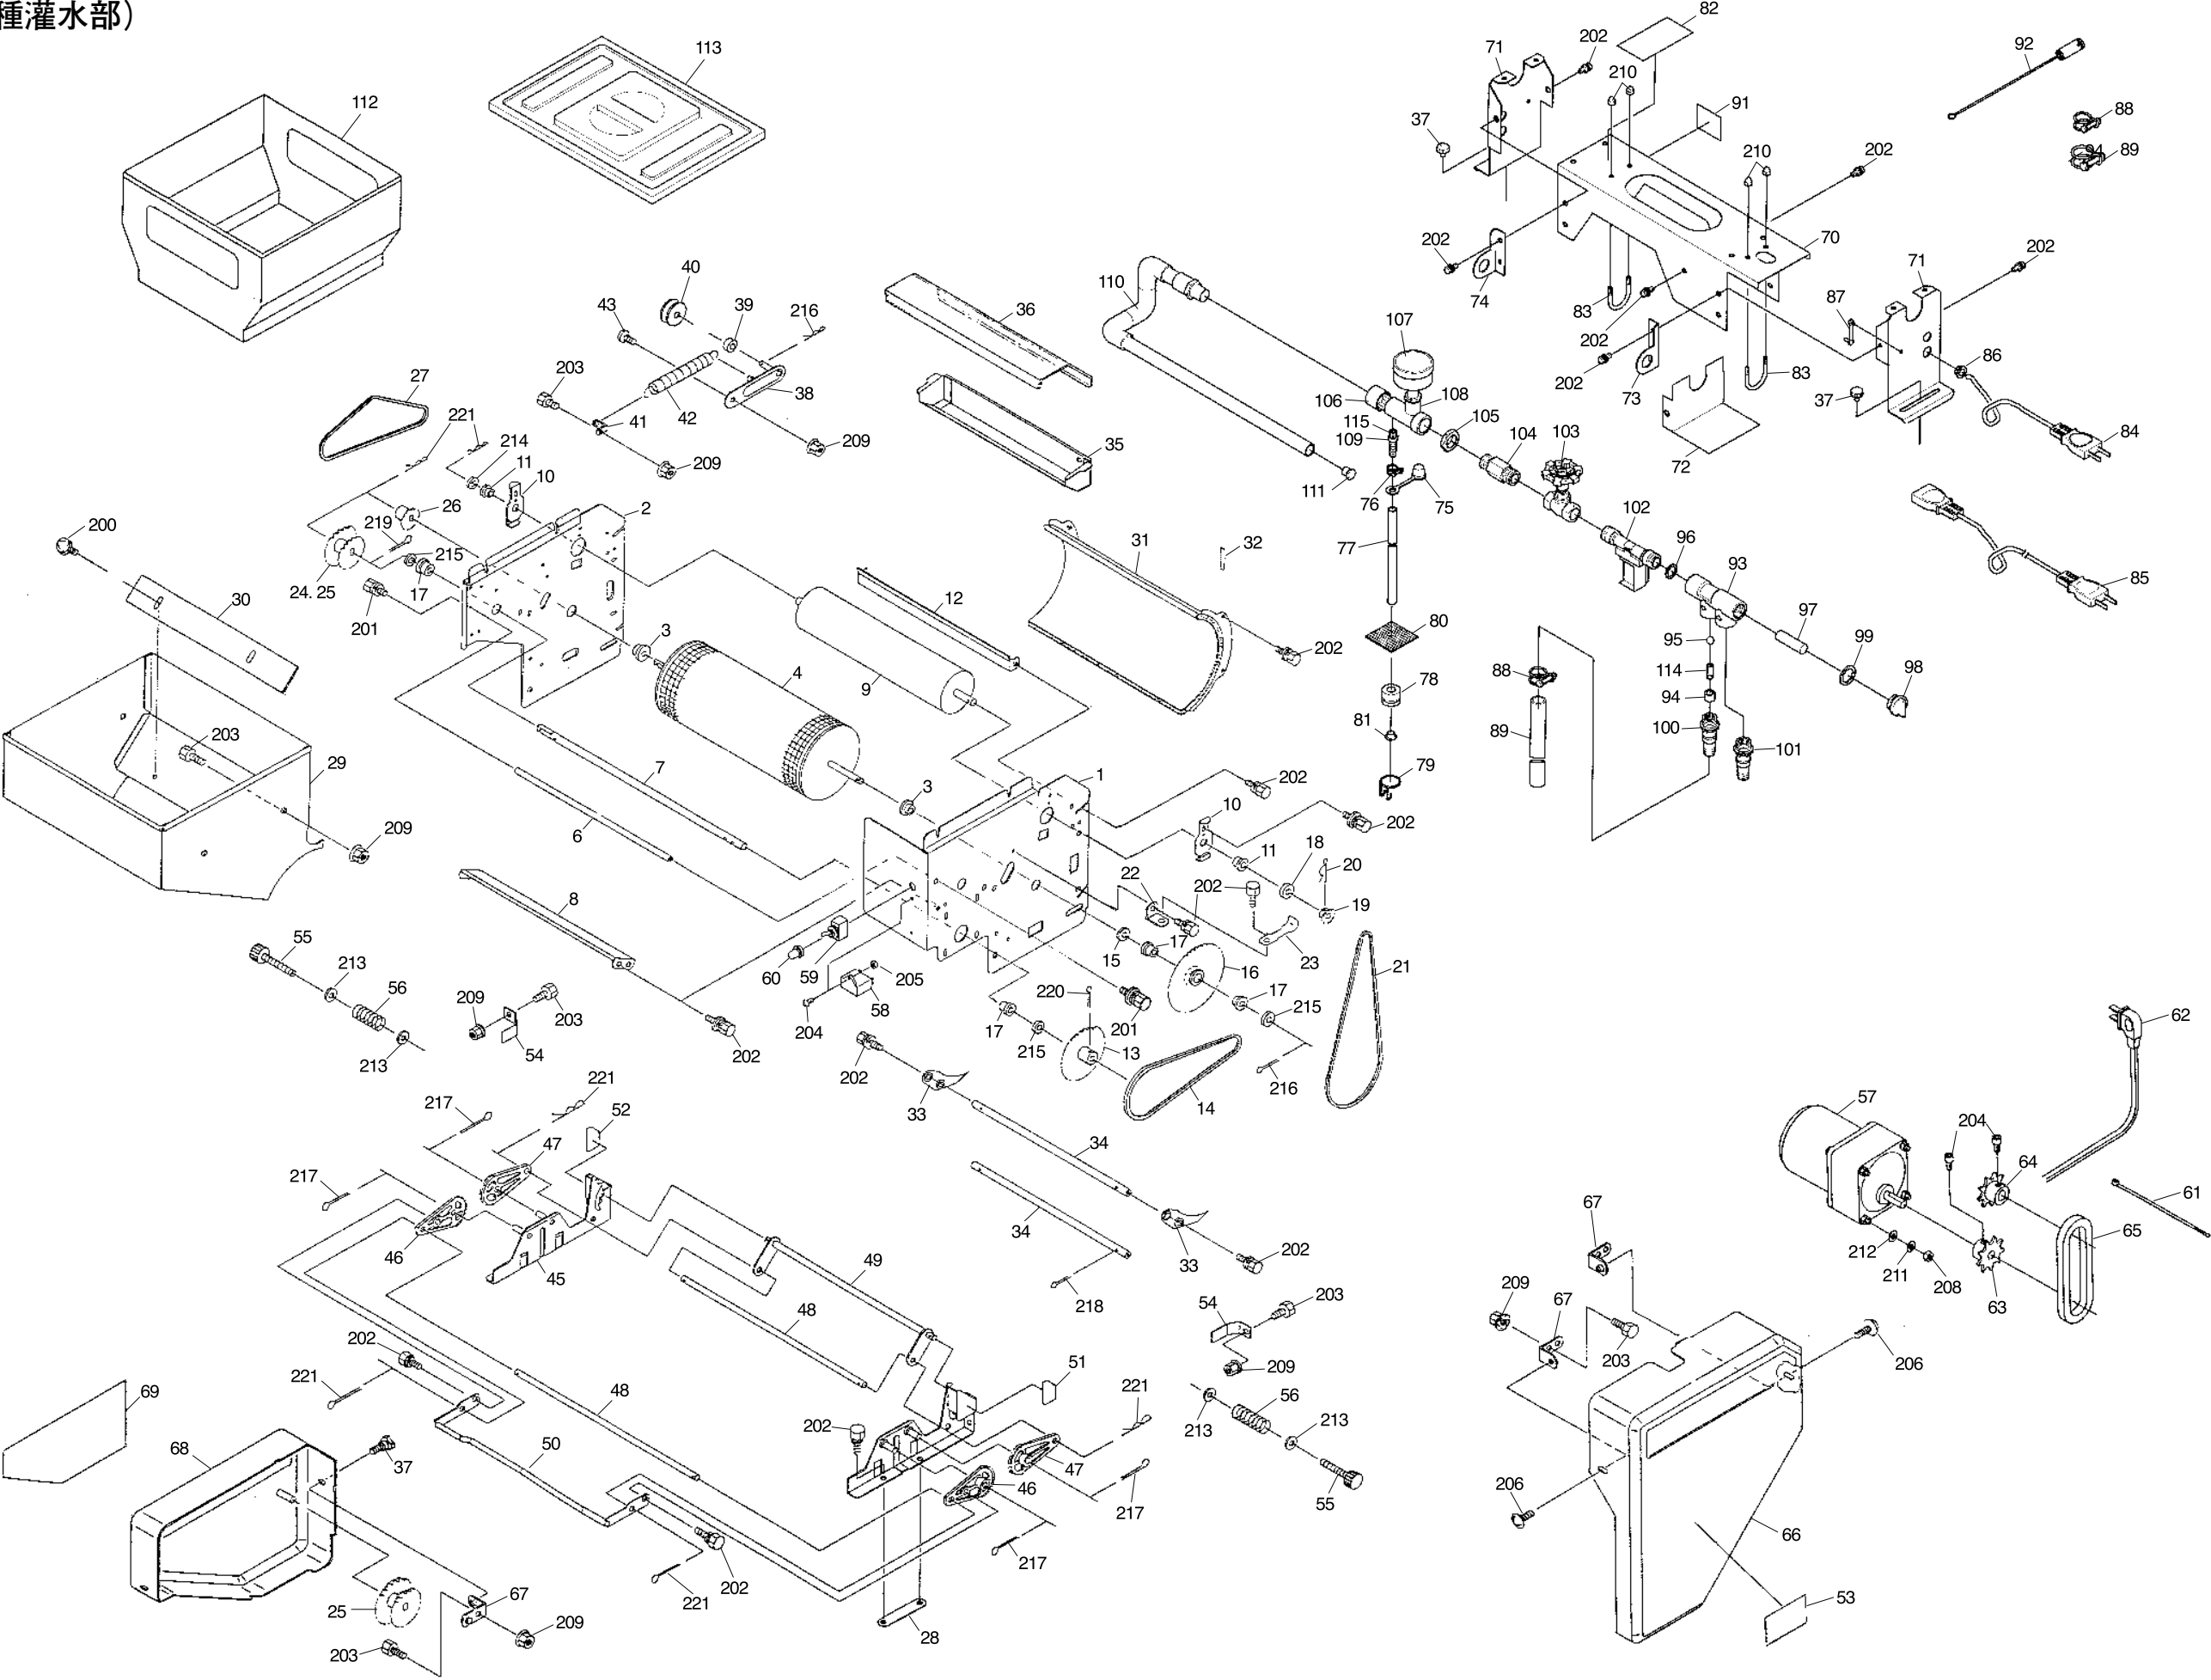

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-2007KB	
1	20048-11140	サイドスタンド (L)	1	
2	20048-11090	サイドスタンド (右)	1	
3	20000-41800	オイレス軸受 (D)	4	12×18
4	20048-21010	ハシローラー	1	
5				
6	20048-41070	ストッパーパイプ	1	
7	20048-42300	中間シャフト	1	φ 11.95×428
8	20048-41110	ウシロイタ	1	
9	20048-31020	回転ブラシ	1	
10	20048-41080	軸受板	2	
11	20000-41320	オイレスベアリング	2	10×13 白色
12	20048-41100	スクレPPER	1	
13	20041-41040	スプロケット (42T)	1	穴径 φ 12
14	03003-25085	ローラーチェーン	1	#25.85 L
15	20035-41090	スパーサー	1	t 1.2
16	20048-41090	カウンタスプロケット	1	14T-56T
17	20021-41117	オイレス軸受 (B)	2	12×15
18	20005- 419	丸座	1	
19	20035-41010	スプロケット (11T)	1	#25
20	20000-41820	Rピン (16)	1	
21	03003-25074	ローラーチェーン	1	#25.74 L
22	20048-41120	テンション台	1	
23	20048-41130	テンションバネ	1	
24	20048-41030	ダブルスプロケット (A)	1	21T-19T
25	20048-41040	ダブルスプロケット (B)	1	33T-27T
26	20048-41060	スプロケット (22)	1	22T
27	03003-25088	ローラーチェーン	1	#25.88 L
28	20033-41010	オビナット	5	
29	20048-21190	ハシホッパー	1	
30	20050-41460	仕切板	1	
31	20048-21020	ロールガイド	1	
32	20041-41790	上下マーク	1	
33	20048-31010	フォーク (C)	41	
34	20048-41140	フォーク支持棒	2	
35	20048-31050	タネウケ	1	
36	20048-31570	トウメイカバー	1	
37	20000-41910	化粧ネジ	5	M 6 × 12
38	20041-41670	テンションアーム	1	
39	20041-41300	テンションカラー	1	φ 6 × 7
40	20000-41310	テンションプーリー	1	
41	20041-41320	バネカケ	1	
42	00930-40018	引張バネ	1	
43	20041-41700	段付ネジ	1	
44	20048-21130	スタンド完結 (左)	1	
45	20048-21140	スタンド完結 (右)	1	
46	20048-31390	ギヤアーム (A)	2	
47	20048-31400	ギヤアーム (B)	2	
48	20048-41650	シャフト (H)	2	φ 10×382
49	20048-31440	ストッパー	1	
50	20048-31790	レバー	1	

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
			THK-2007KB	
51	20048-41680	高さラベル (左)	1	
52	20048-41690	高さラベル (右)	1	
53	20048-41701	高さ調節ラベル	1	
54	20048-41670	箱ガイド	2	
55	20113-41170	調節ネジ	2	M 6 × 40
56	00931-40008	圧縮バネ	2	
57	20066-31010	ギヤードモートル	1	25W.1/180
58	20035-41460	コンデンサ	1	6 μ F
59	20030-46119	スナップスイッチ	1	3 A
60	20030-46120	ゴムキャップ	1	
61	00980-41200	ブッシュマウントタイ	1	
62	00980-41641	ハシユコード (18)	1	L = 1800
63	20218-44215	覆土駆動スプロケット	1	穴径 φ 10
64	20208-43214	モータースプロケット (9 T)	1	穴径 φ 12
65	03003-41024	ローラーチェーン	1	#410.24 L
66	20048-21151	サイドカバー (左)	1	
67	20041-41521	カバー取付金具	4	
68	20048-21111	サイドカバー (右)	1	
69	20048-31870	播種量調節ラベル (M)	1	
70	20048-21220	カンスイ天板	1	
71	20048-31670	カンスイ側板	2	
72	20048-42090	カバー	1	
73	20049-41290	アーム (S) L	1	
74	20049-41300	アーム (S) R	1	
75	20041-41270	ゴムキャップ	1	
76	06710-11200	ホースバンド	1	φ 12
77	06000-00920	ビニールホース	1	9 × 12 × 2 m
78	20050-41150	ウェイト	1	
79	20050-41160	クリップ	1	
80	20041-41240	アミ	1	
81	20041-41680	フランジブッシュ	1	8 × 10
82	20048-42171	灌水メイバン	1	
83	29202-41030	Uボルト	2	
84	00980-41630	電源コード (カンスイ)	1	L = 450
85	00980-41160	中間コード (N)	1	L = 700
86	20225-41330	コードブッシュ	1	11 × 14
87	20033-41400	コードクランプ	1	
88	06710-12000	ホースバンド	2	φ 20
89	06710-12500	ホースバンド	1	φ 25
90	06600-01550	ビニールホース	1	15 × 18 × 500
91	20035-41470	注意マーク	1	
92	20000-31070	ノズルブラシ	1	
93	20041-31370	減圧弁本体	1	
94	20041-41460	バネ受け	1	
95	20041-41470	ゴムボール	1	
96	20041-41480	パッキン	1	
97	20041-41490	ストレーナー	1	
98	20041-41500	キャップ	1	
99	04100-42124	Oリング	1	P 21
100	20000-41680	ホースノズル	1	

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地44-3
代 表／TEL.028(664)1111 FAX.028(662)5592
URL <http://www.suzutec.co.jp>