



# 1.レールAssy

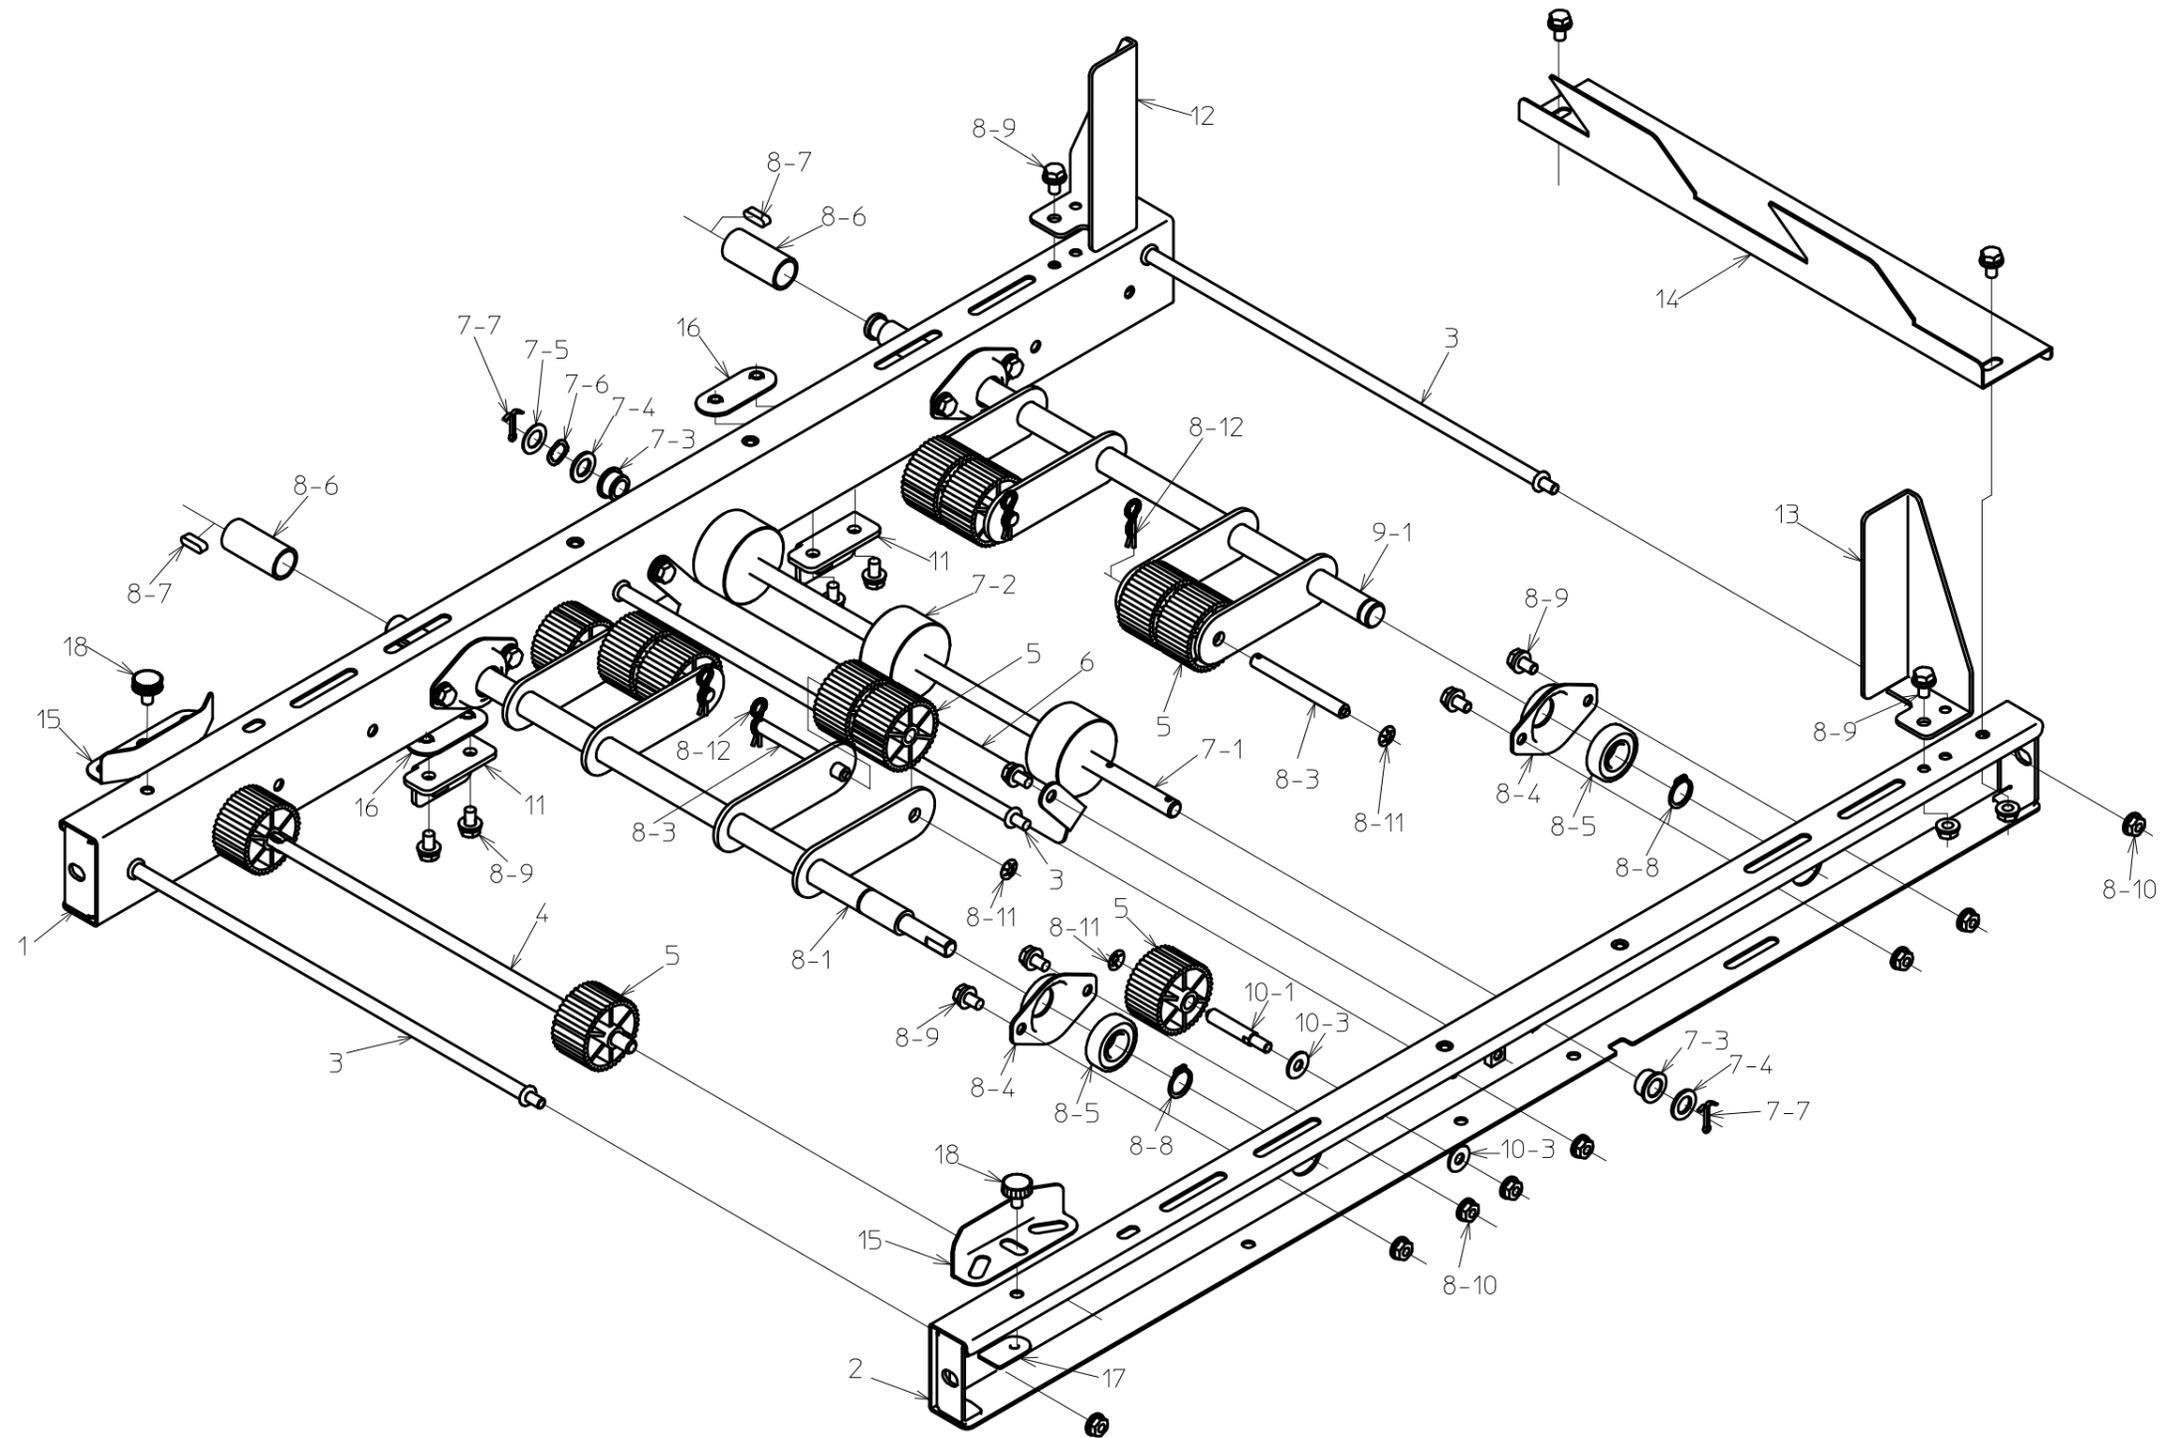




## 2. 苗箱爪Assy

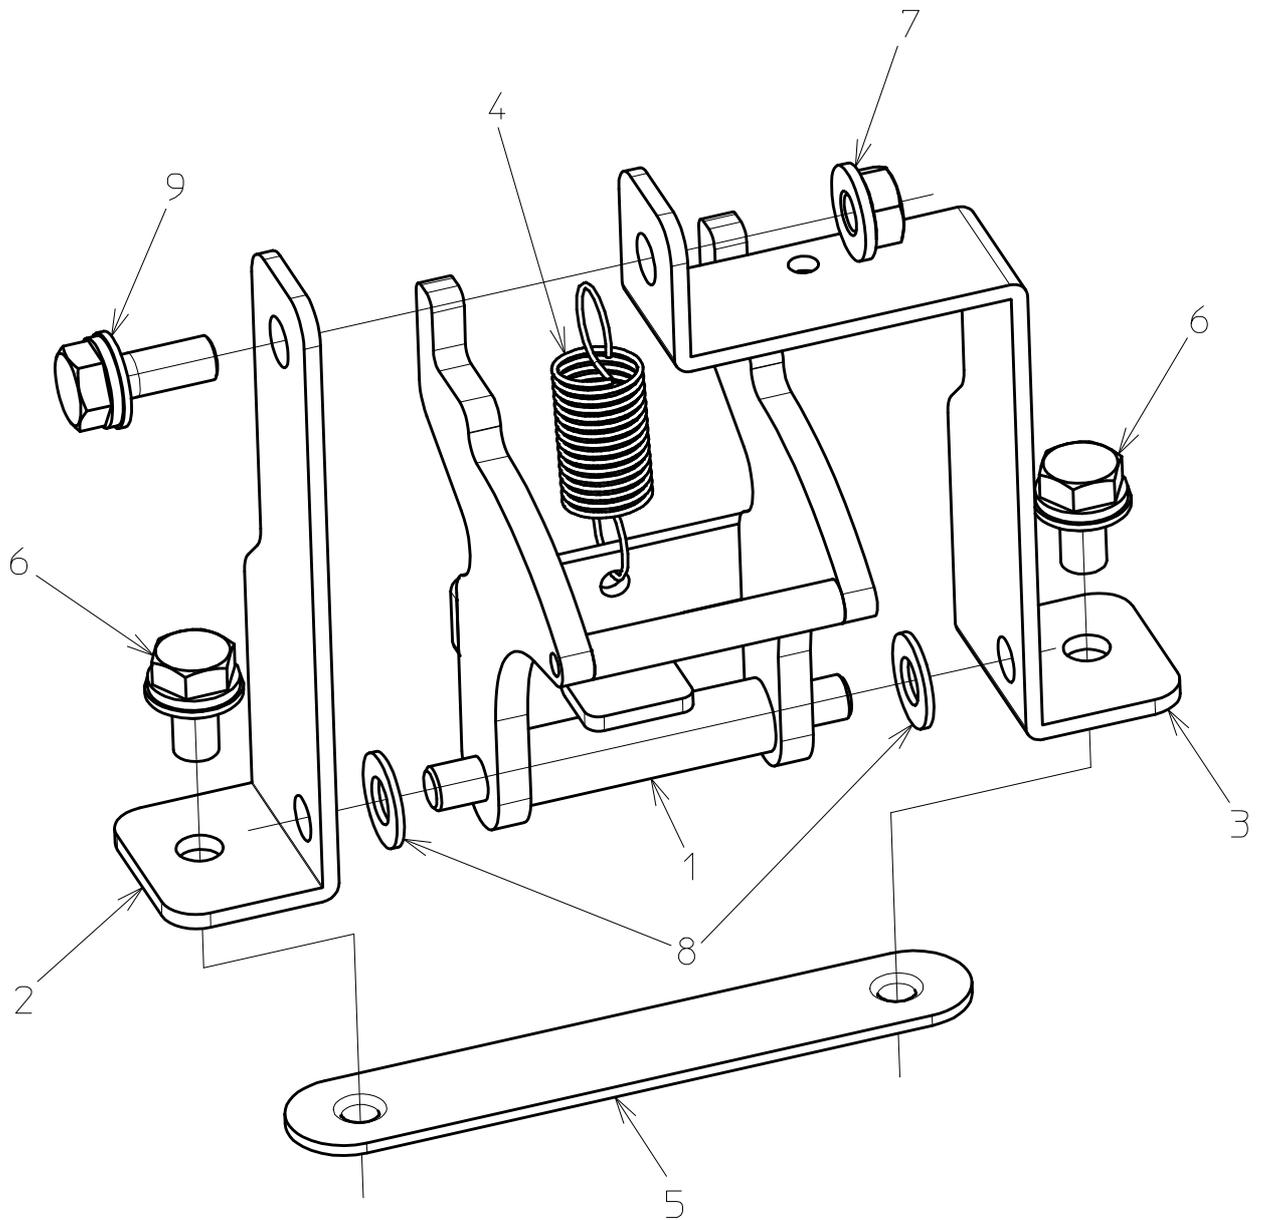


9	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	1	M6×16
8	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
7	01250-00606	座金付ナット	1	M6
6	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6×12
5	20033-41010	オビナット	1	M6 P75
4	00930-40067	引張バネ	1	L32 φ0.8 K0.185 φ12
3	20328-41400	爪支持プレートB	1	
2	20328-41390	爪支持プレートA	1	
1	20328-41380	苗箱爪完結	1	
番号	部品番号	部品名称	個数	備考

### 3.脚Assy

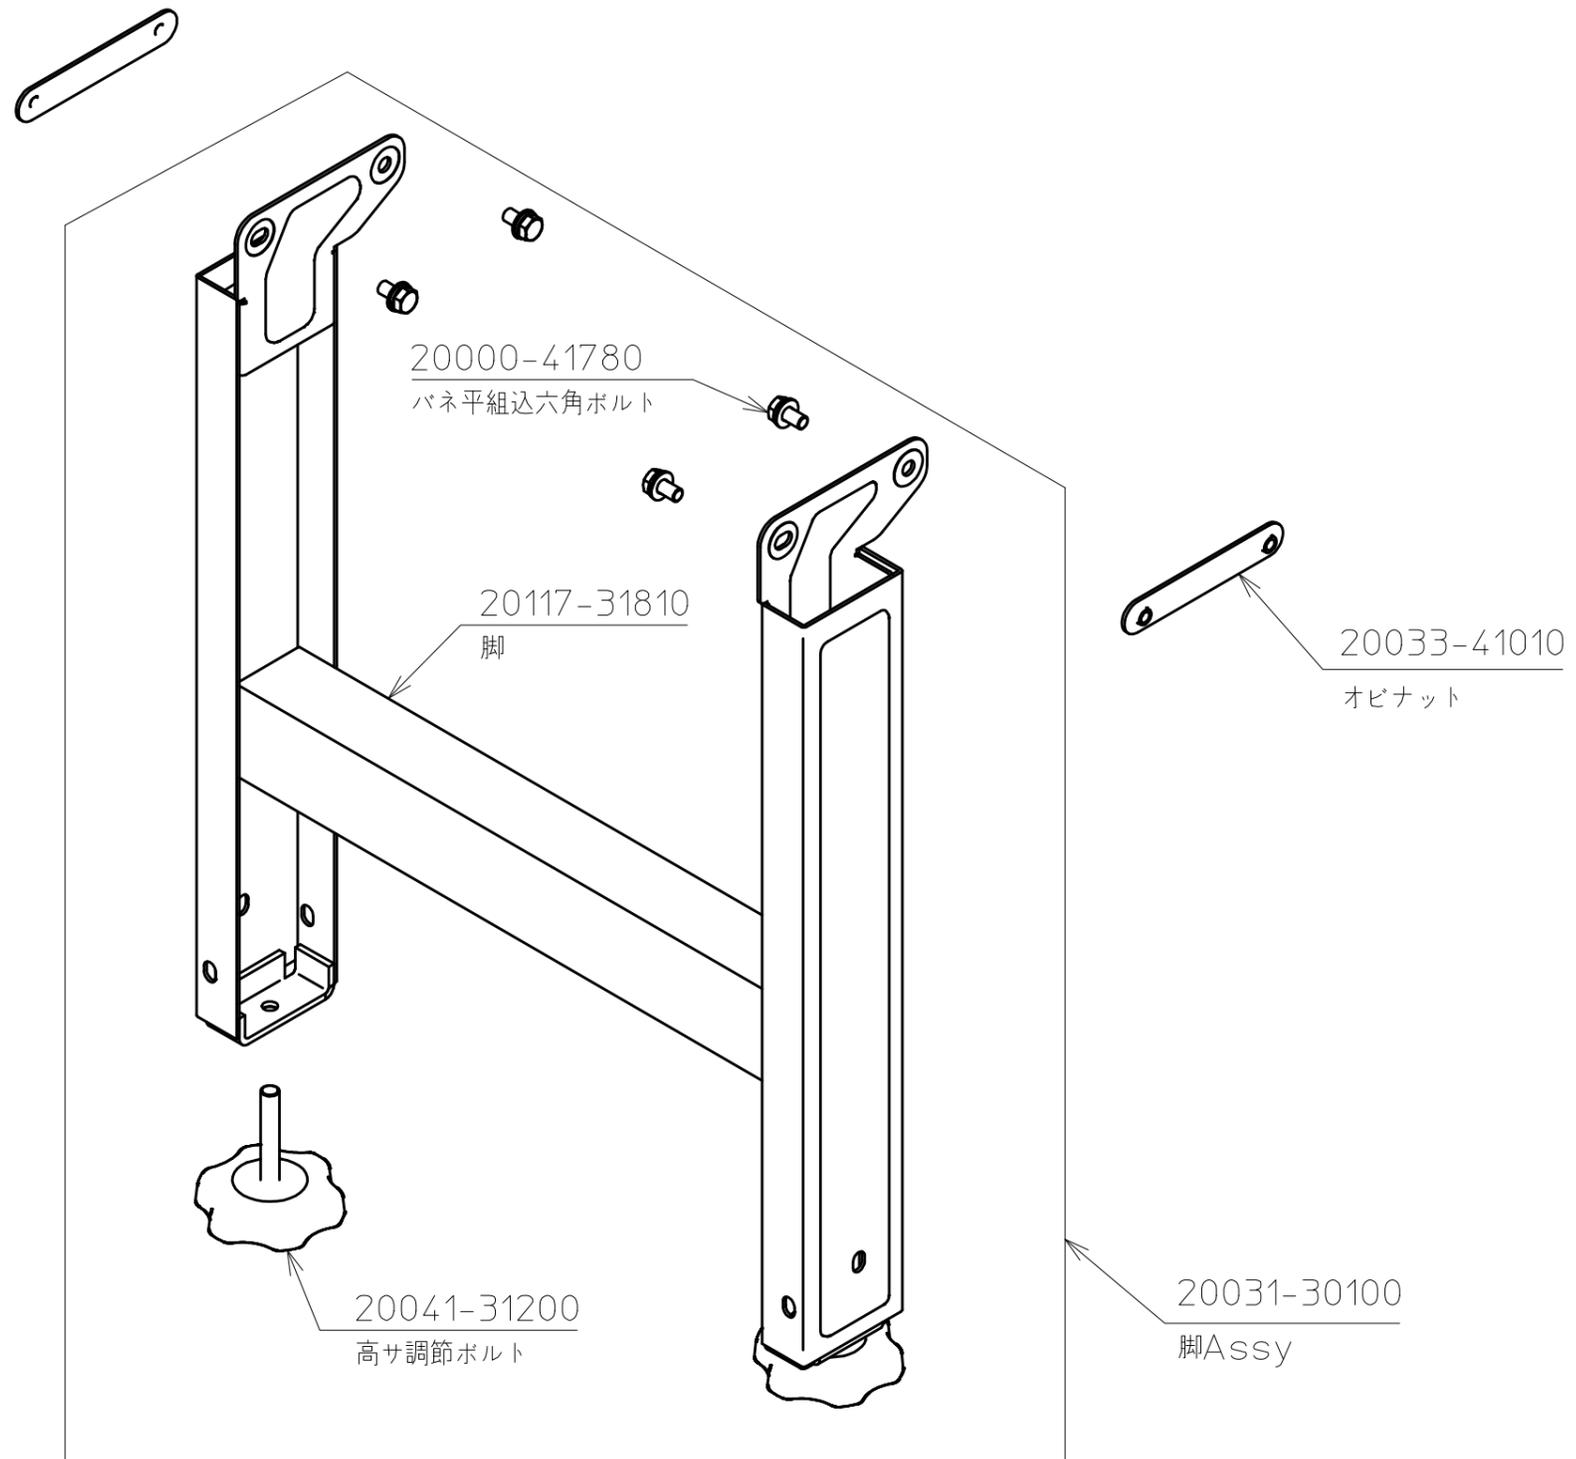


# 4. 駆動ベースAssy/駆動テンションASSY

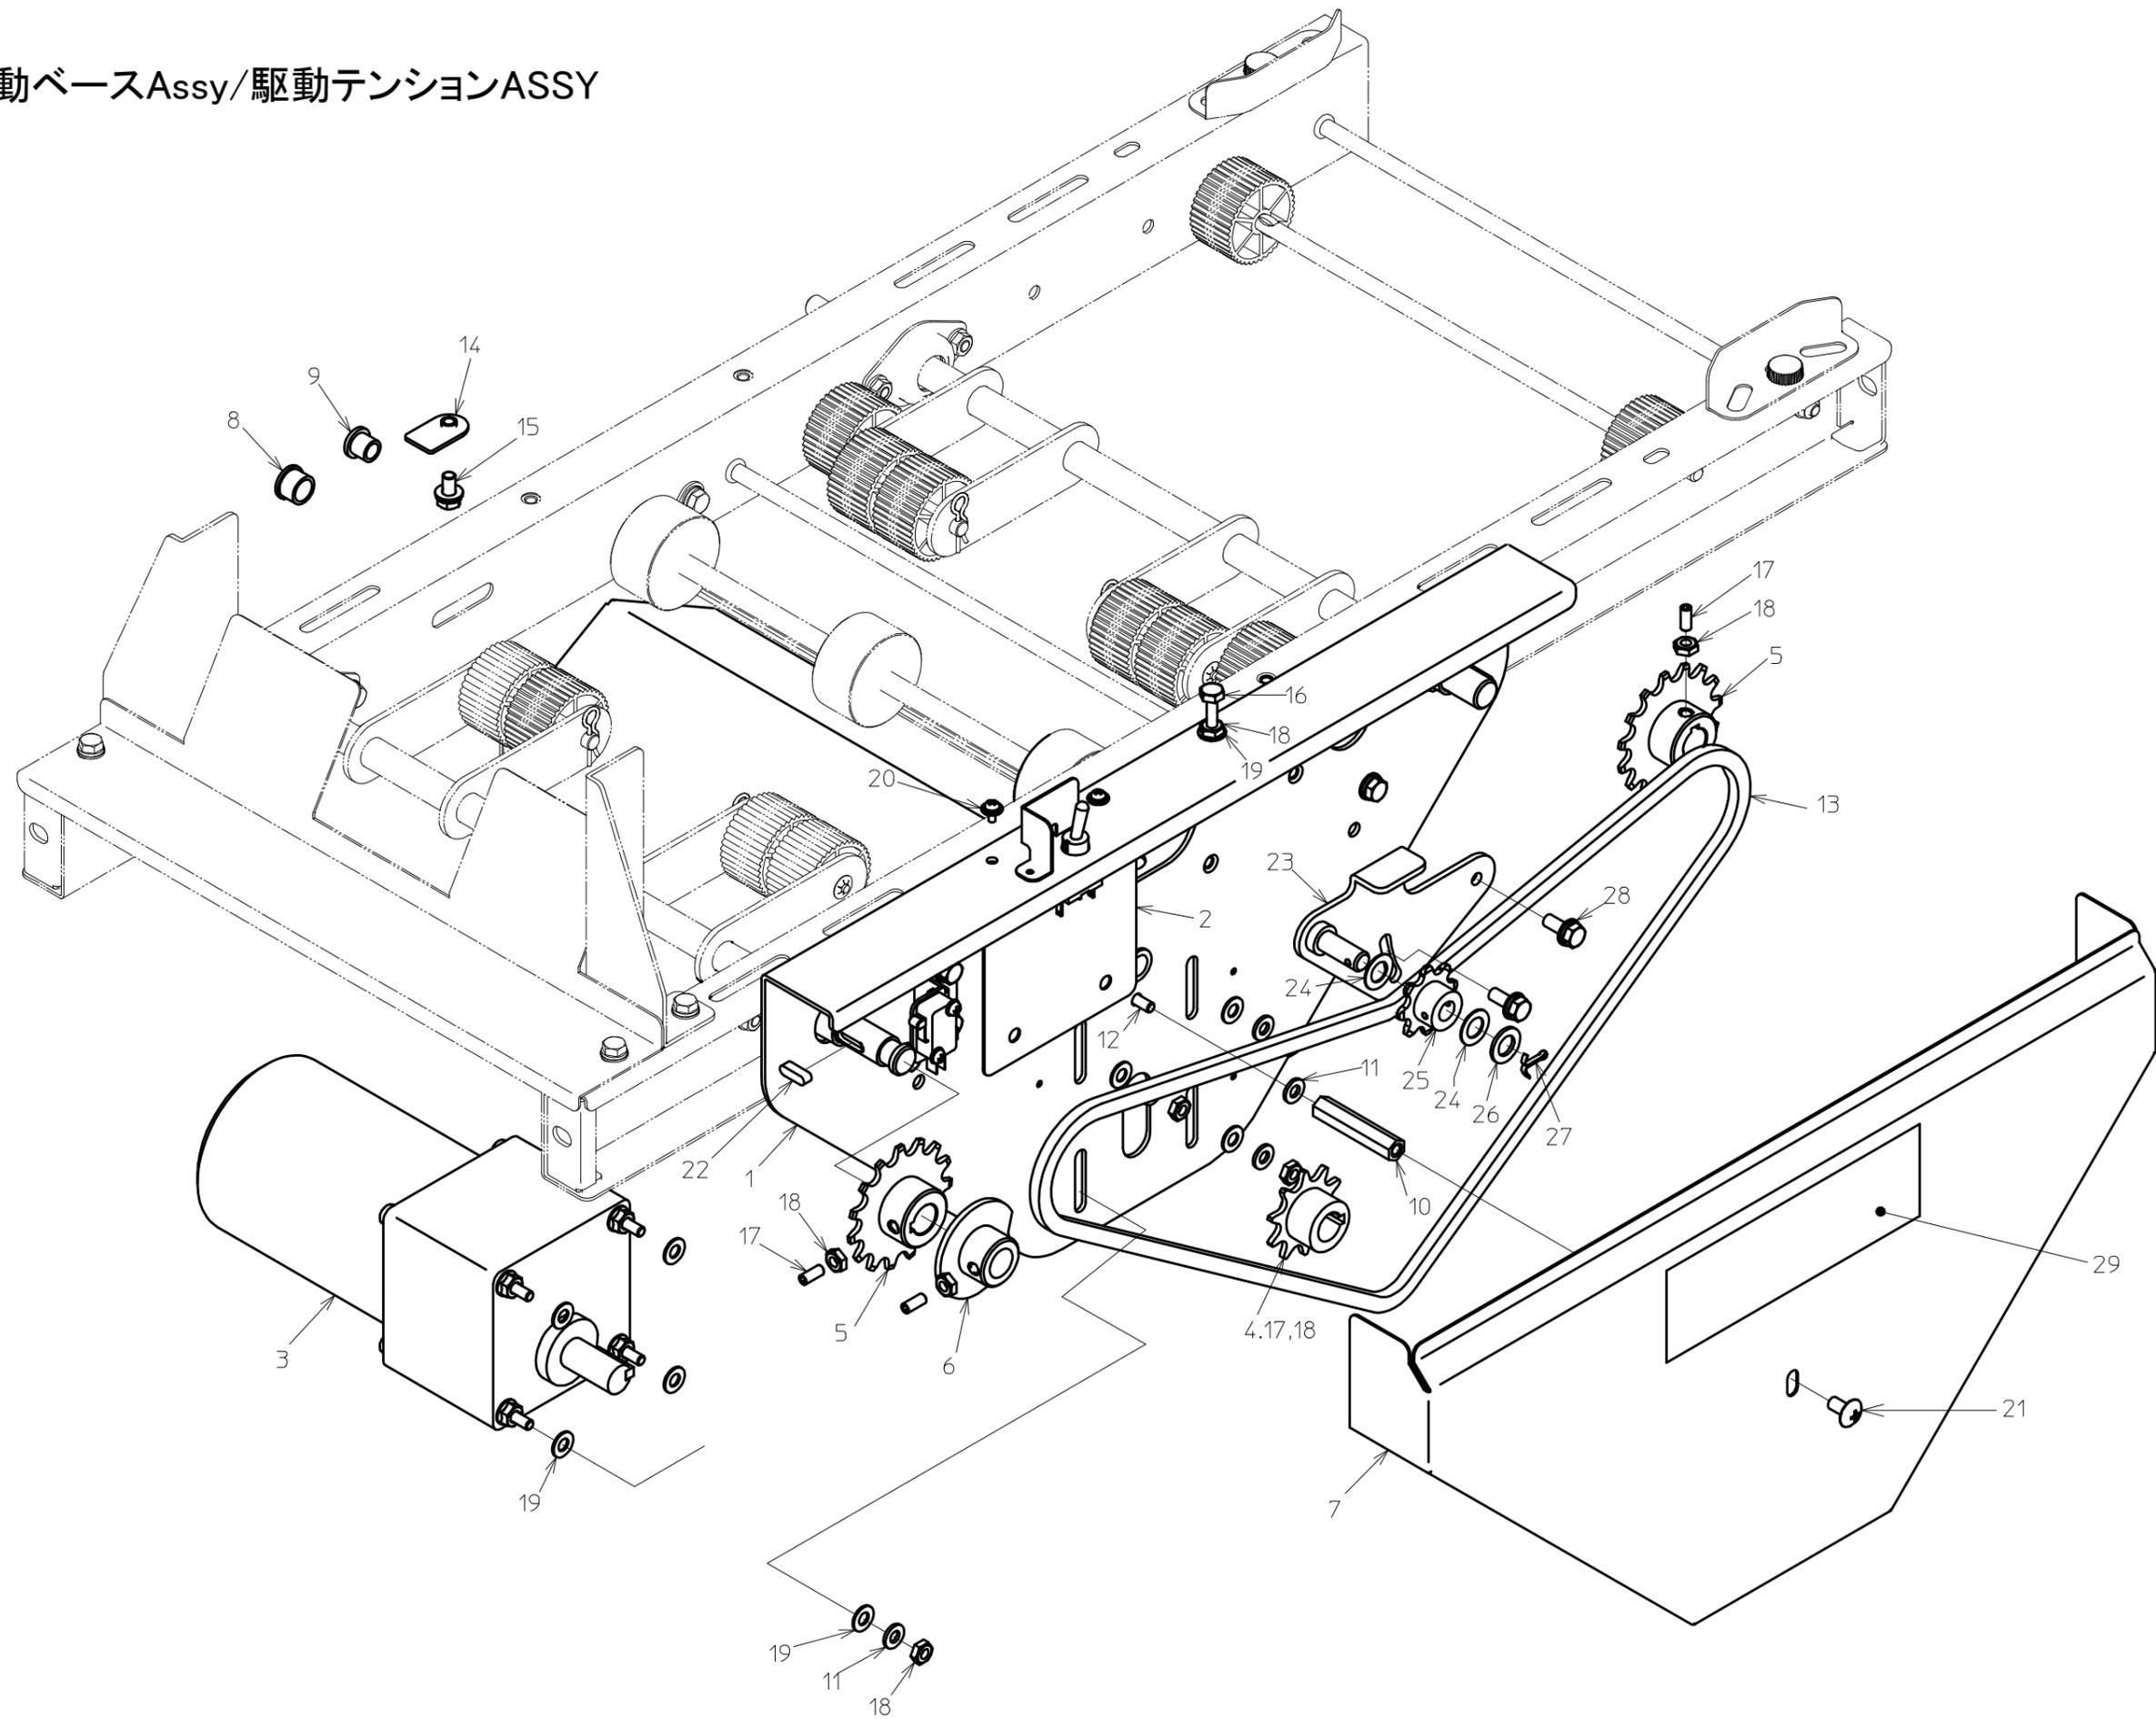




5.早送り駆動Assy/早送りカバーAssy

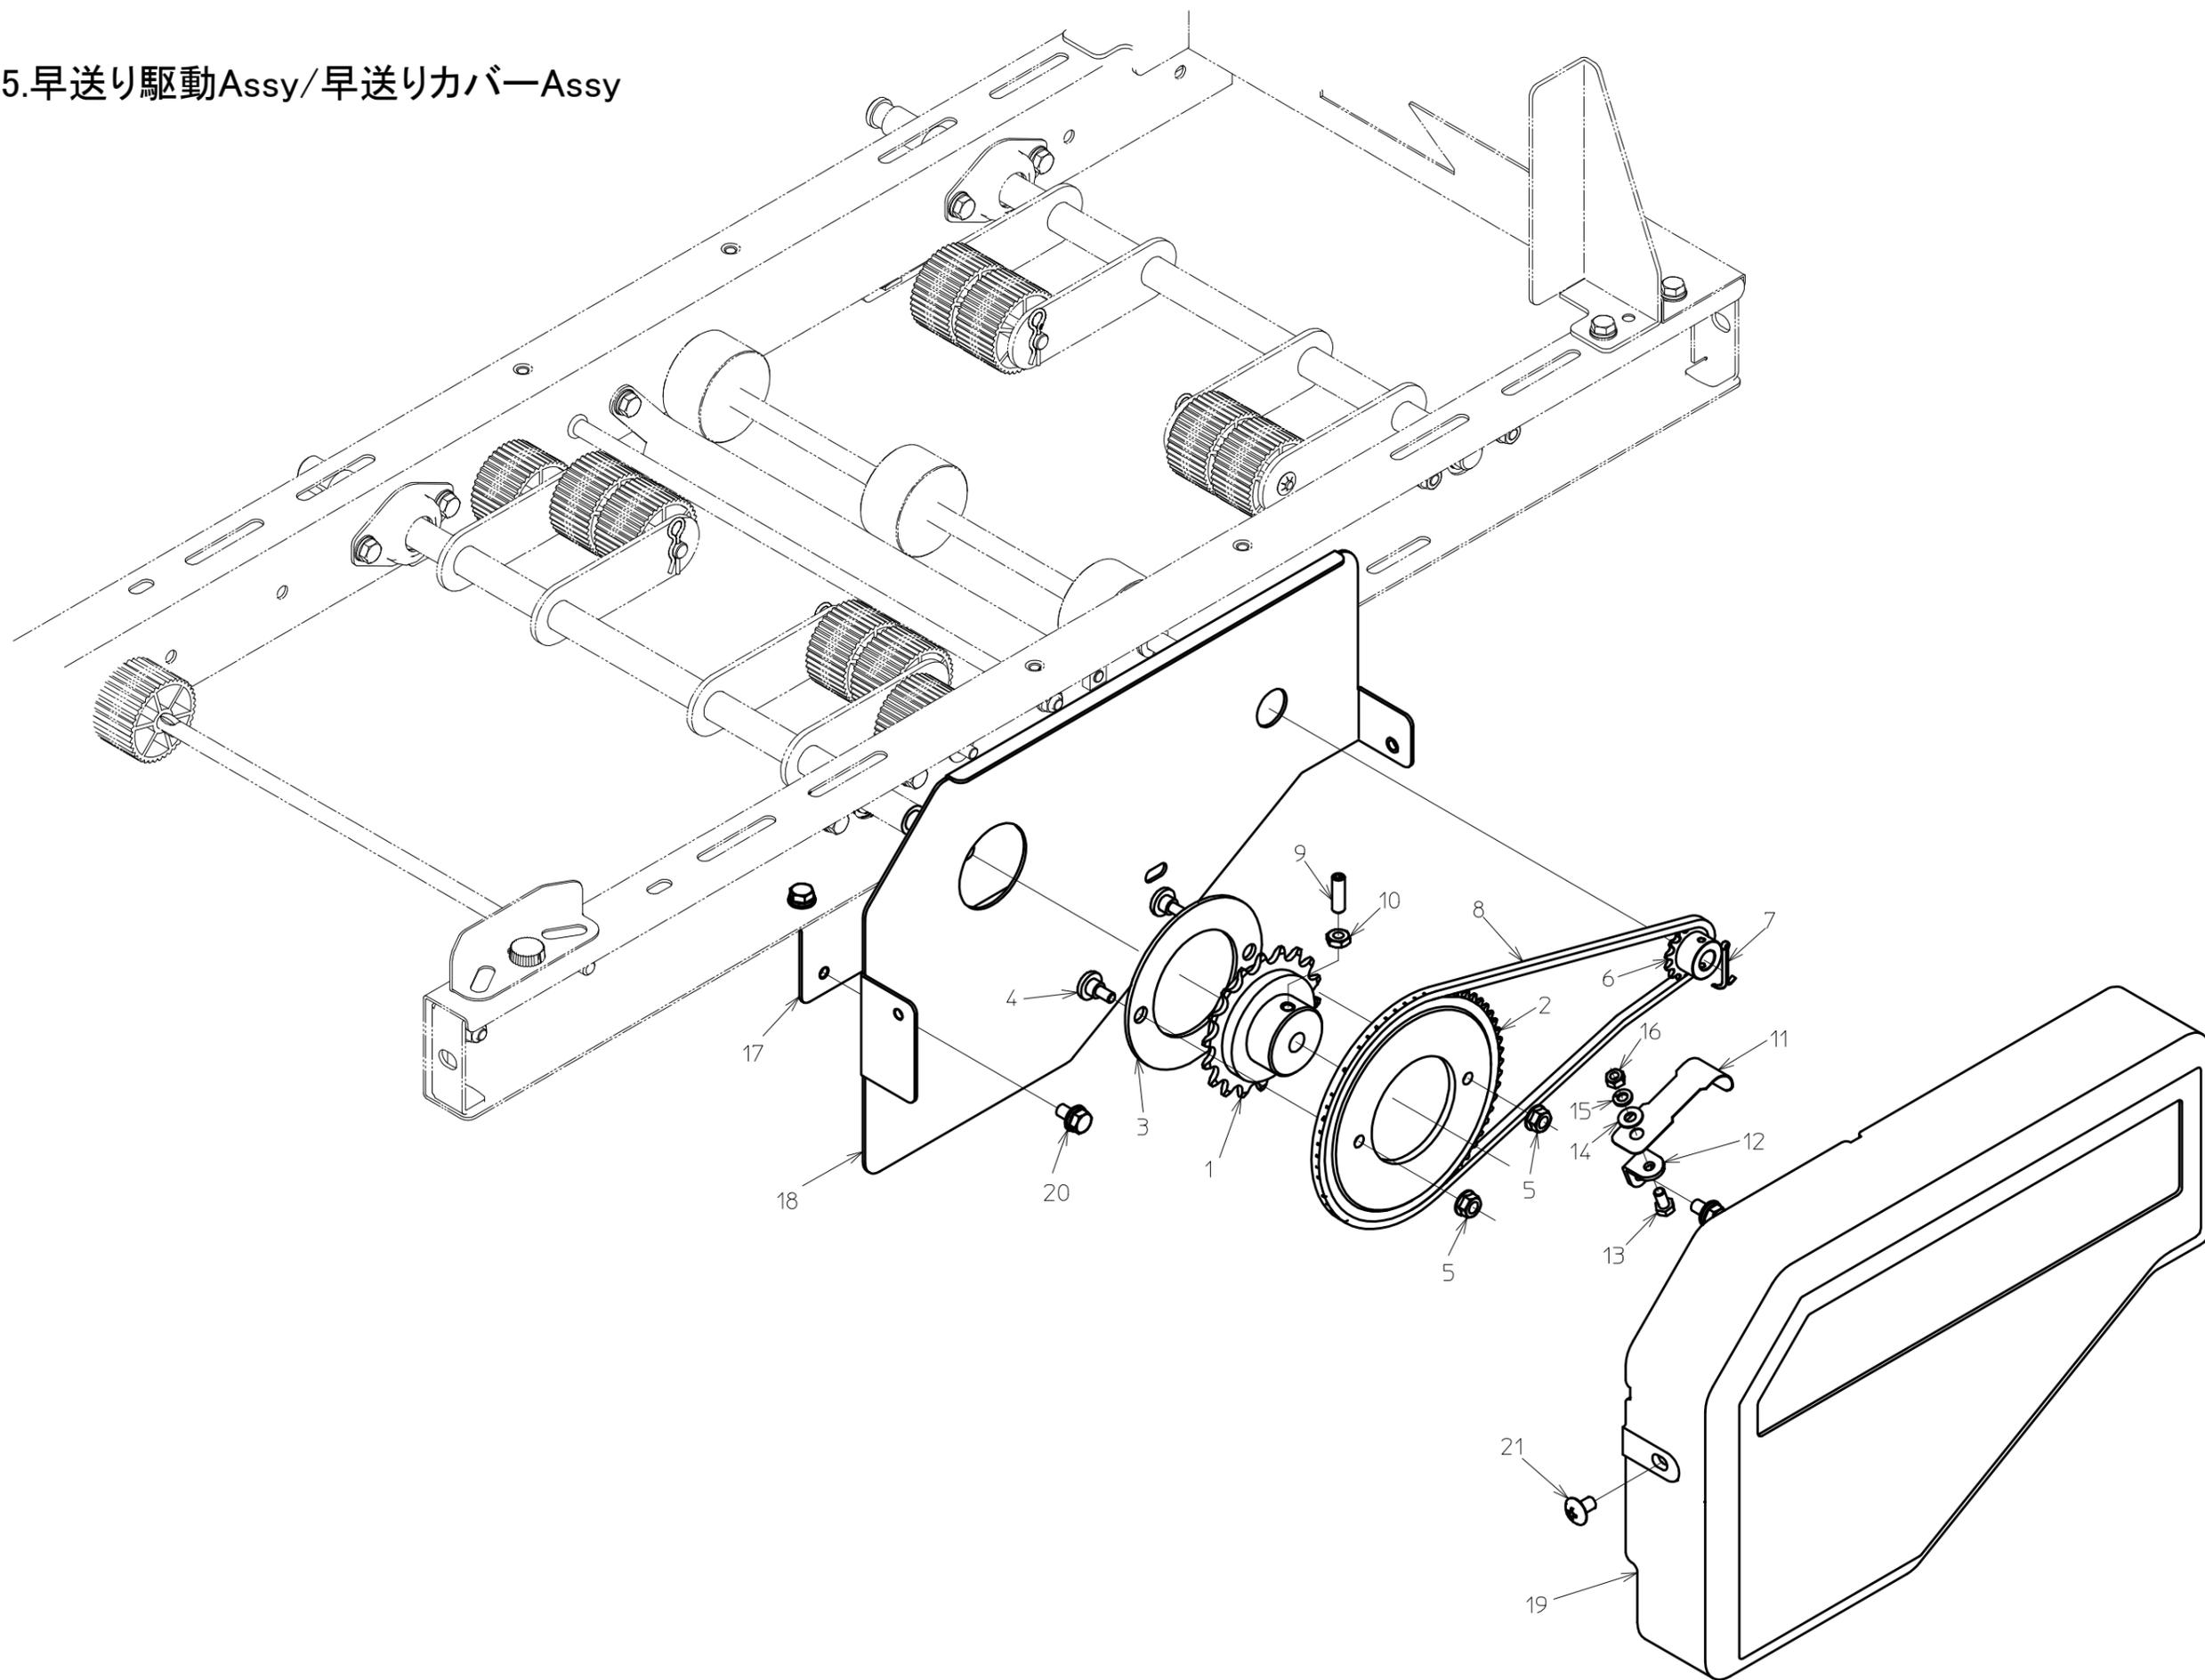




## 6.スタートセンサーAssy

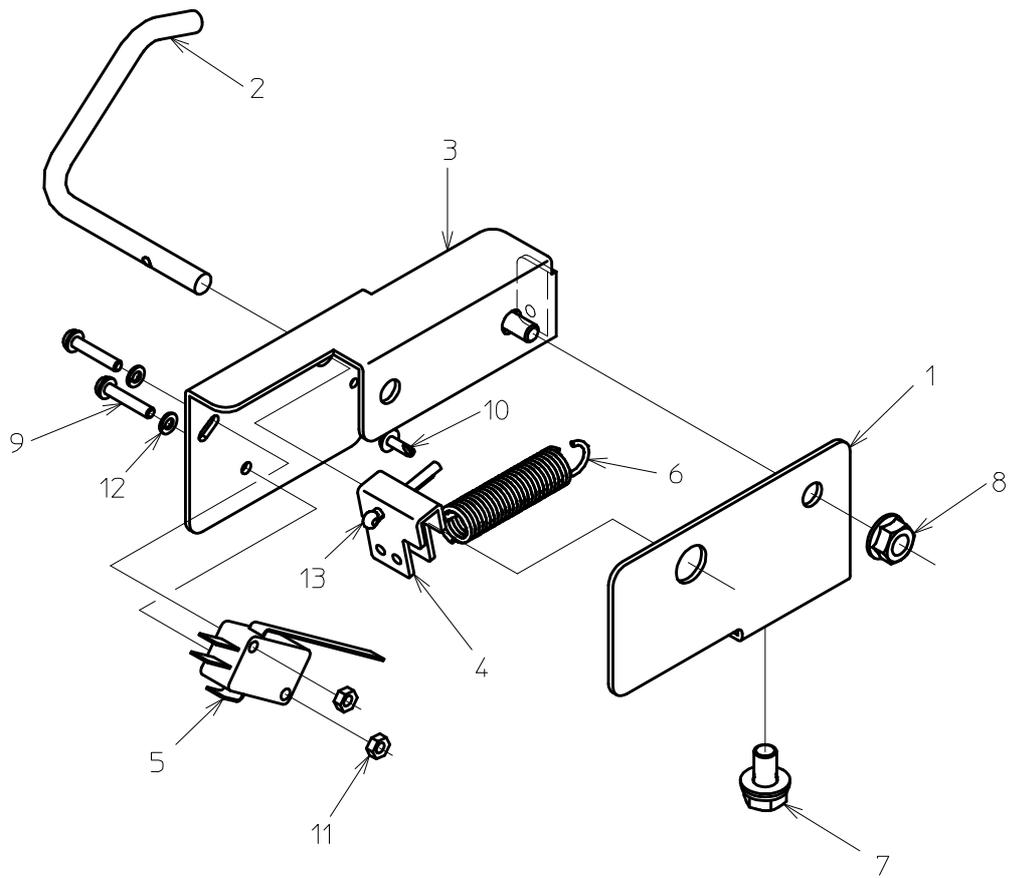





# 7.スイッチ配線ASSY

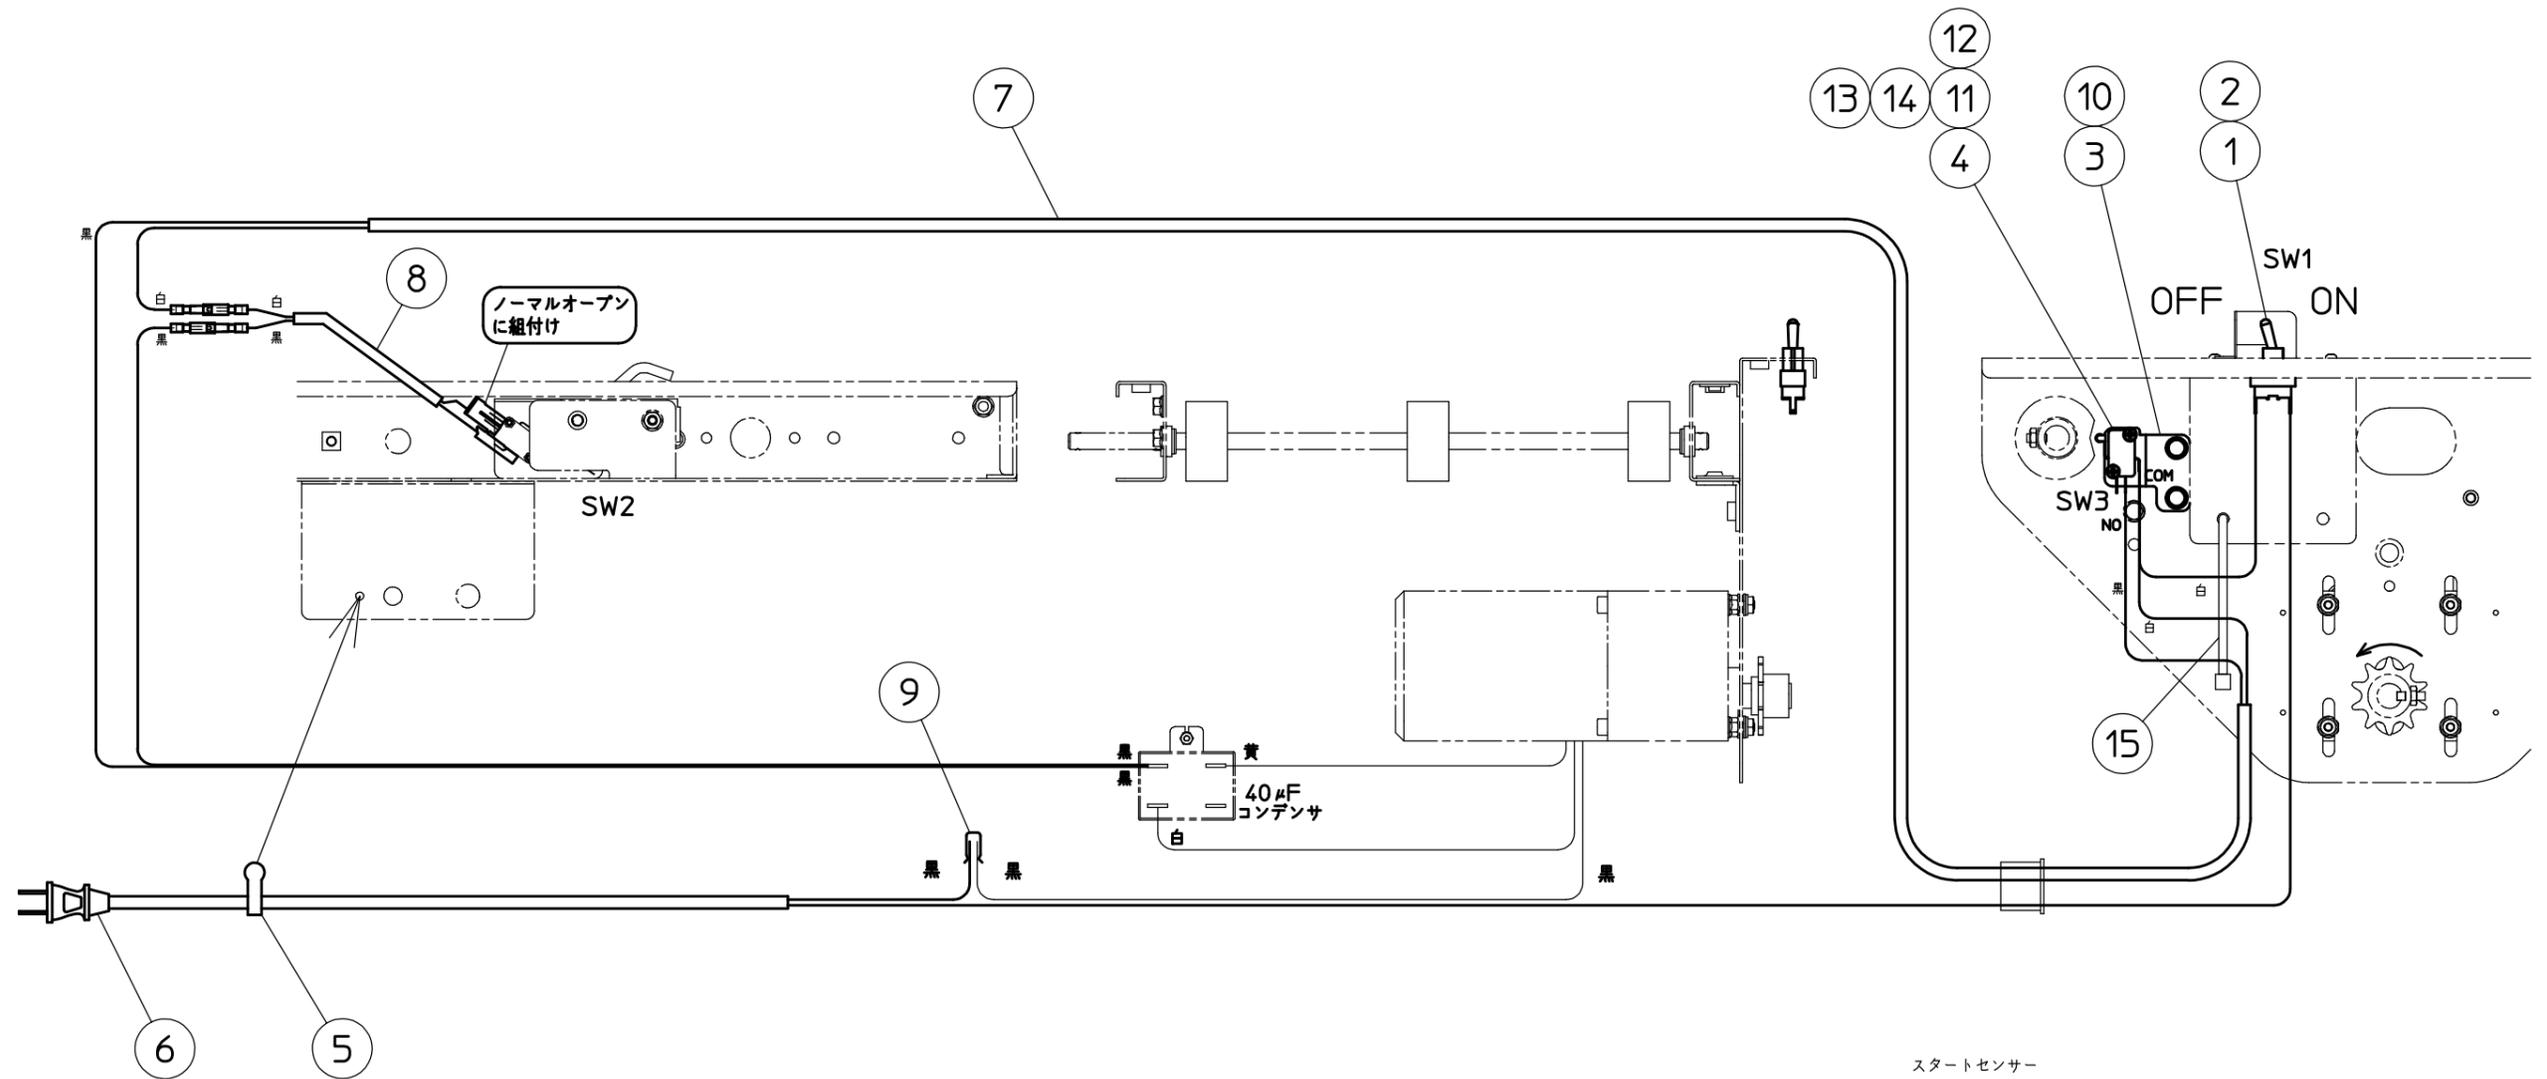

15	00980 - 41540	インシュロックタイ	2	
14	01400 - 00307	バネザガネ	2	M3
13	01421 - 00305	ヒラザガネ	2	M3
12	01200 - 00303	六角ナット	2	M3
11	01110 - 00320	十字穴付ナベ小ネジ	2	M3X20
10	20000 - 41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6X12
9	20501 - 41126	接続子	1	
8	00980 - 45160	スタートセンサコード	1	
7	00980 - 42421	スイッチ・センサコード	1	
6	00980 - 42411	電源コード	1	
5	20033 - 41400	コードクランプ	1	
4	20516 - 41210	マイクロスイッチ	1	
3	20328 - 41450	マイクロSW取付板	1	
2	20030 - 46120	ゴムキャップ	1	
1	00980 - 43920	スナップスイッチ	1	
符号	コード	名称	個数	寸法

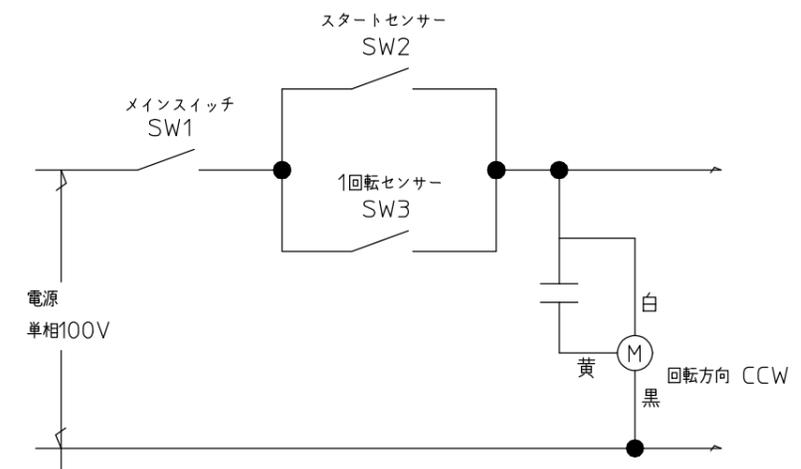


8. 苗箱ガイドAssy/オートセンサ取付Assy

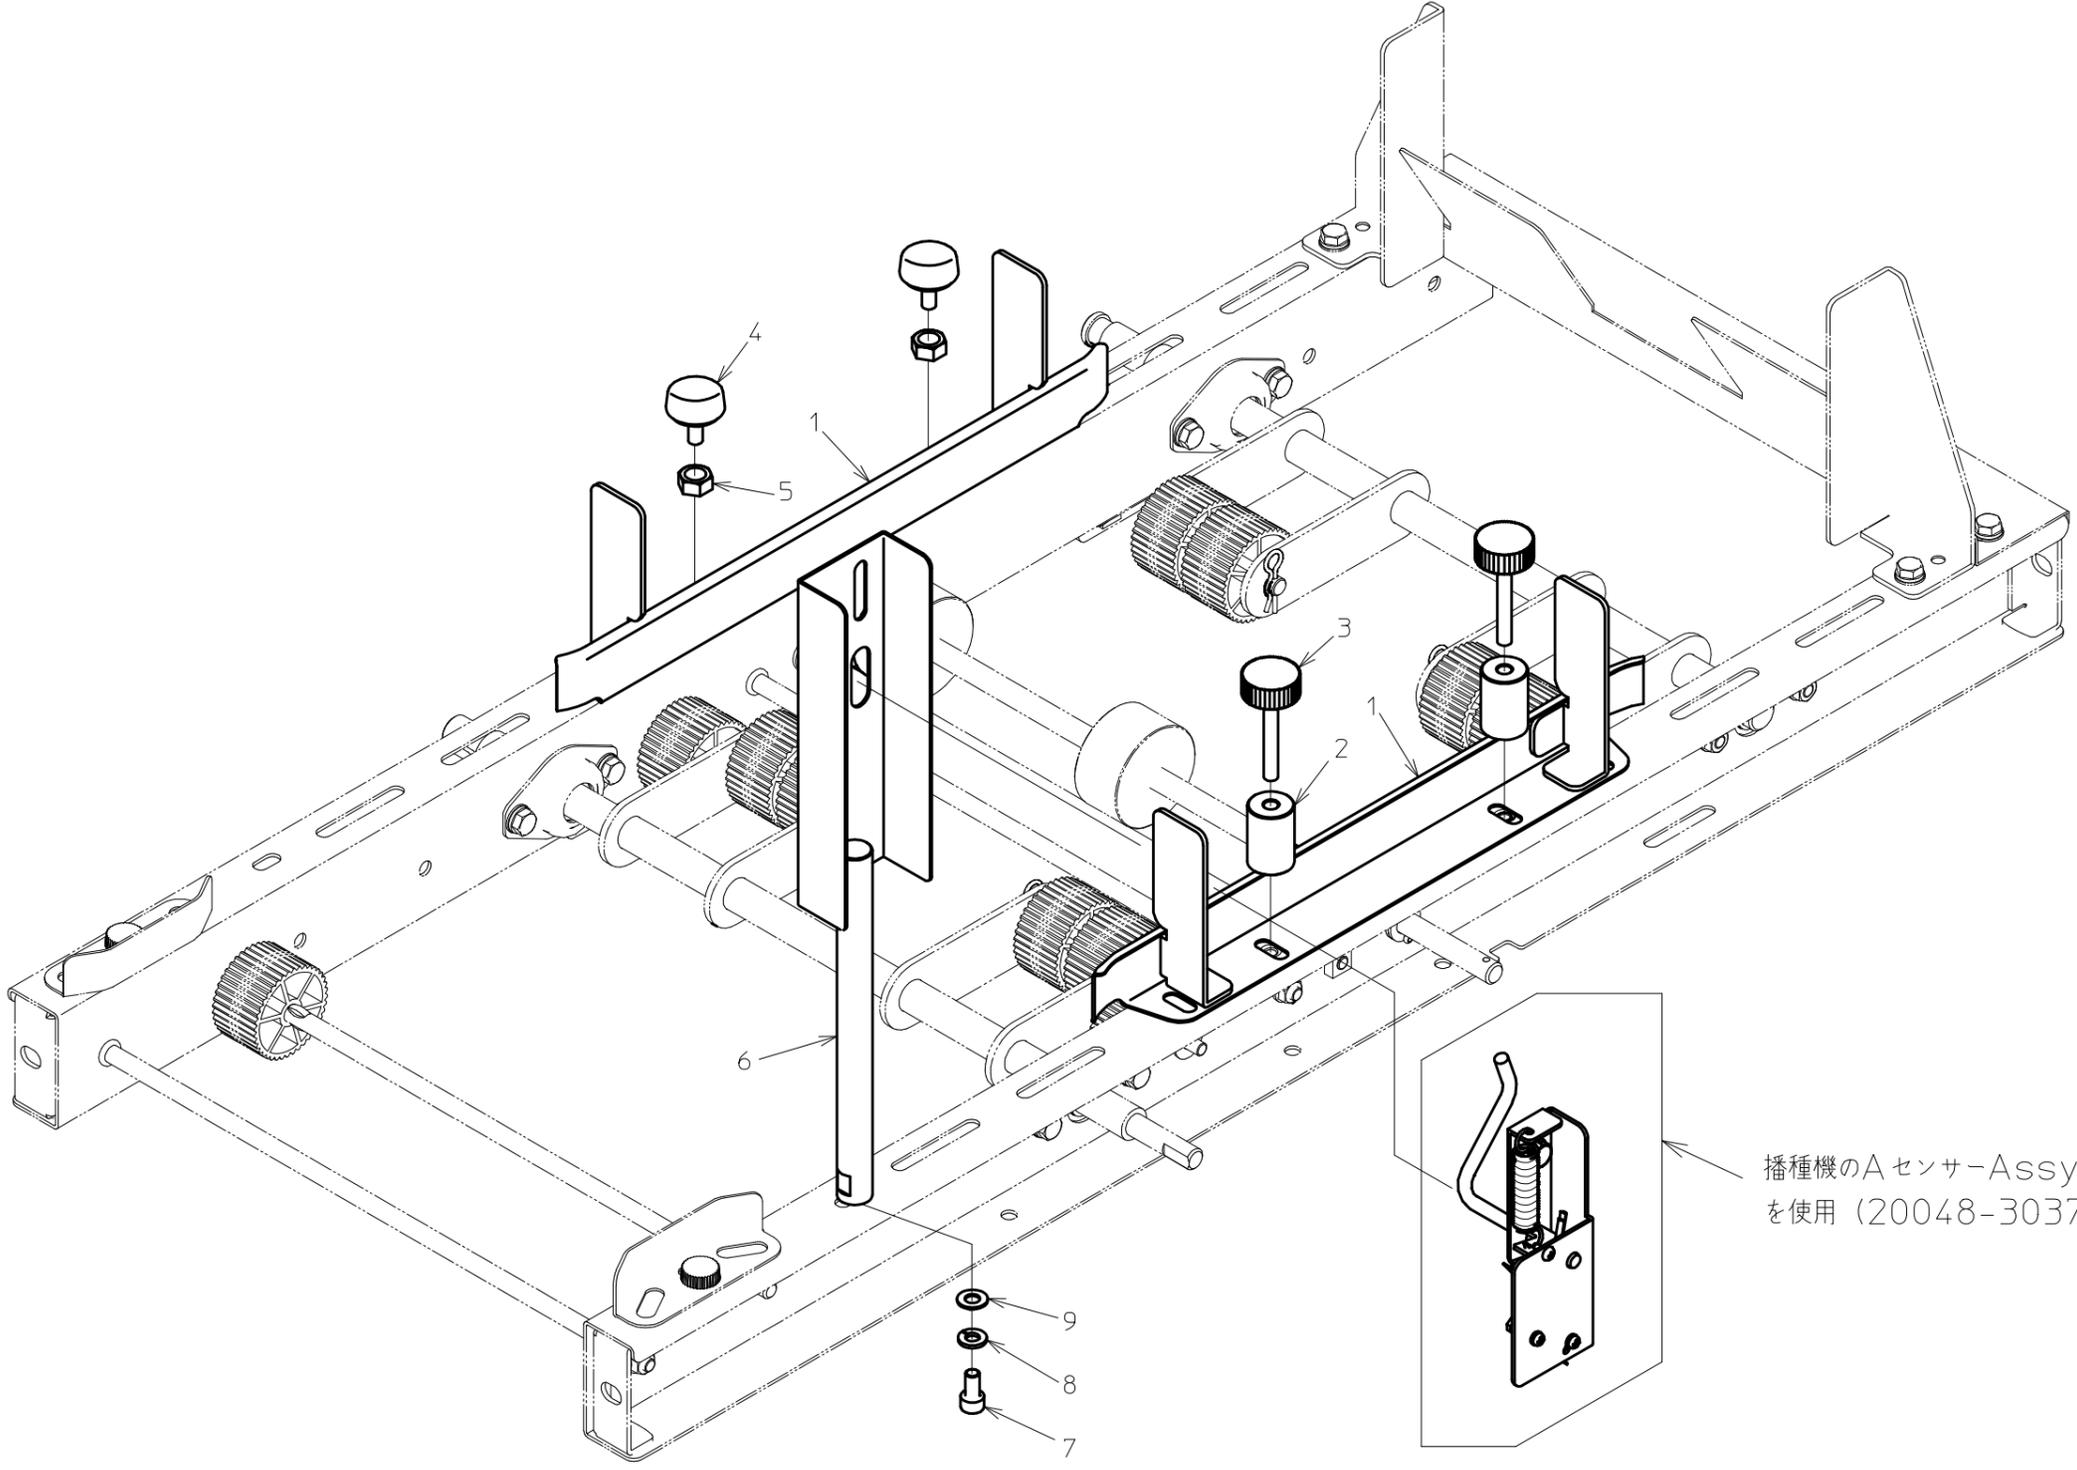



## 9. キャスター(CR-7)Assy

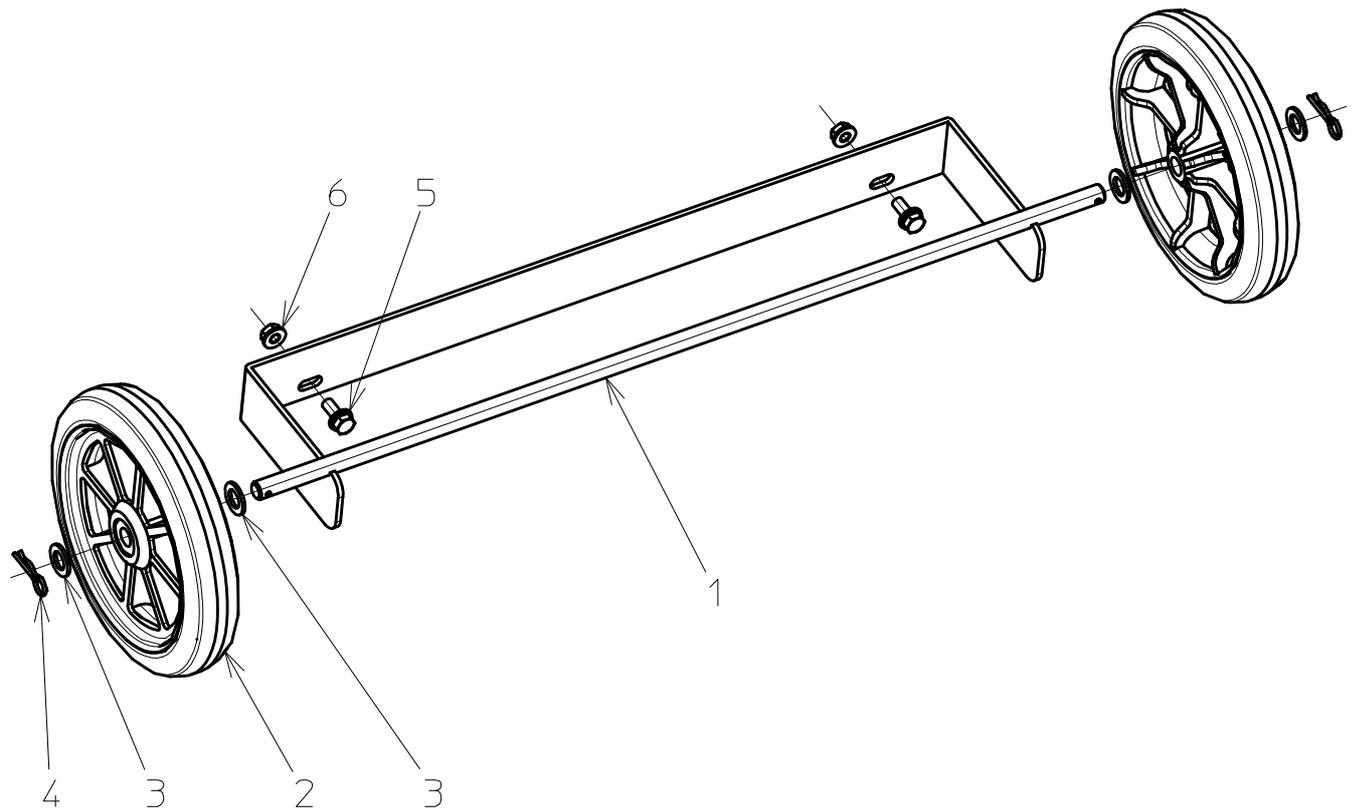

6	01250-00606	座金付ナット	2	M6
5	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
4	01501-00918	Rピン	2	9
3	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
2	29222-31070	シャリン	2	φ160×φ10
1	29222-31100	キャスターフレーム	1	
番号	部品番号	部品名称	個数	備考