


TRK4000パーツリスト


目次

No.	
1	補助レール(P)ASSY
2	床土レールユニット
3	脚部ASSY
4	土入れホッパー(大)ASSY
5	テンションクラッチASSY
6	フリーローラーASSY
7	瞬時開閉シャッターASSY
8	外部調整式土反射板ASSY
9	回転ブラシASSY
10	スミトリ(前)ASSY
11	灌水装置(420)ASSY
12	ジョイント駆動ASSY
13	播種・覆土レールユニット
14	播種ホッパーASSY
15	播種部ASSY
16	フォーク ロールガイド カバー
17	上下装置ASSY
18	播種駆動部ASSY
19	籾受けASSY
20	VゴムASSY
21	駆動部(TRK4000)ASSY
22	土入れホッパー(小)ASSY
23	テンションクラッチASSY
24	補助レールASSY
25	AセンサーASSY
26	シートASSY
27	キャスターASSY
28	その他ASSY

TRK4000全体図

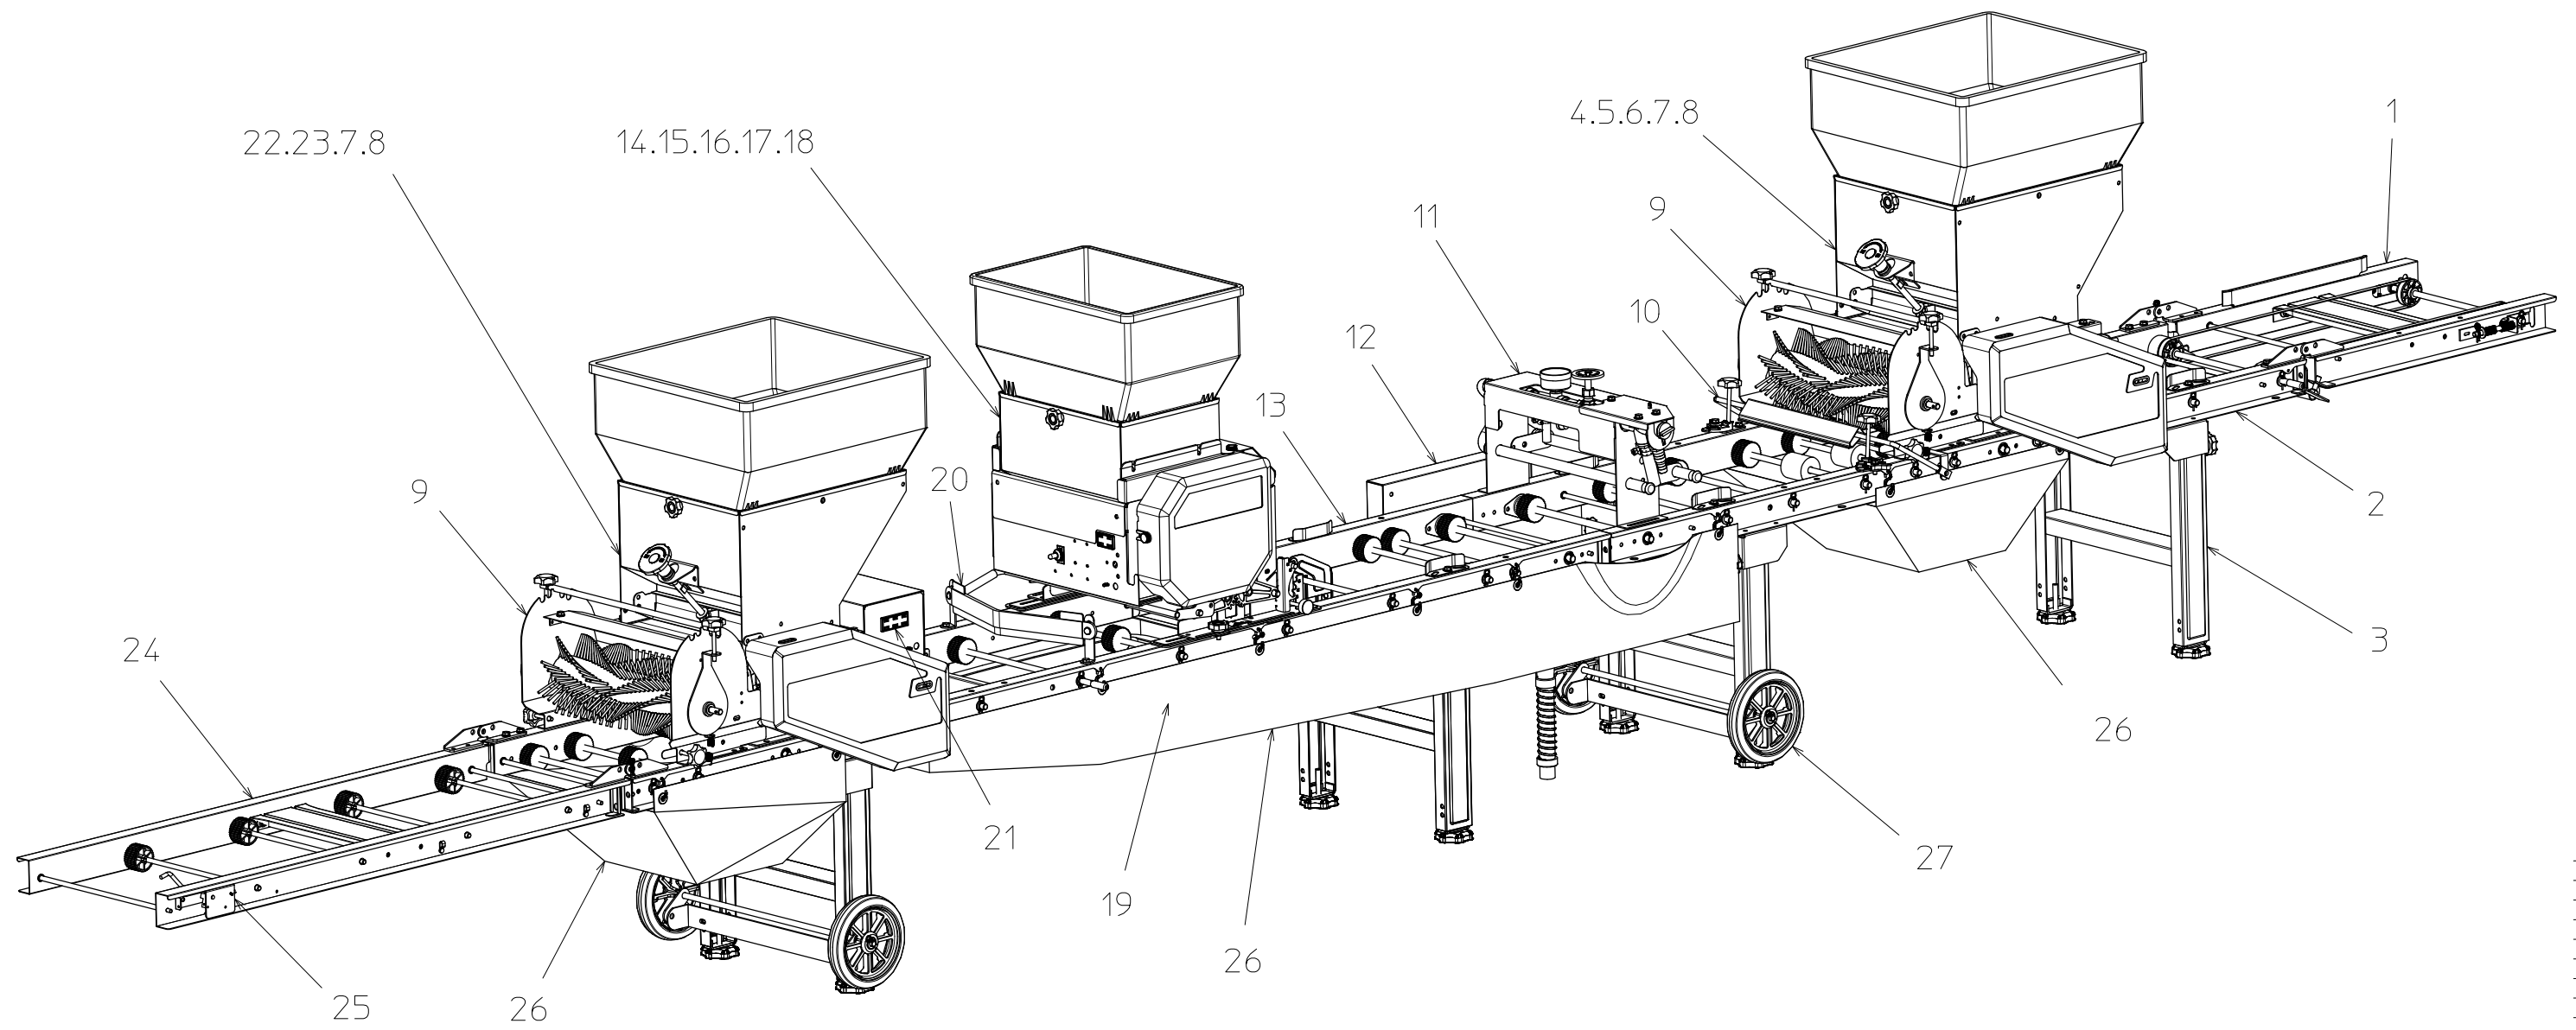


1.補助レール(P)ASSY

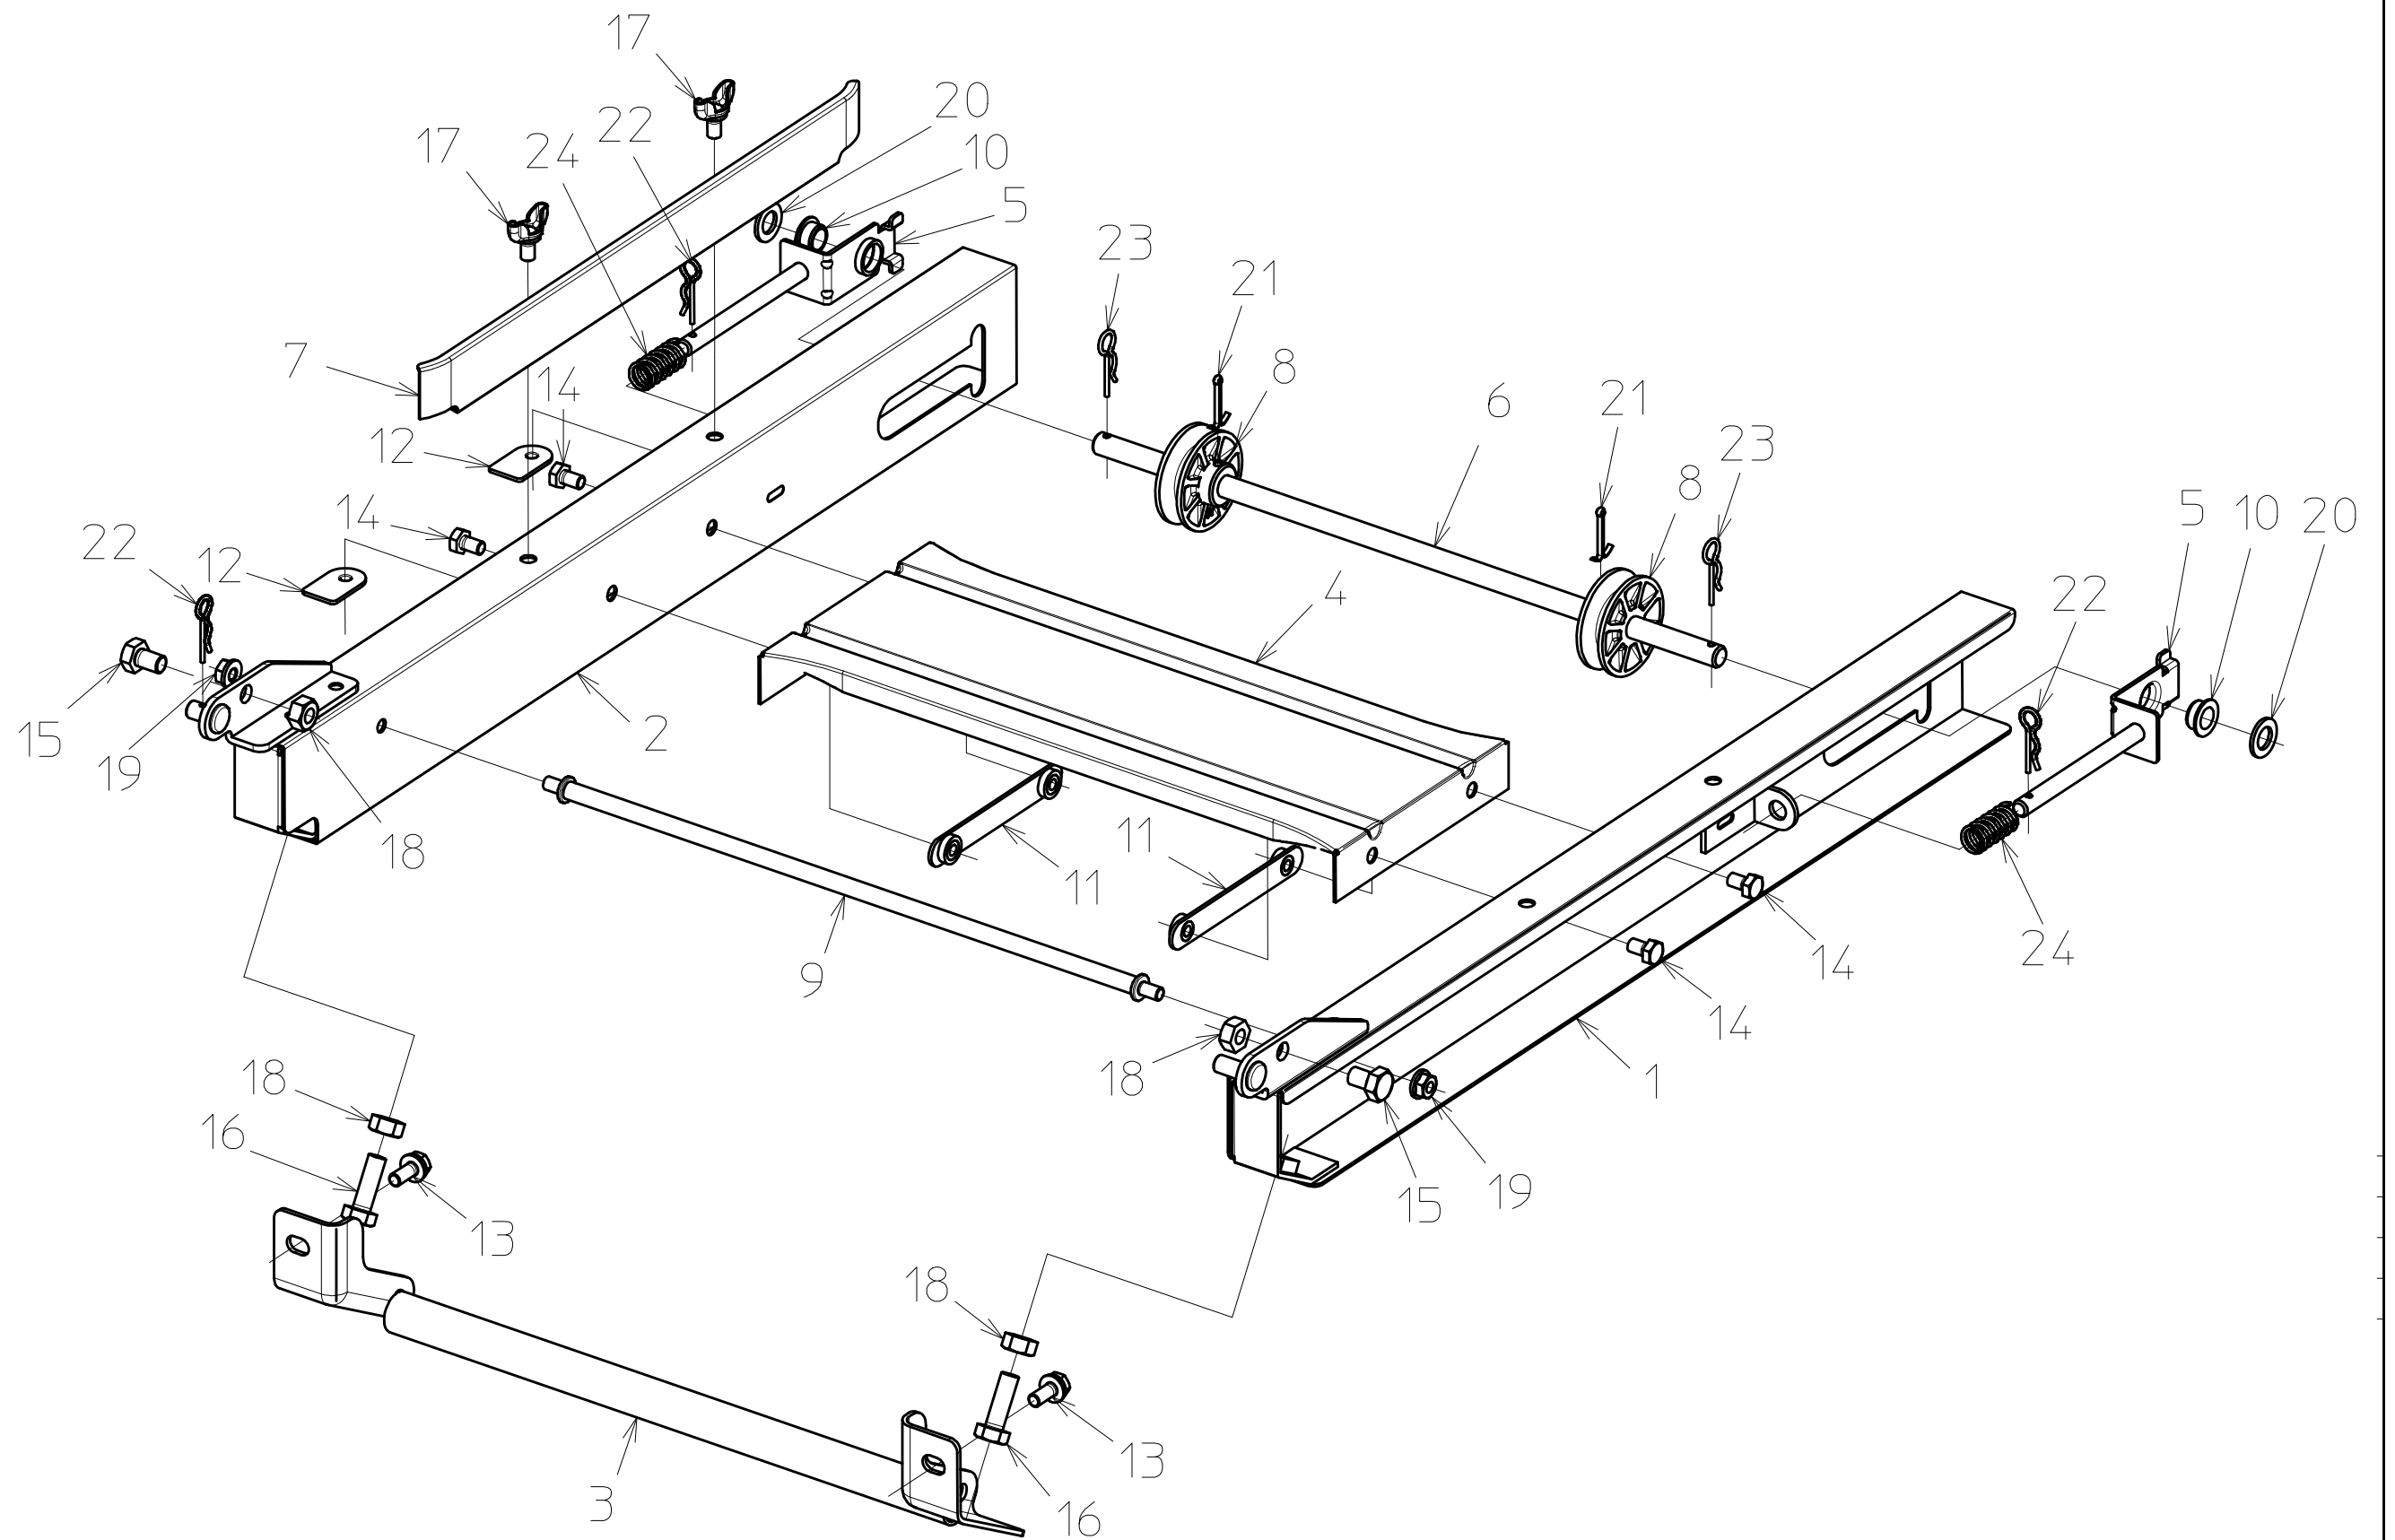

1.補助レール(P)ASSY

[illegible]

2.床土レールユニット

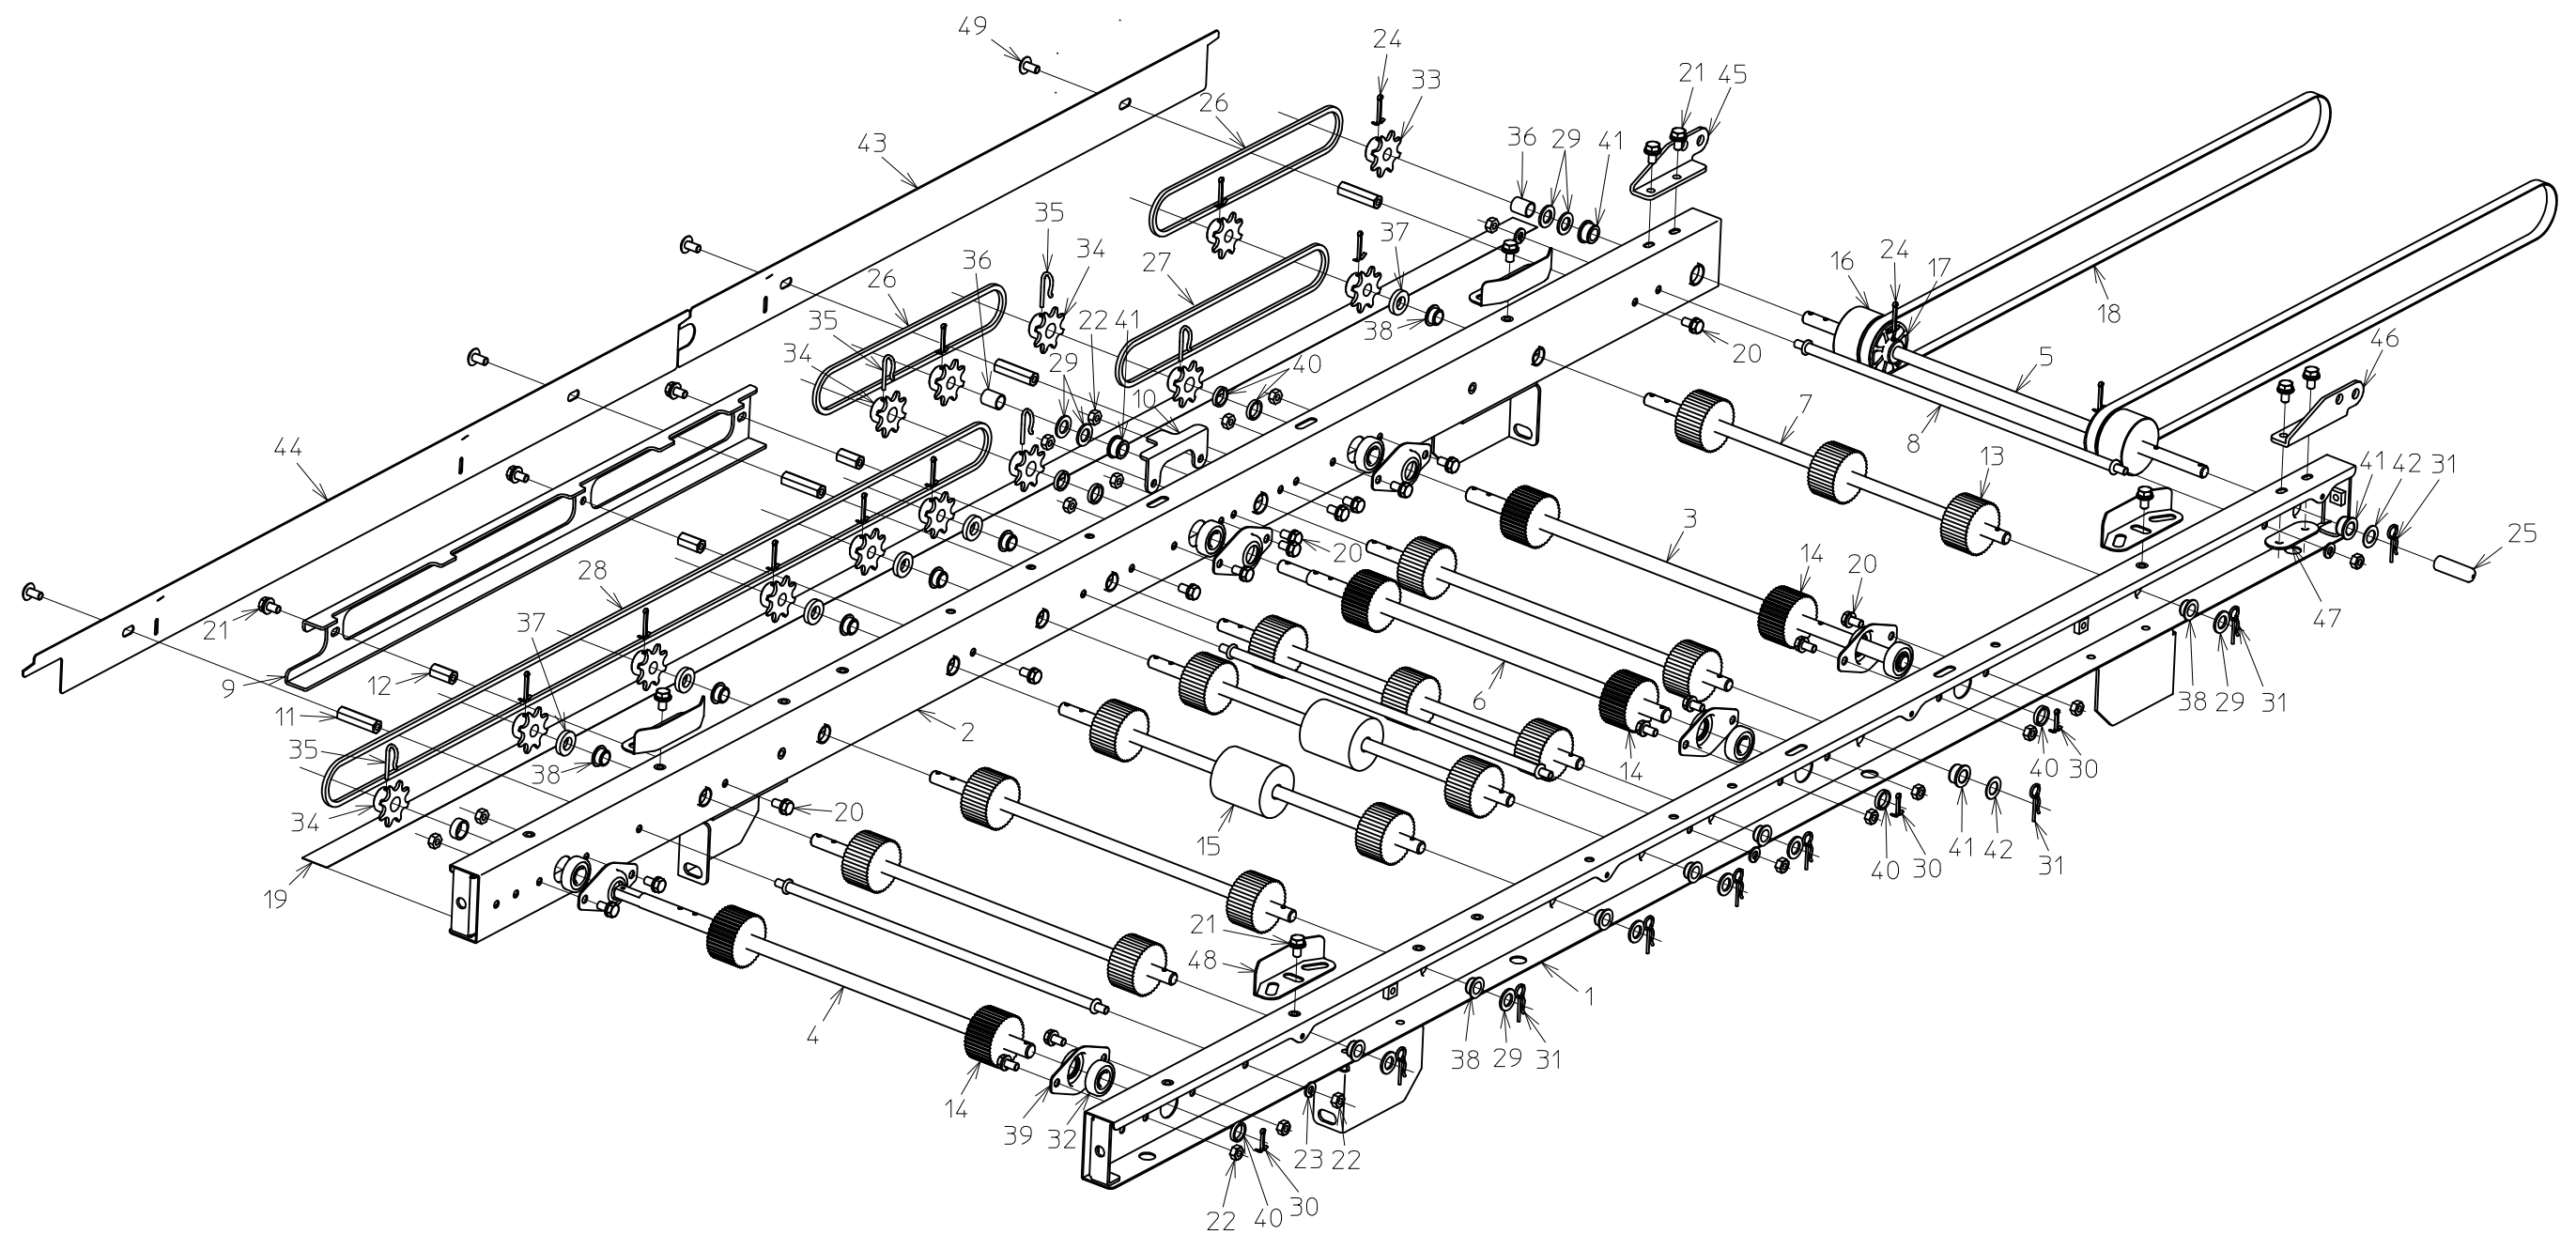


2.床土レールユニット

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21280	床土レール完結(L)	1	
2	20069-21290	床土レール完結(R)	1	
3	20039-41150	副駆動シャフト	1	
4	20069-41680	連結シャフト(カバー側)	1	
5	20050-41870	連結シャフト(B)	1	
6	20045-41270	シャフト(回転ブラシ)	1	
7	20035-41220	シャフト(B)	7	10×366
8	20000-42590	レールストッパーボルト	3	φ8
9	20069-31500	チェーンガイド(5)	1	
10	20062-41010	チェーンガイド(A)	1	
11	20035-41170	支柱(B)	4	M6×37
12	20060-41180	支柱(20)	3	M6×20
13	20004-409	搬送ゴムローラー	16	
14	20208-41241	搬送ゴムローラー(B)	6	
15	20048-42080	ゴムローラー(S)	2	10×44 L50
16	20034-41010	ゴムローラー	2	10×48
17	20000-41130	φ46Vプーリー	2	
18	03510-00049	Vベルト	2	
19	20069-41460	消音テープ(1550)	1	
20	20000-41730	バネ組込六角ボルト	19	M6×12
21	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	11	M6×12
22	01200-00605	六角ナット	18	M6
23	01400-00615	バネザガネ	4	M6
24	01500-03025	割ピン	11	3×25
25	20035-41080	シャフトカバー	1	φ10用 L33
26	03003-41040	ローラーチェーン	2	40L
27	03003-41044	ローラーチェーン	1	44L
28	03003-41136	ローラーチェーン	1	136L
29	01420-01016	ヒラザガネ	10	M10
30	01500-03020	割ピン(3×20)	3	3×20
31	01501-00918	Rピン(φ9)	8	φ9
32	02202-06001	ボールベアリング	6	
33	20000-41140	スプロケット(8T)	9	8T
34	20000-41150	スプロケット8T	5	8T
35	20000-41500	Rピン	5	

[illegible]


3.脚部ASSY

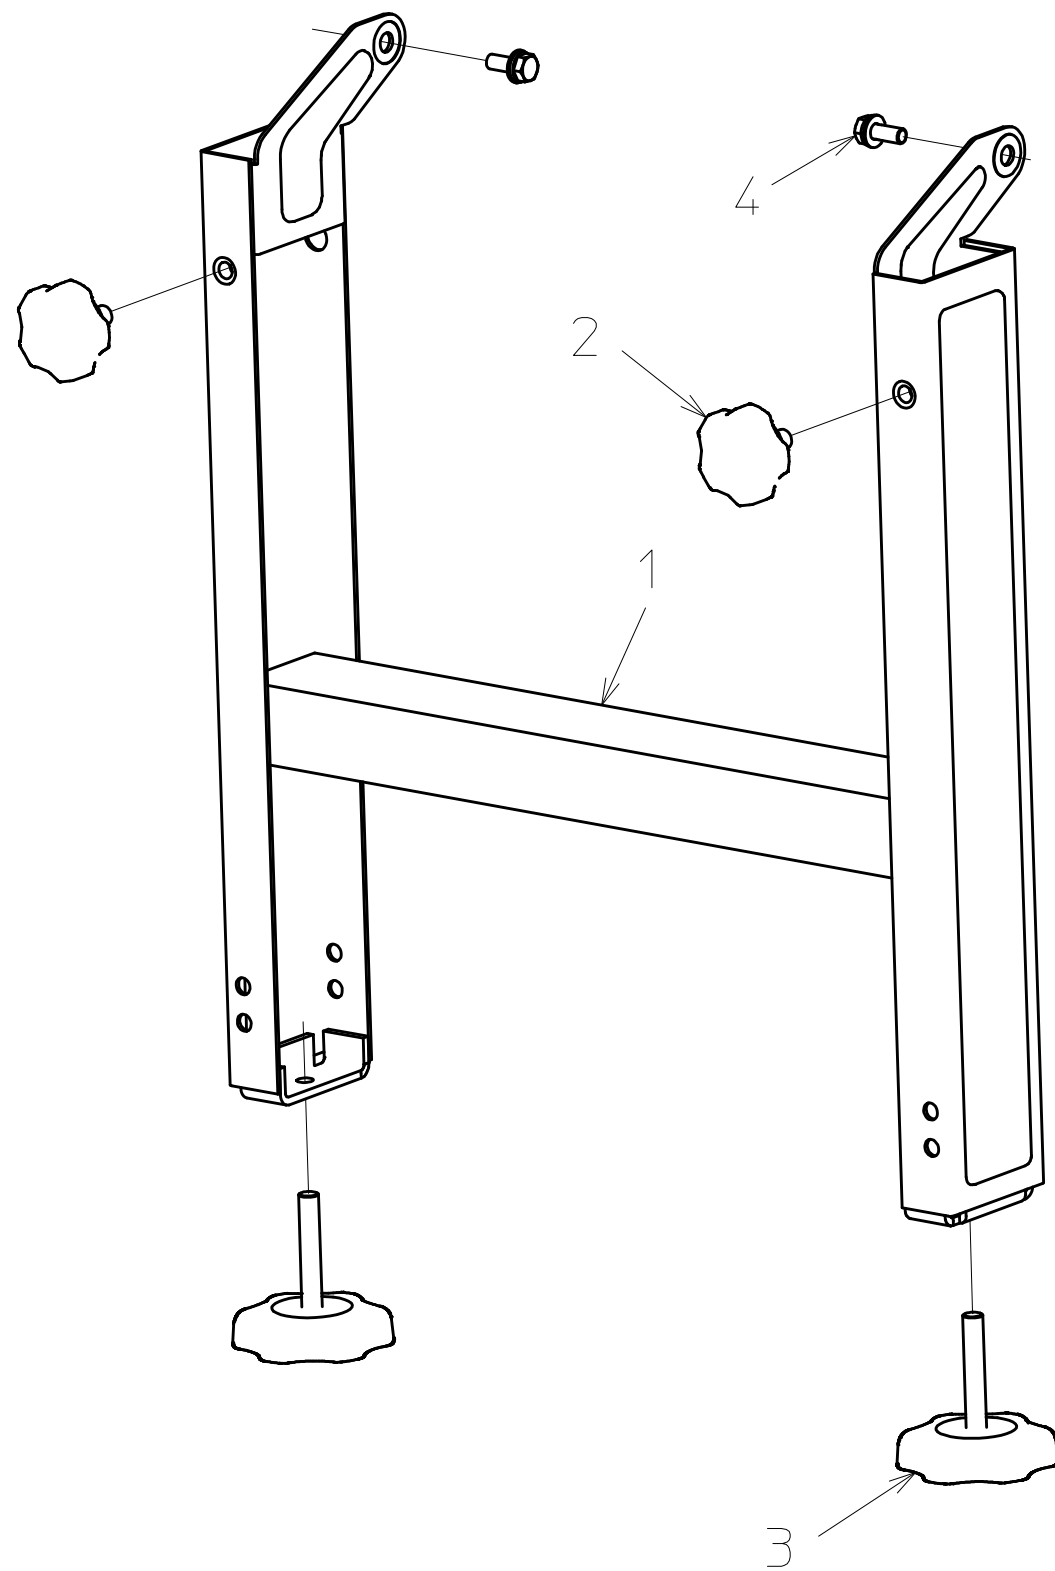

3.脚部ASSY

[illegible]


4.土入れホッパー(大)ASSY

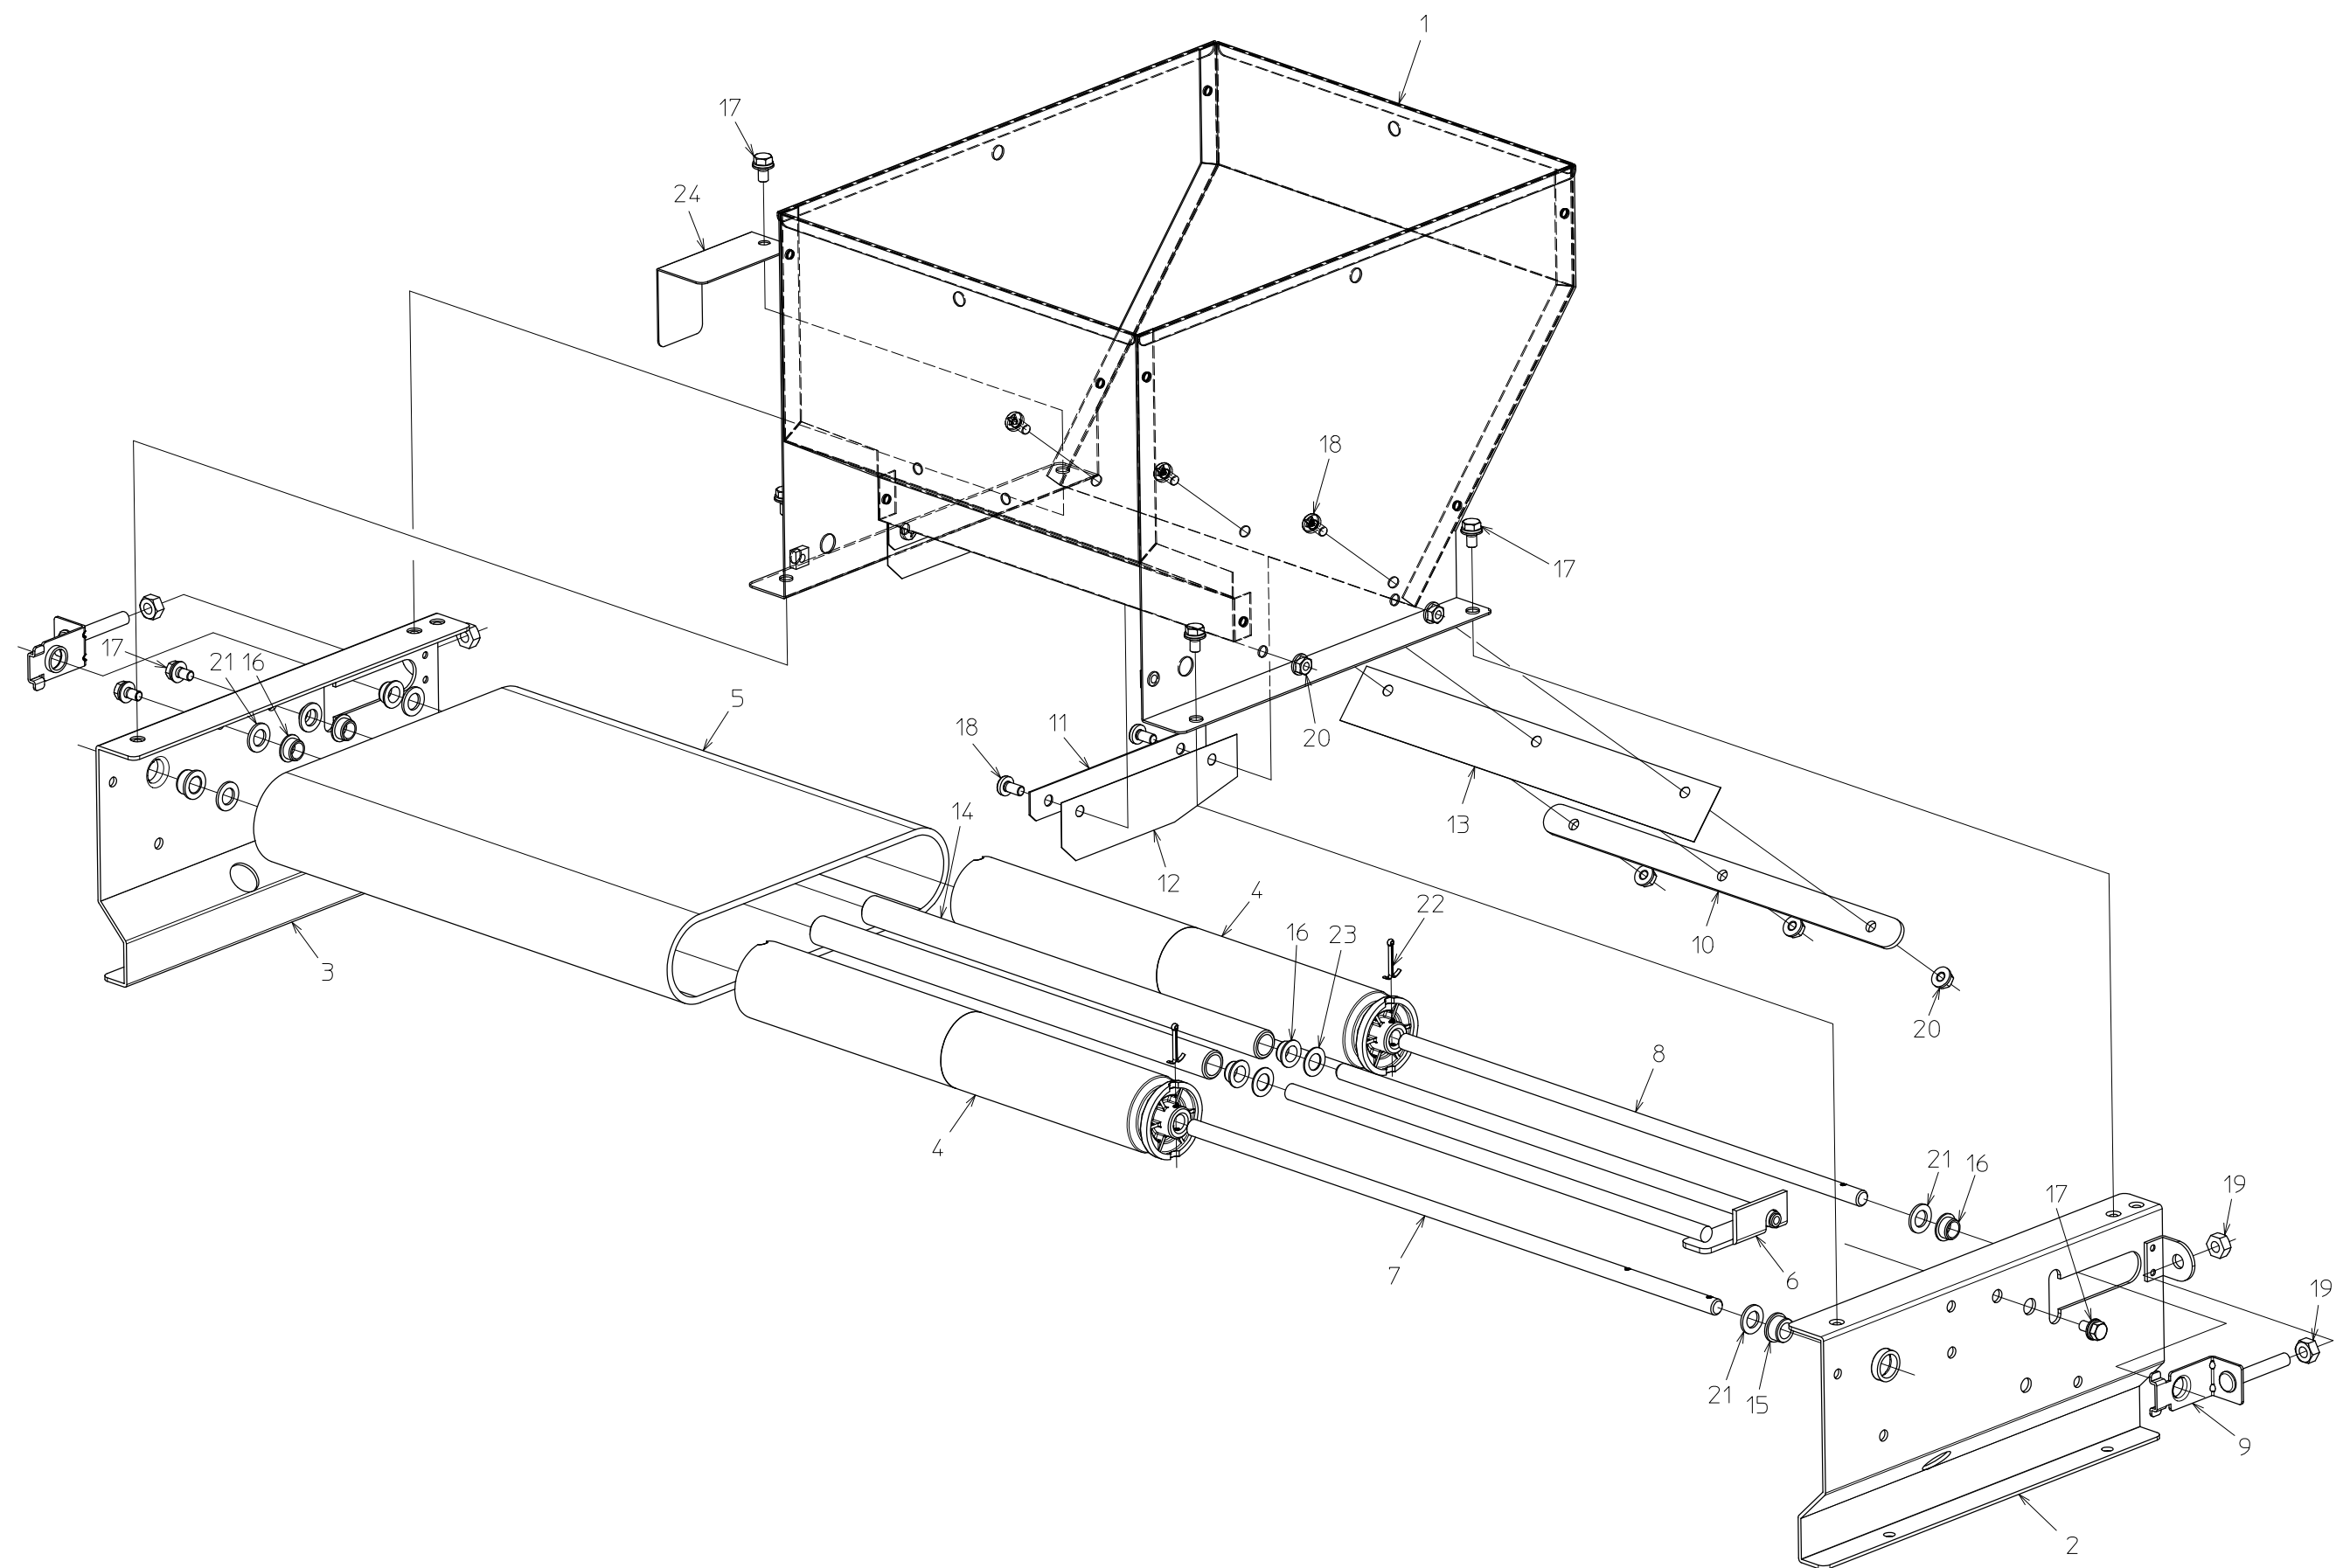

4.土入れホッパー(大)ASSY(床土ホッパーユニット)

[illegible]


5. テンションクラッチASSY

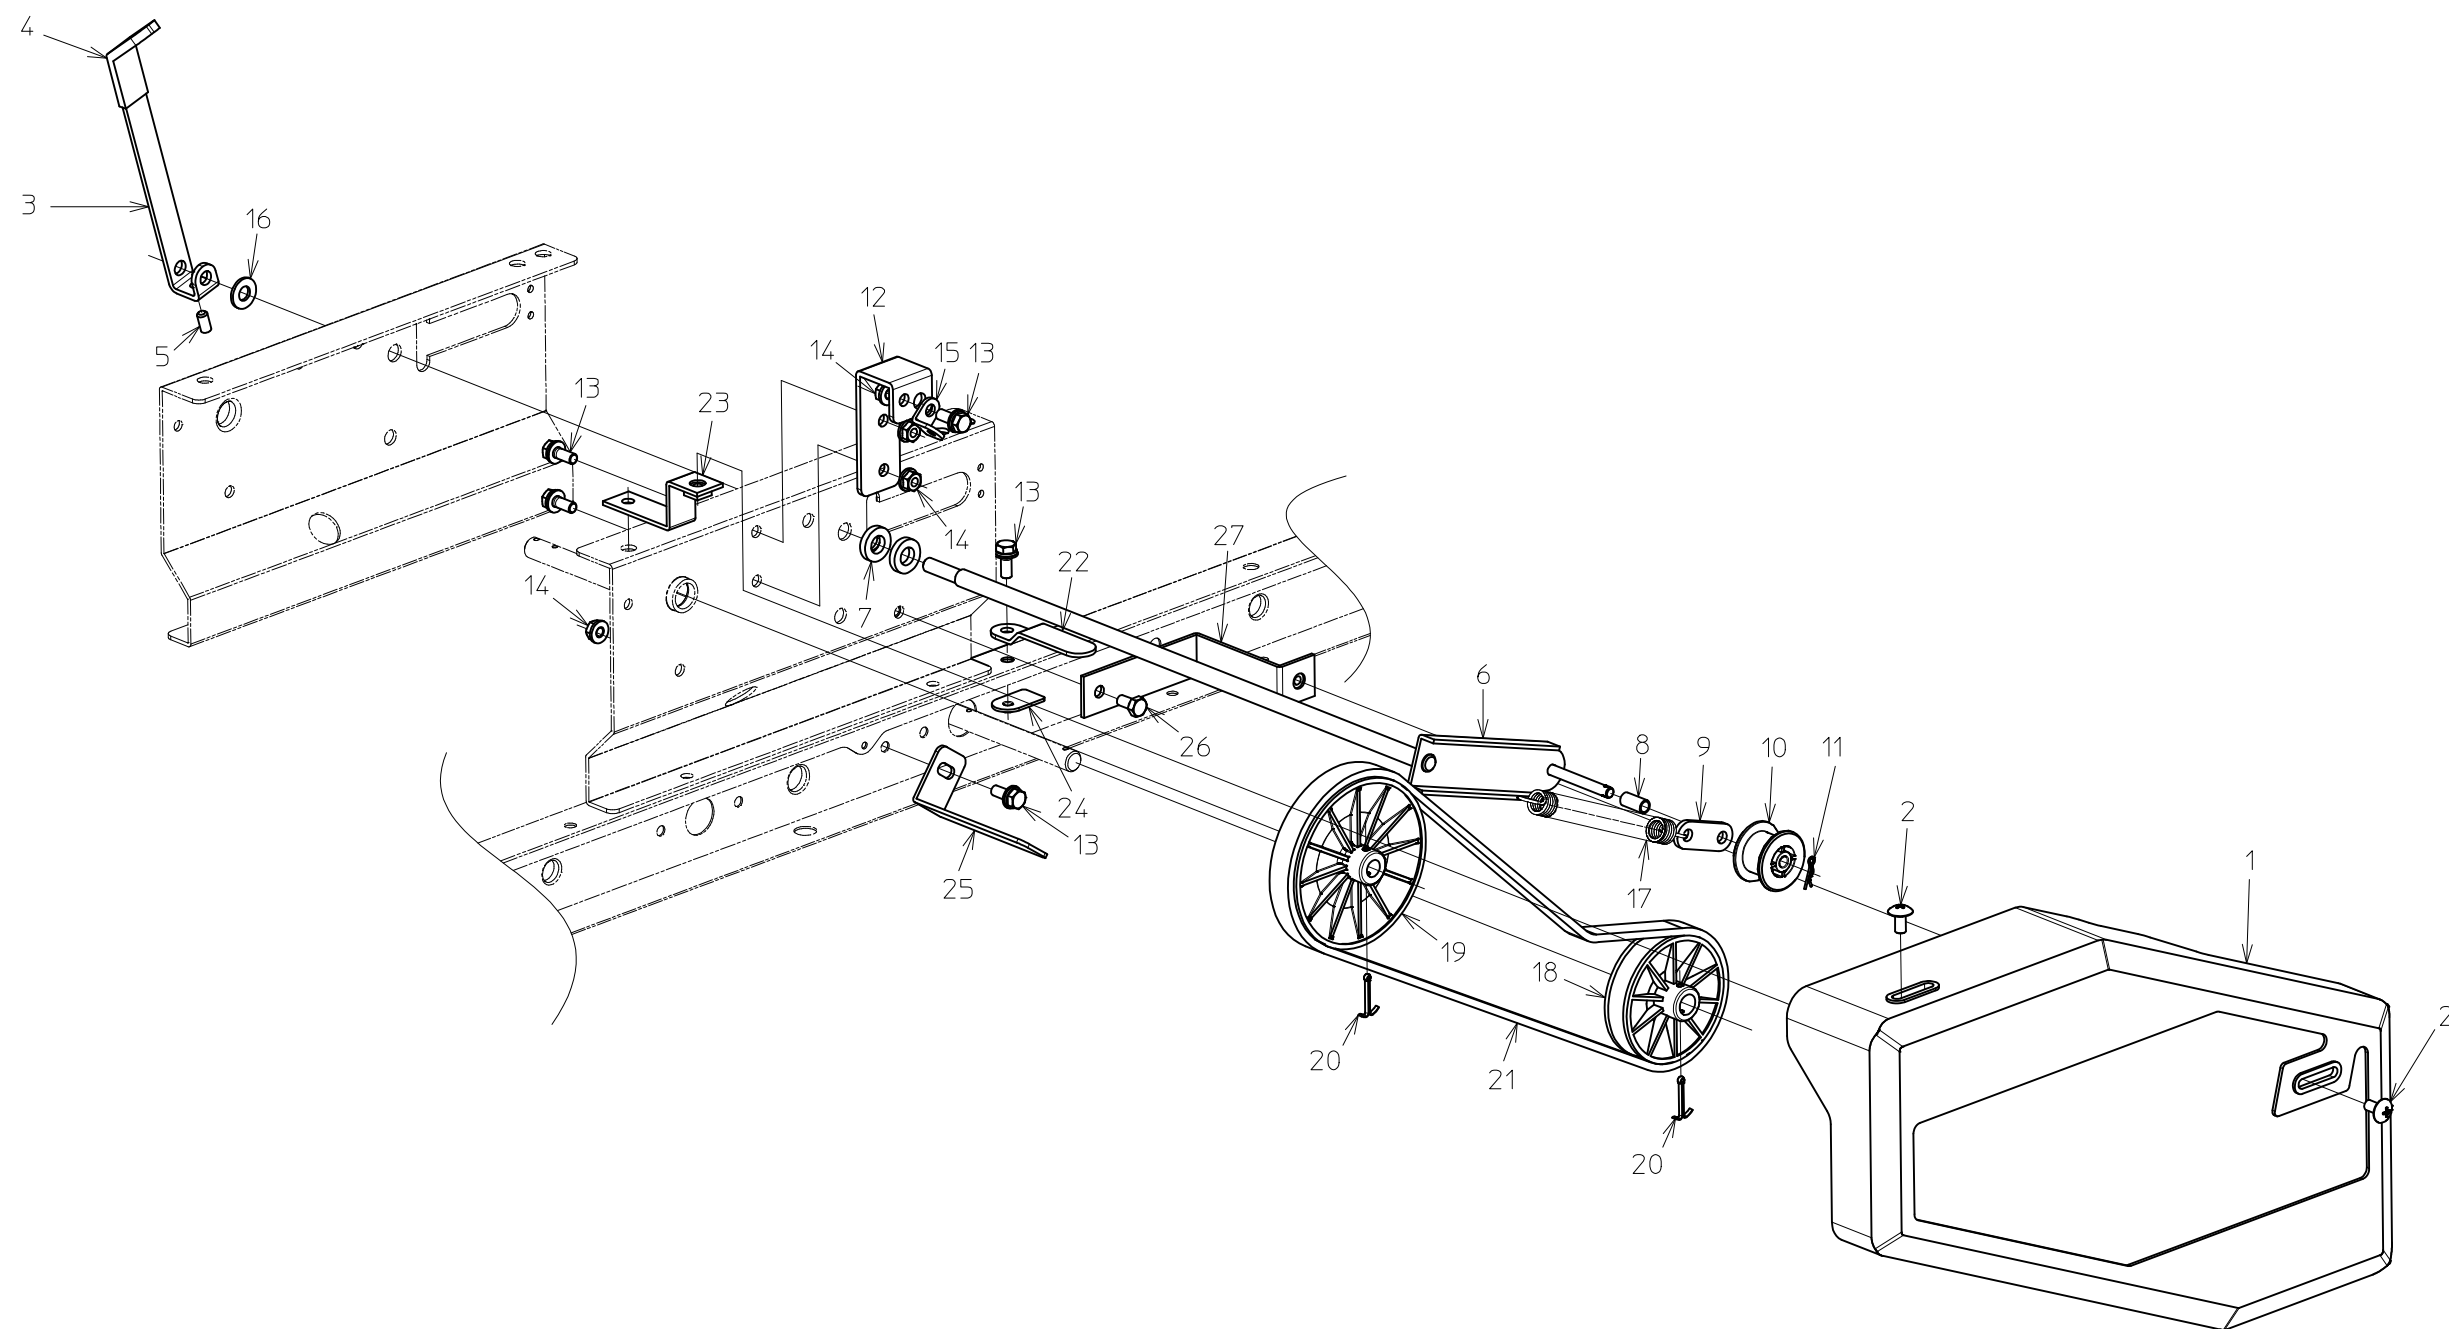

5.テンションクラッチASSY(床土ホッパーユニット)

[illegible]


6.フリーローラーASSY

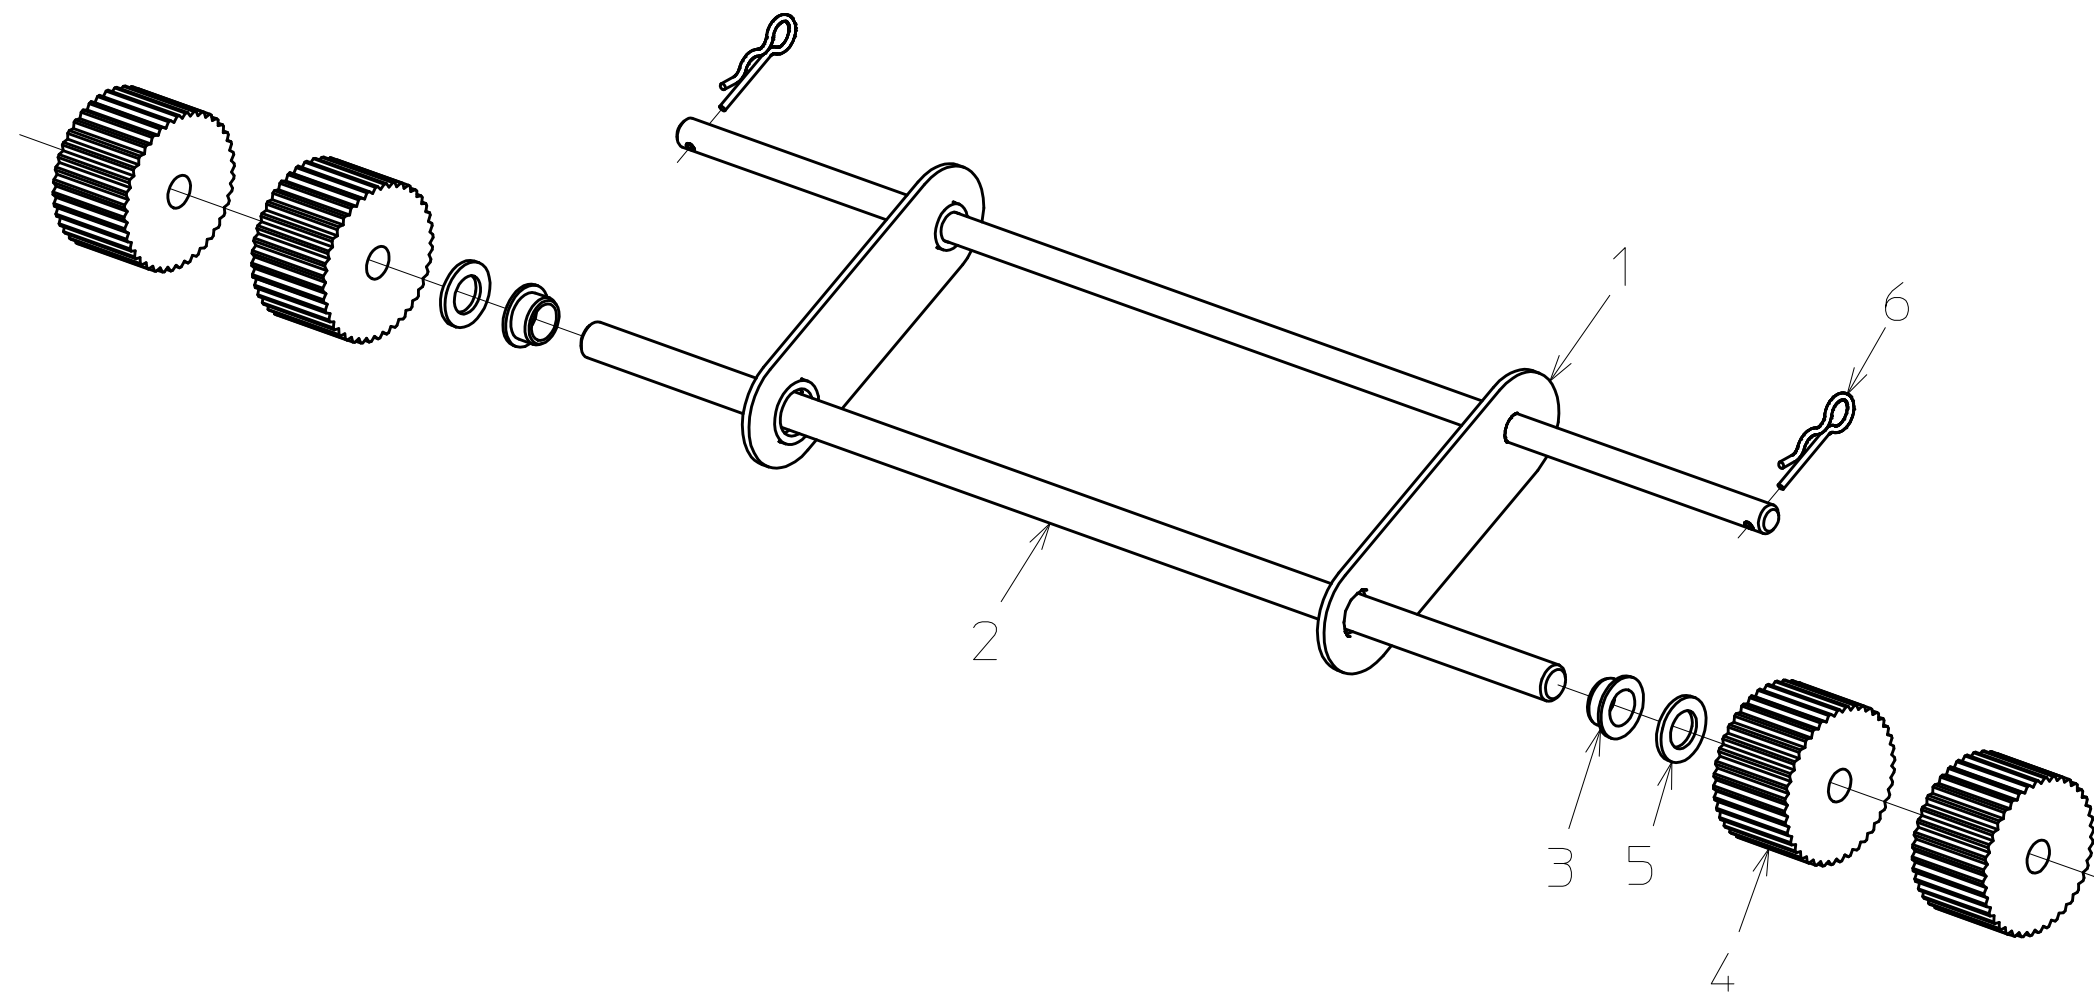

6.フリーローラーASSY(床土ホッパーユニット)

[illegible]


7.瞬時開閉シャッターASSY

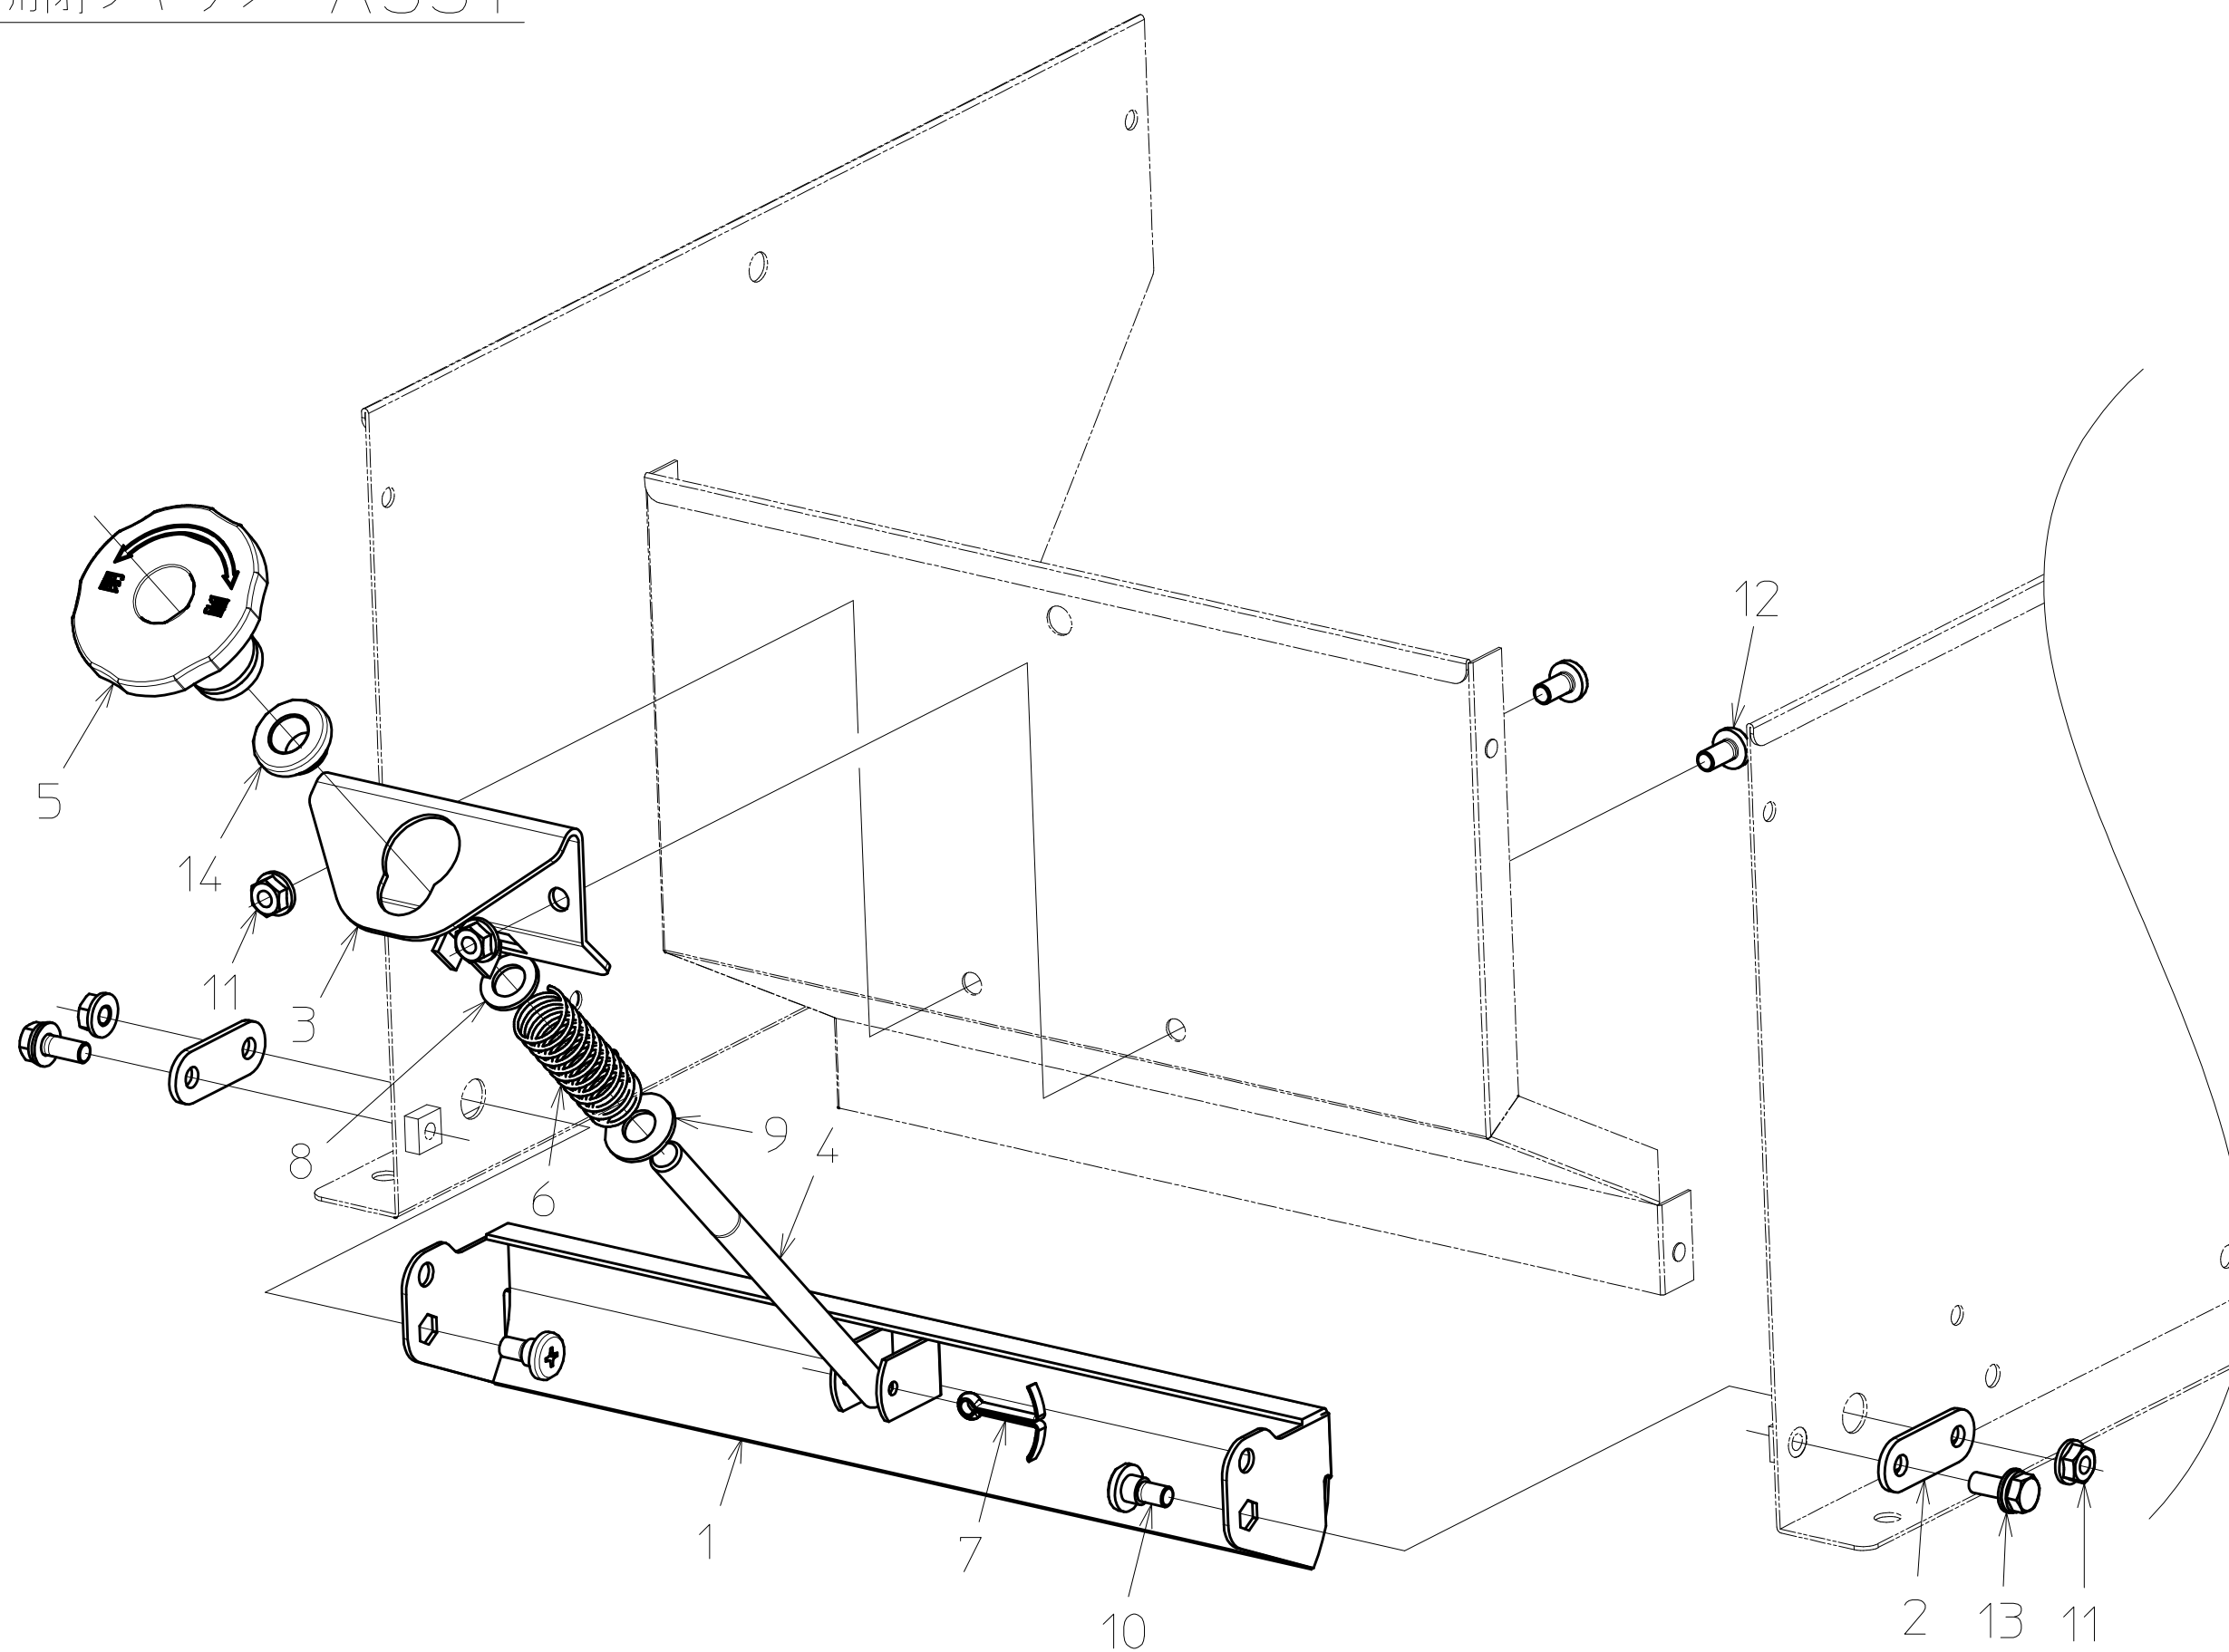

7. 瞬時開閉シャッターASSY


[illegible]

8. 外部調整式土反射板ASSY

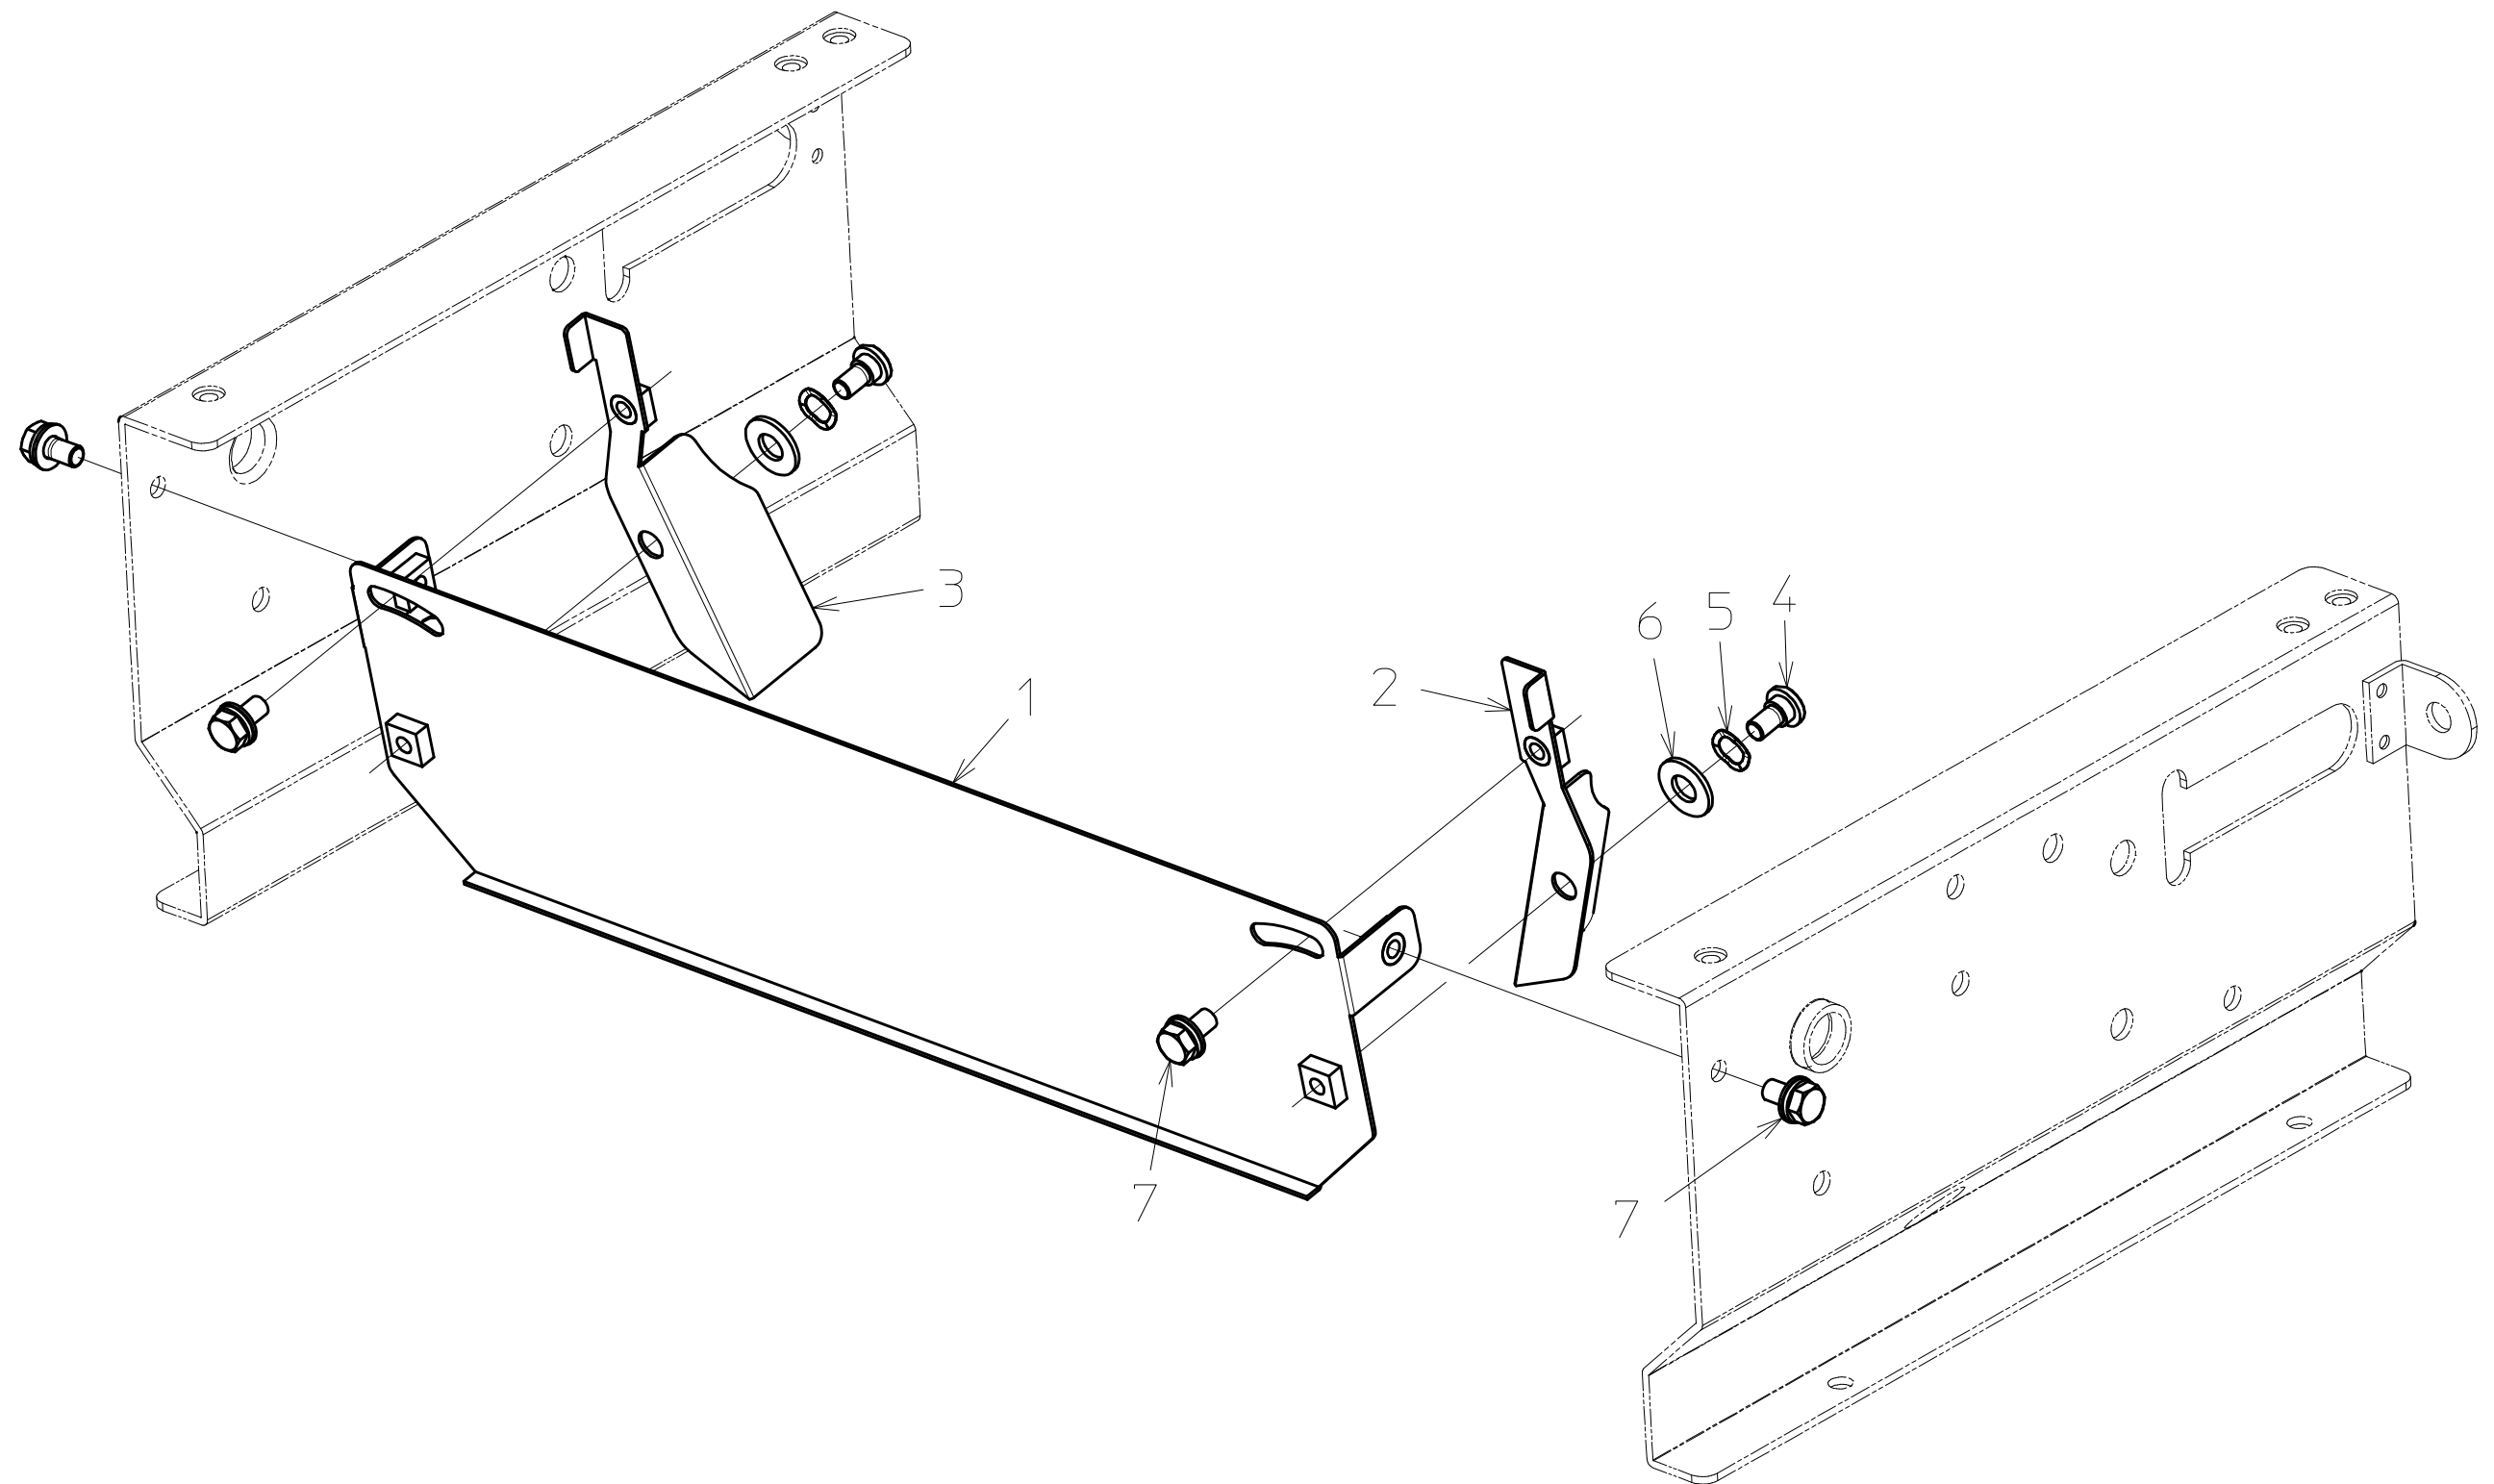

8.外部調整式土反射板ASSY


[illegible]

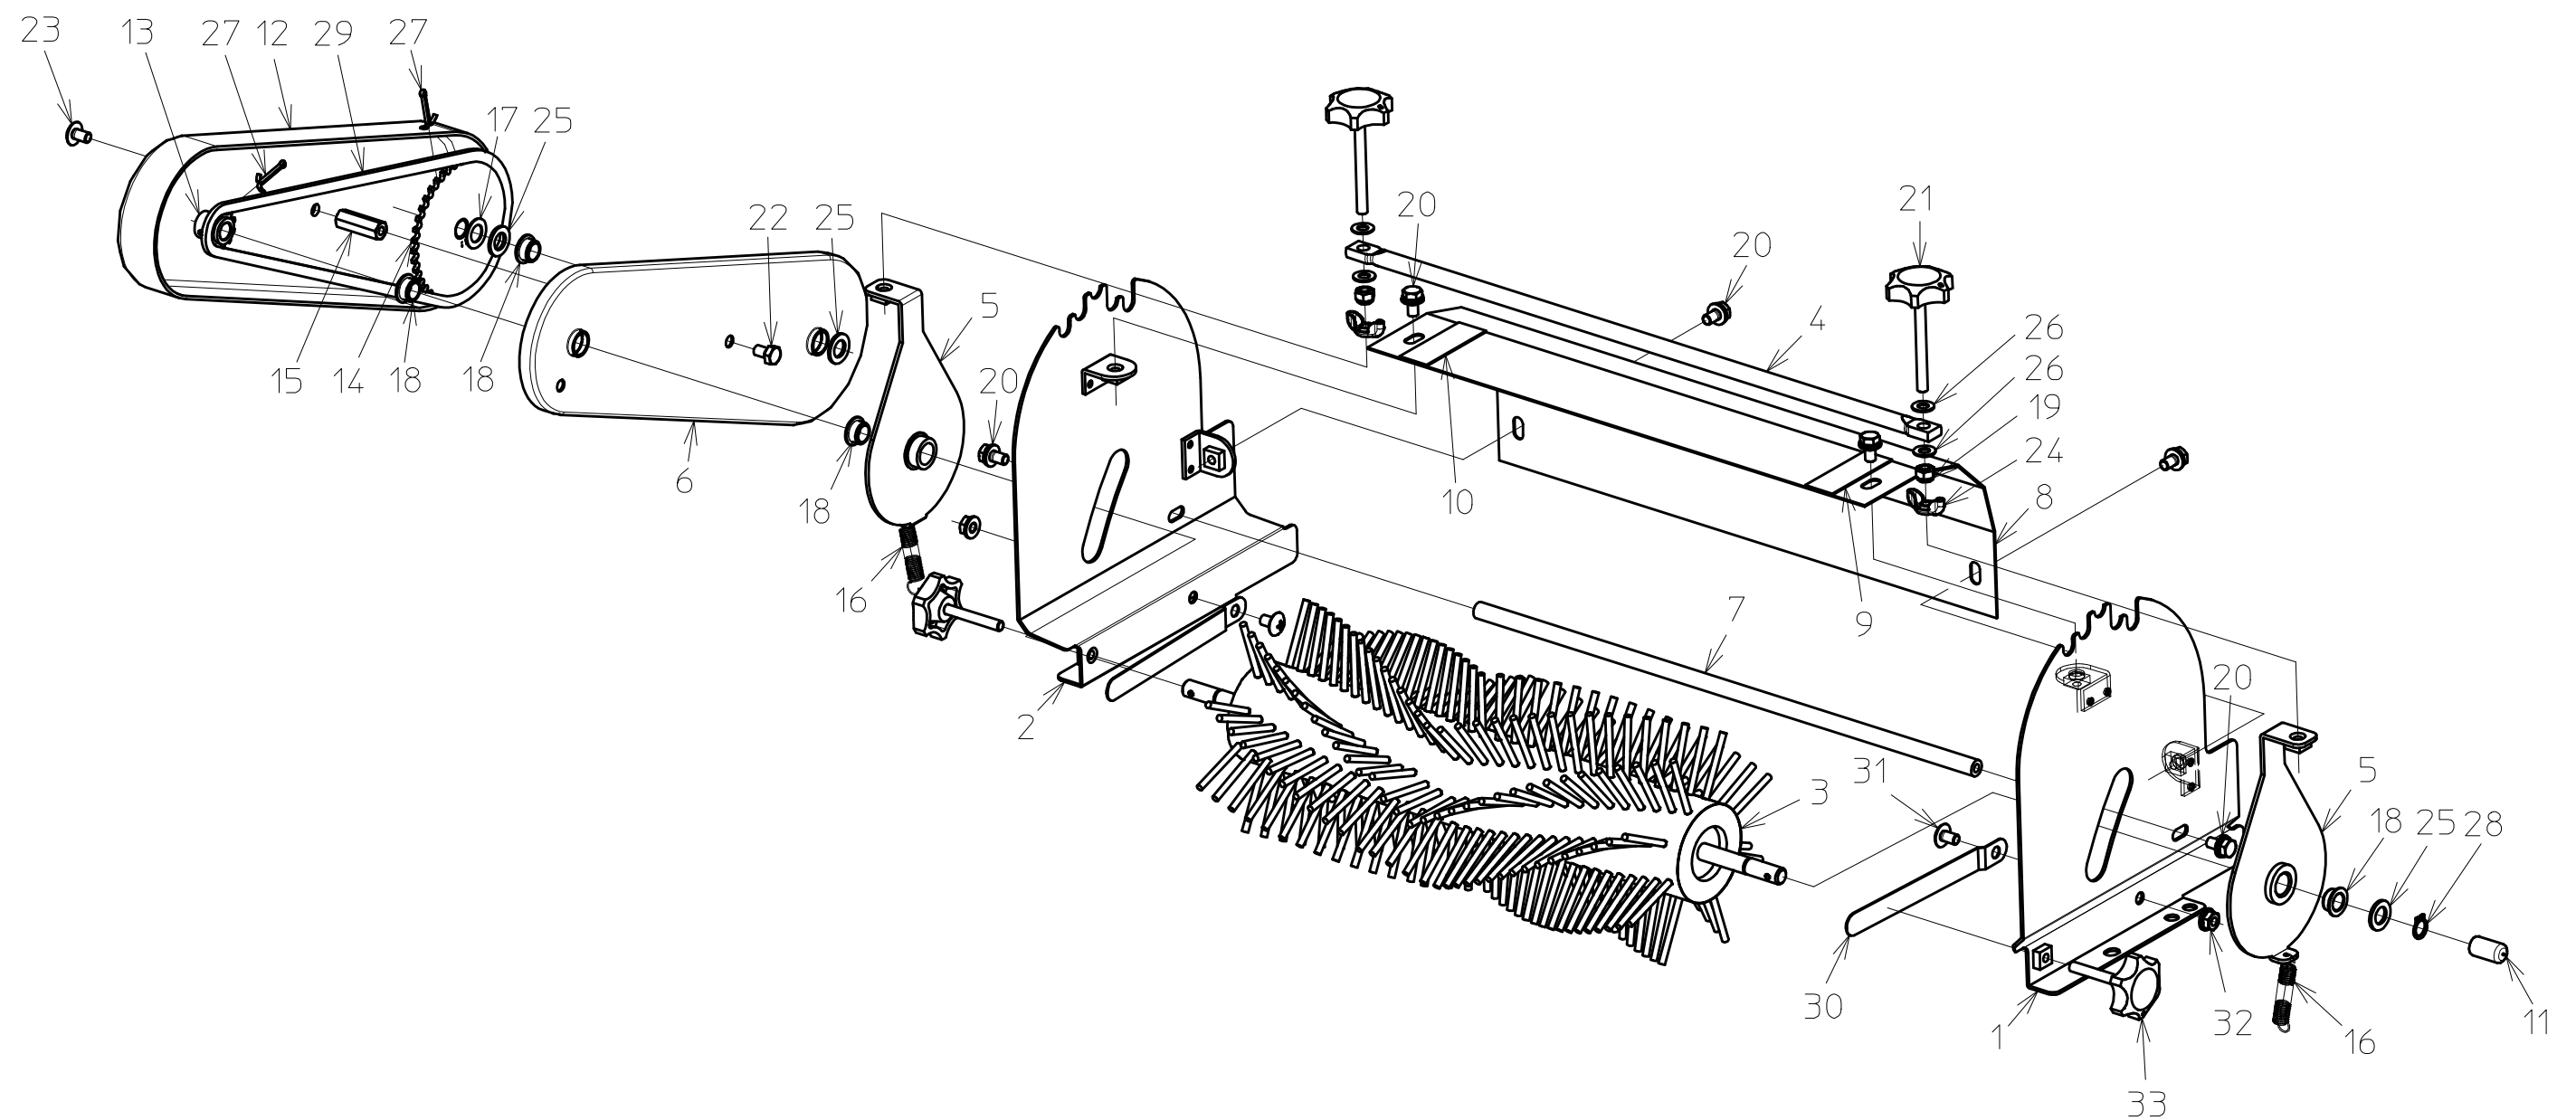

9.回転ブラシASSY

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20048-31831	回転ブラシスタンド(L)	1	
2	20048-31841	回転ブラシスタンド(R)	1	
3	20048-31820	回転ブラシ(140	1	
4	20075-41360	調節バー	1	
5	20070-31920	ブラシロッド	2	
6	20048-31620	ブラシアーム(R)	1	
7	20048-42200	ストッパシャフト(N)	1	10×370.4
8	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
9	20048-42350	カキトリマーク(L)	1	
10	20048-42360	カキトリマーク(R)	1	
11	20048-42420	シャフトカバー(20)	1	φ10用 L20
12	20069-31700	チェーンカバー	1	
13	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T
14	20035-41020	スプロケット(42T)	1	42T
15	20035-41160	支柱(A)	1	M6×30
16	20050-41450	引張バネ	2	L42 φ0.8
17	20208-42303	スペーサー	1	0.8×10.5×18
18	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10×13
19	20133-41220	ロックナット	2	M6
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
21	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
22	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
23	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6×10
24	01290-90600	チョウナット	2	M6
25	01420-01016	ヒラザガネ	3	M10
26	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
27	01500-03025	割ピン	2	3×25
28	02100-01010	C形止メ輪	1	軸10
29	03003-25102	ローラーチェーン	1	102L
30	20048-42431	箱ガイド	2	
31	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
32	01250-00606	座金付ナット	2	M6
33	20000-43340	調節ボルト(M6×40)	2	M6×40


10. スミトリ(前)ASSY

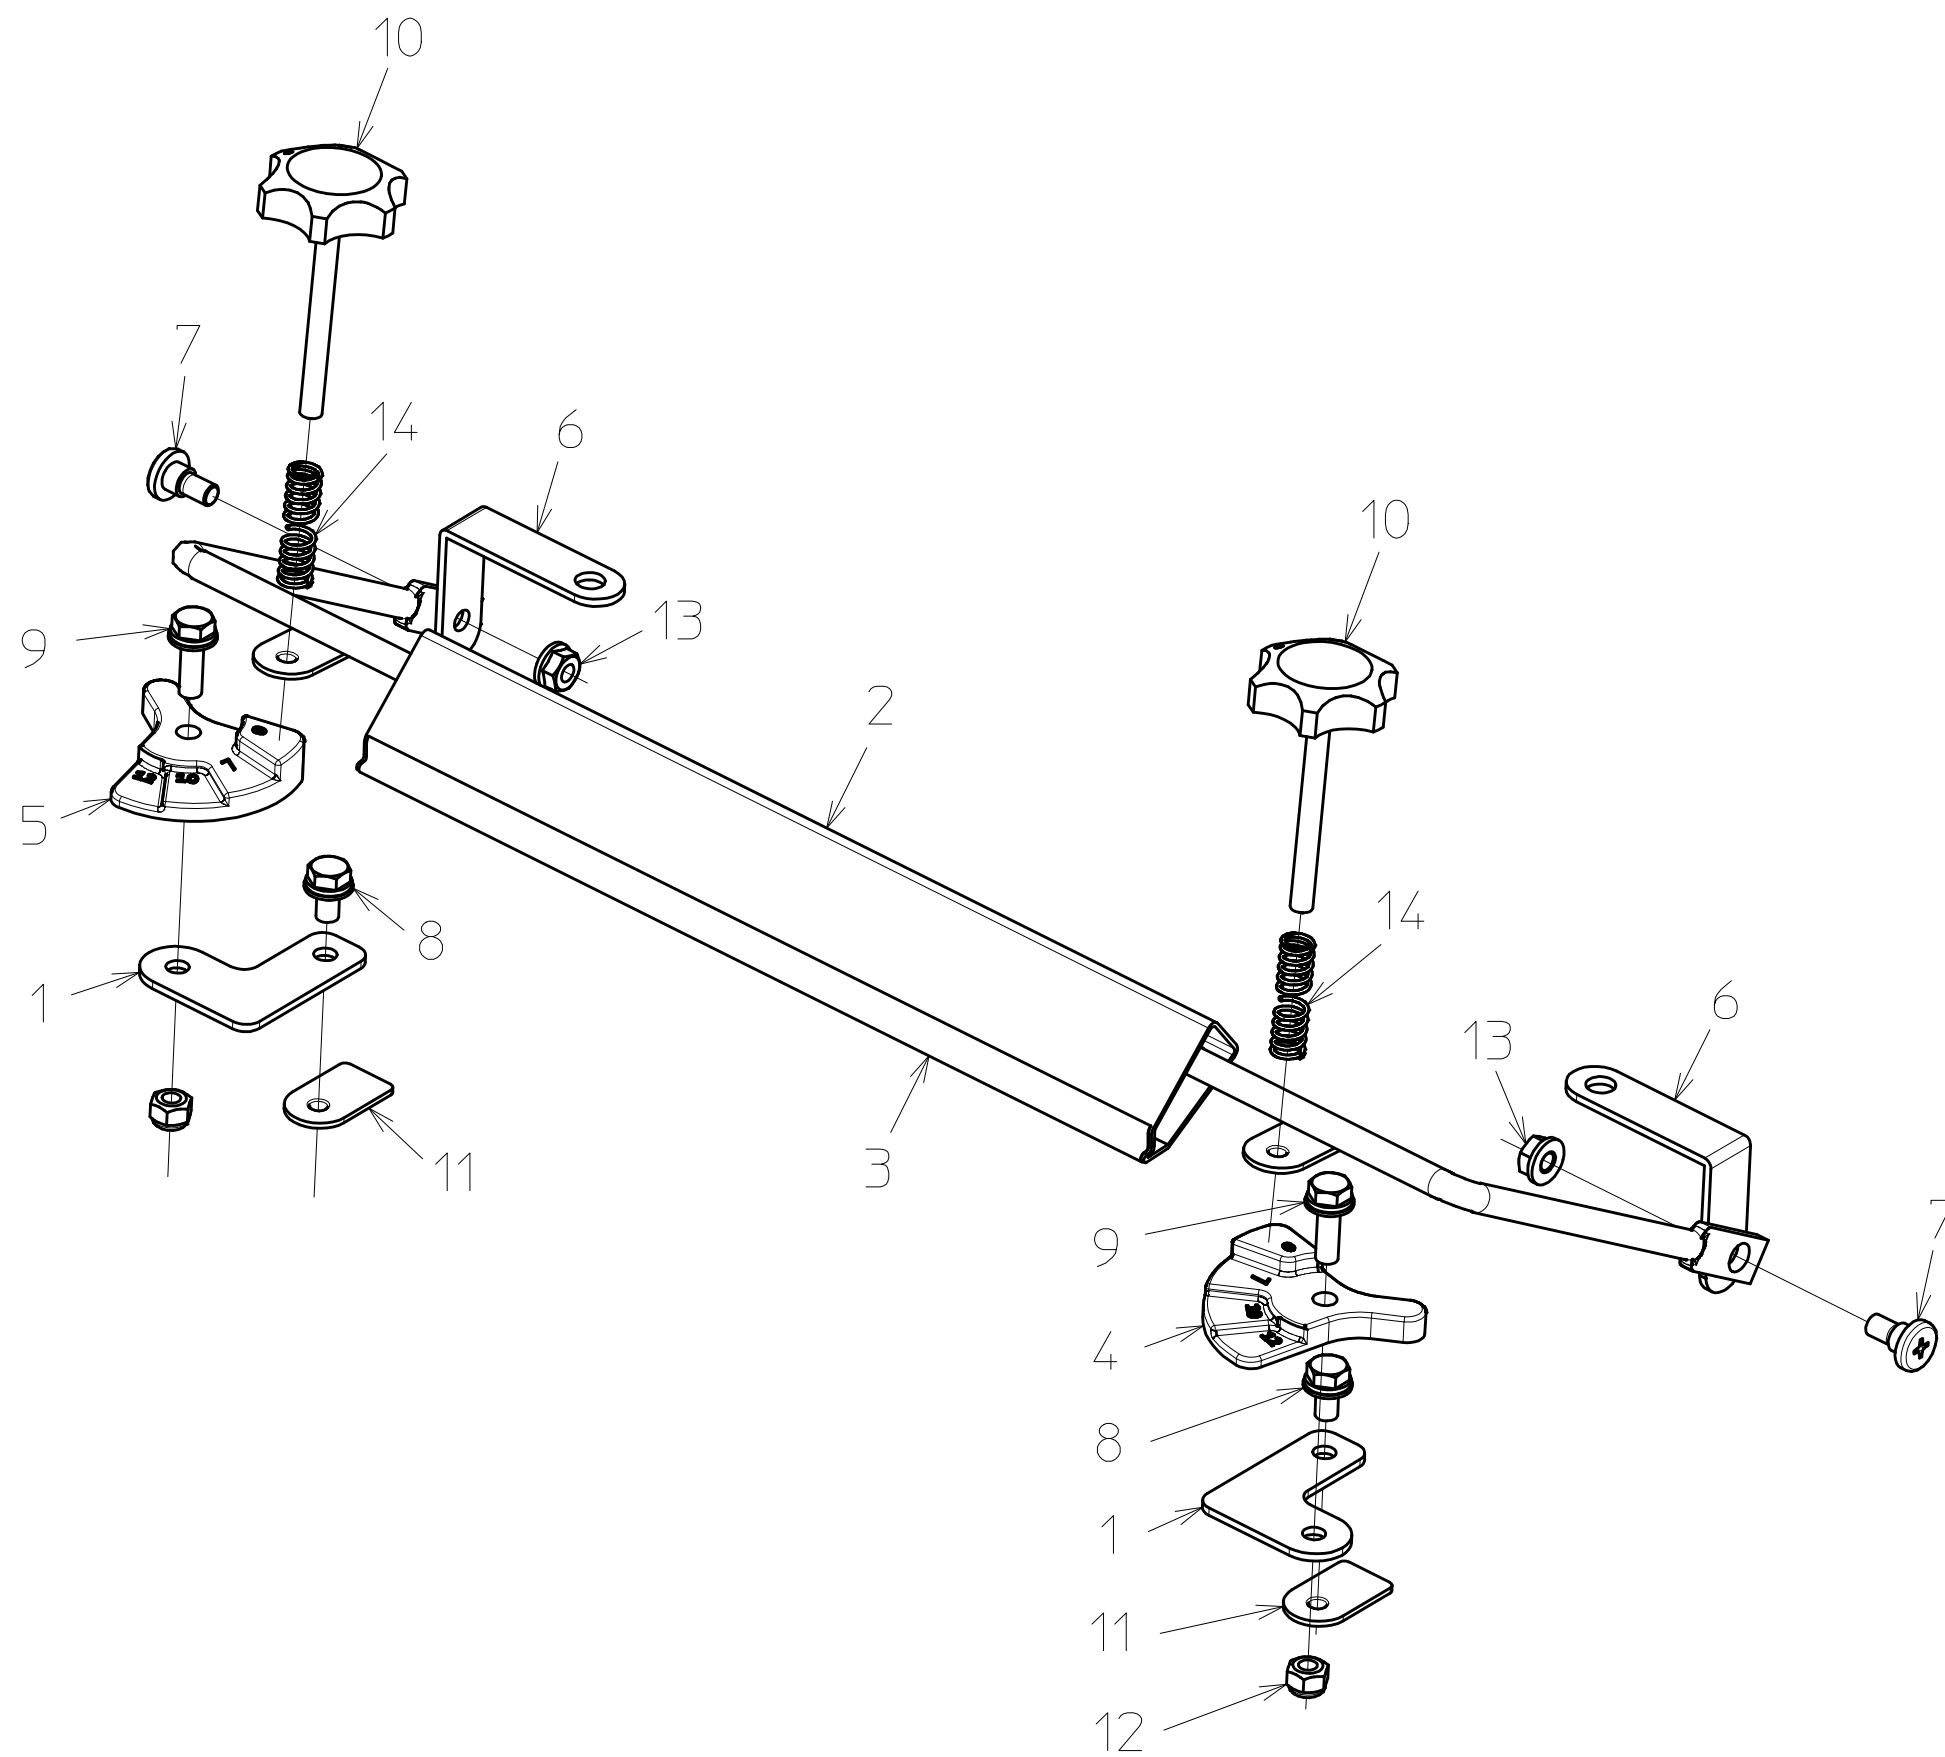

10. スミトリ(前)ASSY

[illegible]

11. 灌水装置(420)ASSY

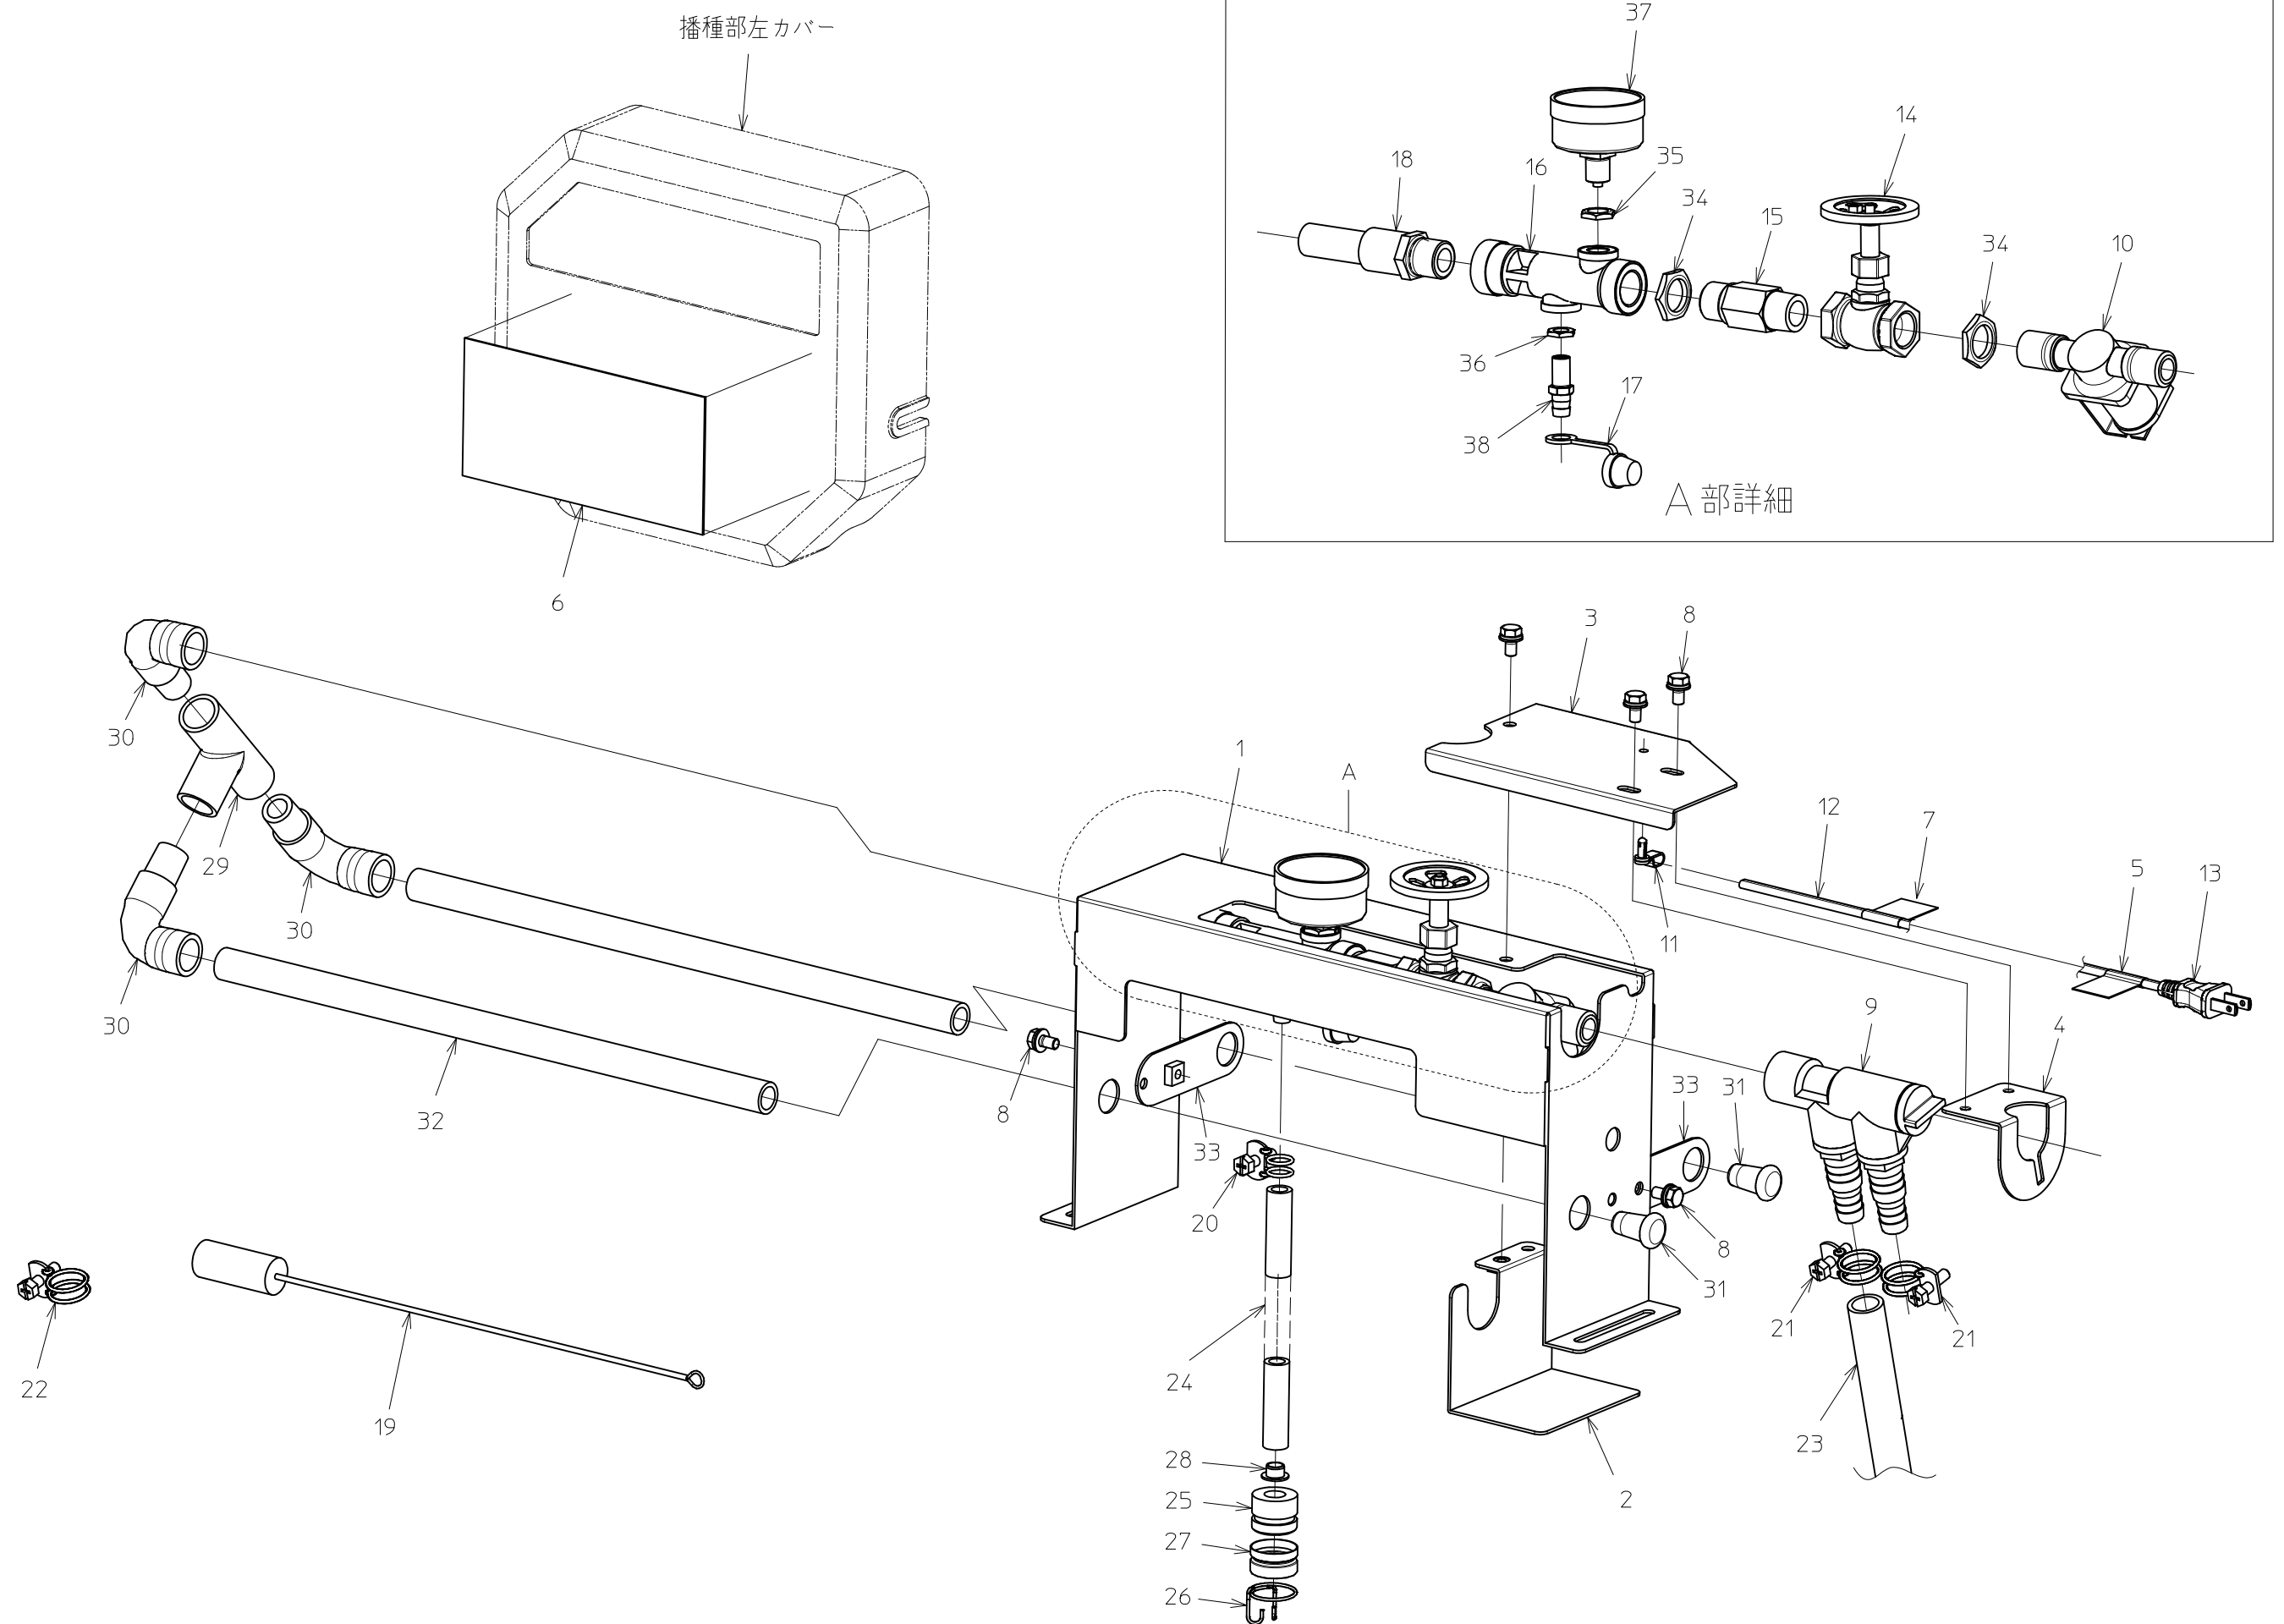


11. 灌水装置(420)ASSY

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20070-31950	灌水スタンド	1	
2	20070-41840	電磁弁カバー	1	
3	20070-41850	灌水カバー	1	
4	20070-41861	減圧弁固定金具(散)	1	
5	20070-41970	ケーブルラベル(灌水)	1	
6	20069-31480	灌水ラベル(420)	1	
7	20076-41360	灌水コードラベル	1	
8	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	5	M6×12
9	20060-30161	減圧弁Assy	1	
10	29202-41170	ウォーターバルブ	1	
11	20033-41400	コードクランプ	1	L33
12	00980-41631	電源コード(カンスイ)	1	
13	20180-41570	中間コード(カンスイ)(L1900)	1	
14	20041-41250	グローブバルブ	1	
15	20048-42101	六角ニップル	1	
16	20072-41860	吸込ノズル(K-50K)	1	
17	20041-41270	ゴムキャップ	1	
18	20070-41480	灌水ノズル	1	
19	20000-31070	ノズルブラシ	1	
20	06710-11200	ホースバンド	1	φ12
21	06710-12000	ホースバンド	2	φ20
22	06710-12500	ホースバンド	1	φ25
23	06600-01550	ビニールホース	1	φ15 L500
24	06600-009200	ビニールホース	1	φ9 L2000
25	20050-41150	ウエイト	1	
26	20050-41160	クリップ	1	
27	20041-41240	アミ	1	
28	20041-41680	フランジブッシュ	1	8×10
29	06210-51313	チーズ	1	13×13
30	20070-31580	エルボ継手(13-13)	3	13×13
31	20208-45316	ゴム栓	2	φ12～15
32	20030-436	ノズルパイプ	2	70×φ0.8
33	20060-41600	ノズル支え	2	
34	20000-42751	ロックナット	2	
35	20000-42761	ロックナット(B)	1	

[illegible]

12. ジョイント駆動ASSY

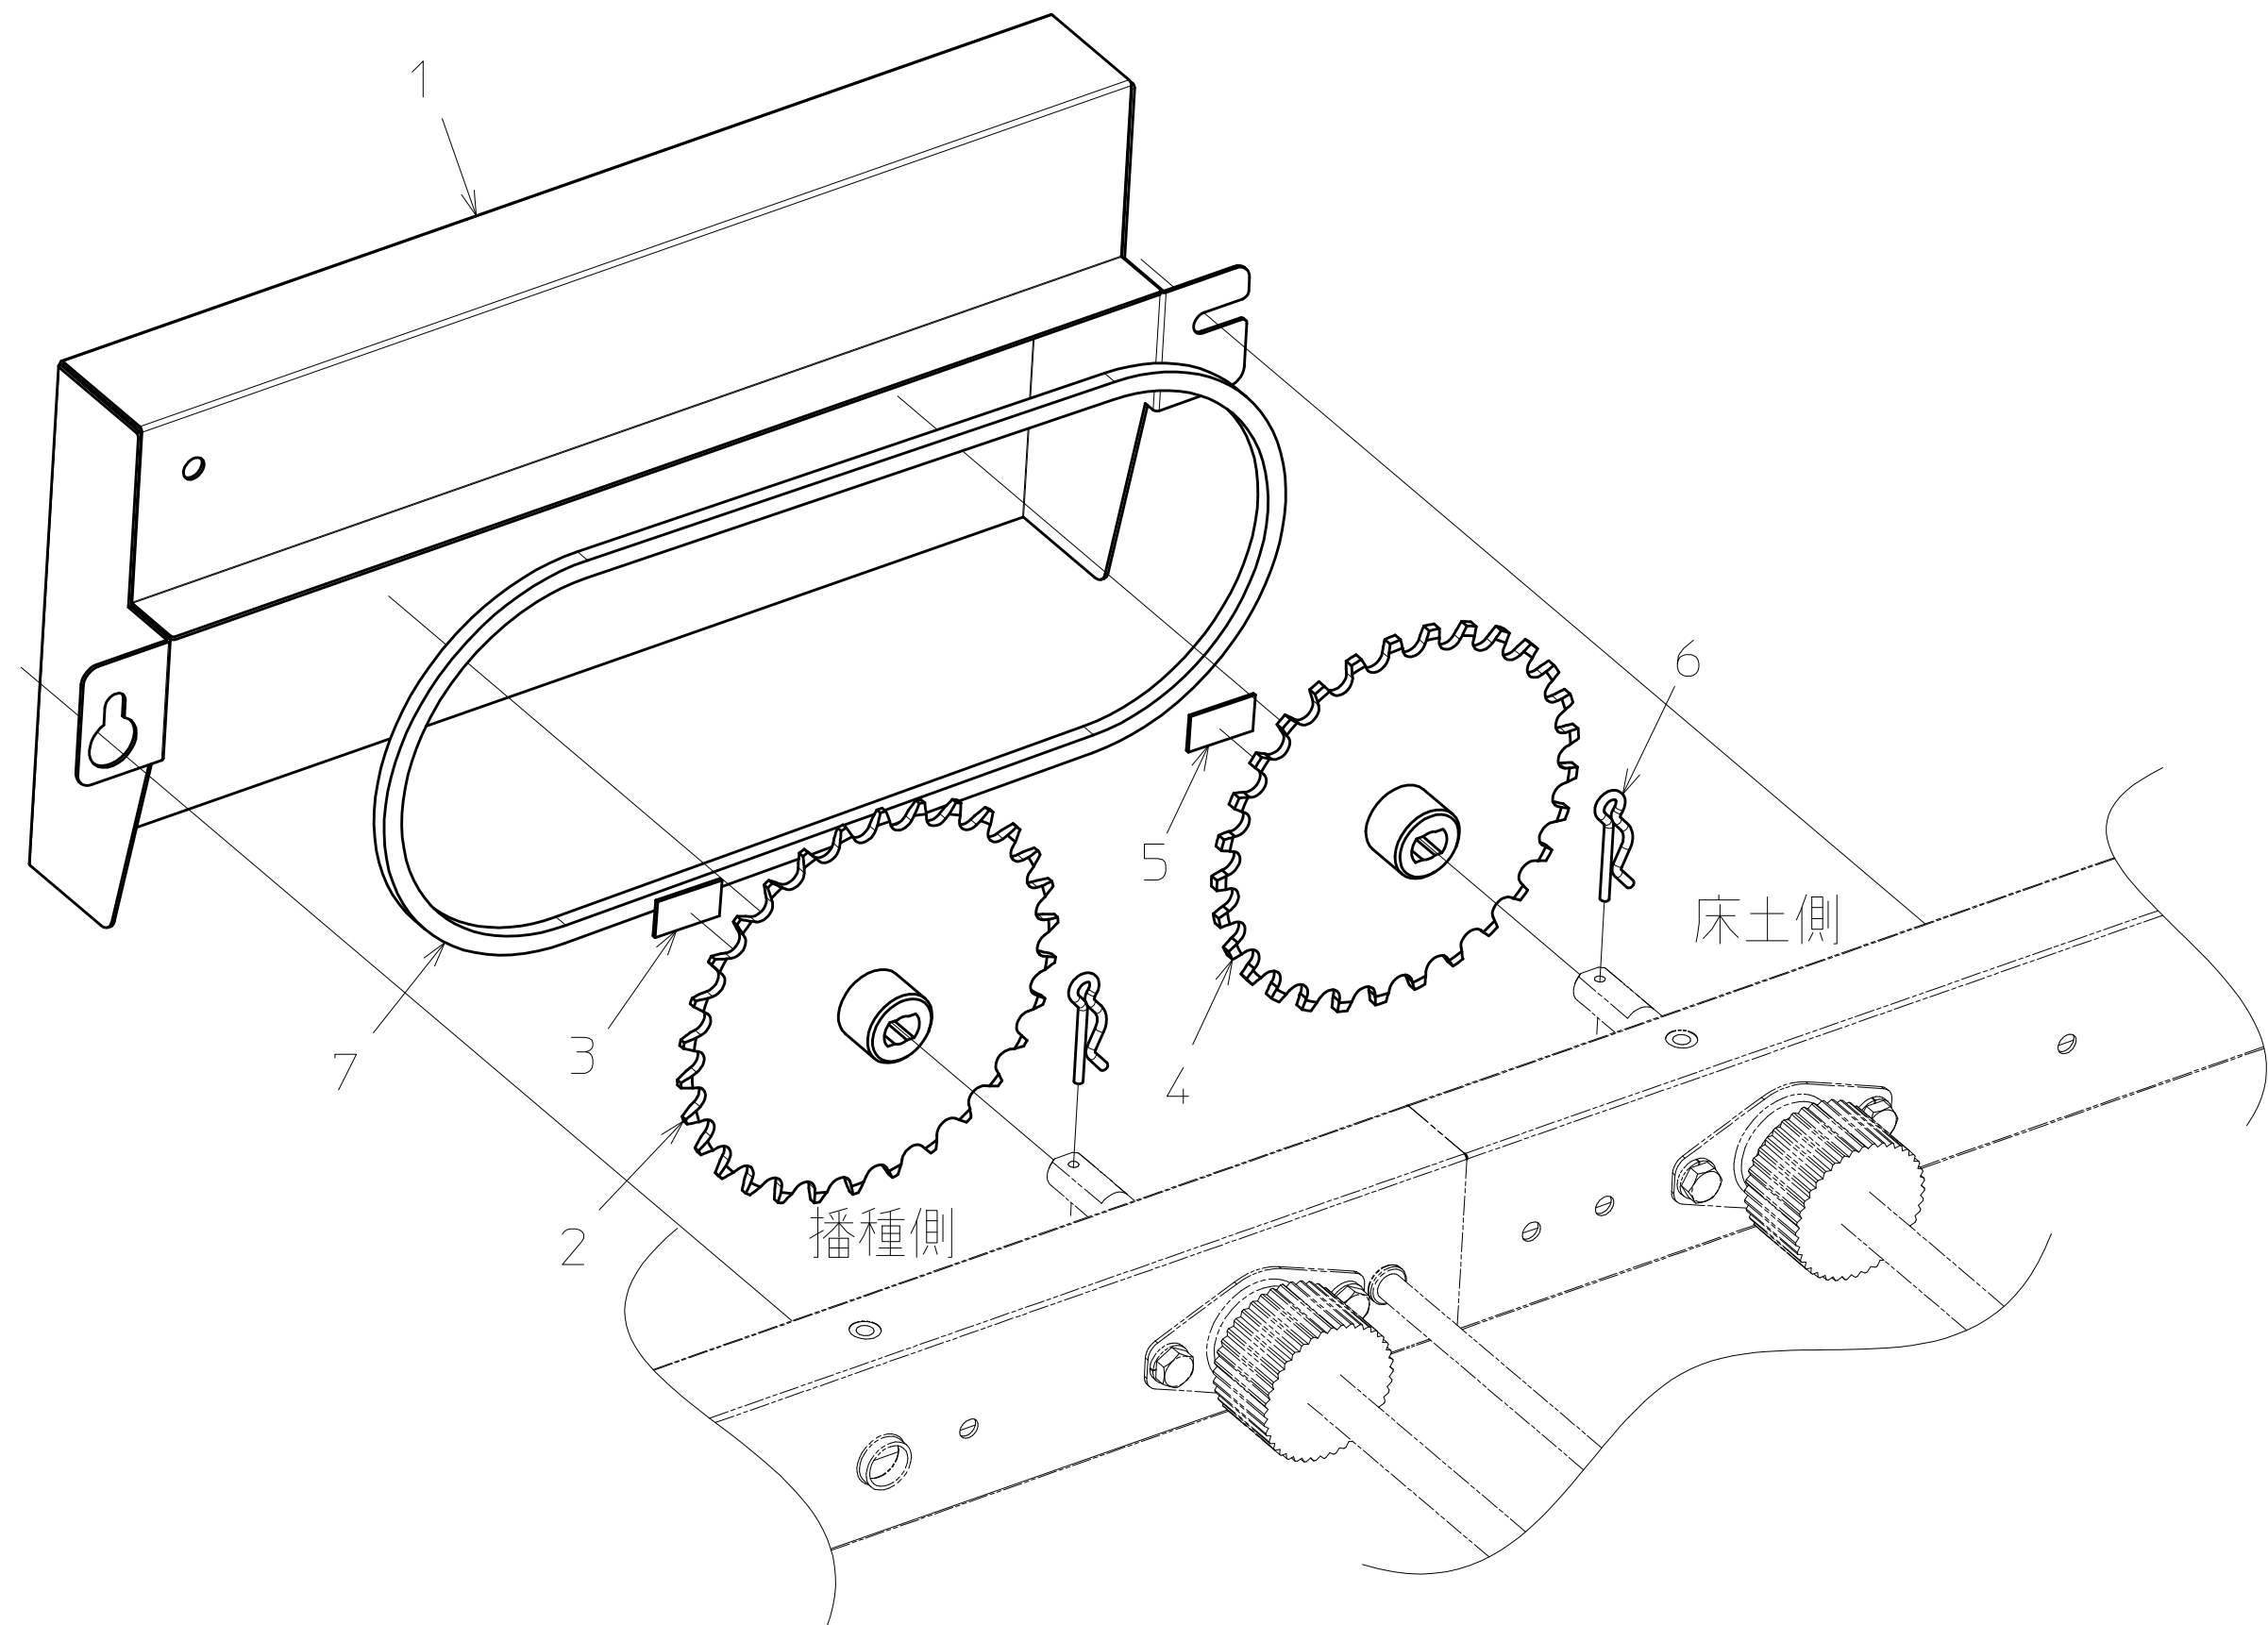


12. ジョイント駆動ASSY

[illegible]

13. 播種・覆土レールユニット

搬送方向

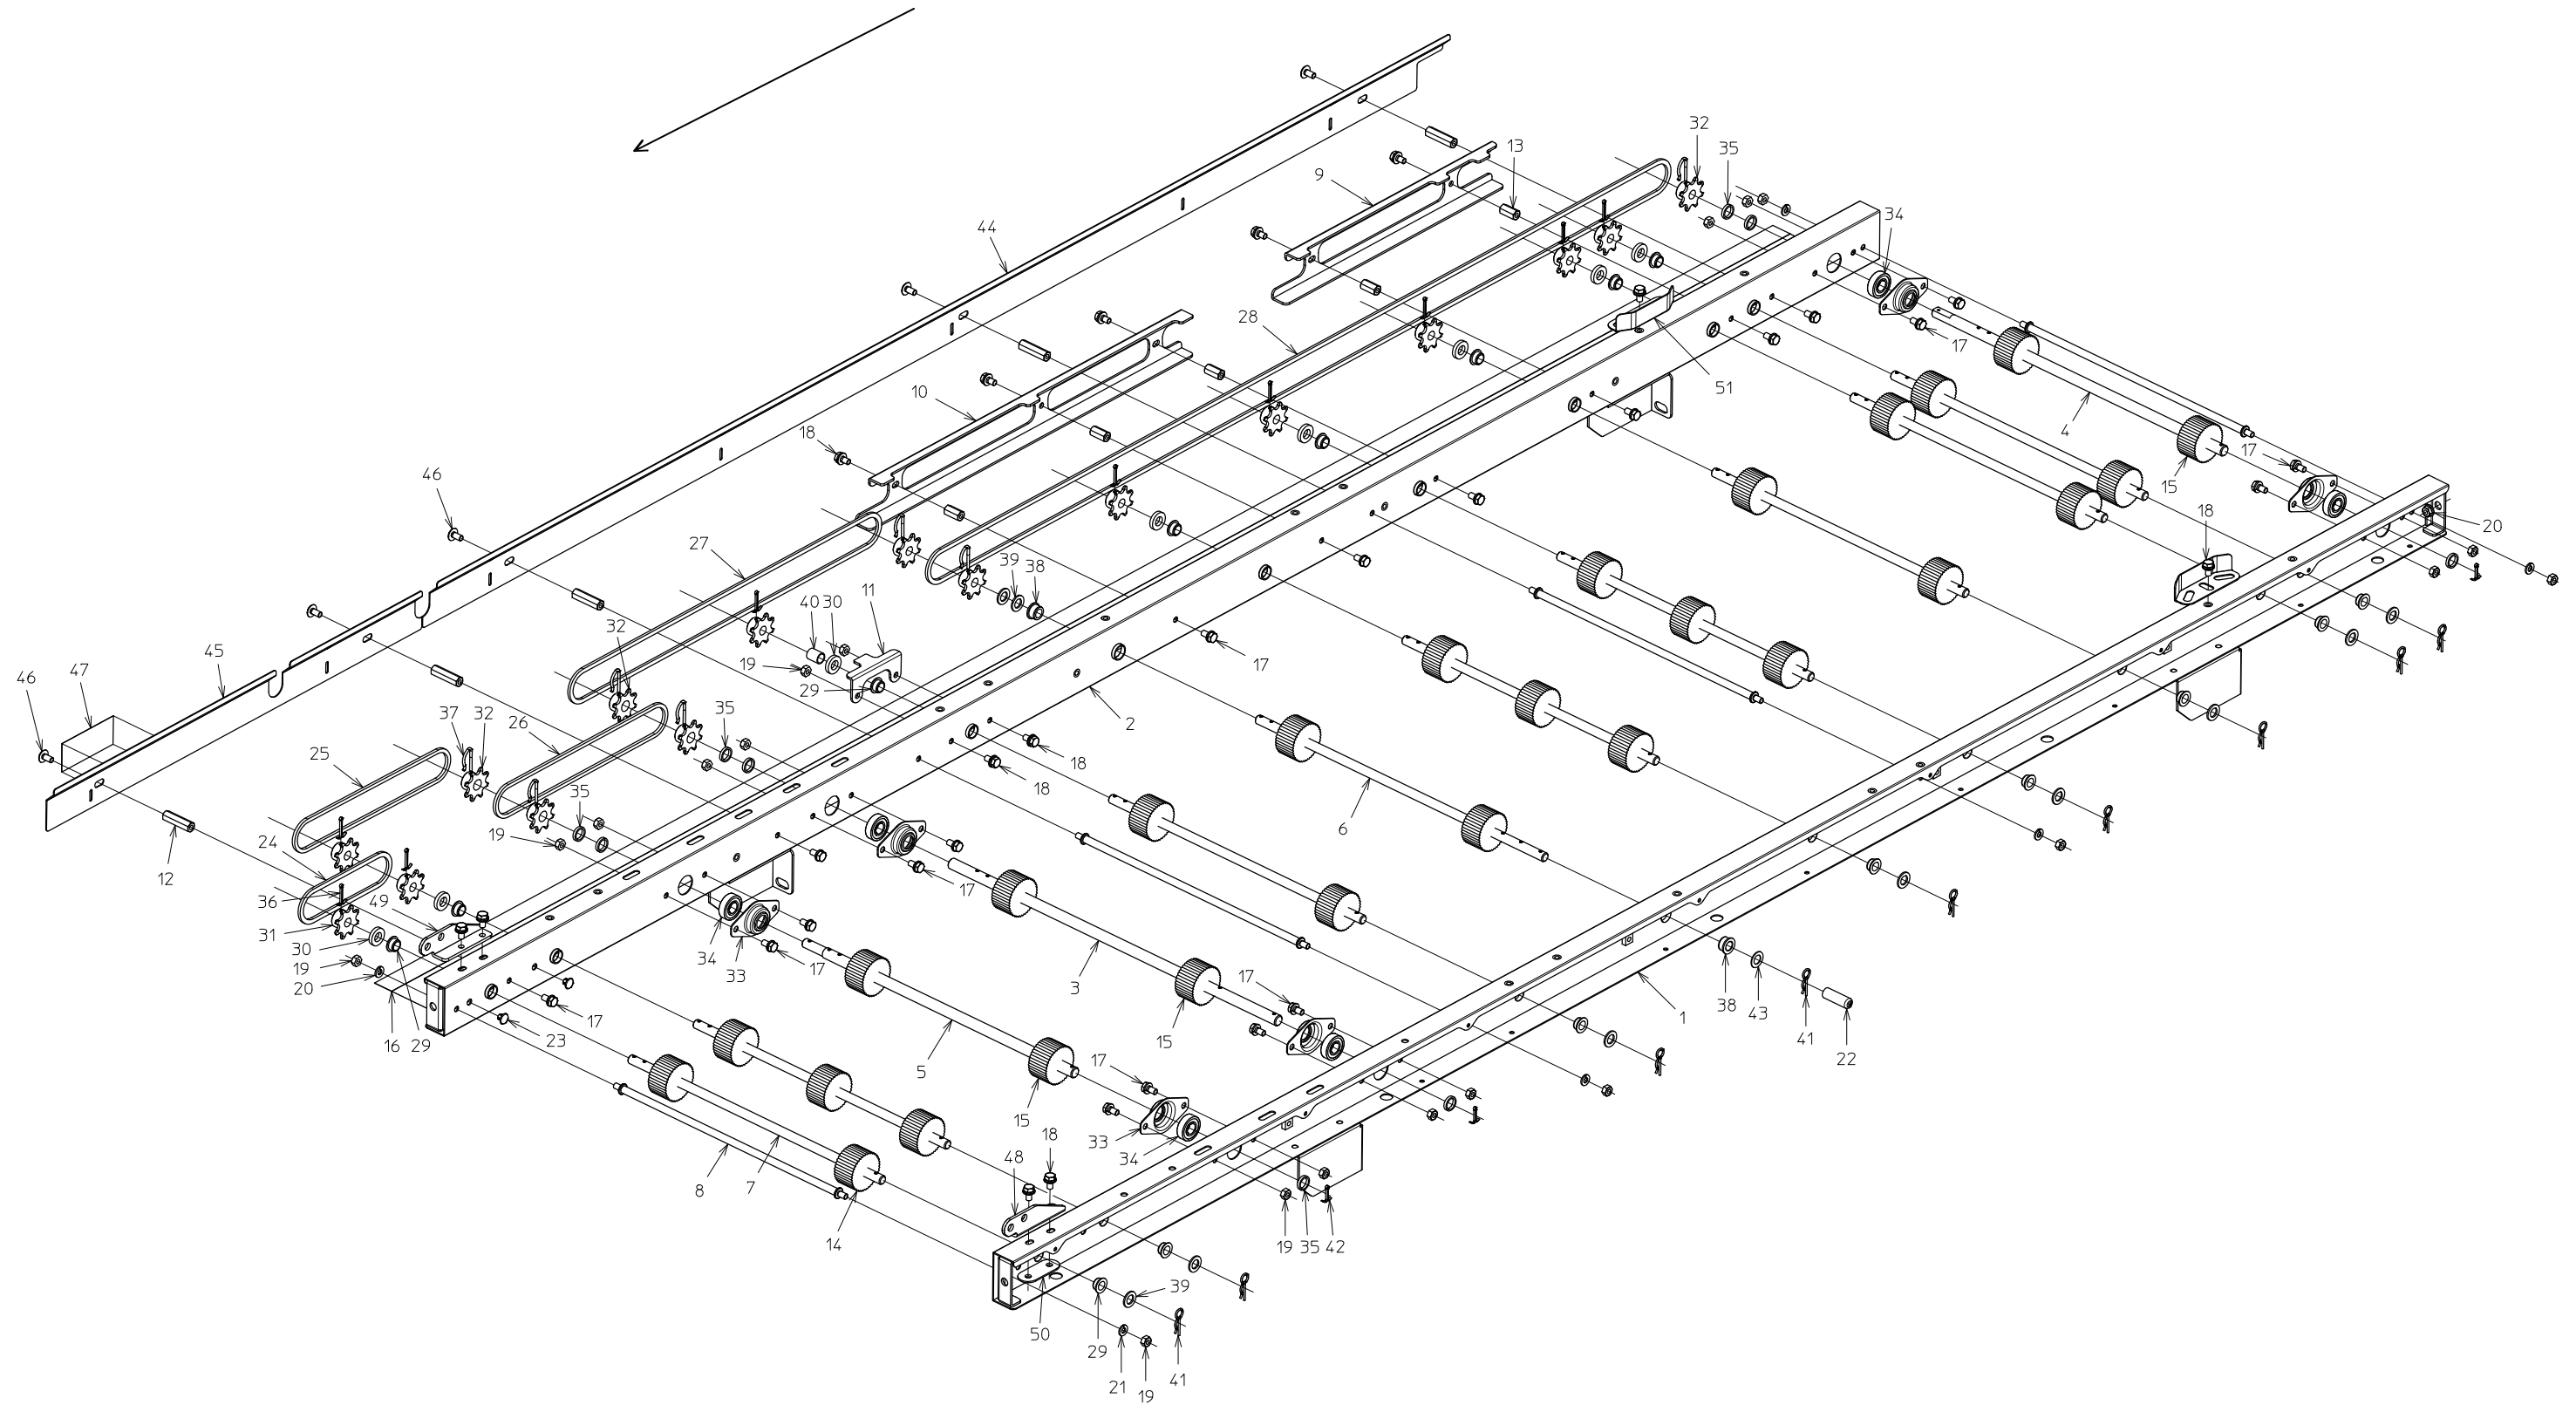


13.播種・覆土レールユニット

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21260	播種・覆土レール完結(L)	1	
2	20069-21270	播種・覆土レール完結(R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	
4	20069-41680	連結シャフト(カバー側)	1	
5	20045-41270	シャフト(回転ブラシ)	1	
6	20050-41760	ダブル回転ブラシシャフト	1	
7	20035-41220	シャフト(B)	8	
8	20000-42590	レールストッパーボルト	4	φ8
9	20069-31720	チェーンガイド	1	
10	20069-31640	チェーンガイド(播種下)	1	
11	20062-41010	チェーンガイド(A)	1	
12	20035-41170	支柱(B)	5	M6×37
13	20060-41180	支柱(20)	5	M6×20
14	20004-409	搬送ゴムローラー	21	10×44
15	20208-41241	搬送ゴムローラー(B)	6	12×44
16	20069-41550	消音テープ(2180)	1	
17	20000-41730	バネ組込六角ボルト	20	M6×12
18	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	7	M6×12
19	01200-00605	六角ナット	20	M6
20	01250-00606	座金付ナット	2	M6
21	01400-00615	バネザガネ	6	M6
22	20035-41080	シャフトカバー	1	φ10用 L33
23	20030-41116	ヒラキャップ	2	穴7用
24	03003-41024	ローラーチェーン	1	24L
25	03003-41040	ローラーチェーン	1	40L
26	03003-41044	ローラーチェーン	1	44L
27	03003-41078	ローラーチェーン	1	78L
28	03003-41184	ローラーチェーン	1	184L
29	20005-411	オイルレスベアリング	16	
30	20005-419	丸座	8	
31	20000-41140	スプロケット(8T)	11	φ10用
32	20000-41150	スプロケット(8T)	5	φ12用
33	20000-42120	ベアリングケース(C)	6	
34	02202-06001	ボールベアリング	6	
35	20038-41250	カラー(B)	9	

[illegible]


14. 播種ホッパーASSY

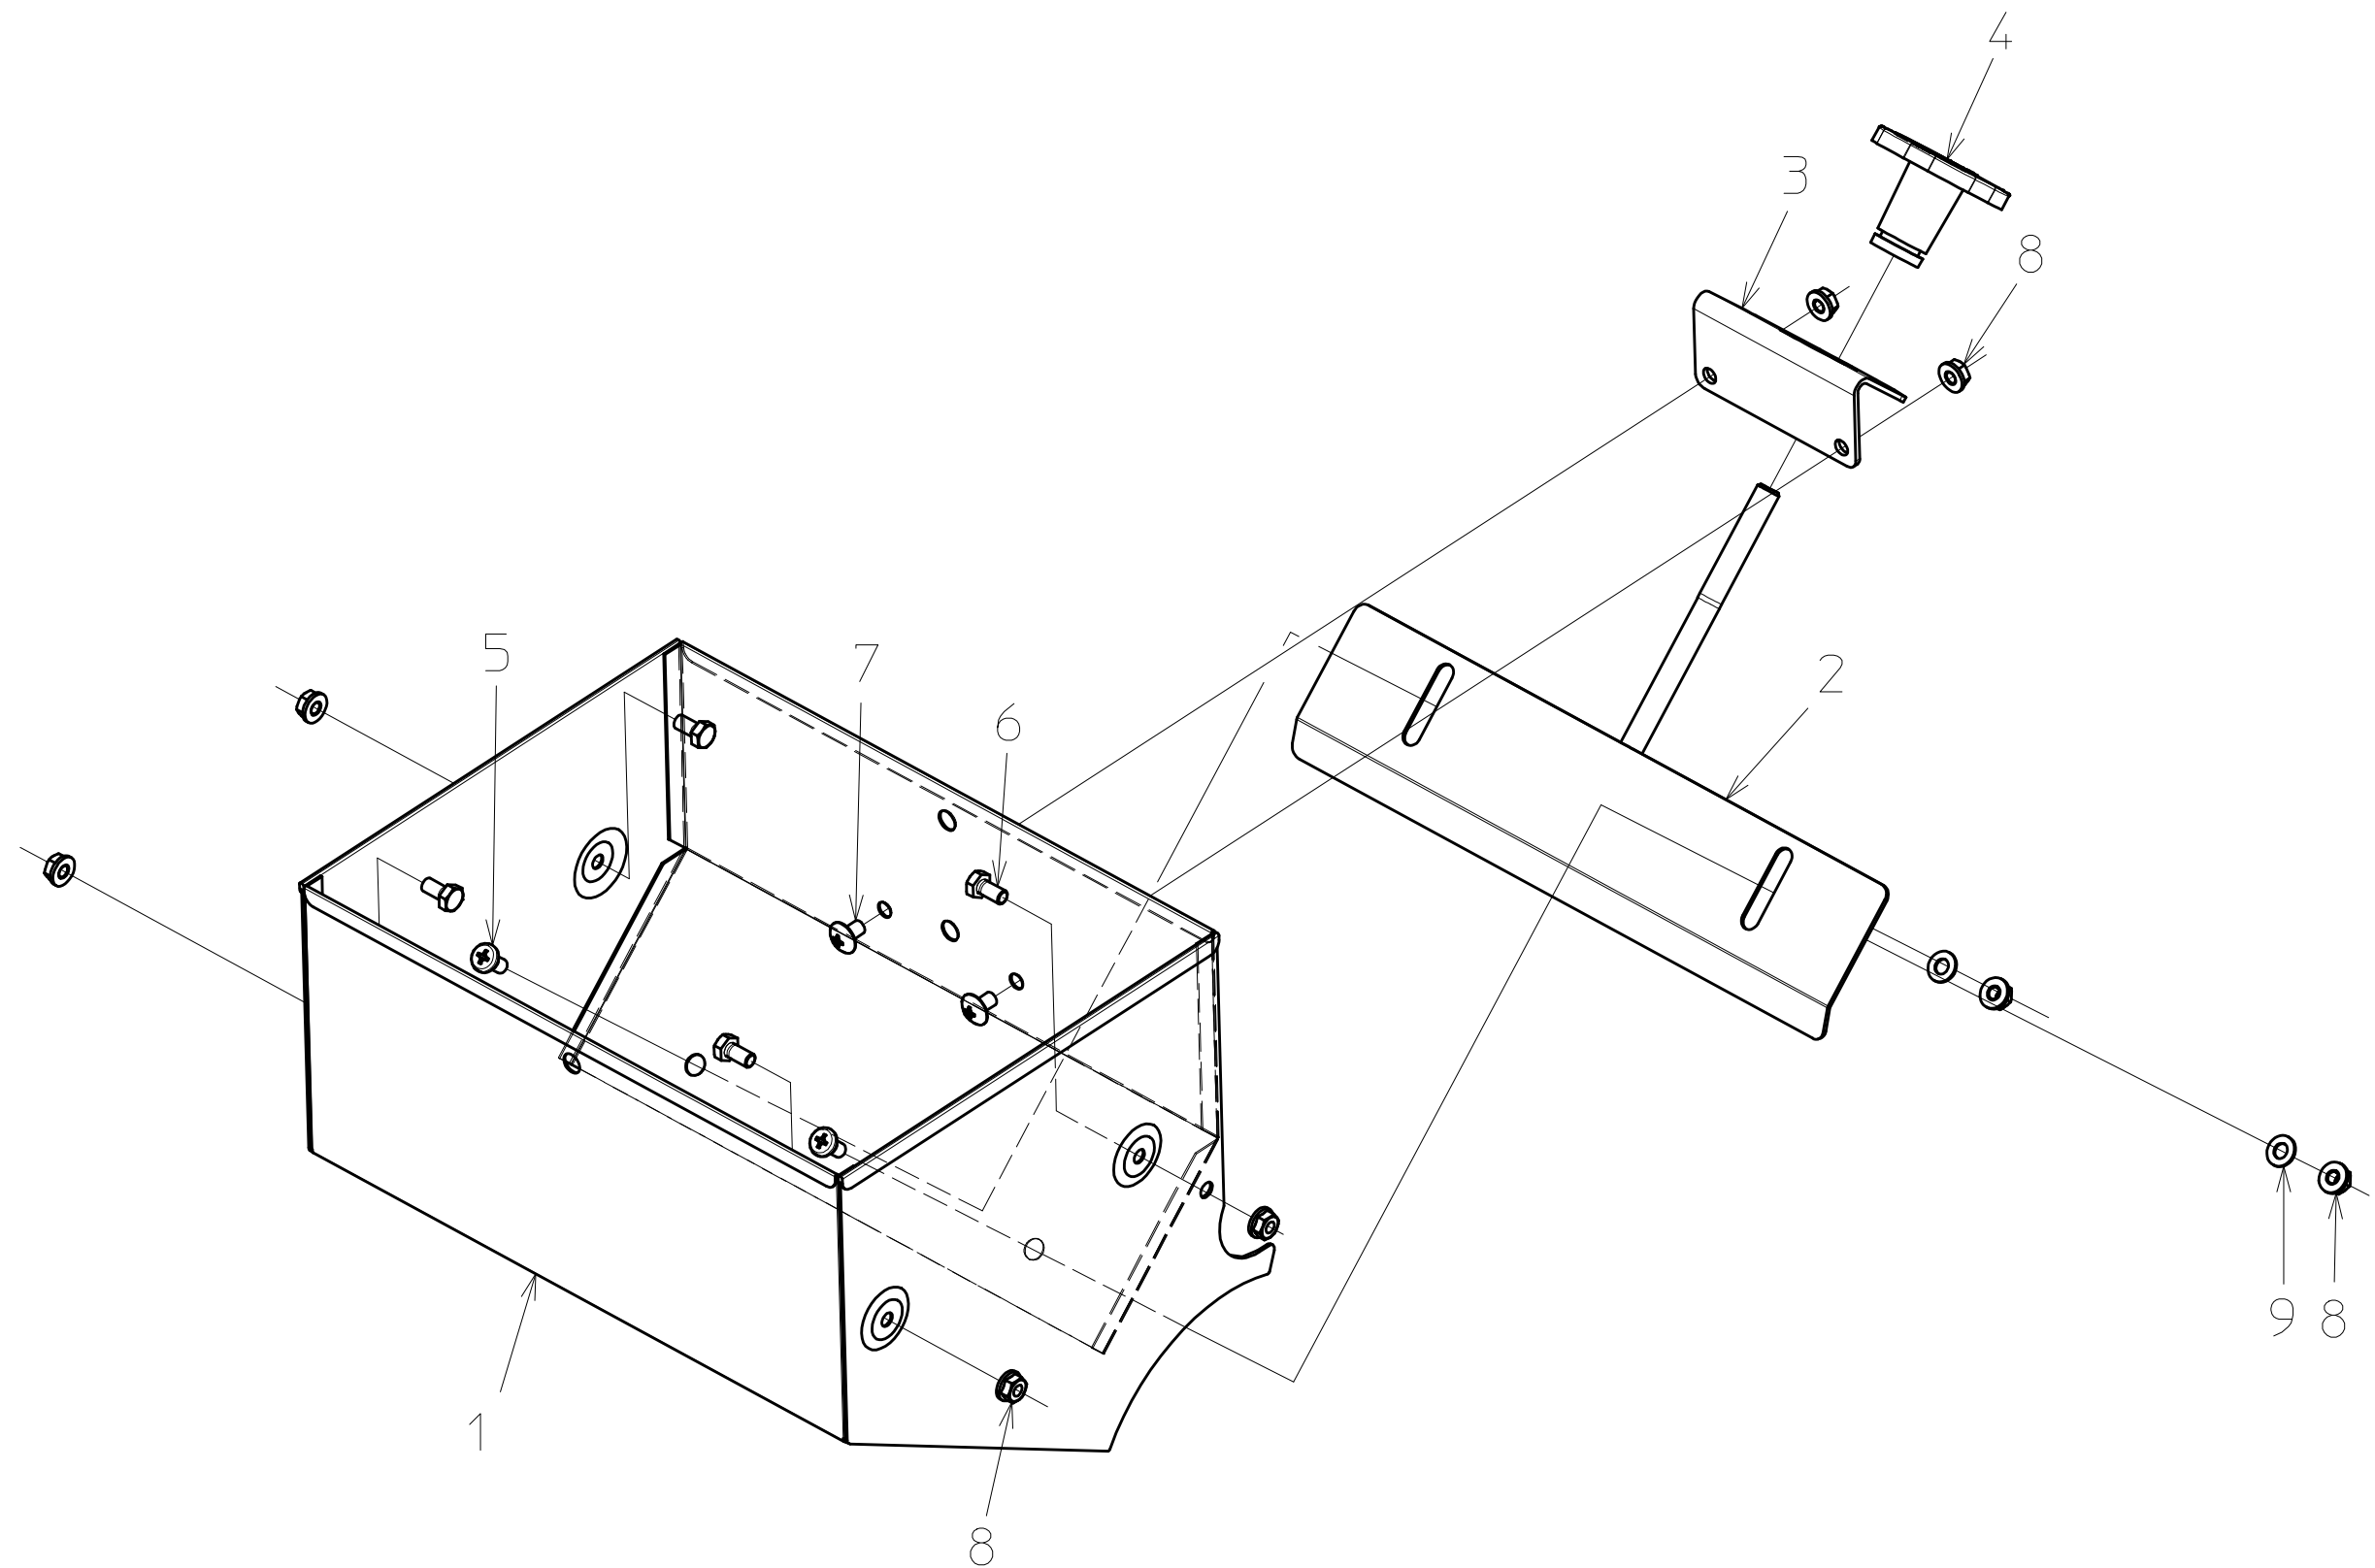

14.播種ホッパーASSY(播種部ユニット)

[illegible]

15. 播種部ASSY

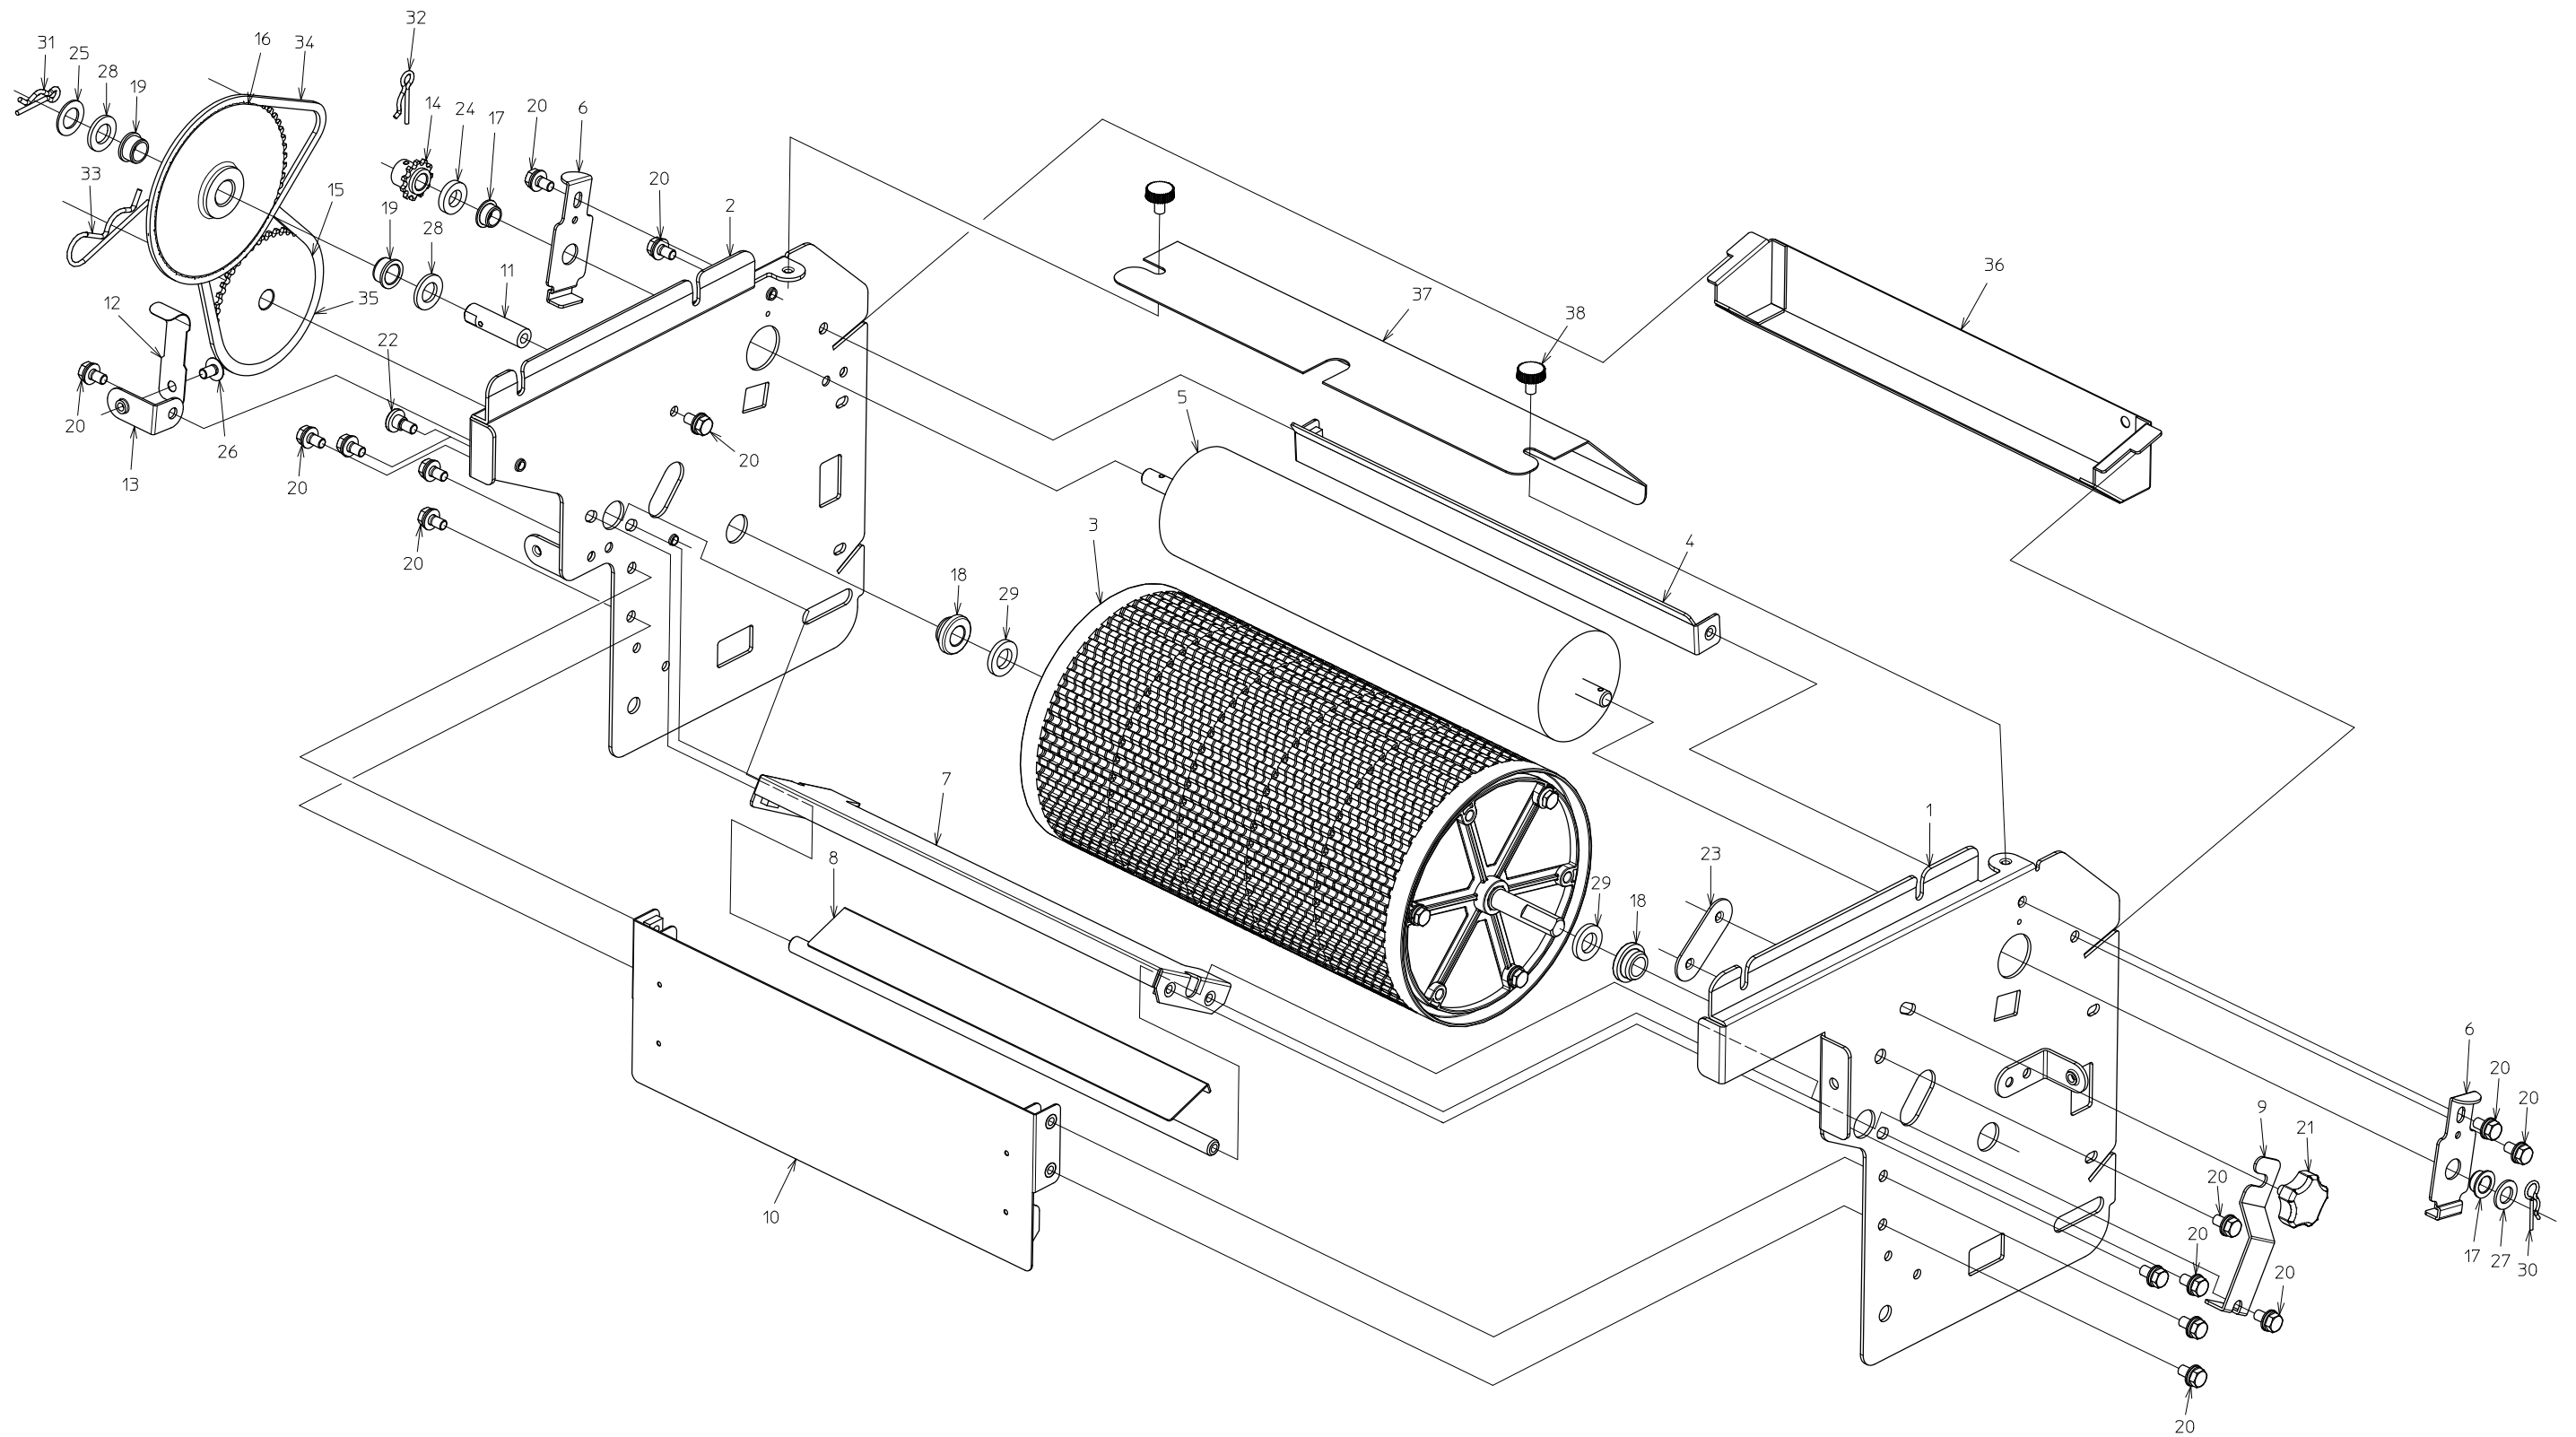


15.播種部ASSY(播種部ユニット)

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-11160	播種サイドスタンド(L)	1	
2	20069-11170	播種サイドスタンド(R)	1	
3	20070-10120	ハイパーロールASSY	1	
4	20048-41100	スクレツパー	1	
5	20075-31880	播種回転ブラシ	1	
6	20048-41080	軸受板	2	
7	20070-31980	ウシロイタ	1	
8	20070-31991	シャッター	1	
9	20070-41871	シャッターレバー	1	
10	20070-31970	種子回収ガイド	1	
11	20070-41880	カウンタ軸	1	
12	20048-41130	テンションバネ	1	
13	20169-41210	テンション台	1	
14	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T
15	20041-41040	スプロケット(42丁)	1	42T
16	20048-41090	カウンタースプロケット	1	14T-56T ϕ 15
17	20000-41320	オイルレスベアリング	2	10 $\times$ 13
18	20000-41800	オイルレス軸受(D)	2	12 $\times$ 18
19	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12 $\times$ 15 $\times$ 9L
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	16	M6 $\times$ 12
21	20000-42520	ノブボルト	1	M6 $\times$ 10
22	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6 $\times$ ϕ 8 $\times$ 5
23	20050-41020	オビナット(S)	1	M6 P33
24	20005-419	丸座	1	4 $\times$ 10 $\times$ 20
25	20035-41090	スペーサー	1	1.2 $\times$ 12 $\times$ 22
26	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6 $\times$ 10
27	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
28	01420-01223	ヒラザガネ	2	M12
29	20069-41570	スペーサ	2	M12
30	01501-00918	Rピン	1	ϕ 9
31	01501-01226	Rピン	1	ϕ 12
32	20000-41820	Rピン(16)	1	ϕ 16
33	20066-41230	Rピン	1	ϕ 20
34	03003-25062	ローラーチェーン	1	62L
35	03003-25066	ローラーチェーン	1	66L

[illegible]


16. フォーク ロールガイド カバー

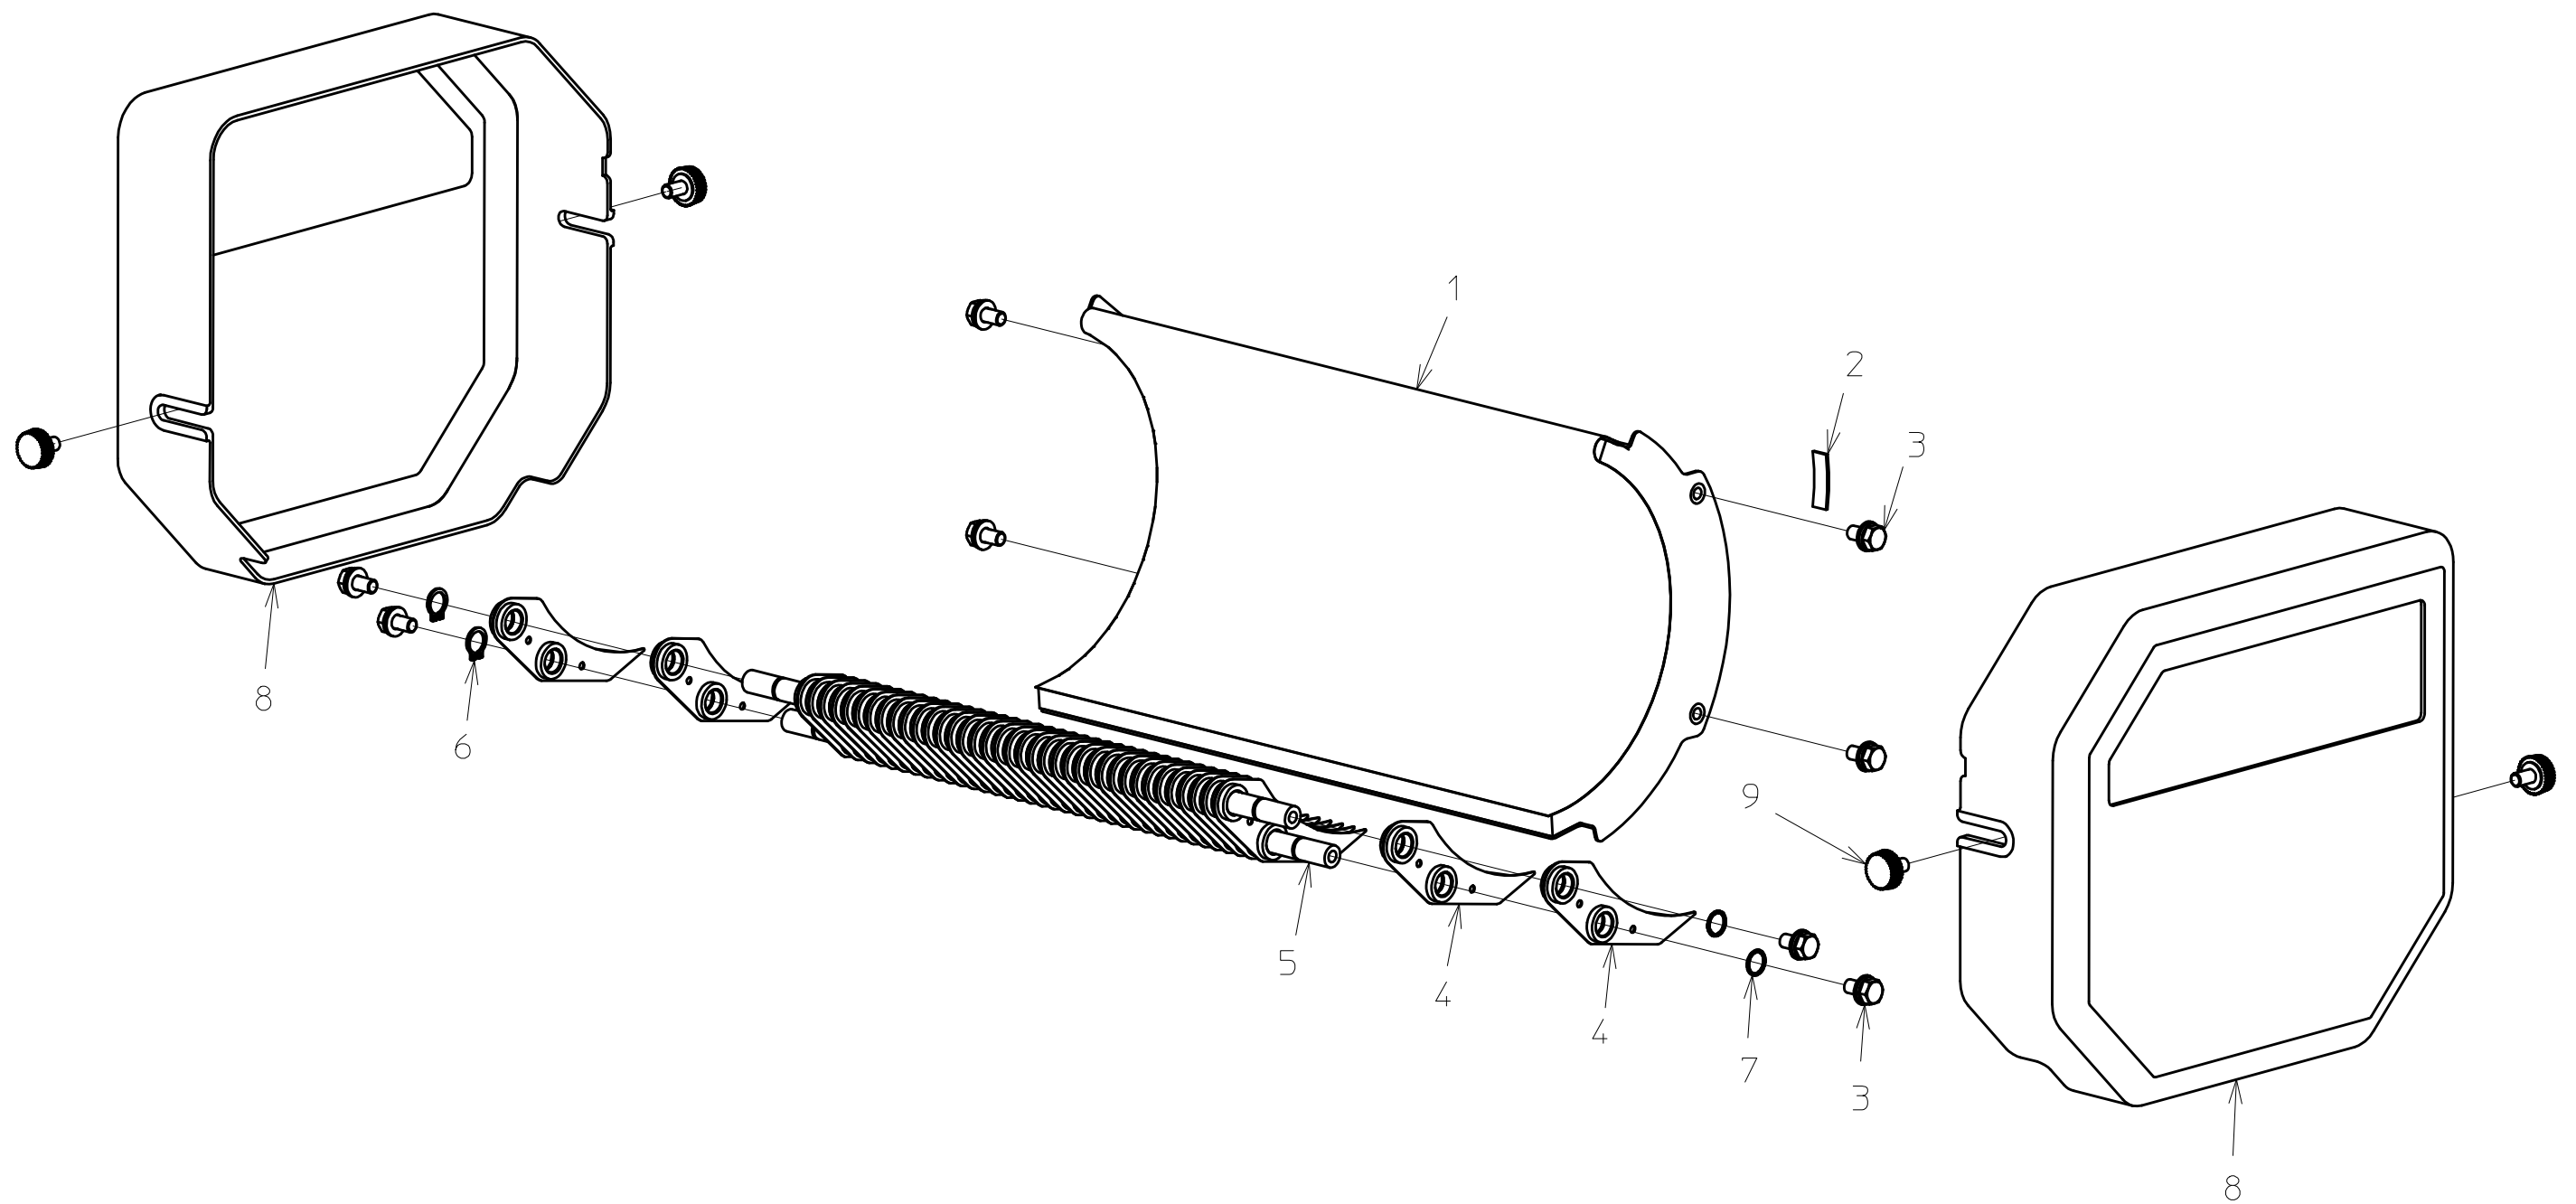

16.フォーク ロールガイド カバー(播種部ユニット)

[illegible]


17.上下装置ASSY

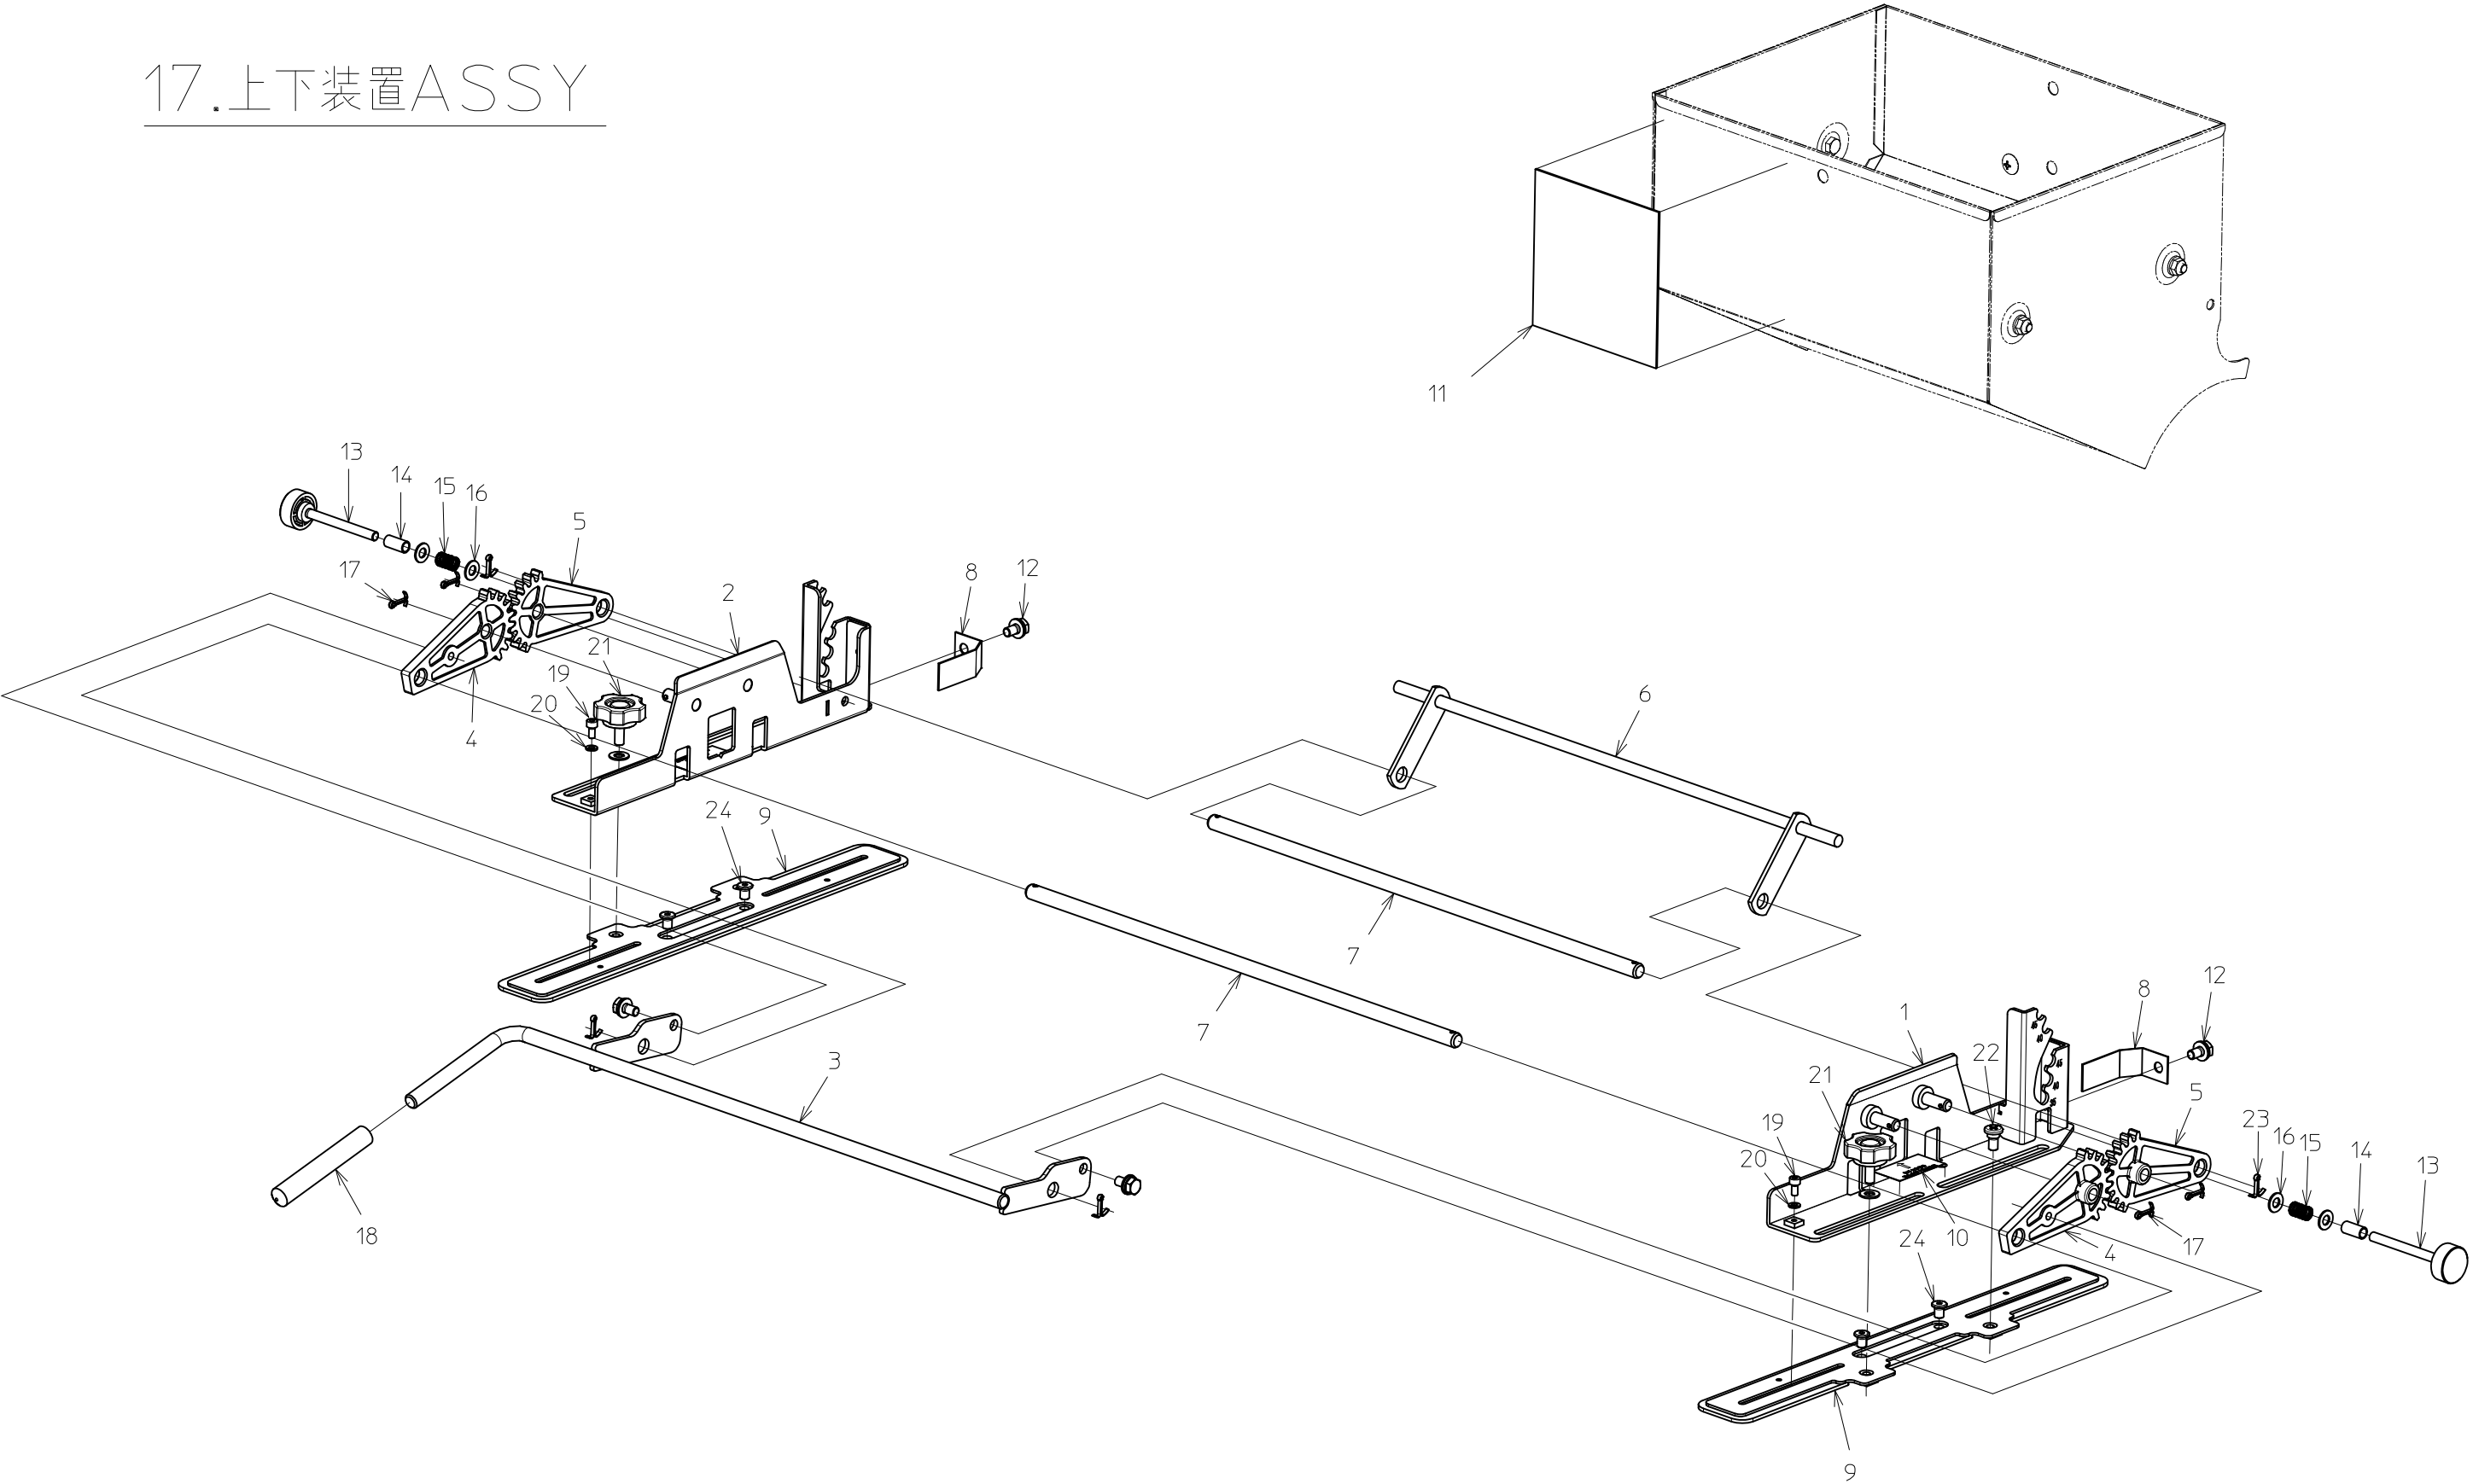


17.上下装置ASSY(播種部ユニット)

[illegible]

18. 播種駆動部ASSY

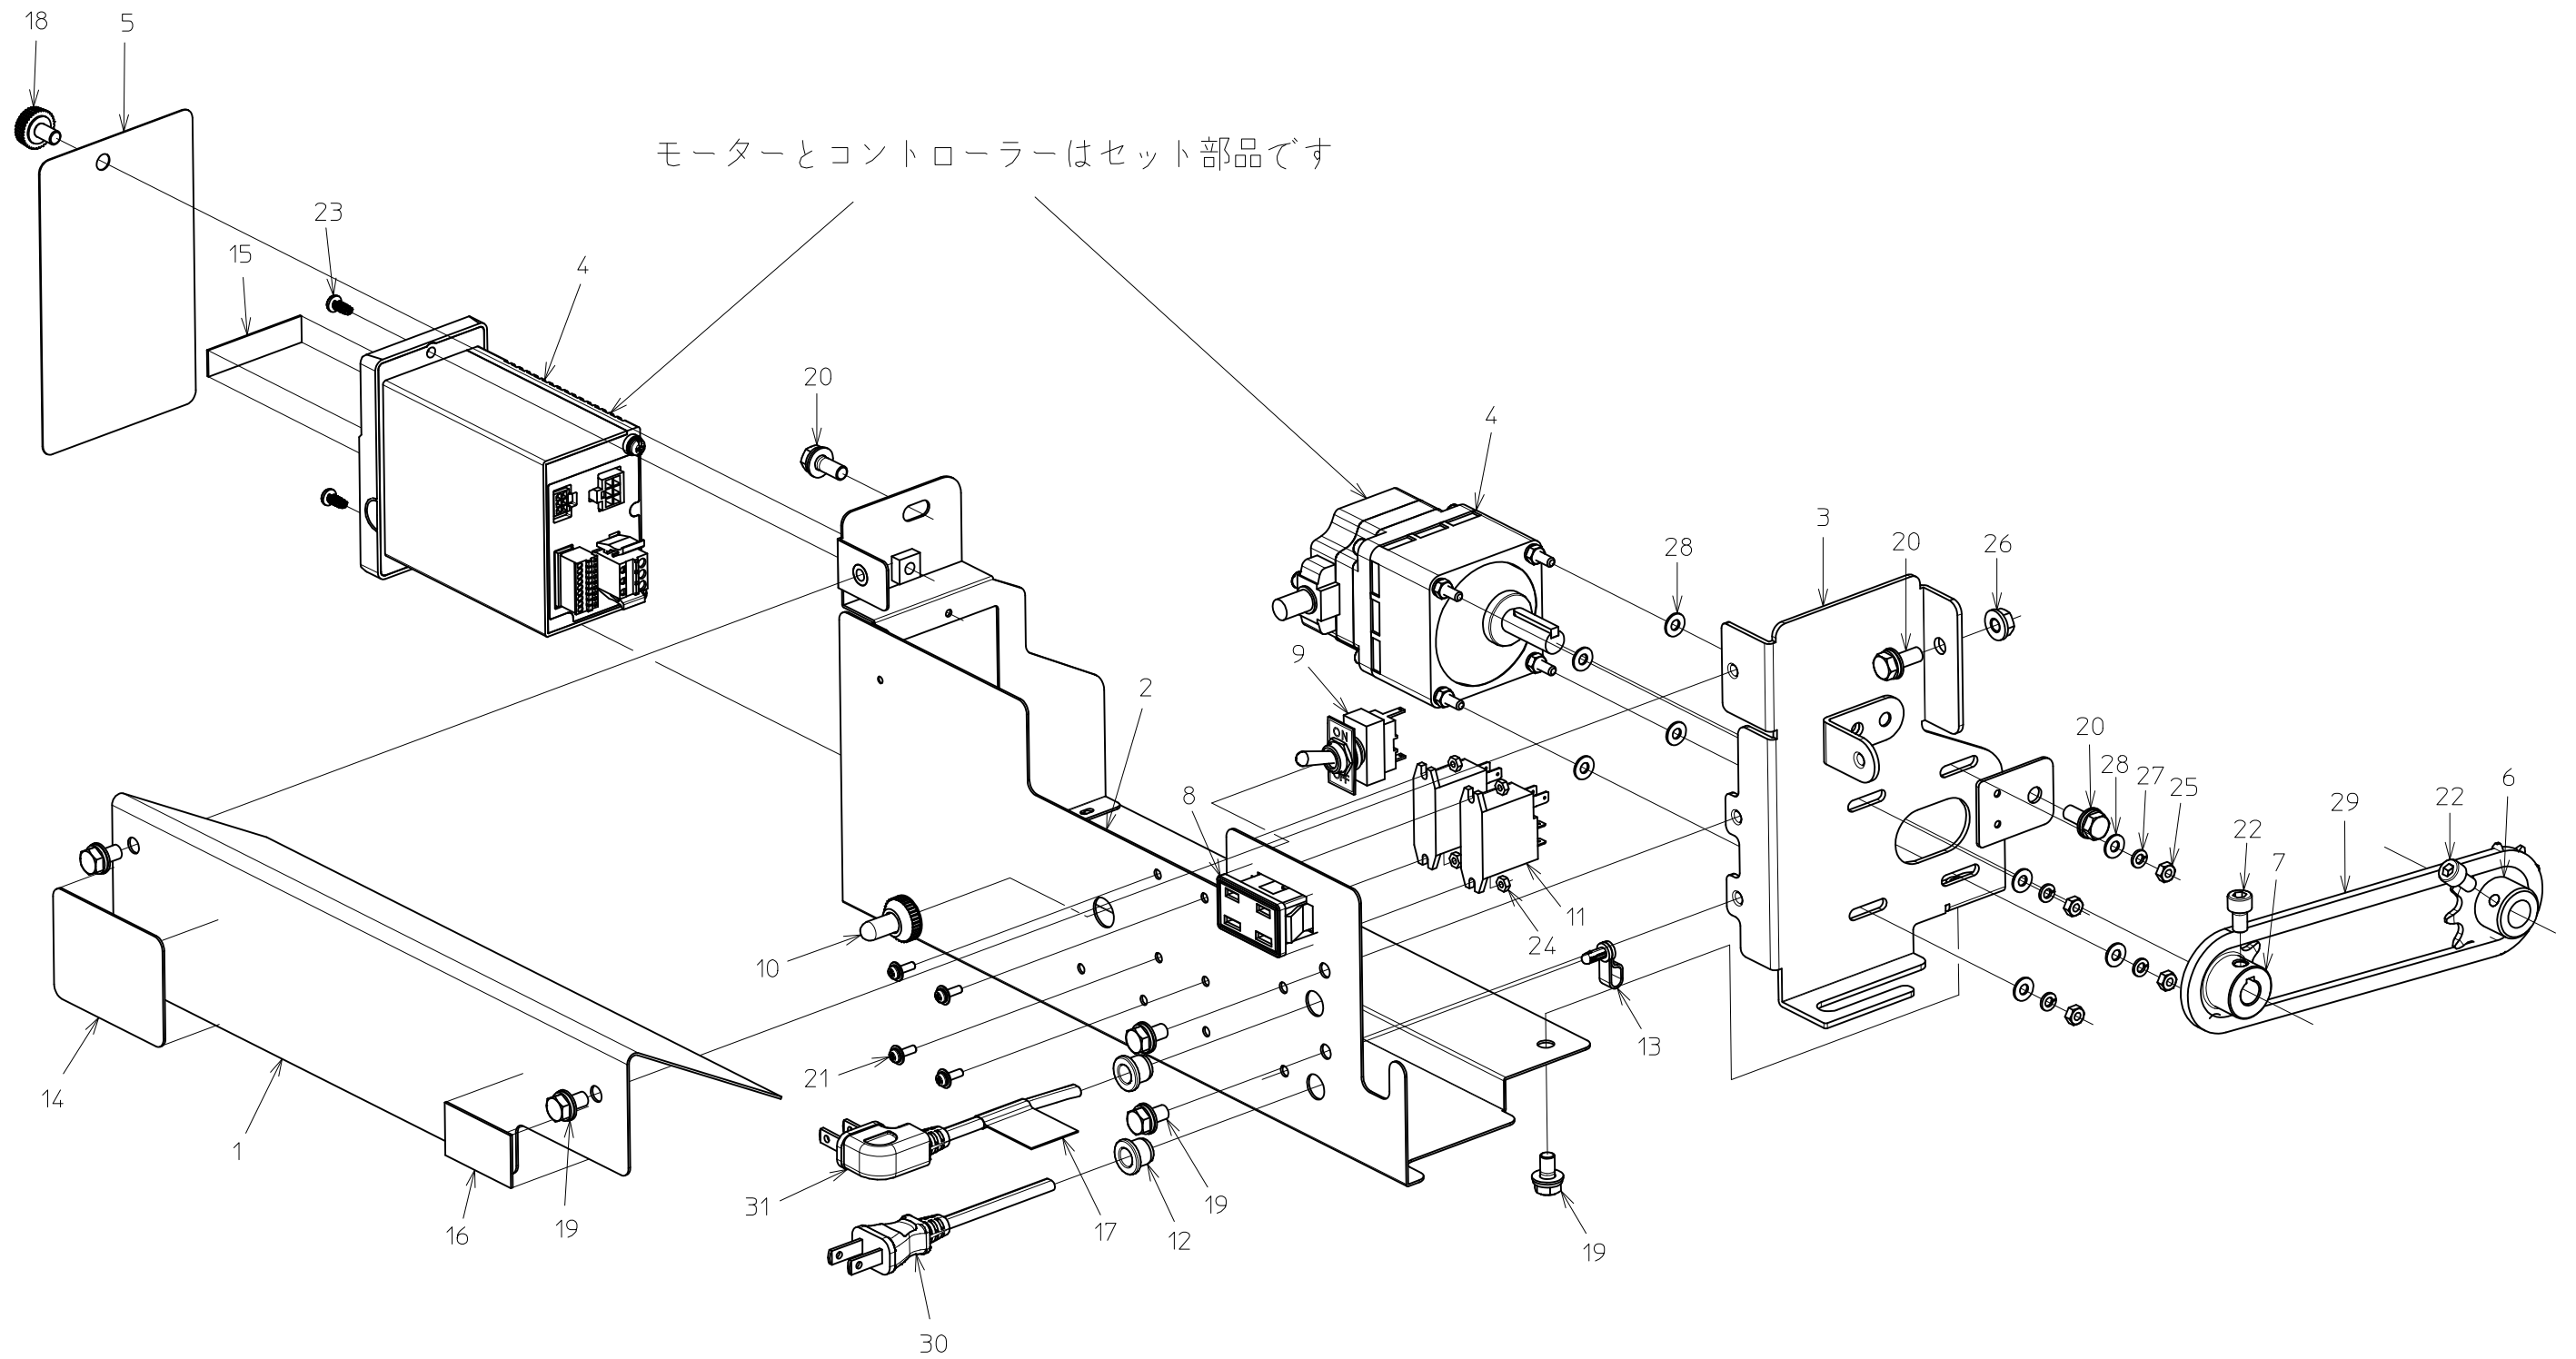


播種驅動部(結線図)

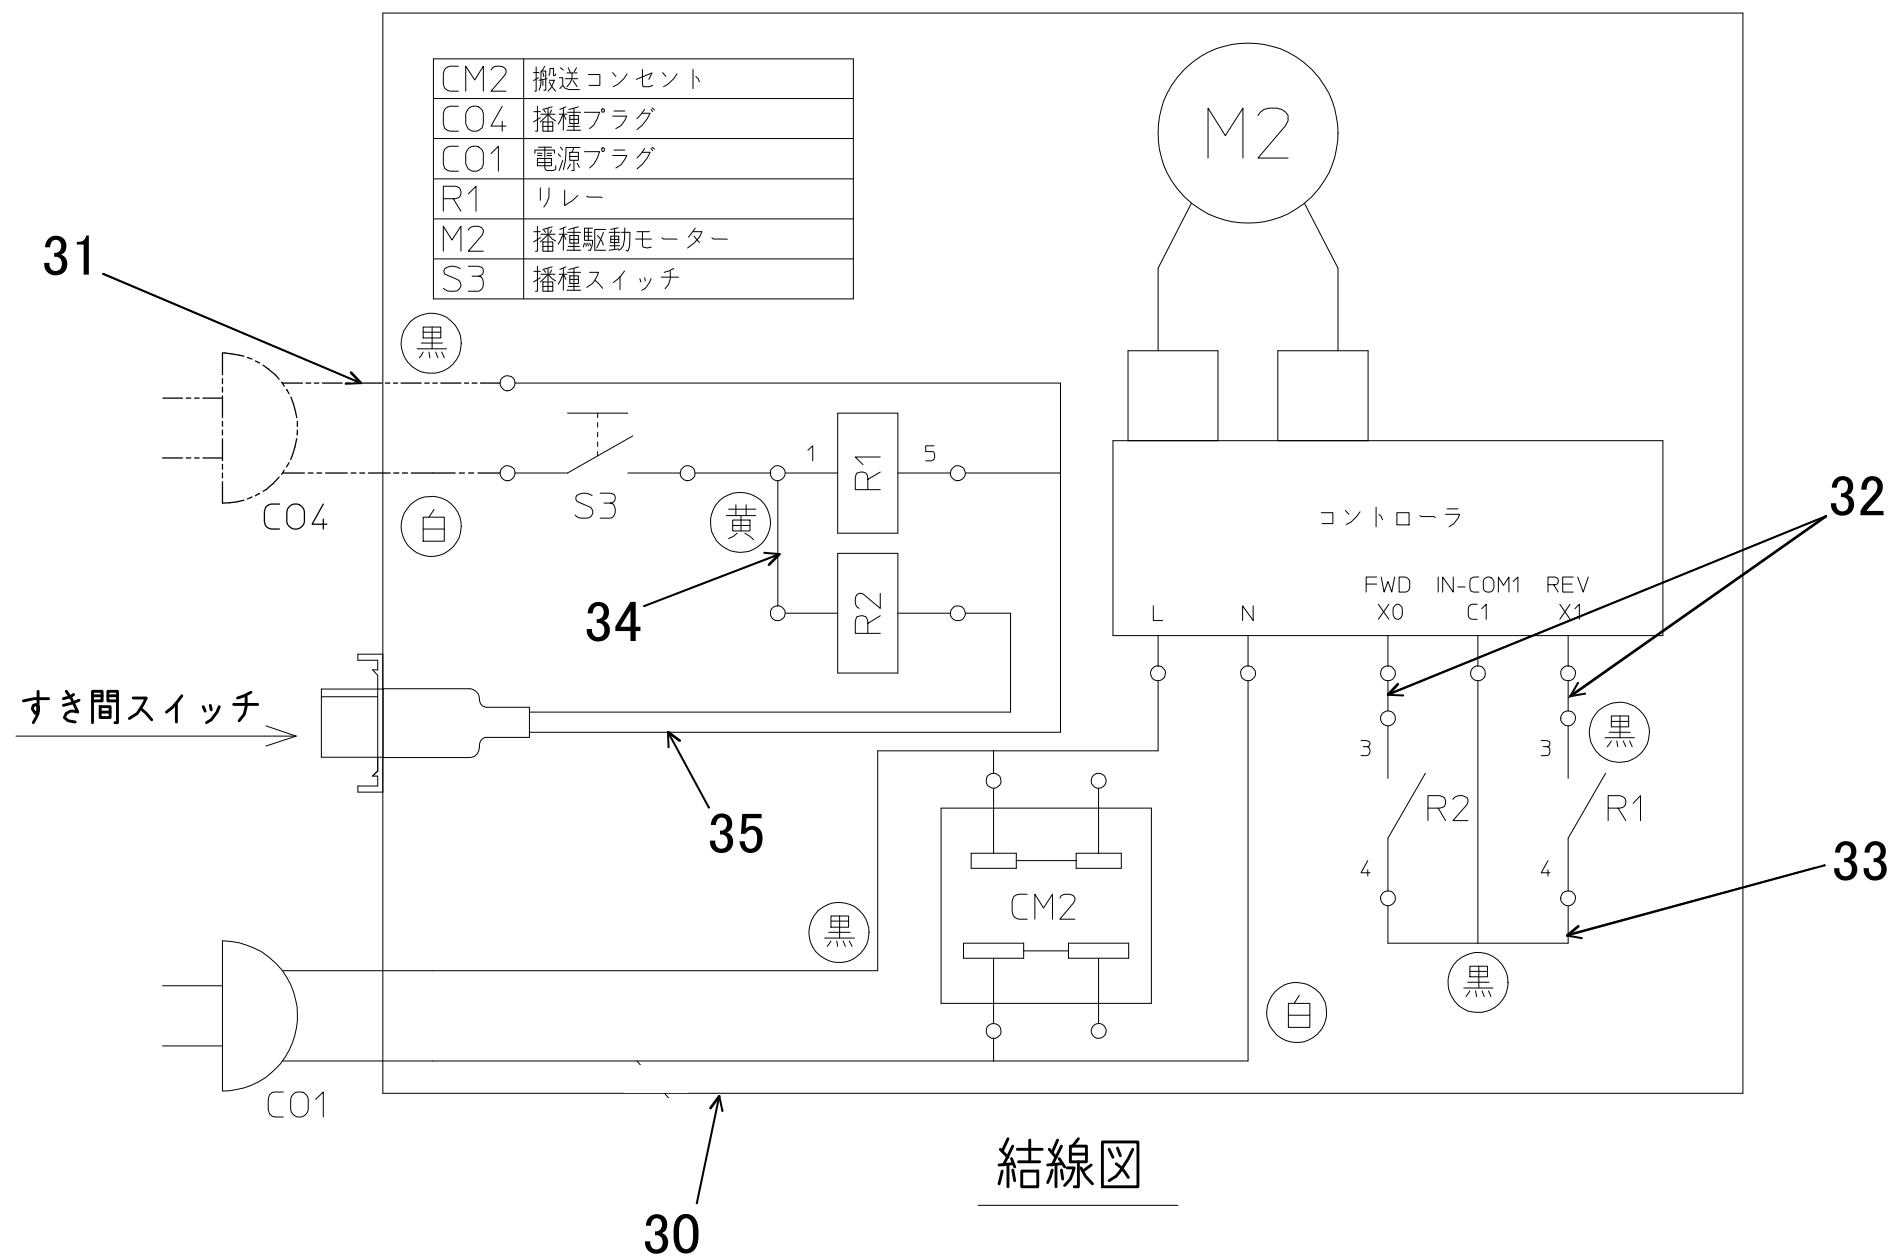

18.播種駆動部ASSY(播種部ユニット)

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-31780	播種駆動部カバー	1	
2	20069-31770	コントローラー取付盤	1	
3	20069-31760	モーターベース	1	
4	20070-21250	DCブラシレスモータ	1	30W 1/100
5	20070-41890	トウメイカバー(制御)	1	
6	20000-41200	スプロケット(11丁)	1	11T 12M
7	20000-43730	モータースプロケット(9T	1	9T 10K
8	20074-41540	ACソケット	1	2口
9	00980-43920	スナップスイッチ	1	
10	20030-46120	ゴムキャップ	1	
11	20072-41600	リレー	2	
12	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
13	20033-41400	コードクランプ	2	L33
14	20050-41610	注意マーク	1	
15	20070-41940	コントローララベル	1	
16	20069-41750	播種駆動コンセントラベル	1	
17	20070-41960	ケーブルラベル(播種)	1	
18	20000-41910	化粧ネジ	1	M6×10
19	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	5	M6×12
20	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	3	M6×16
21	20000-43110	バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ	4	M3×10
22	01010-10610	六角穴付ボルト	2	M6×10
23	01113-00410	十字穴付ナベタッピンネジ	2	M4×10
24	01200-00303	六角ナット	2	M3
25	01200-00403	六角ナット	4	M4
26	01250-00606	座金付ナット	1	M6
27	01400-00410	バネザガネ	4	M4
28	01421-00408	ヒラザガネ	8	M4
29	03003-41032	ローラーチェーン	1	32L
30	00980-44260	電源コード(9B)	1	5m
31	00980-45210	播種-駆動コード(L1350)	1	
32	20075-42130	リレーコードB	1	
33	00980-45190	リレーコードA	1	
34	00980-45180	ジャンプコード	1	
35	20069-41590	SSWコード	1	


19. 枳受けASSY

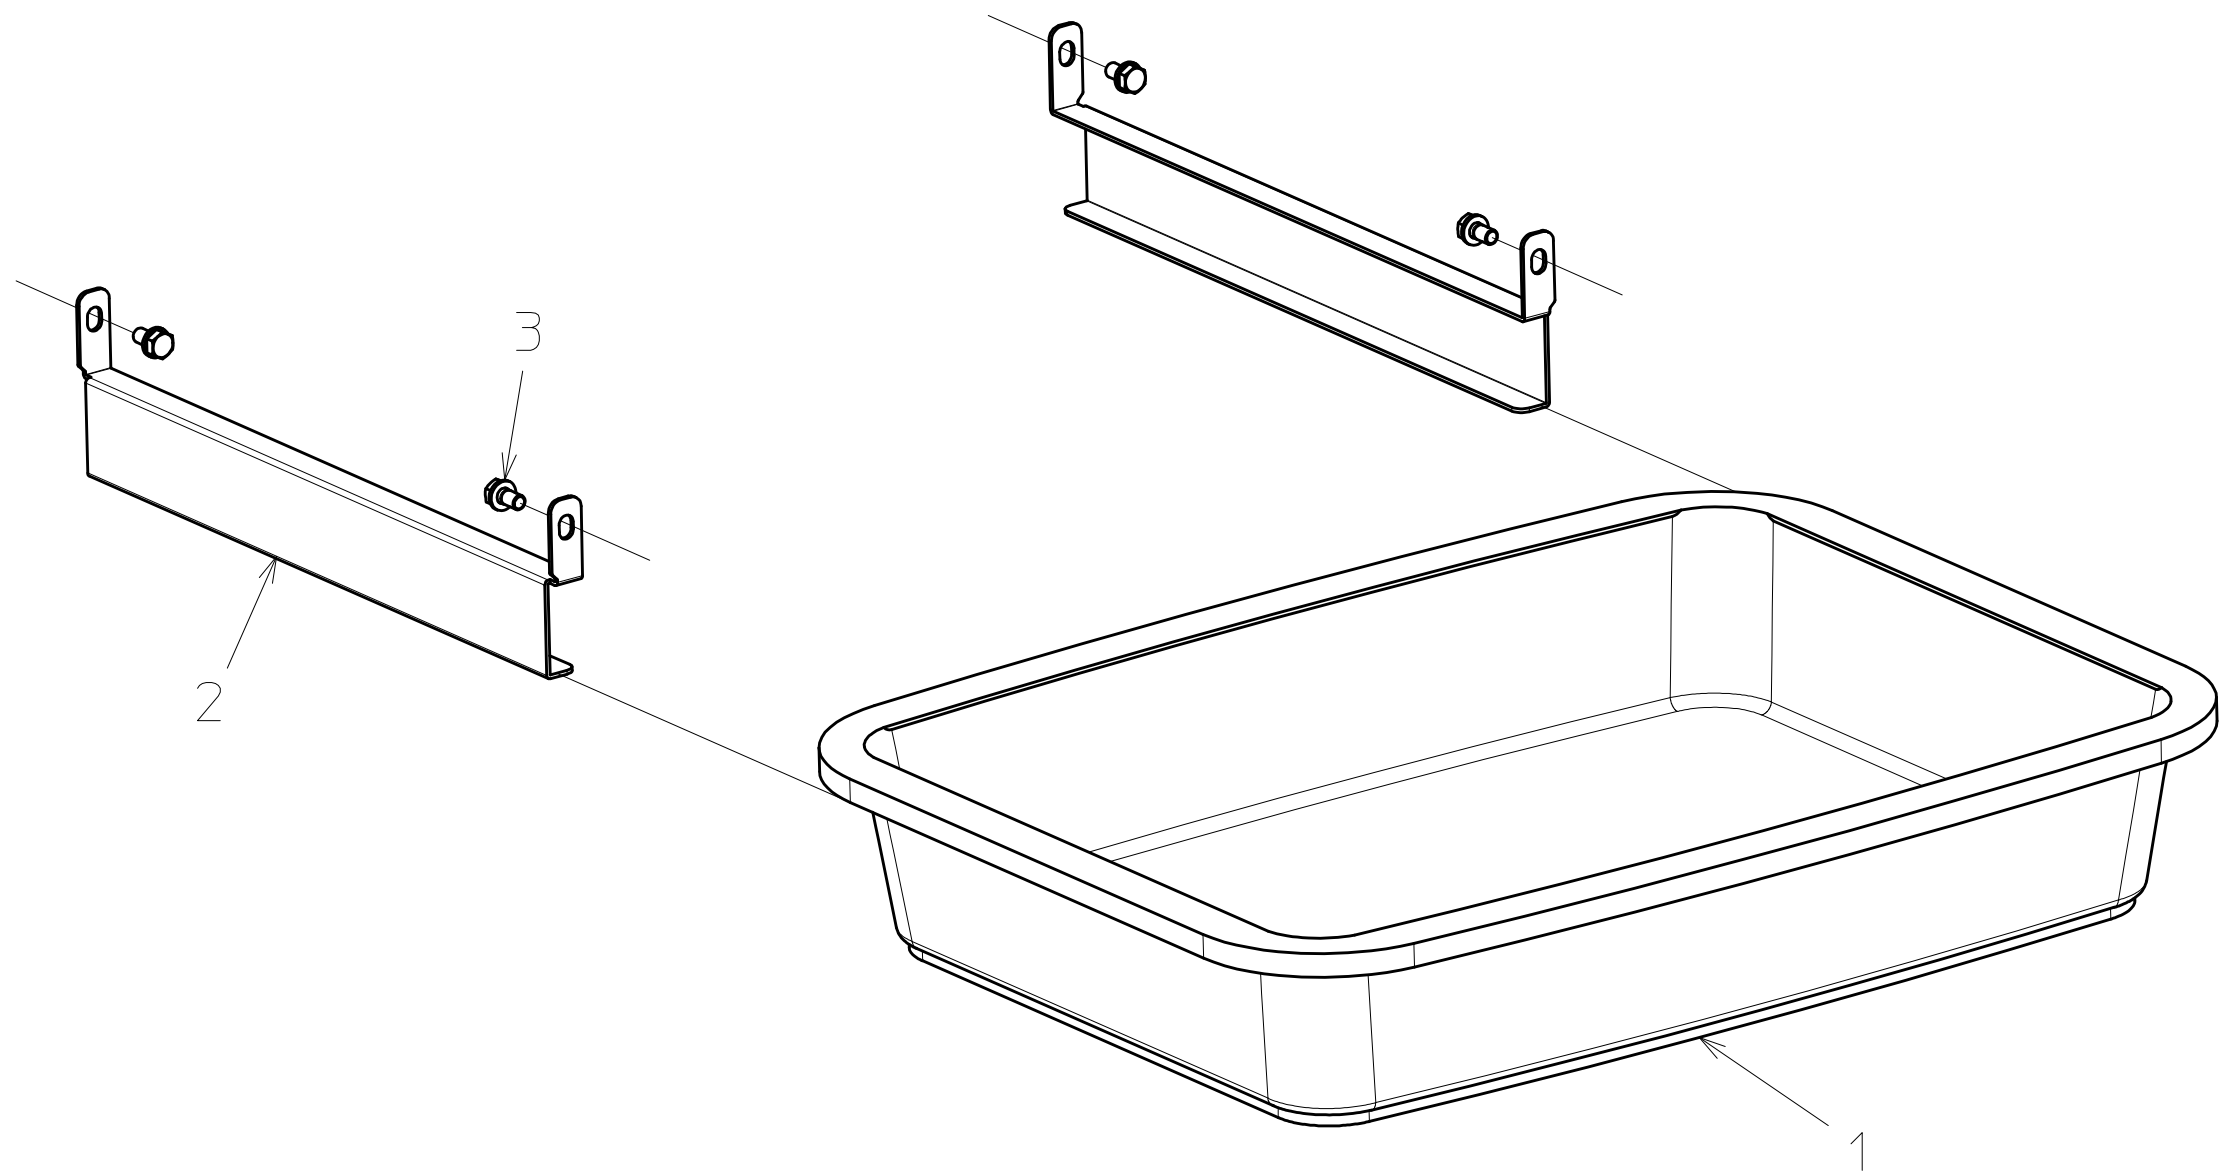

19. 艹受けASSY

[illegible]


20.V ヱムASSY

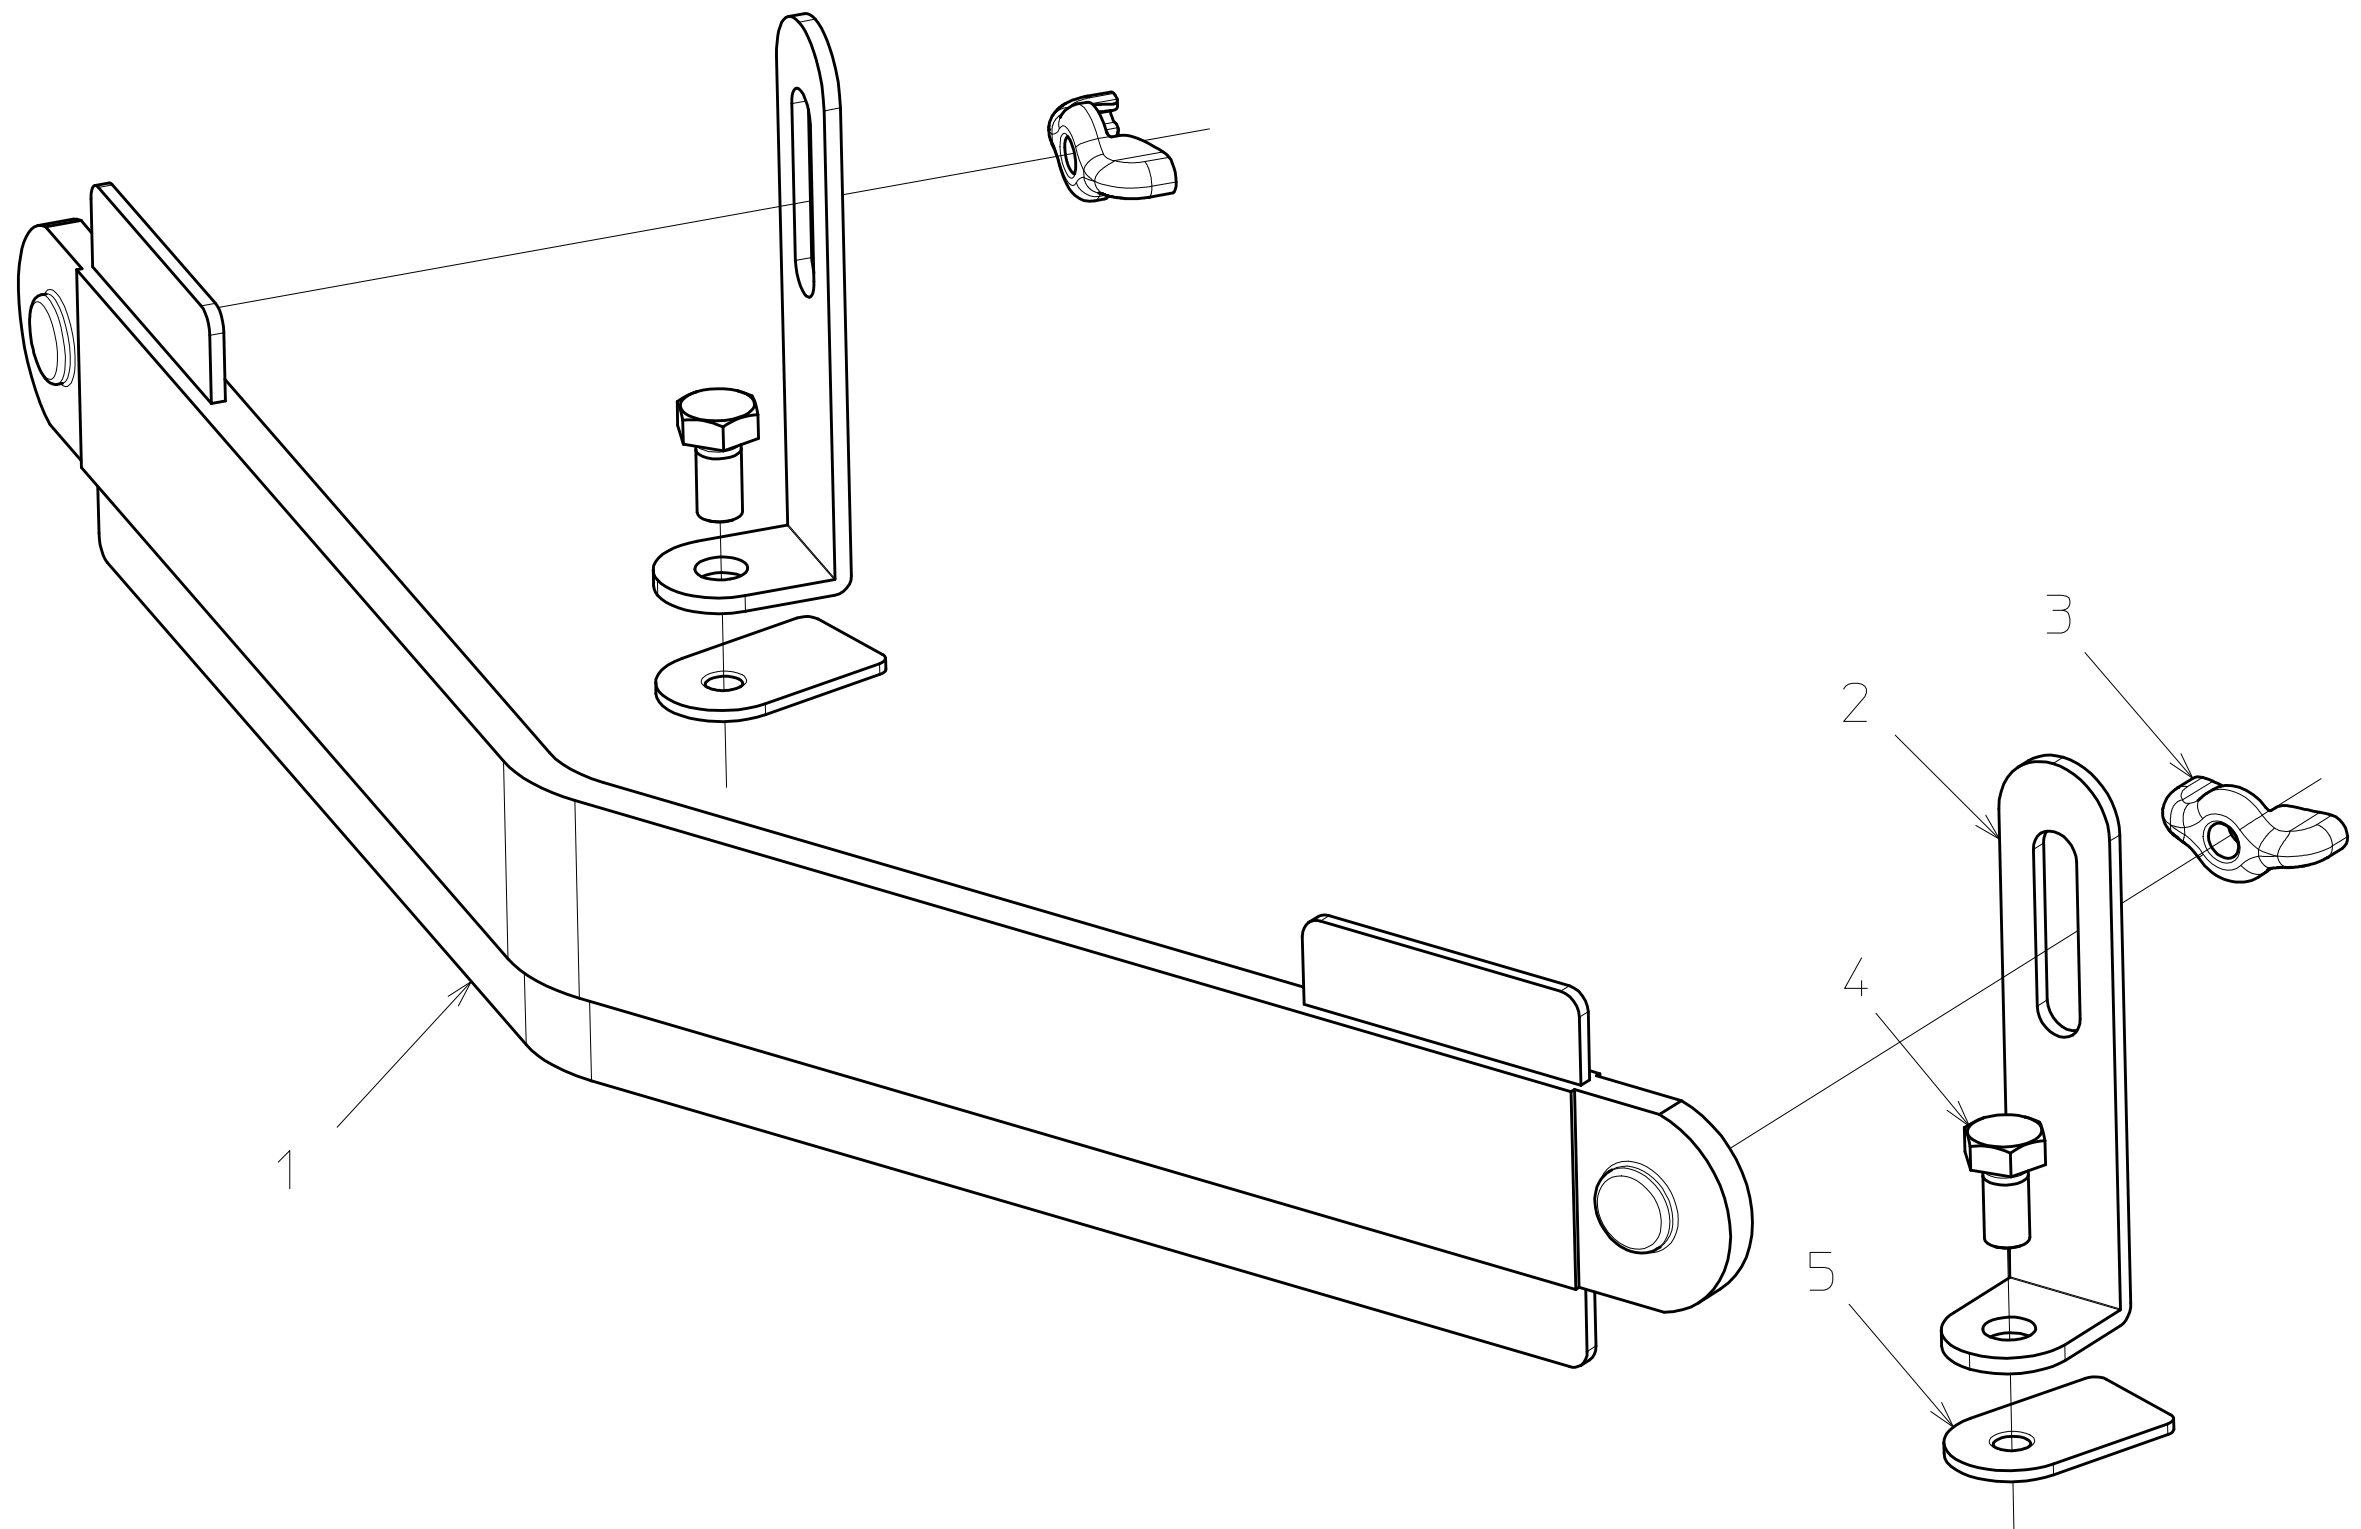


20.VゴㄥASSY

[illegible]

21. 駆動部(TRK4000)ASSY

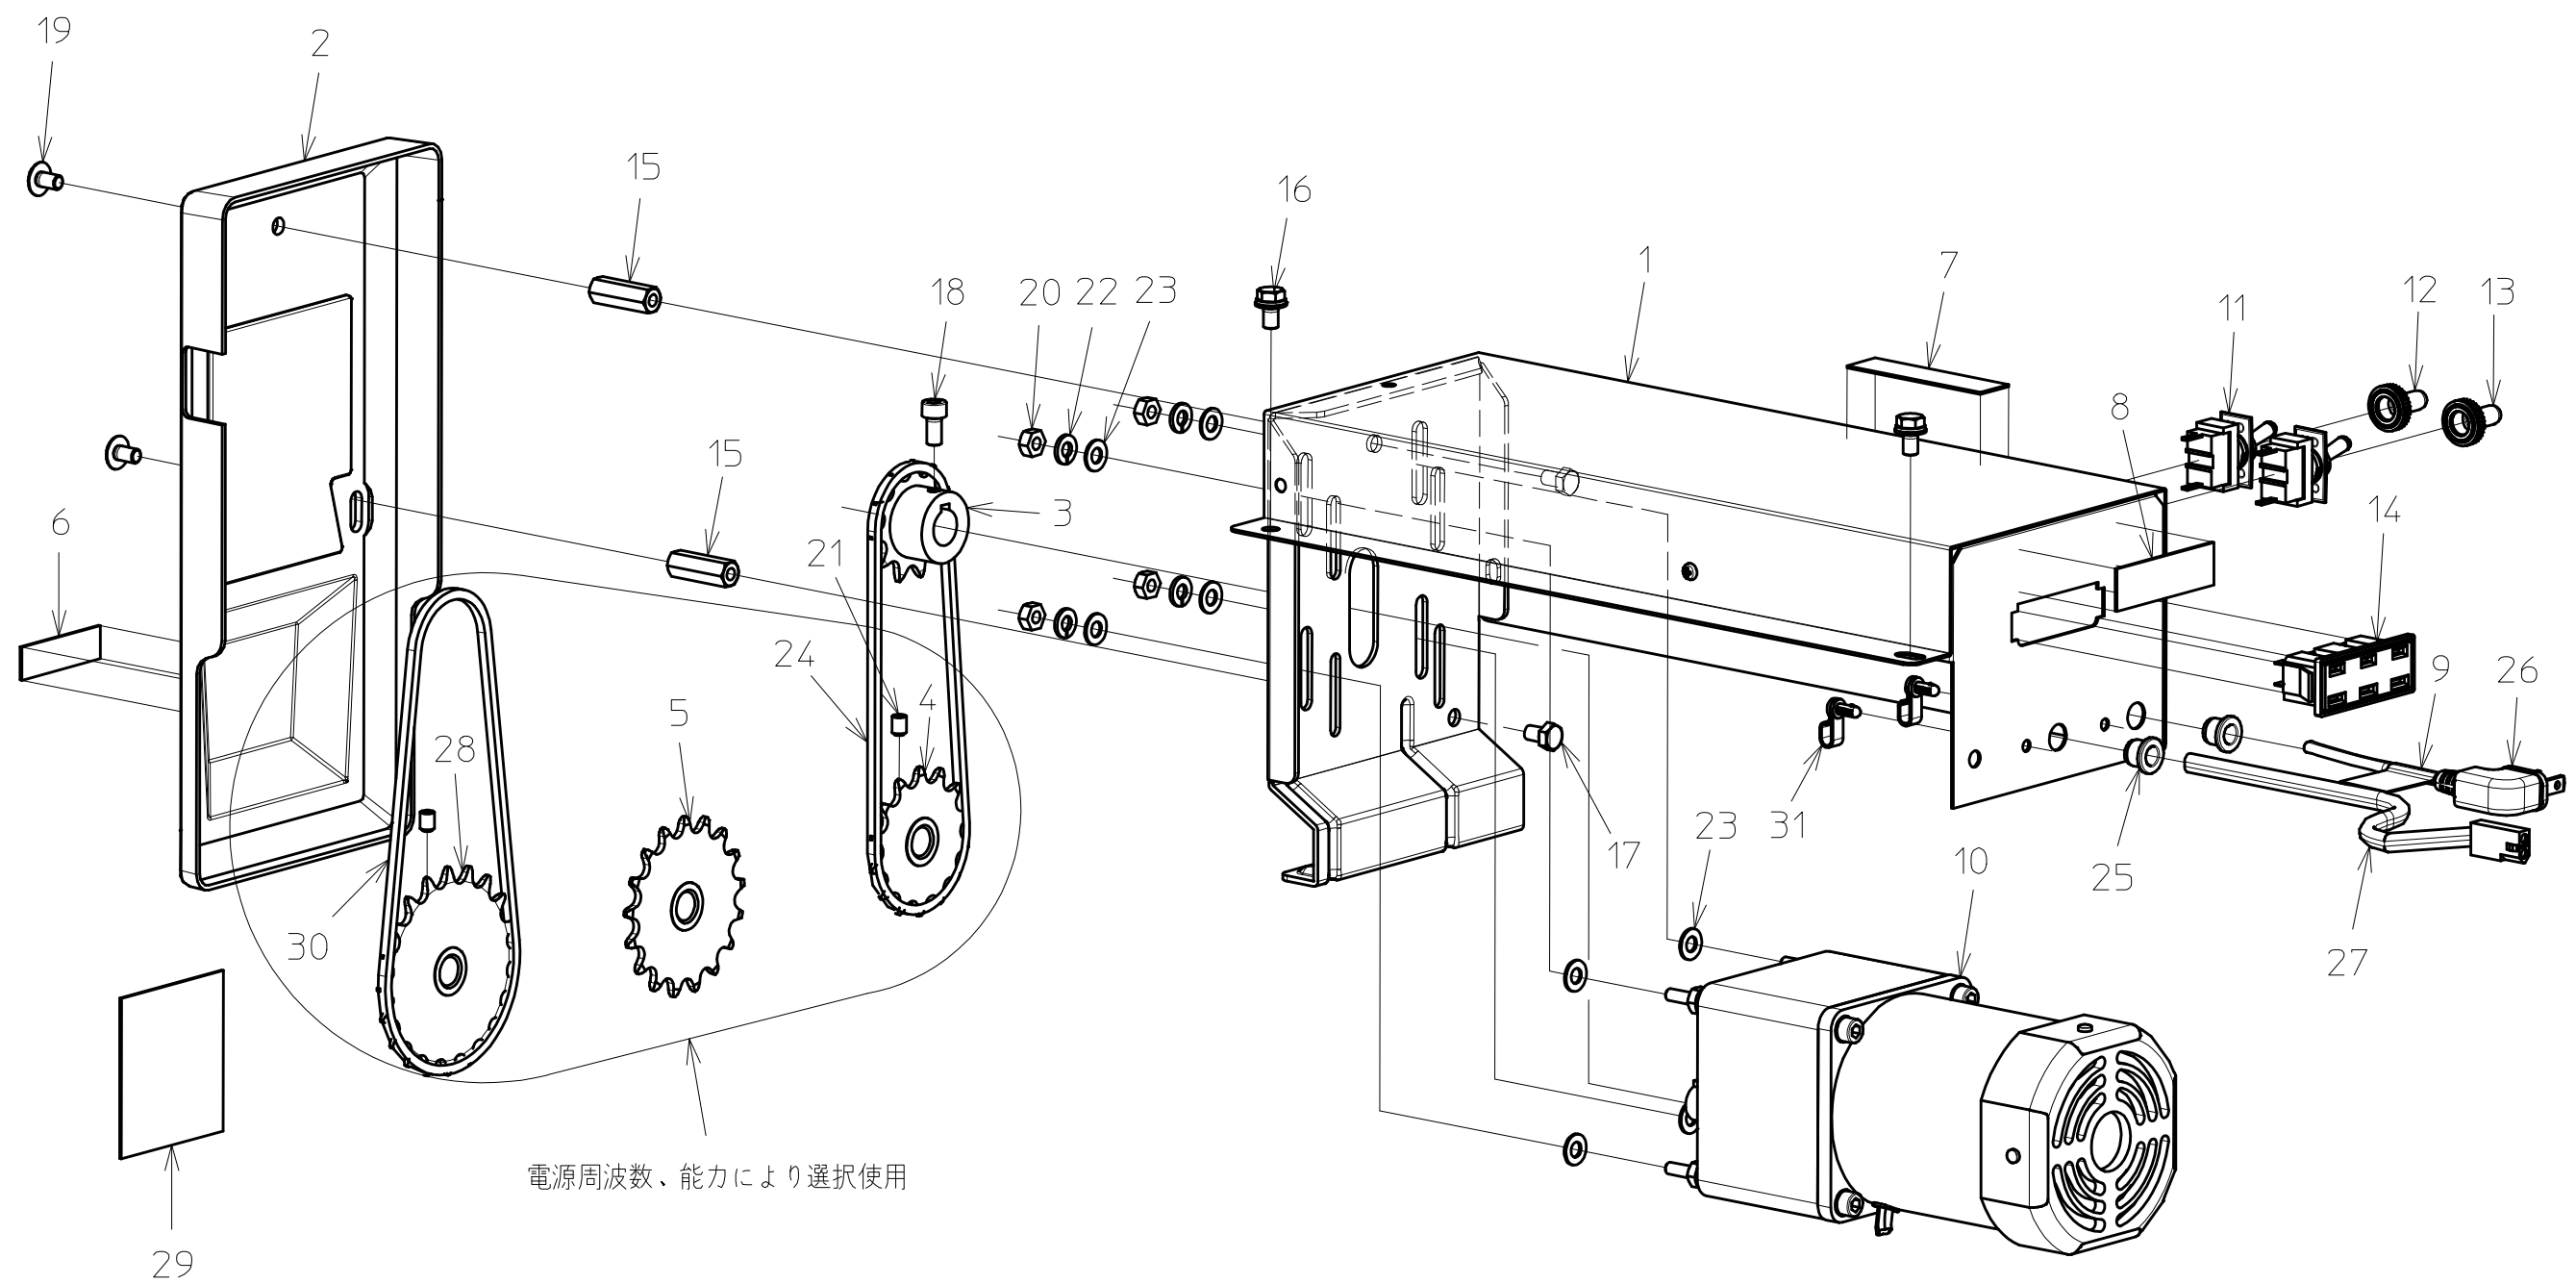

駆動部(TRK4000)Assy結線図

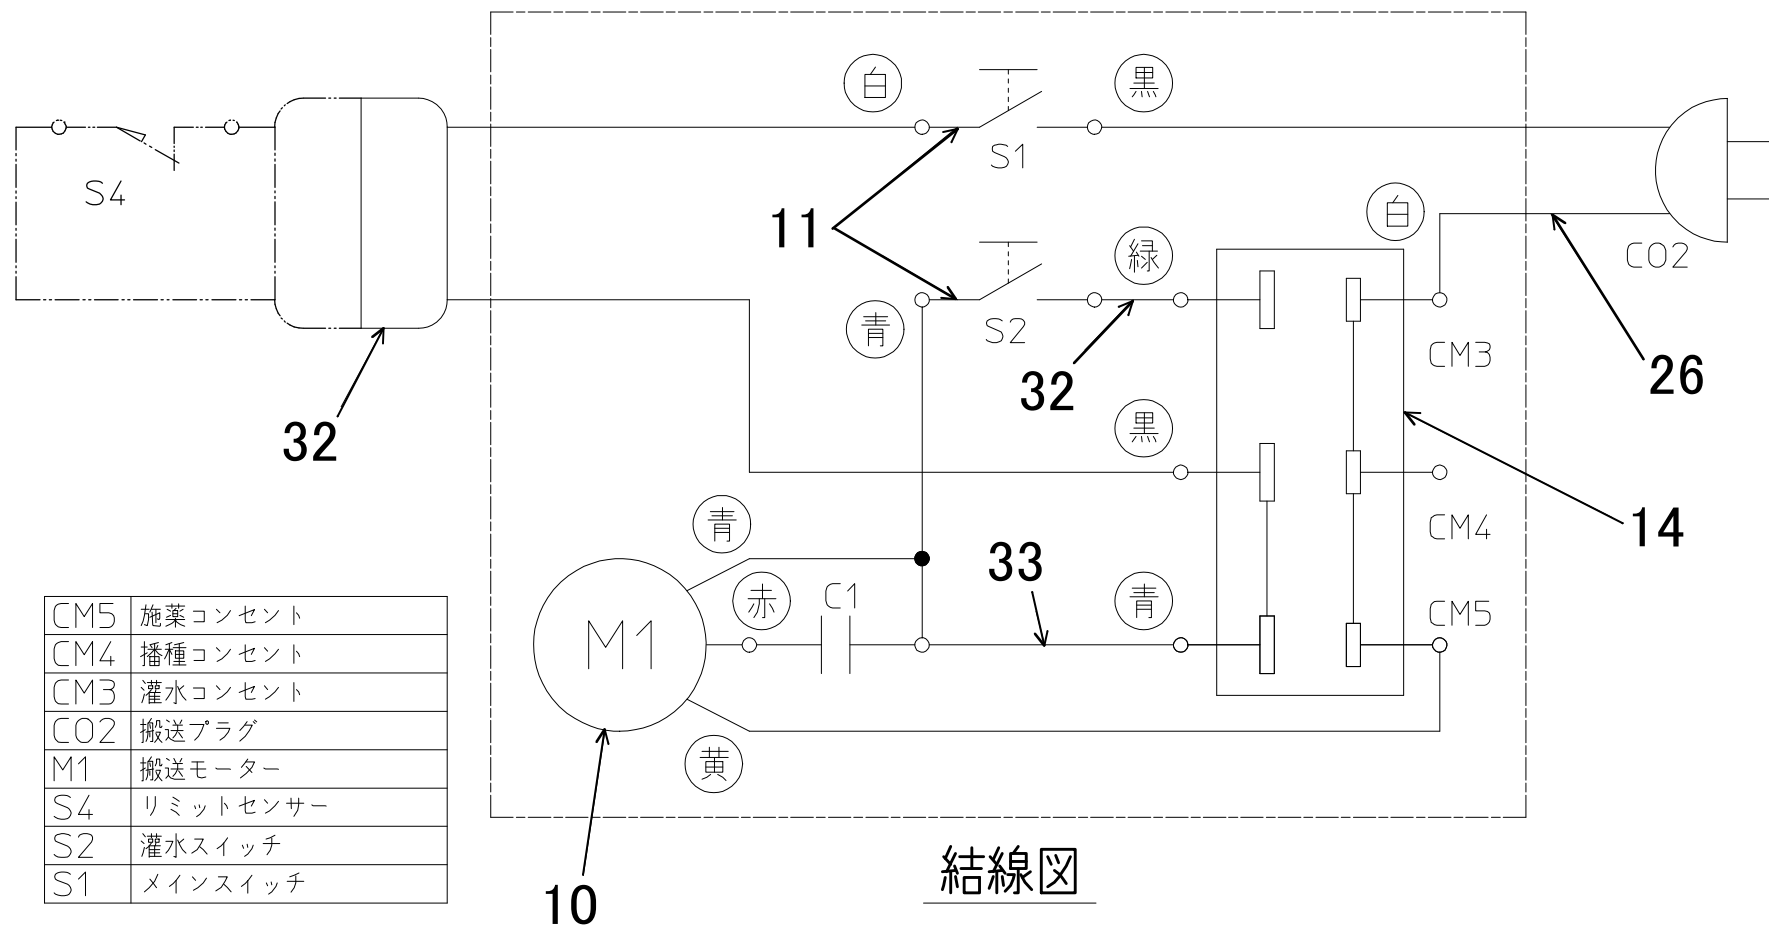


CM5	施肥コンセント
CM4	播種コンセント
CM3	灌水コンセント
CO2	搬送プラグ
M1	搬送モーター
S4	リミットセンサー
S2	灌水スイッチ
S1	メインスイッチ

21.駆動部(TRK4000)ASSY

No.	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	20069-21320	モーターベース完結	1	
2	20069-21240	モーターカバー(H)	1	
3	20117-41020	モータースプロケット	1	11T
4	20000-41660	スプロケット(14丁)	1	14T
5	20000-41580	スプロケット(17T)	1	17T
6	20075-42280	スプロケット交換ラベル	1	
7	20050-41521	スイッチマーク	1	
8	20070-41930	接続ラベル	1	
9	20070-41980	ケーブルラベル(搬送)	1	
10	20076-31510	インダクションモータ	1	60W 1/36
11	00980-43920	スナップスイッチ	2	
12	00980-43600	ゴムキャップ	1	
13	20030-46120	ゴムキャップ	1	
14	29202-31050	ACソケット	1	3口
15	20035-41160	支柱(A)	2	M6×30
16	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6×12
17	01000-00610	六角ボルト	2	M6×10
18	01010-10612	六角穴付ボルト	1	M6×12
19	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
20	01200-00605	六角ナット	4	M6
21	01360-20608	六角穴付止ネジ	2	M6×8
22	01400-00615	バネザガネ	4	M6
23	01421-00610	ヒラザガネ	8	M6
24	03003-41034	ローラーチェーン	1	34L
25	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
26	00980-44220	播種-駆動コード(L1350)	1	
27	00980-44240	センサ中継コード(L1250)	1	
28	20000-41160	スプロケット(20丁)	1	
29	20076-41490	スプロケット組換表	1	
30	03003-41038	ローラーチェーン	1	38L
31	20033-41400	コードクランプ	2	L33
32	00980-44270	中間コード(150)	1	
33	00980-44280	2又中間コード	1	


22.土入れホッパー(小)ASSY

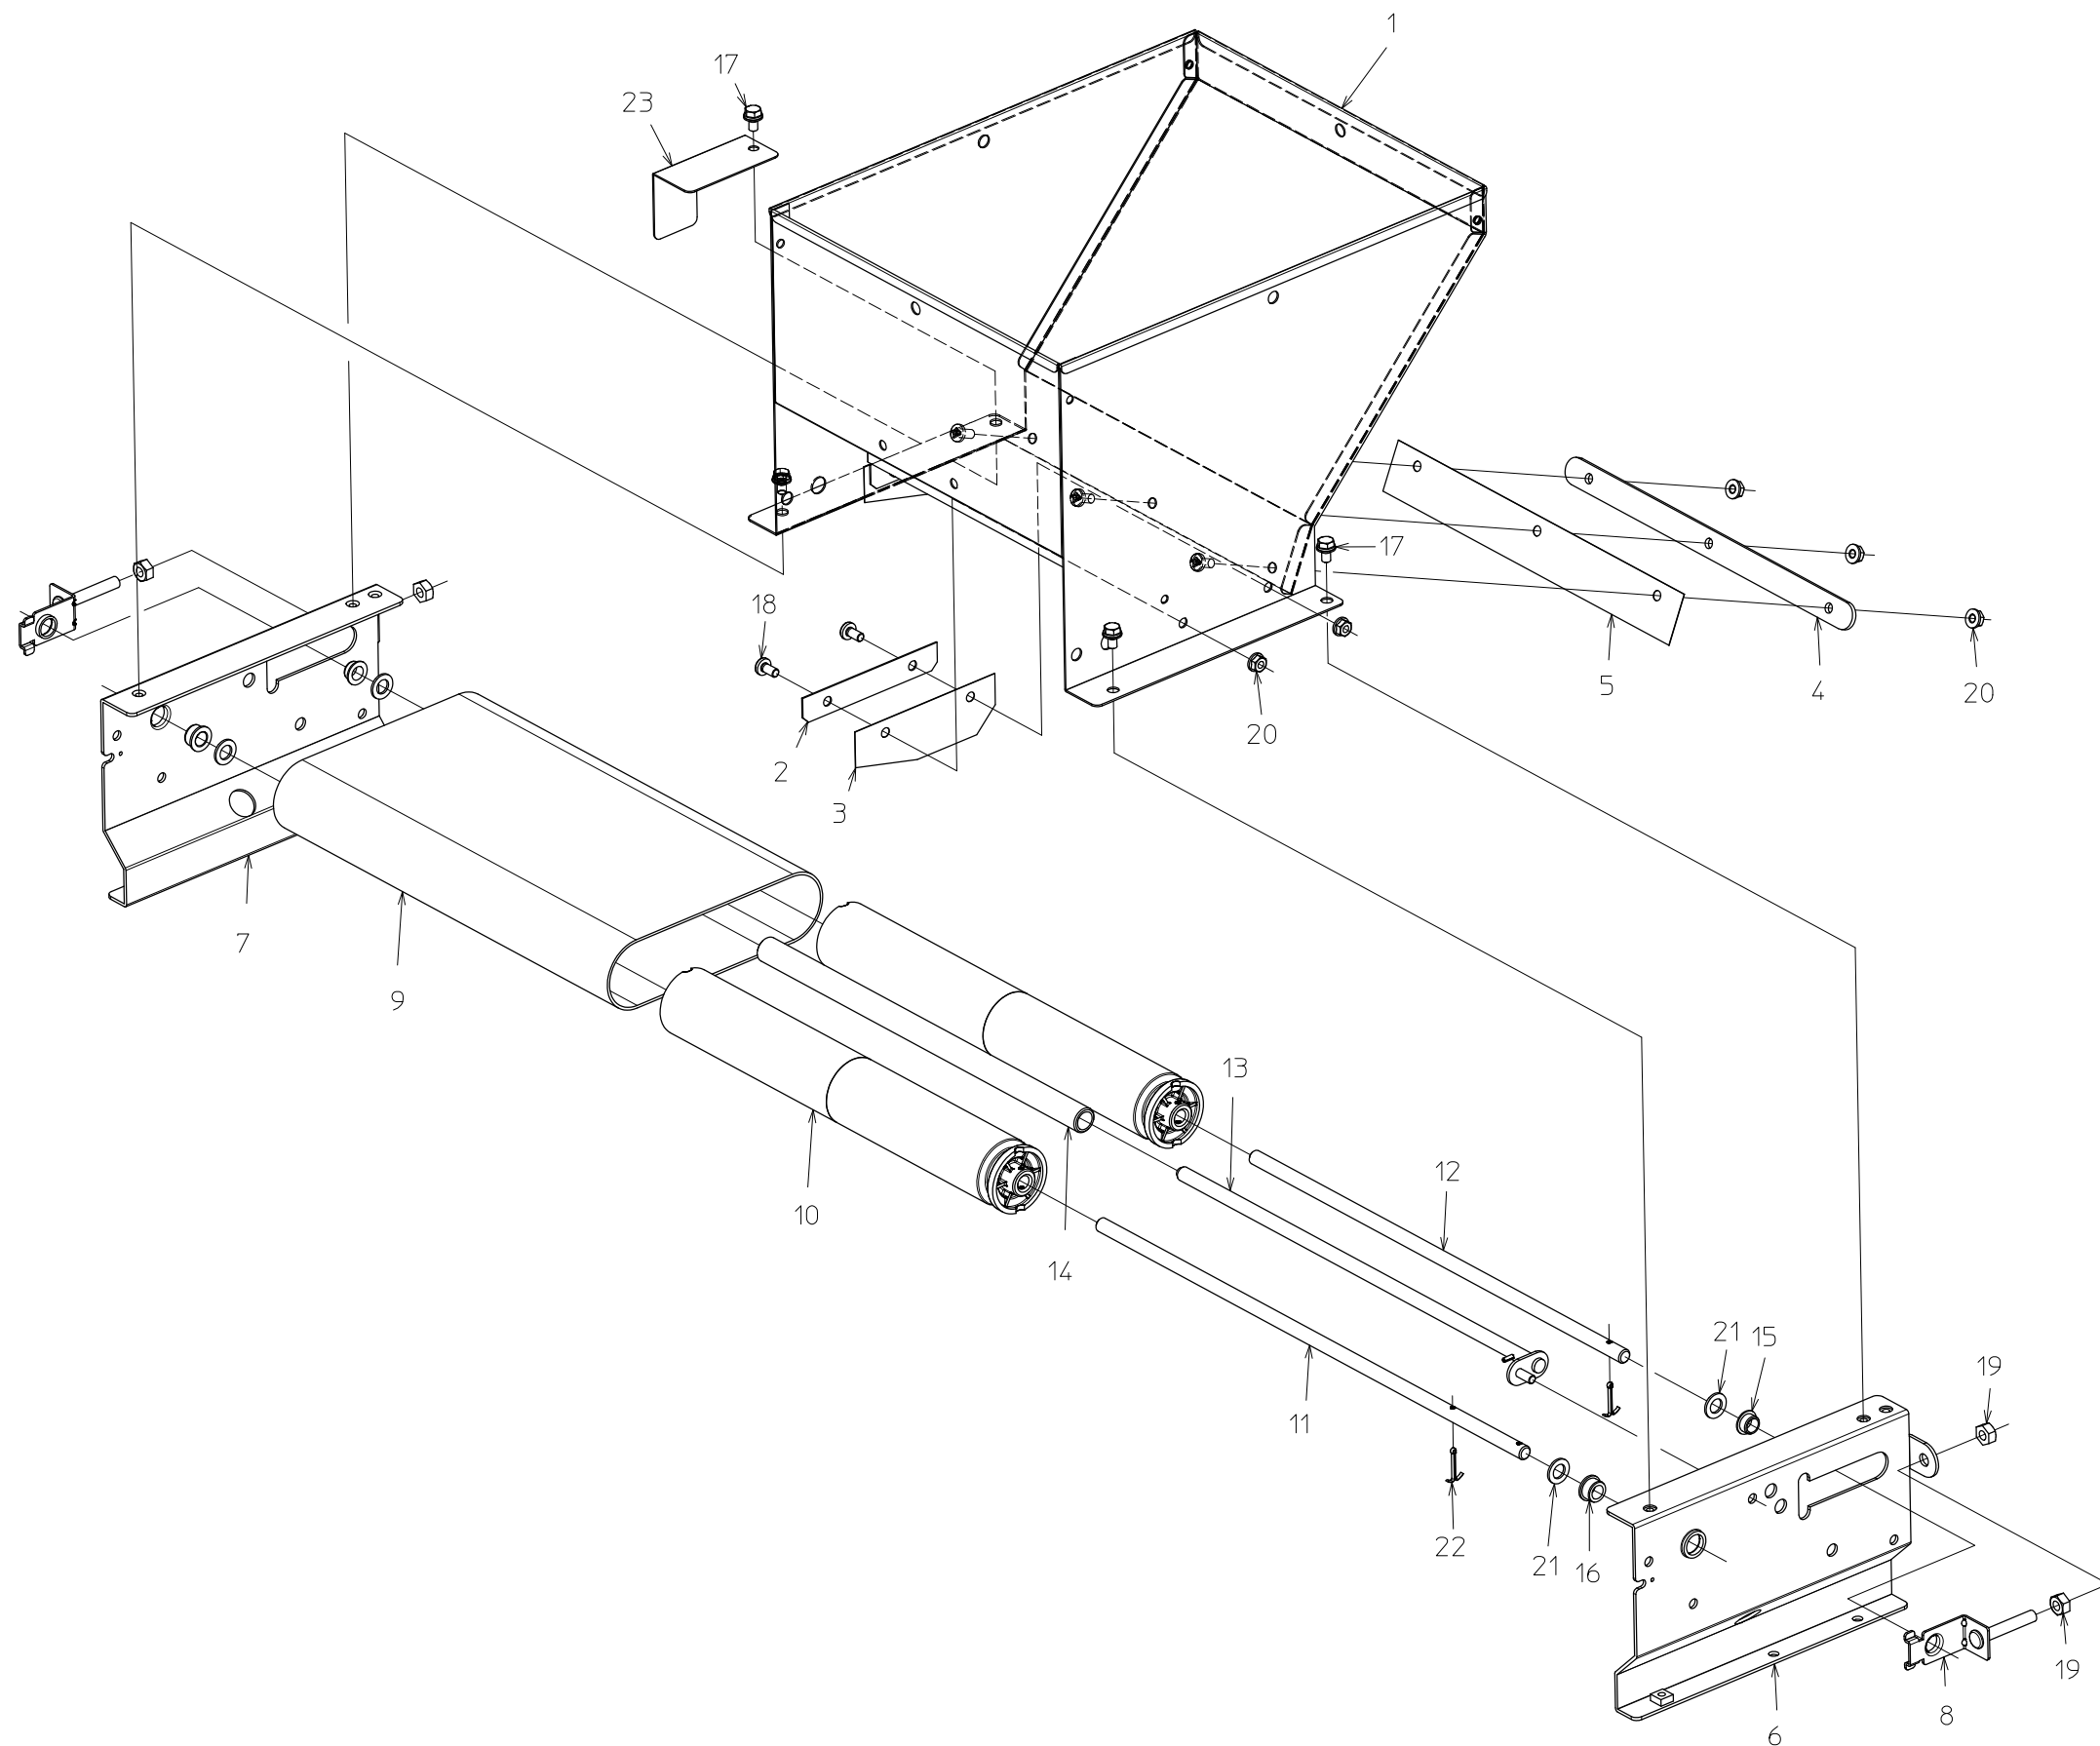

22.土入れホッパー(小)ASSY(覆土ホッパーユニット)

[illegible]


23. テンションクラッチASSY

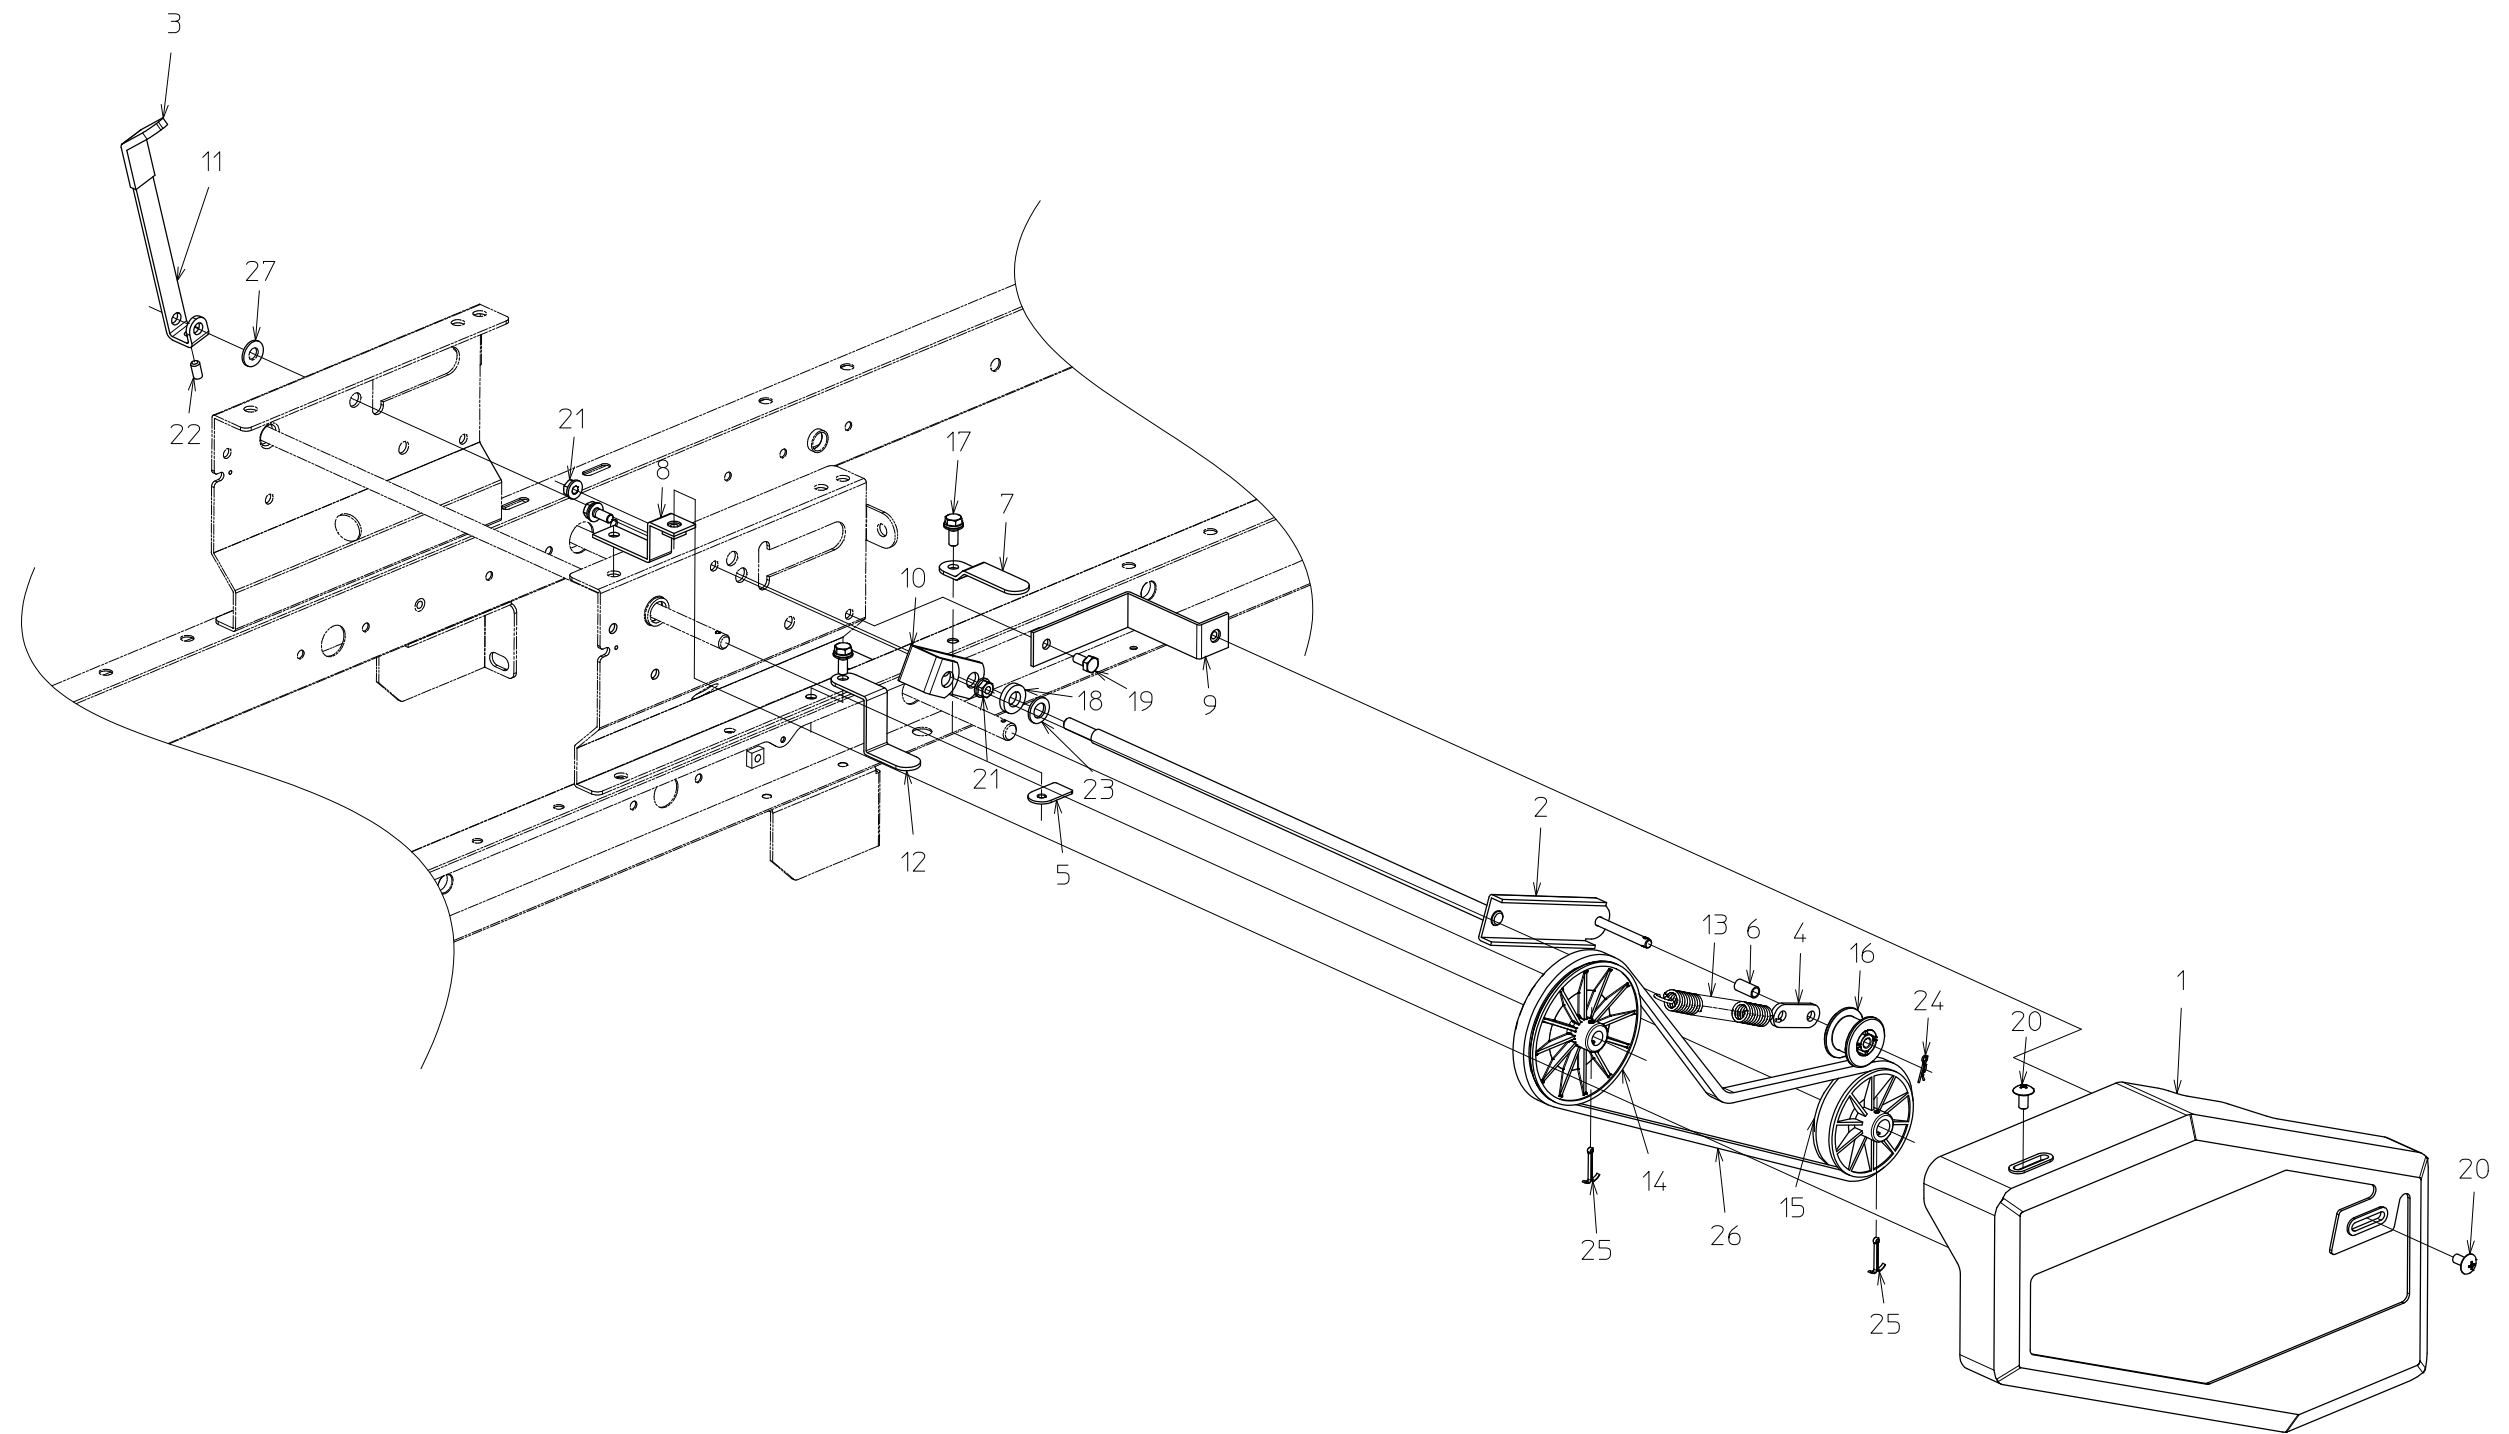

23.テンションクラッチASSY(覆土ホッパーユニット)

[illegible]


24.補助レールASSY

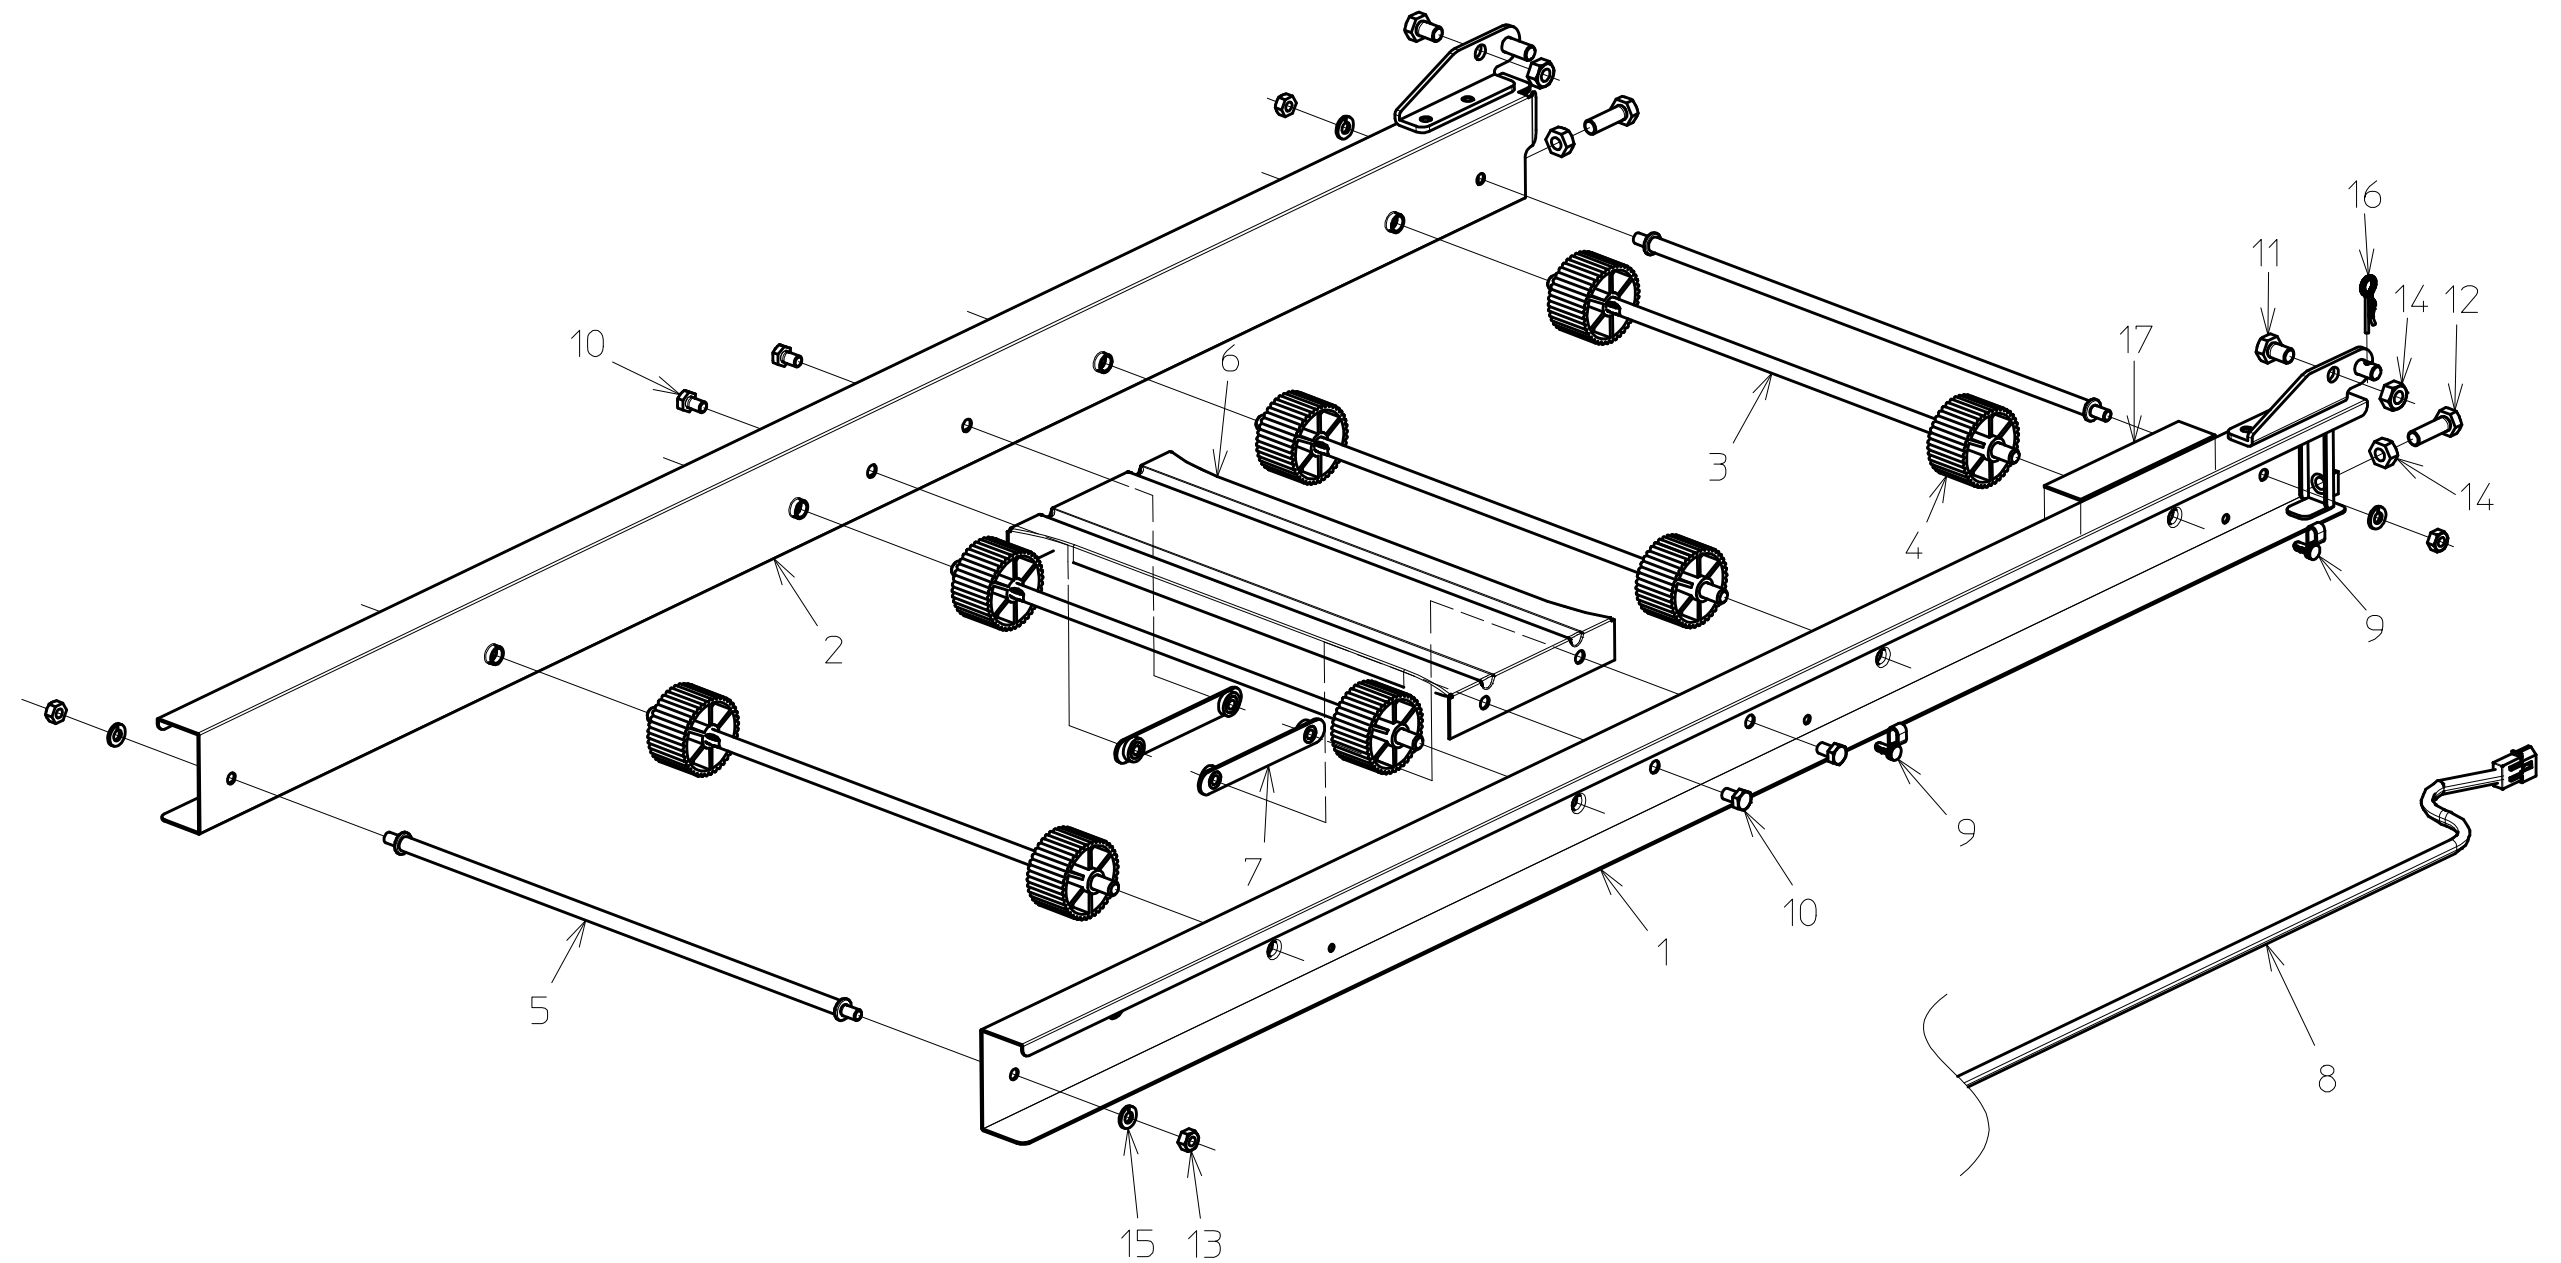

24.補助ルールASSY

[illegible]


25.A センサー-ASSY

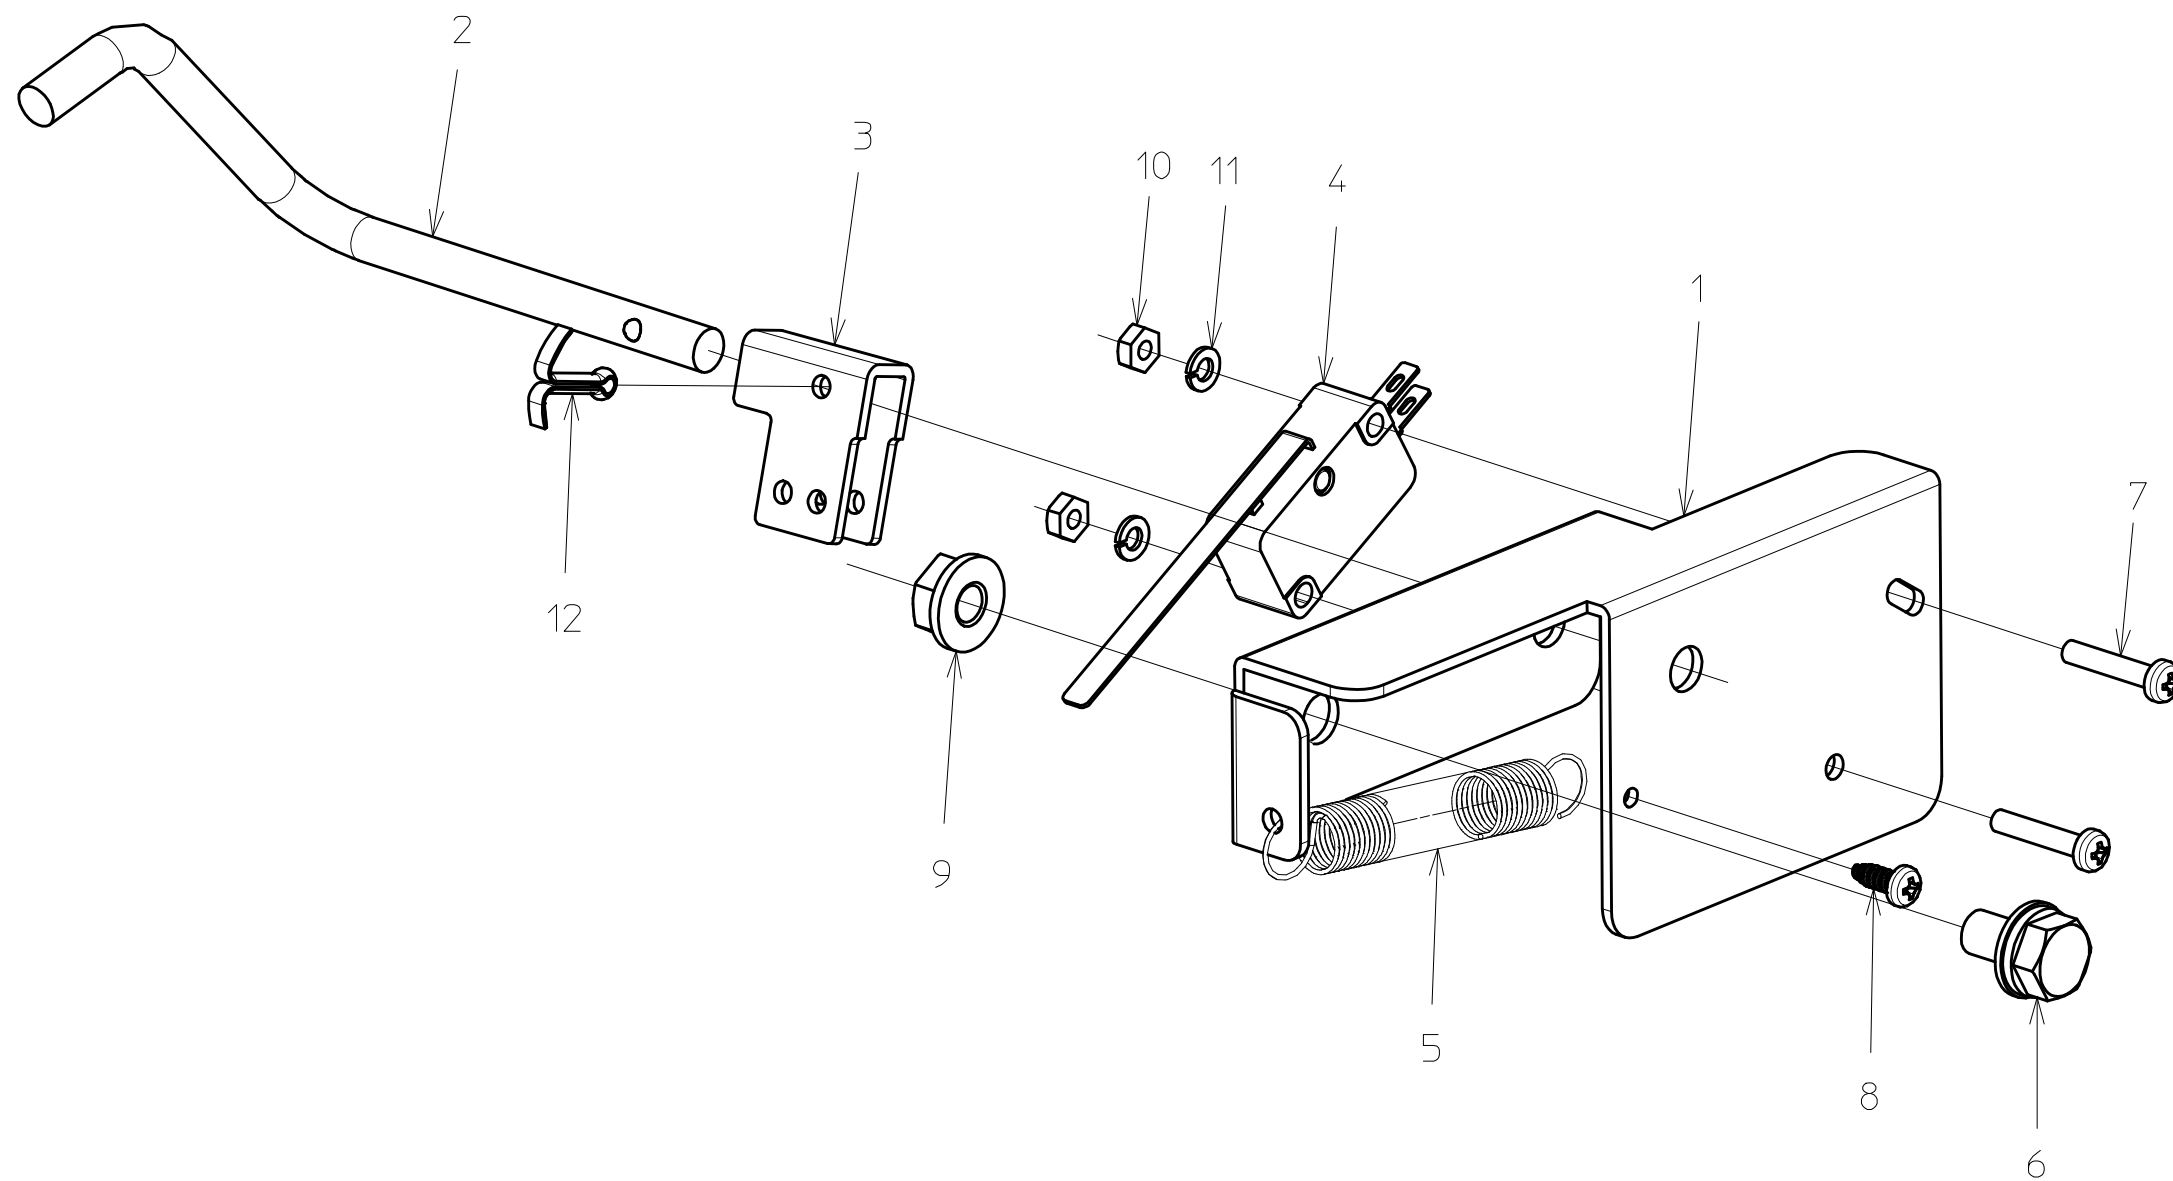

25.AセンサーASSY

[illegible]


26.シートASSY

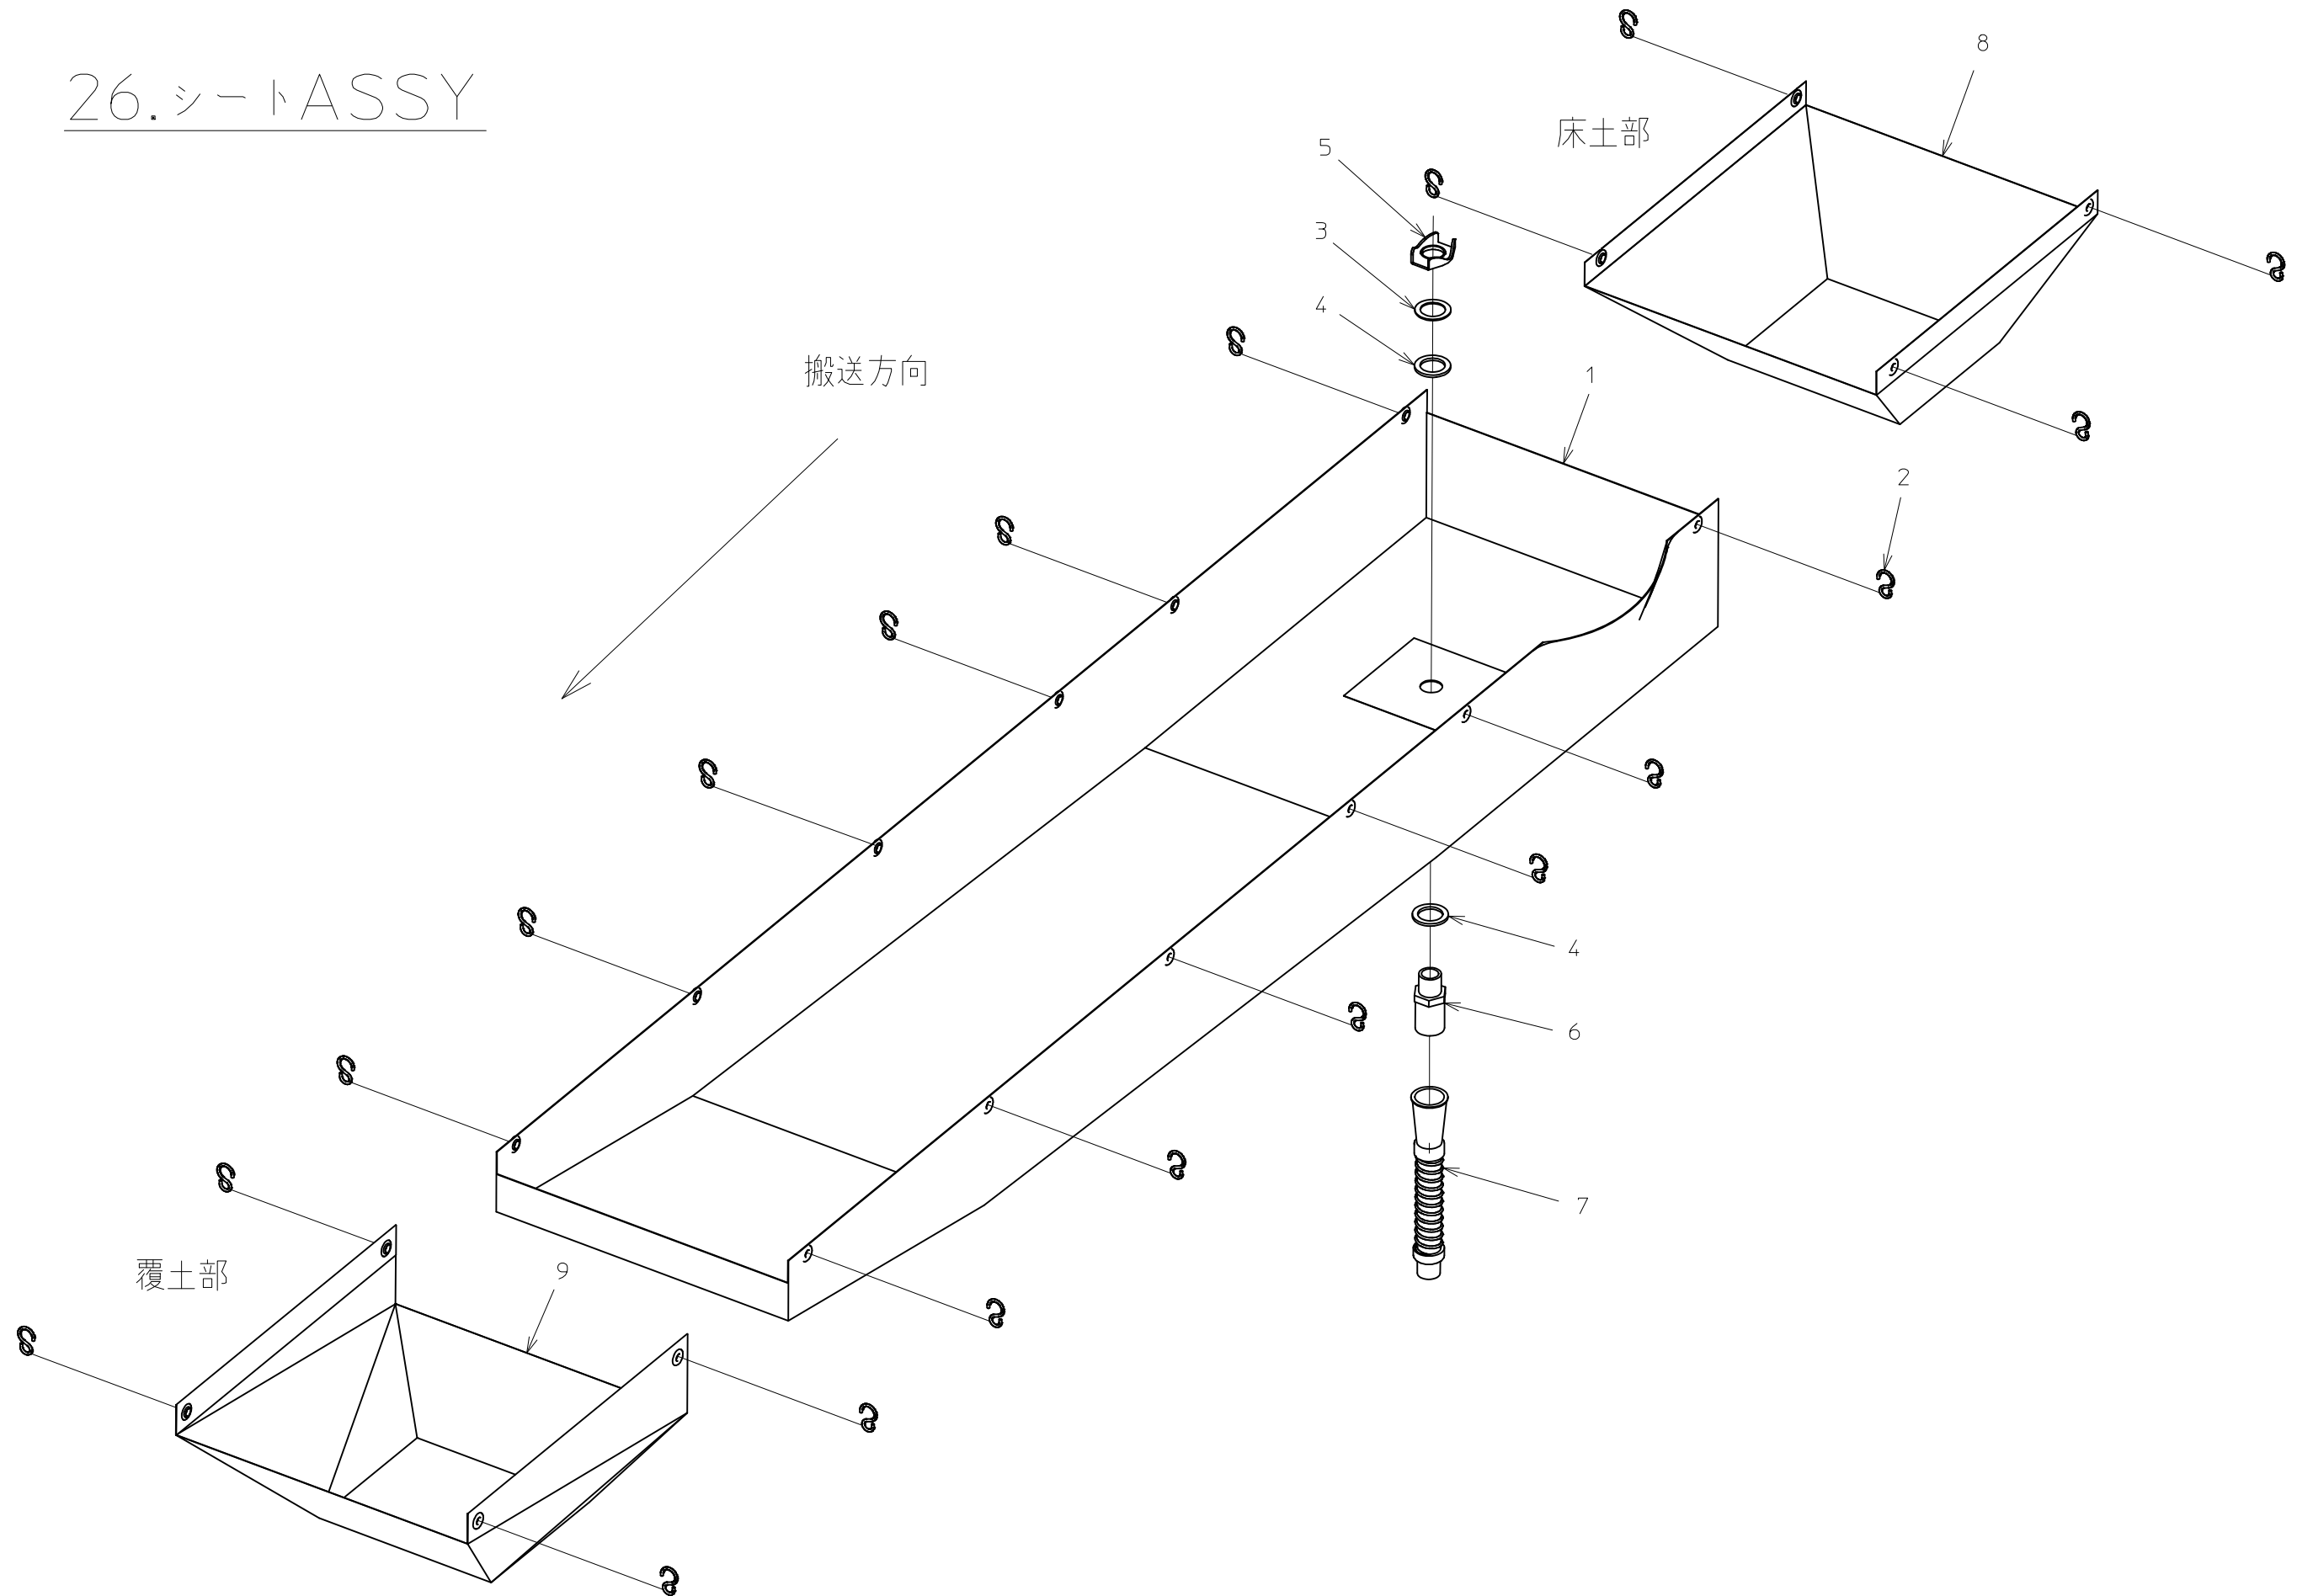

26.シートASSY

[illegible]


27. キャスター-ASSY

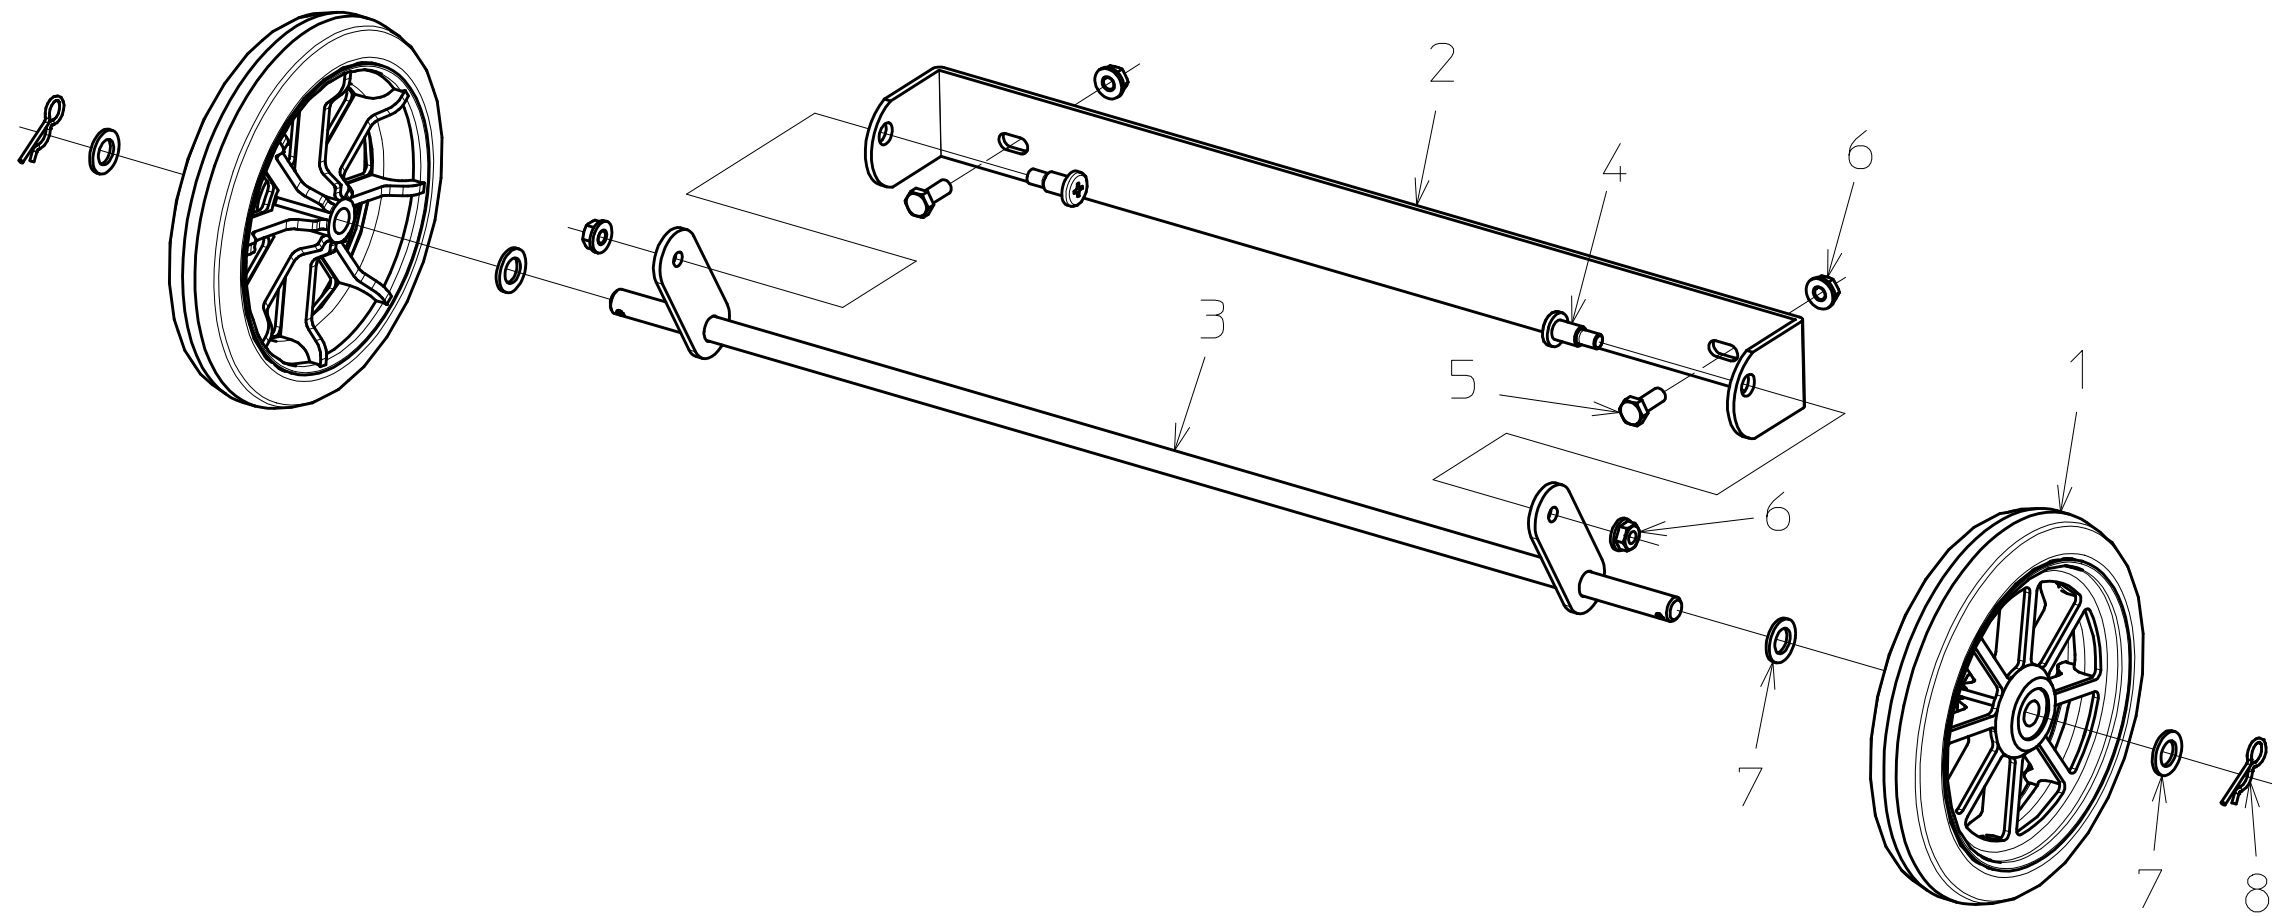

27. キャスターASSY

[illegible]

28.その他ASSY

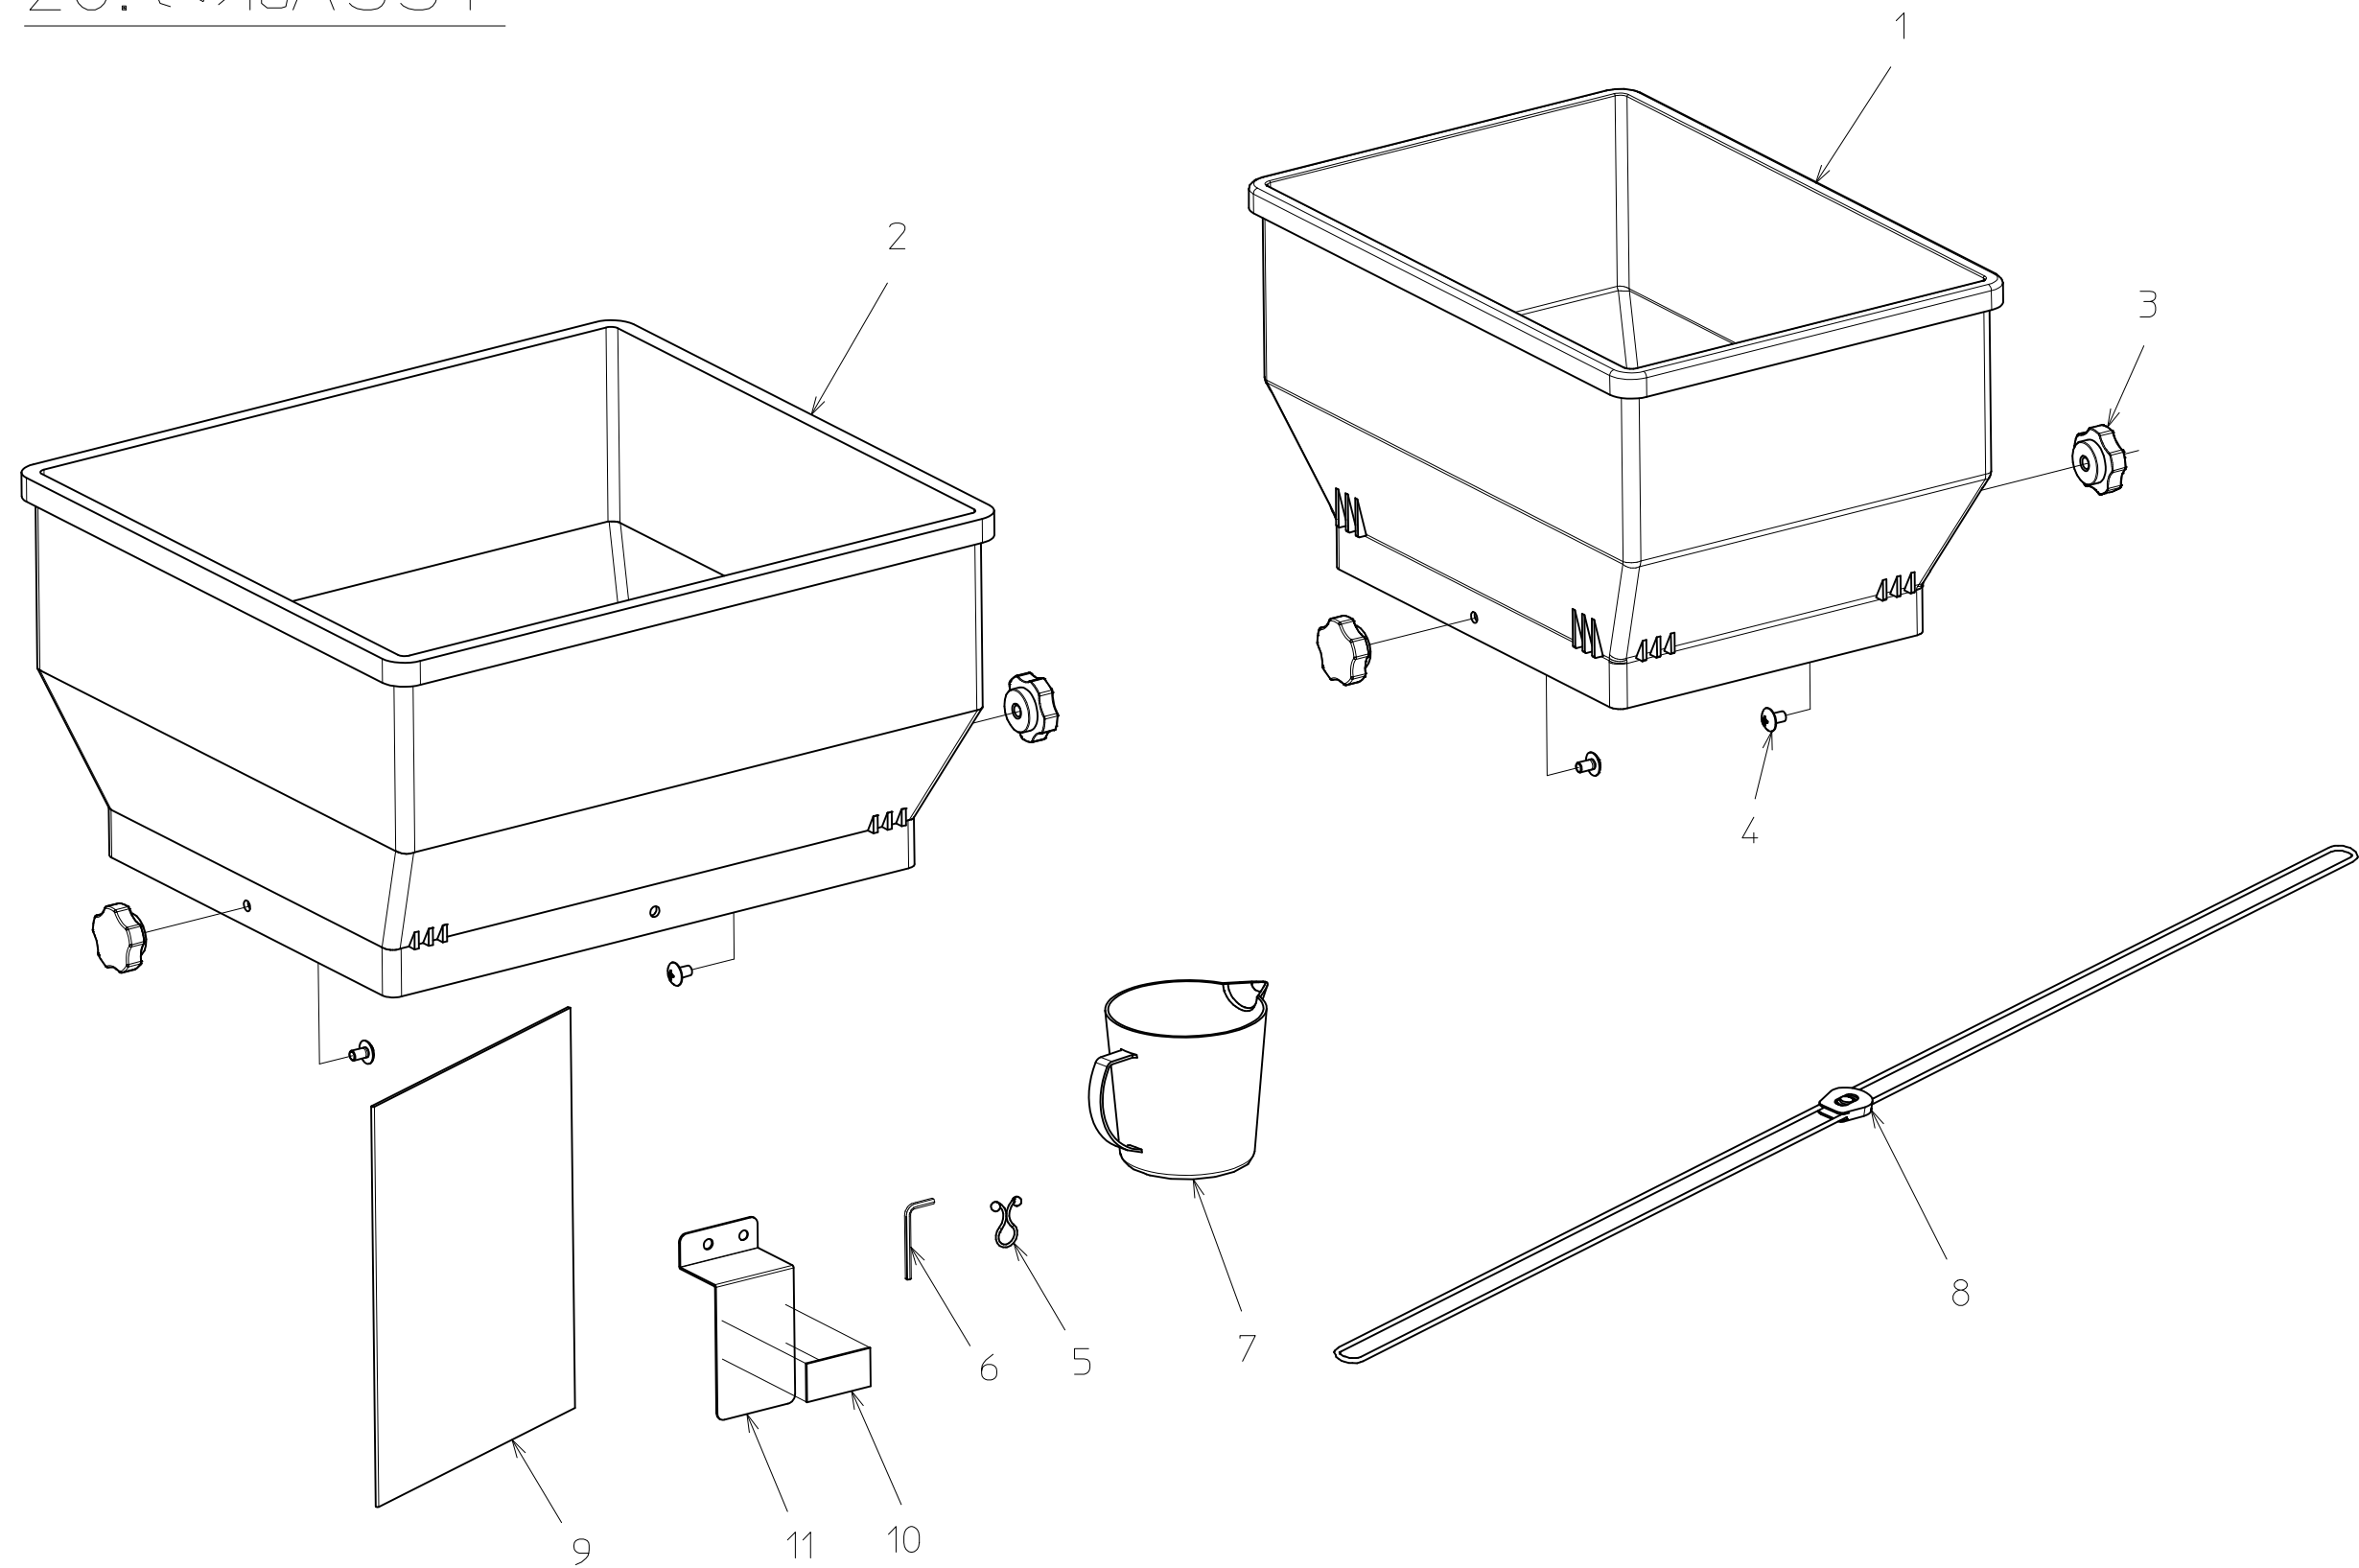

28.その他ASSY

[illegible]