


# TRK4000パーツリスト


## 目次

No.	
1	補助レール(P)ASSY
2	床土レールユニット
3	脚部ASSY
4	土入れホッパー(大)ASSY
5	テンションクラッチASSY
6	フリーローラーASSY
7	瞬時開閉シャッターASSY
8	外部調整式土反射板ASSY
9	回転ブラシASSY
10	スミトリ(前)ASSY
11	灌水装置(420)ASSY
12	ジョイント駆動ASSY
13	播種・覆土レールユニット
14	播種ホッパーASSY
15	播種部ASSY
16	フォーク ロールガイド カバー
17	上下装置ASSY
18	播種駆動部ASSY
19	籾受けASSY
20	VゴムASSY
21	駆動部(TRK4000)ASSY
22	土入れホッパー(小)ASSY
23	テンションクラッチASSY
24	補助レールASSY
25	AセンサーASSY
26	シートASSY
27	キャスターASSY
28	その他ASSY

# TRK4000全体図

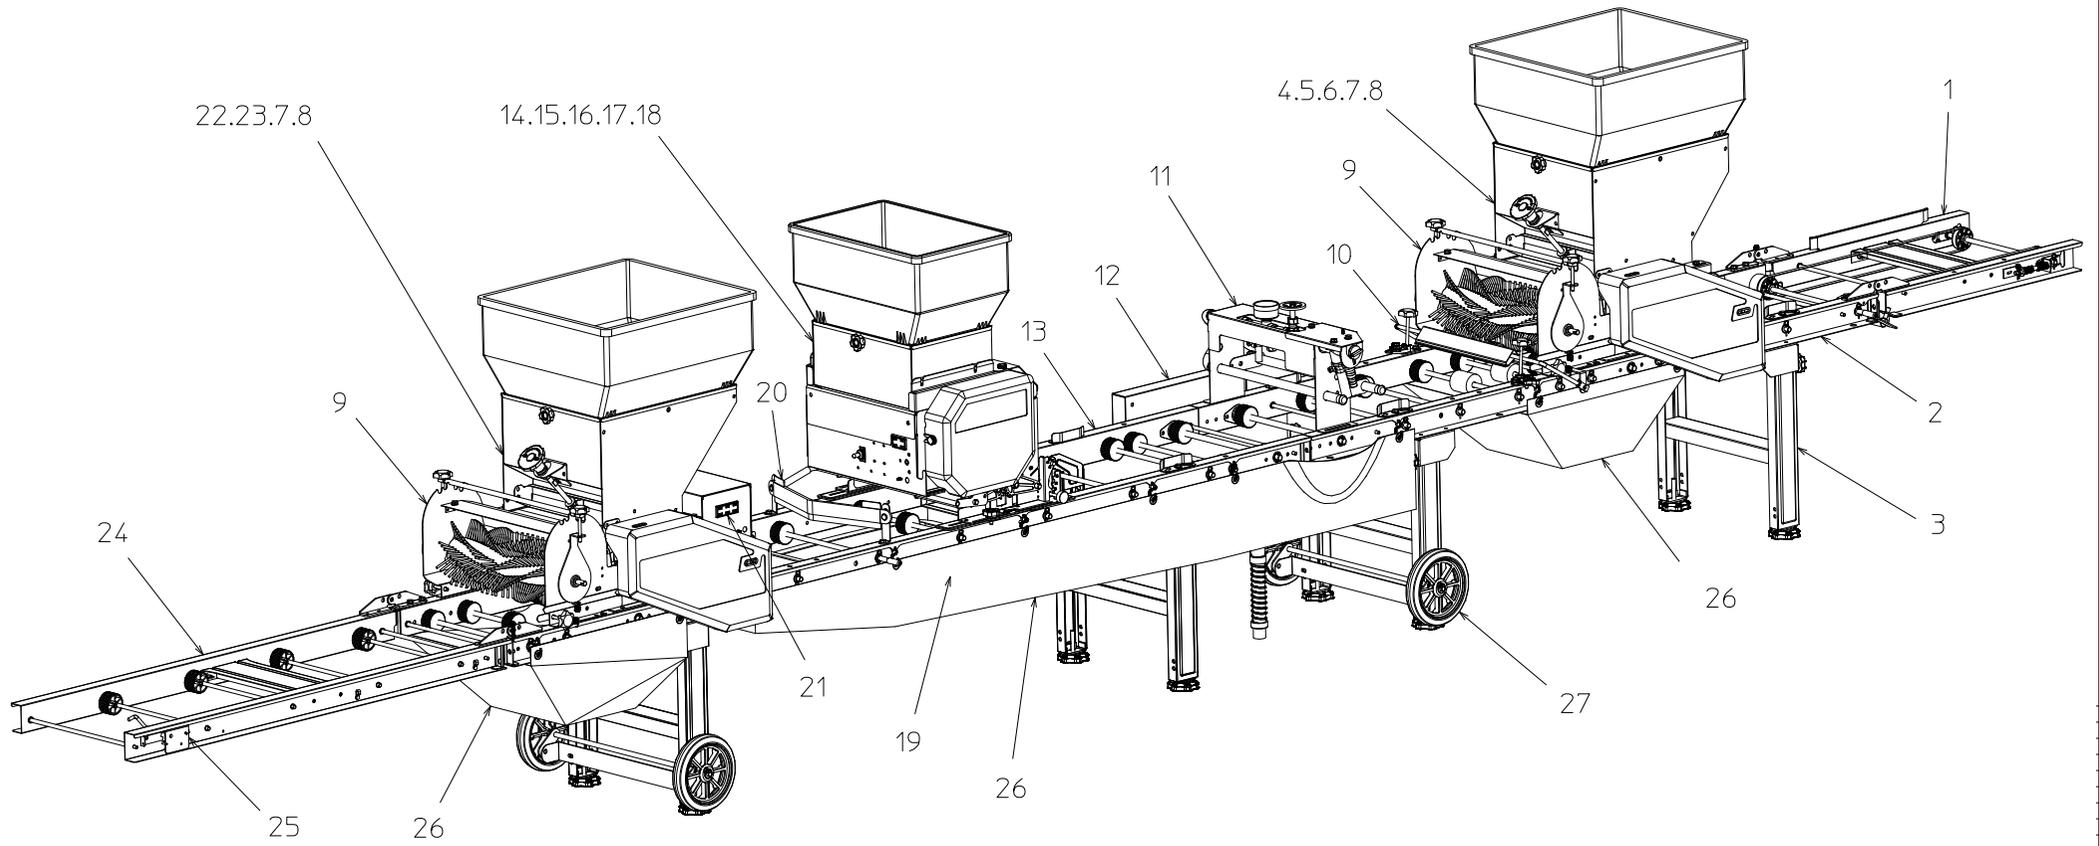


# 1.補助レール(P)ASSY

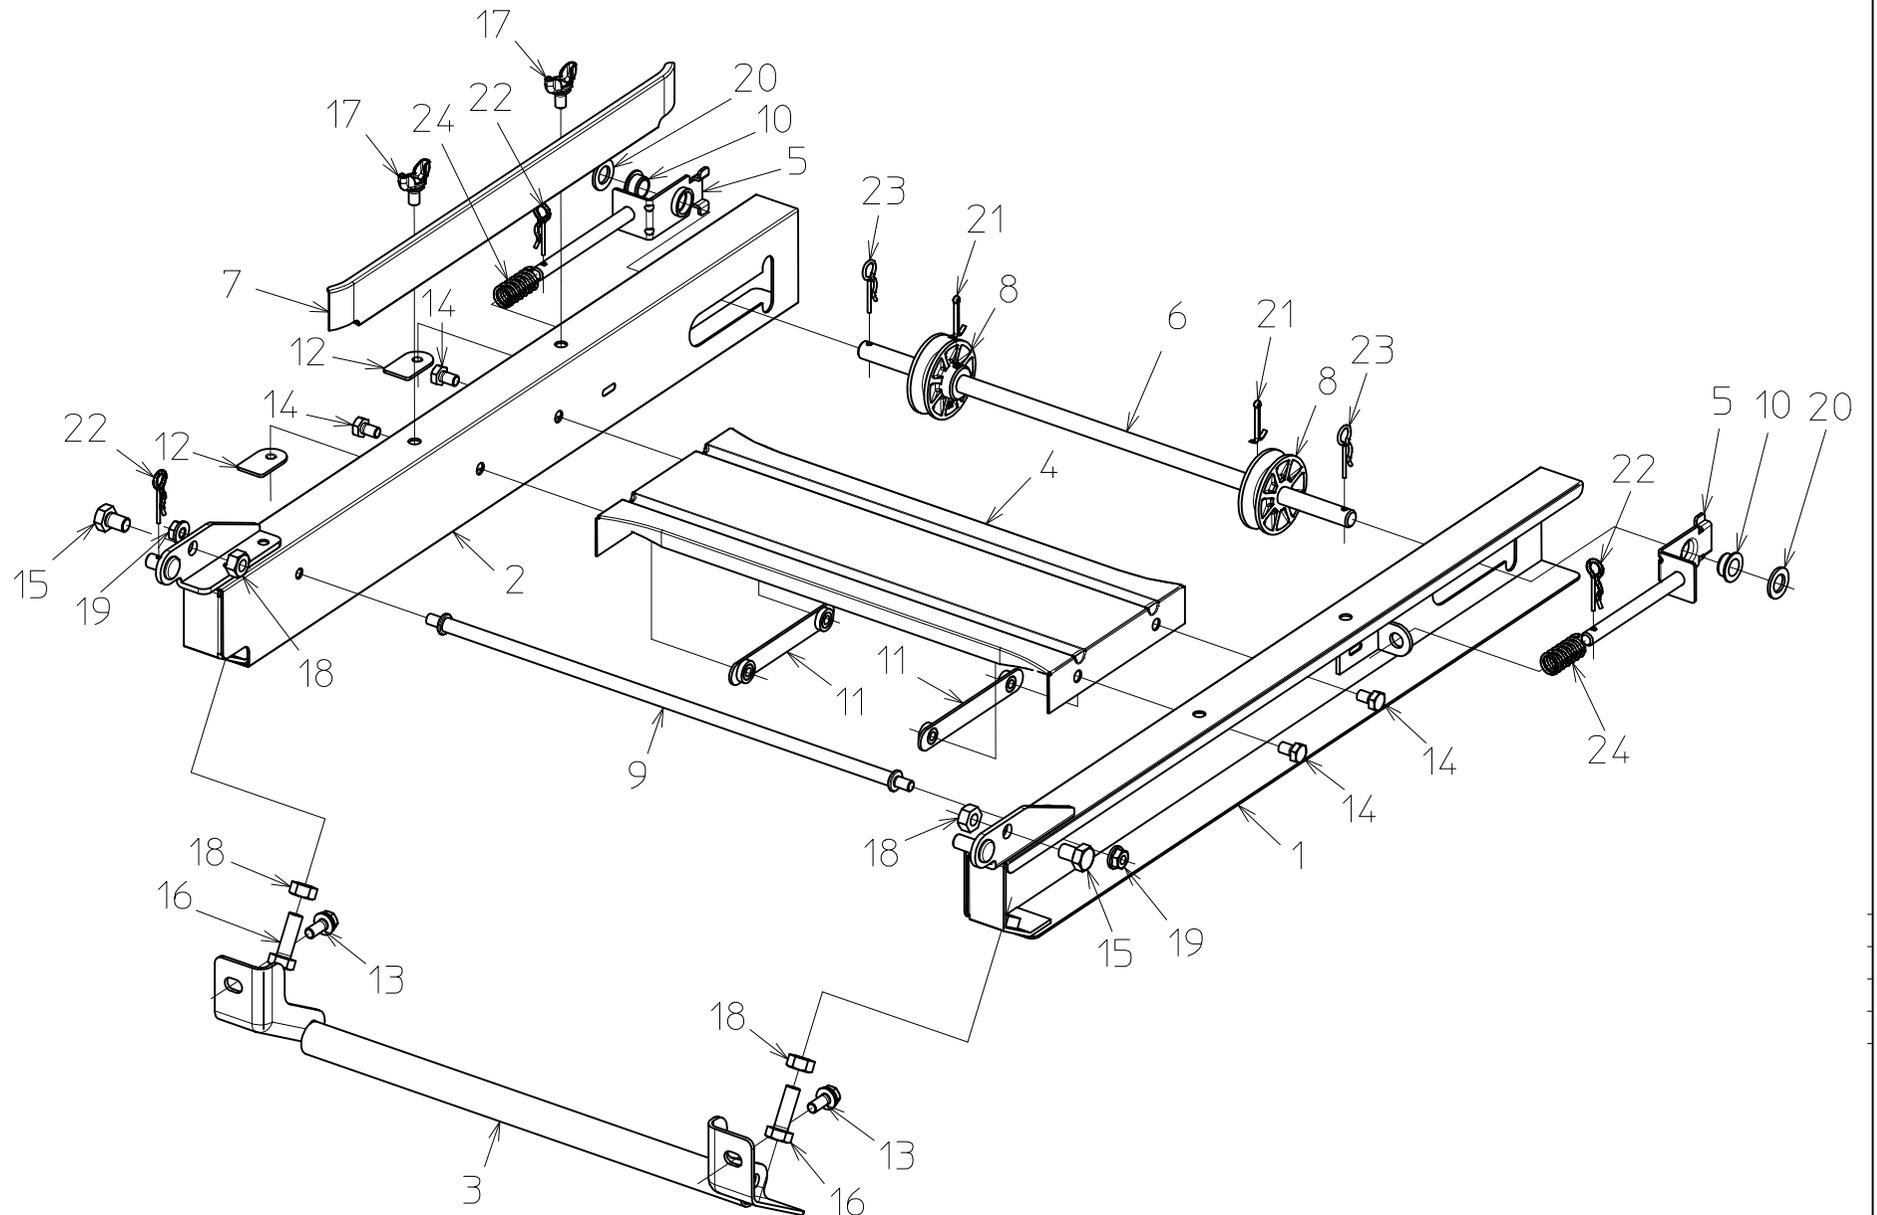




## 2.床土レールユニット

育苗箱搬送方向

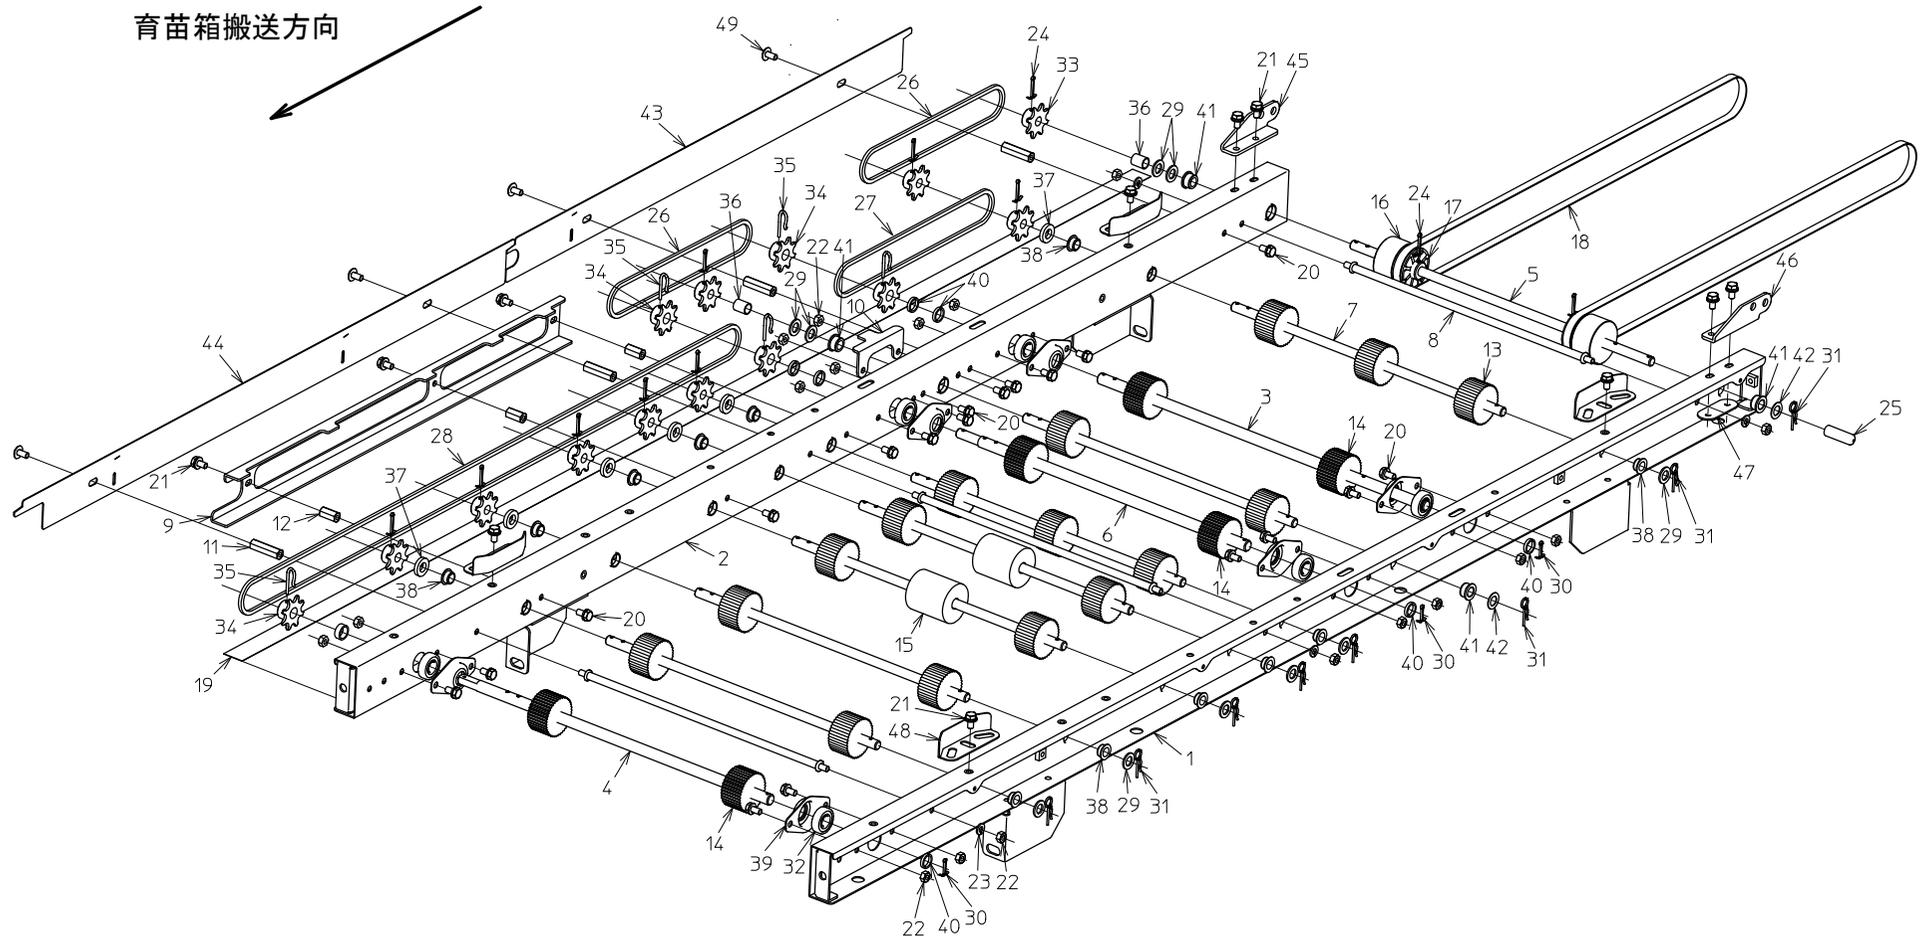




### 3.脚部ASSY

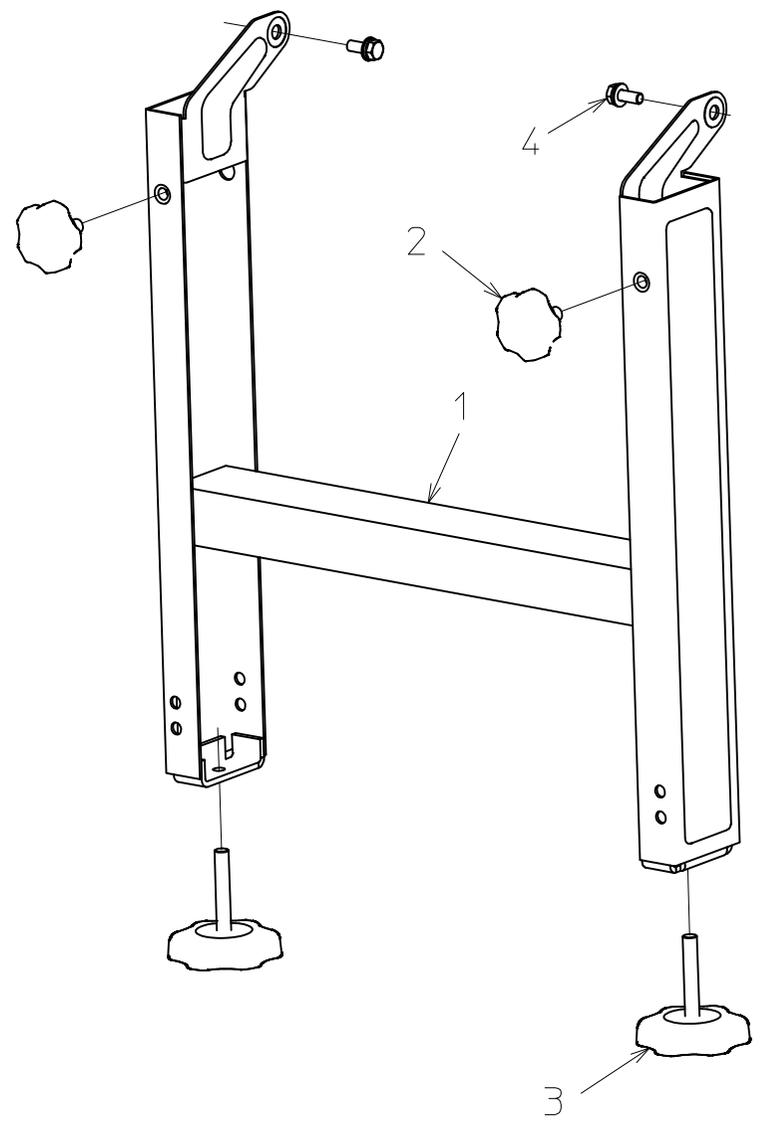




# 4.土入れホッパー(大)ASSY

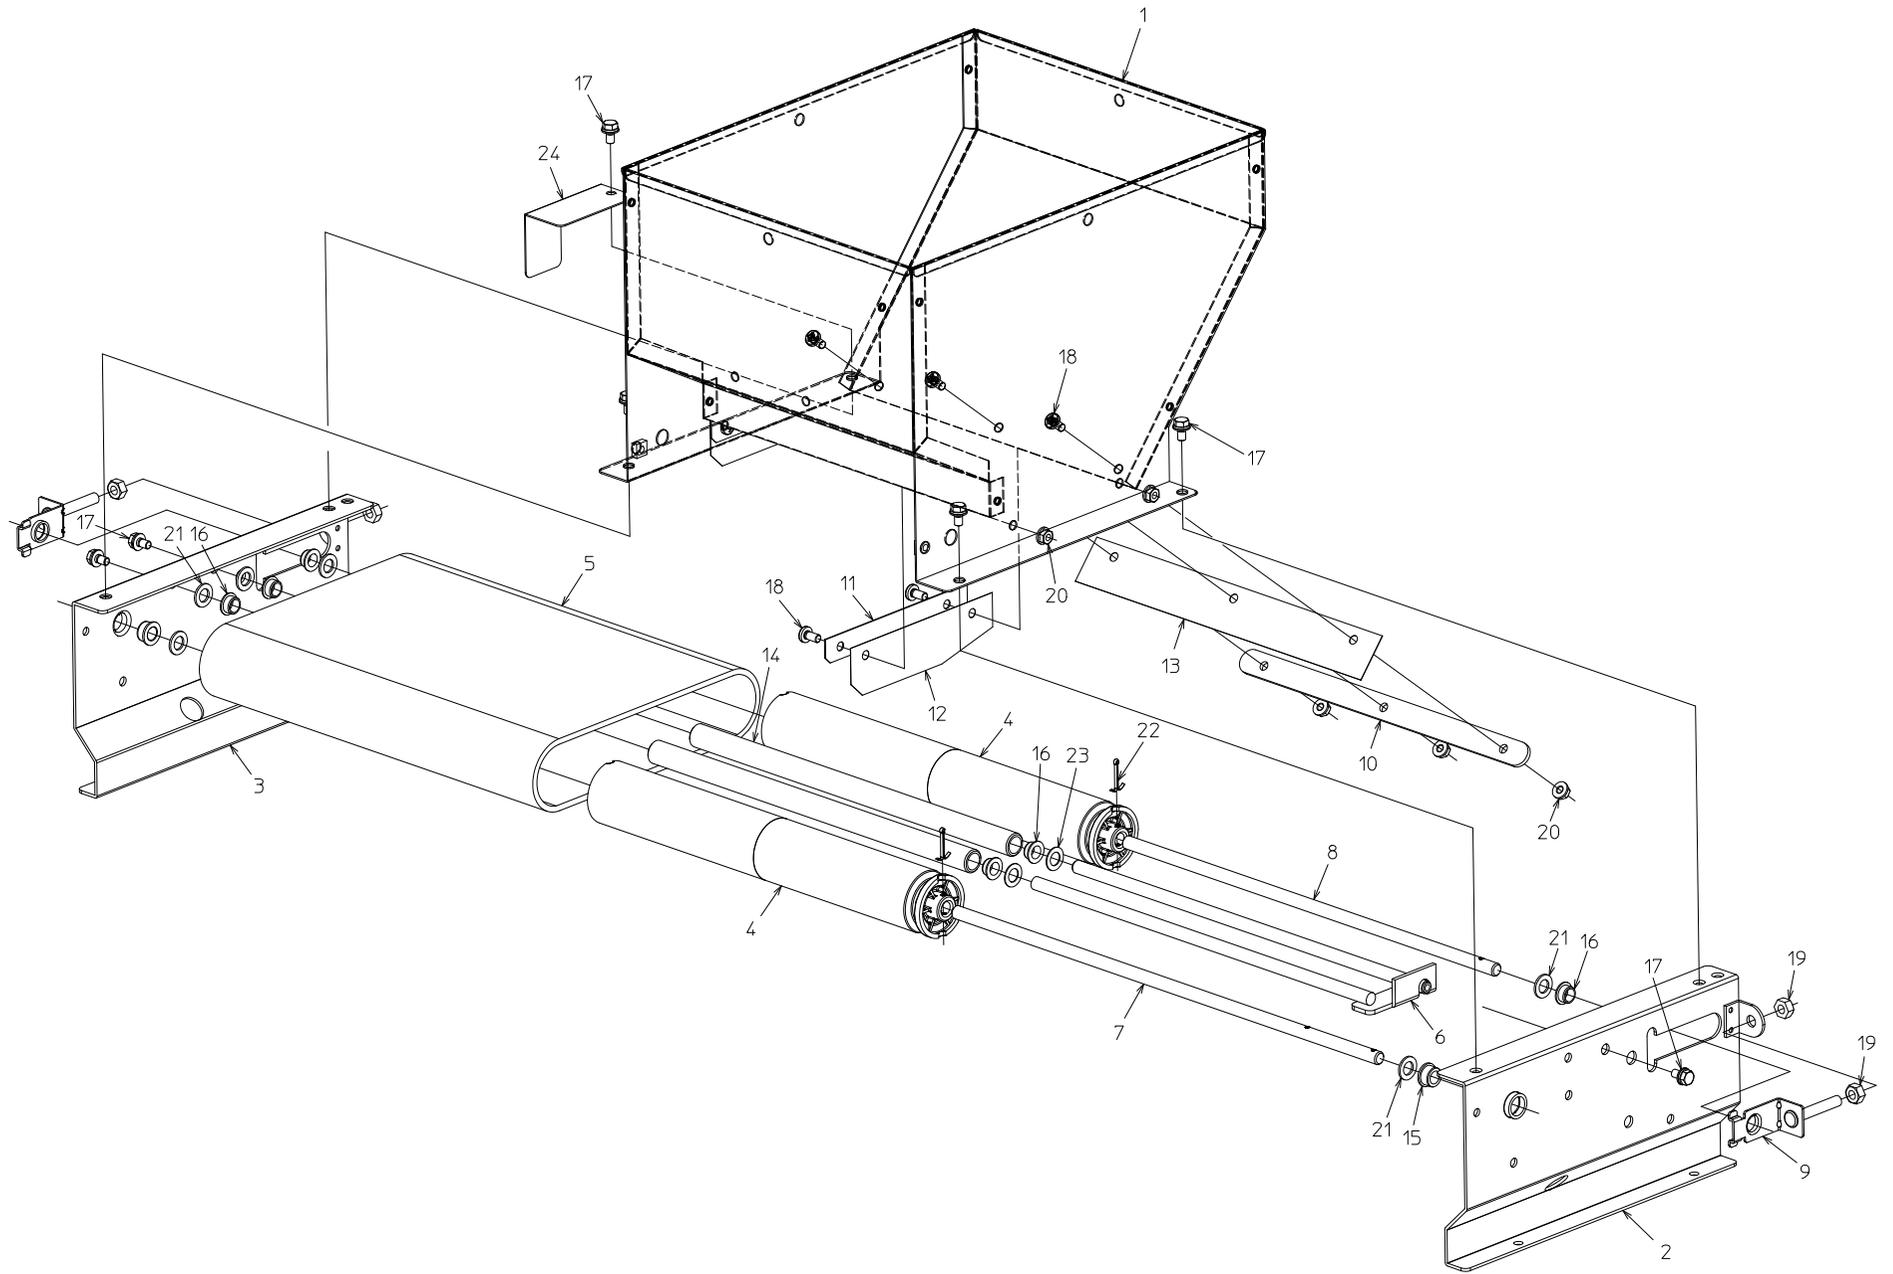




# 5. テンションクラッチASSY

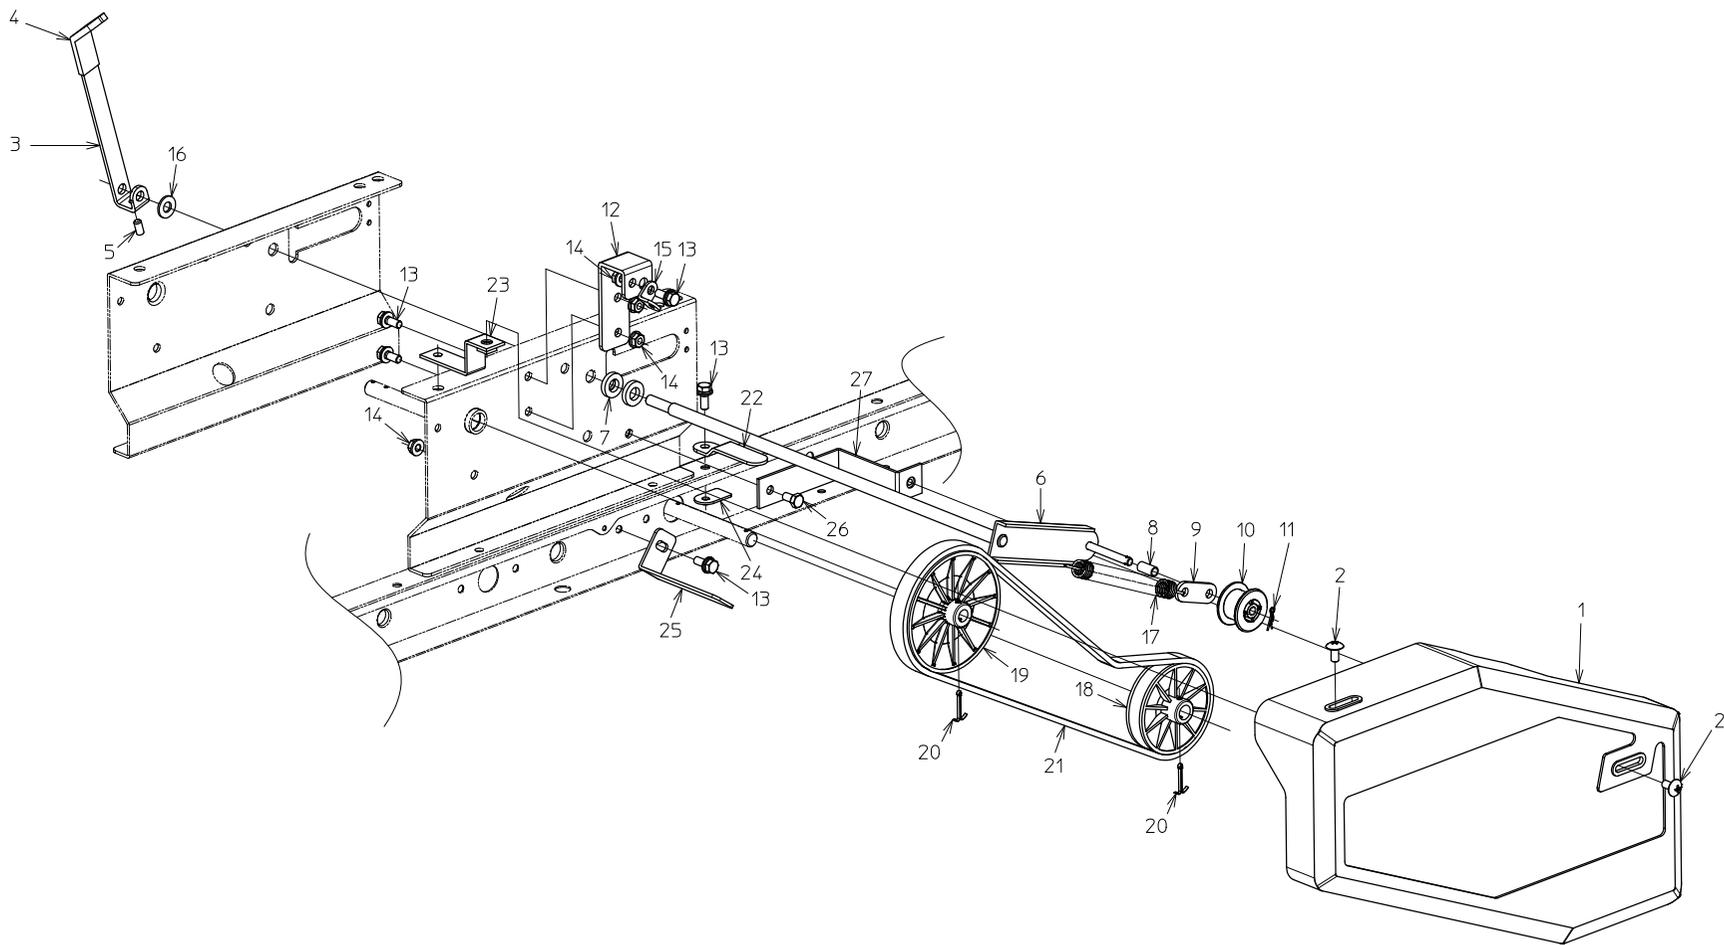




# 6.フリーローラー-ASSY

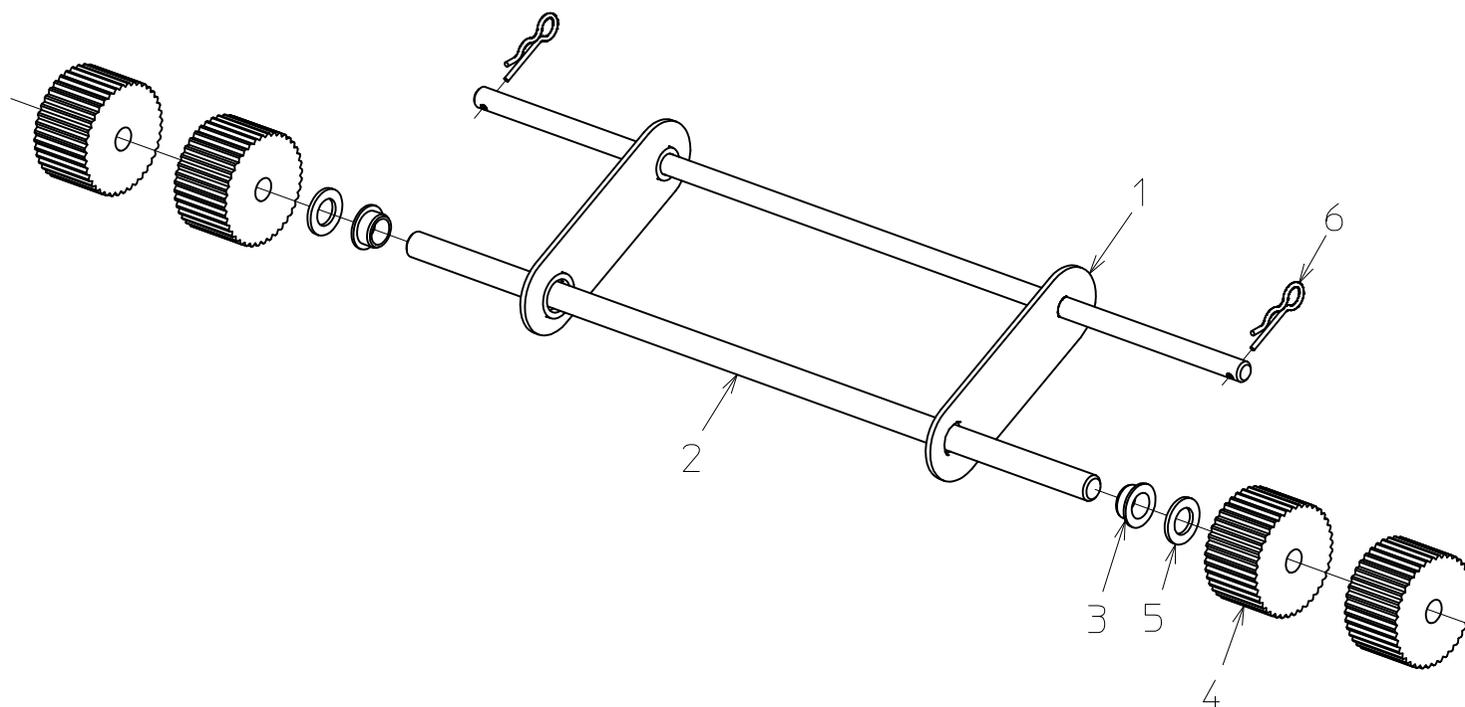




# 7.瞬時開閉シャッターASSY

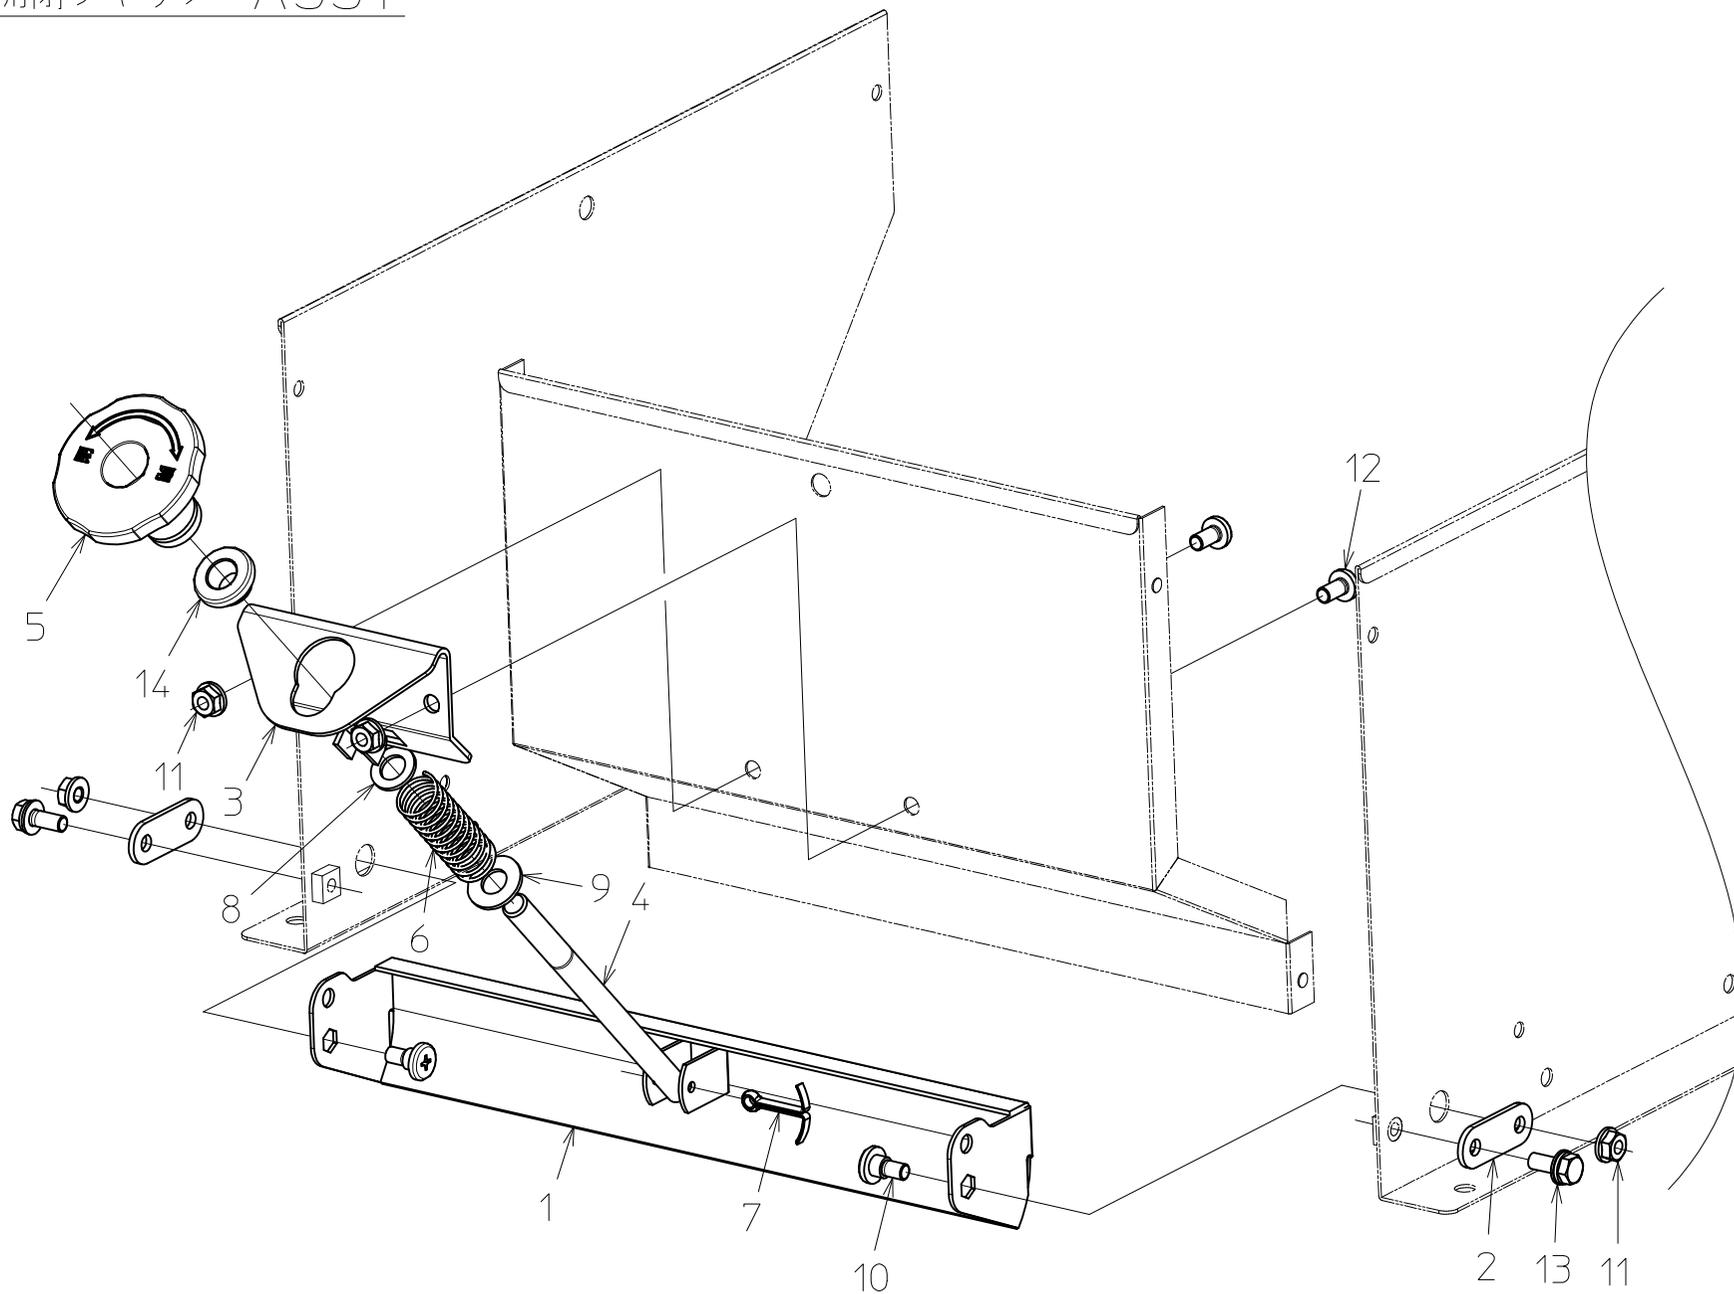




# 8.外部調整式土反射板ASSY

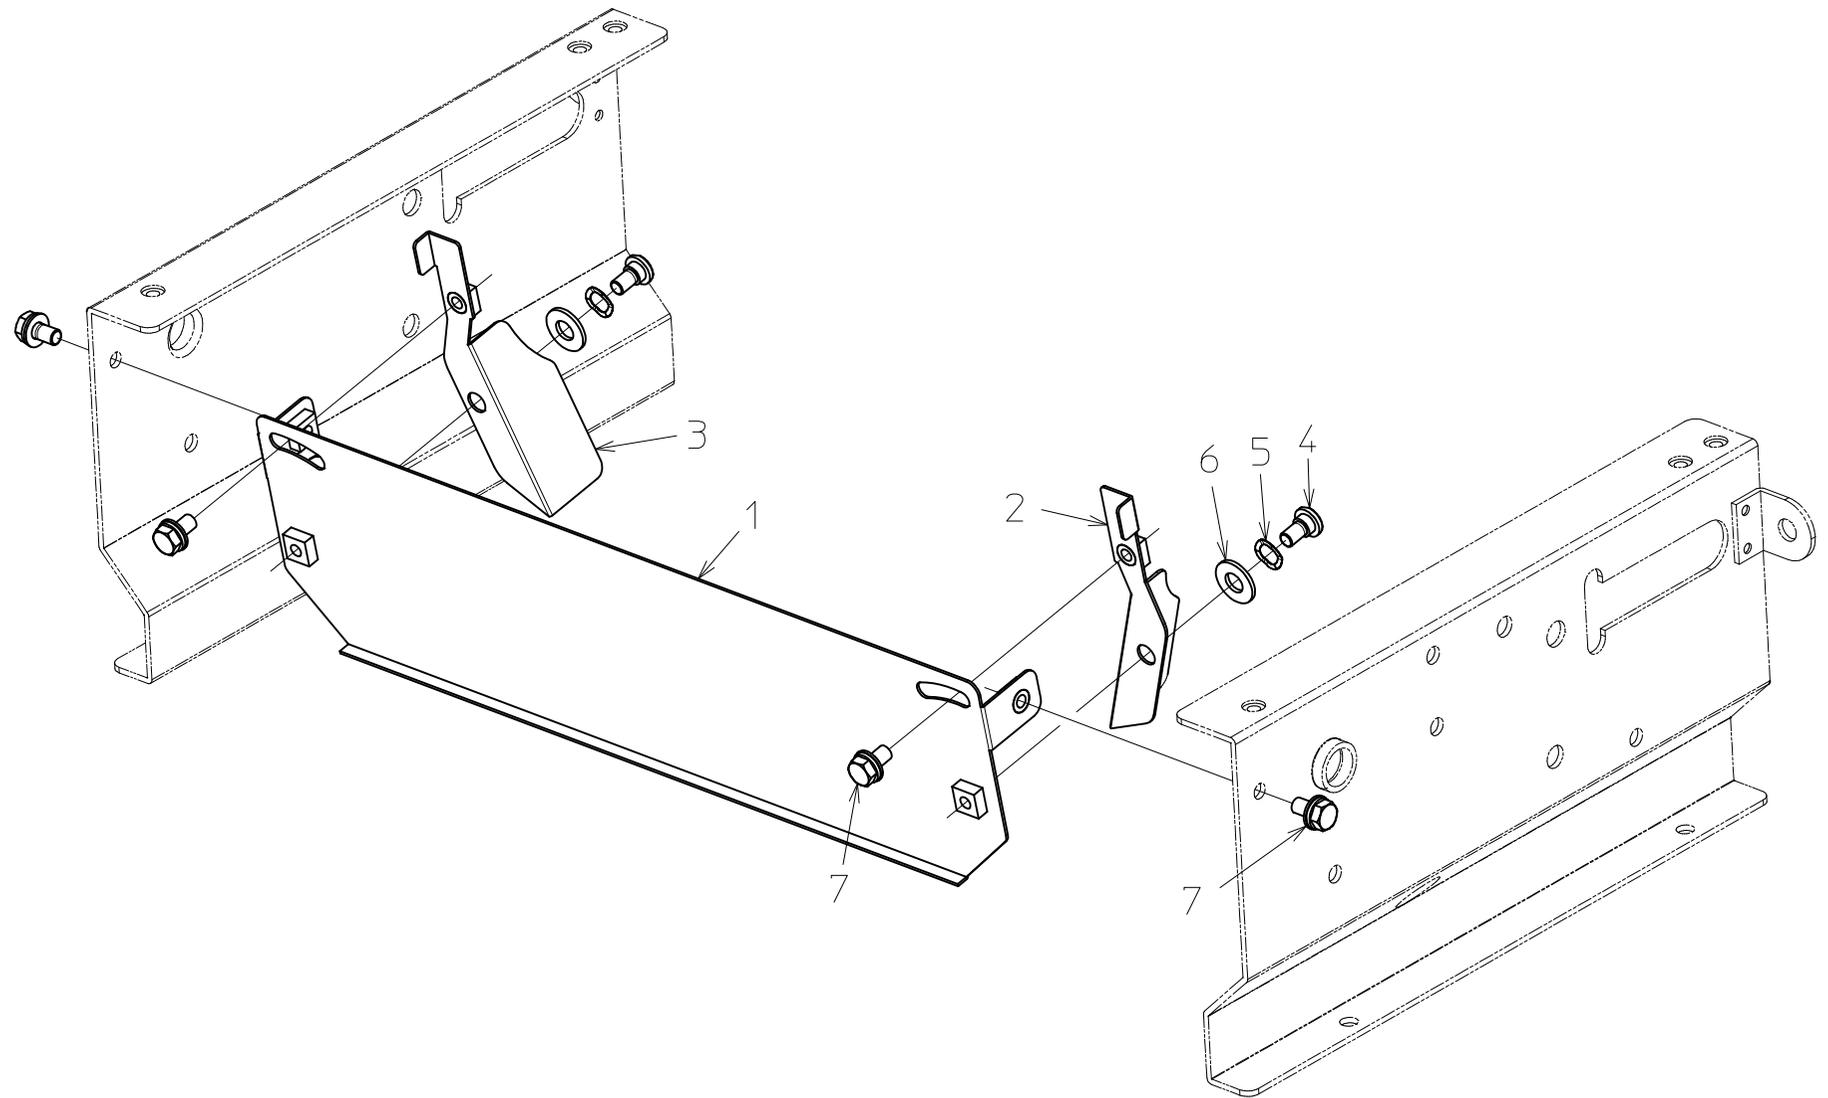




# 9.回転ブラシASSY

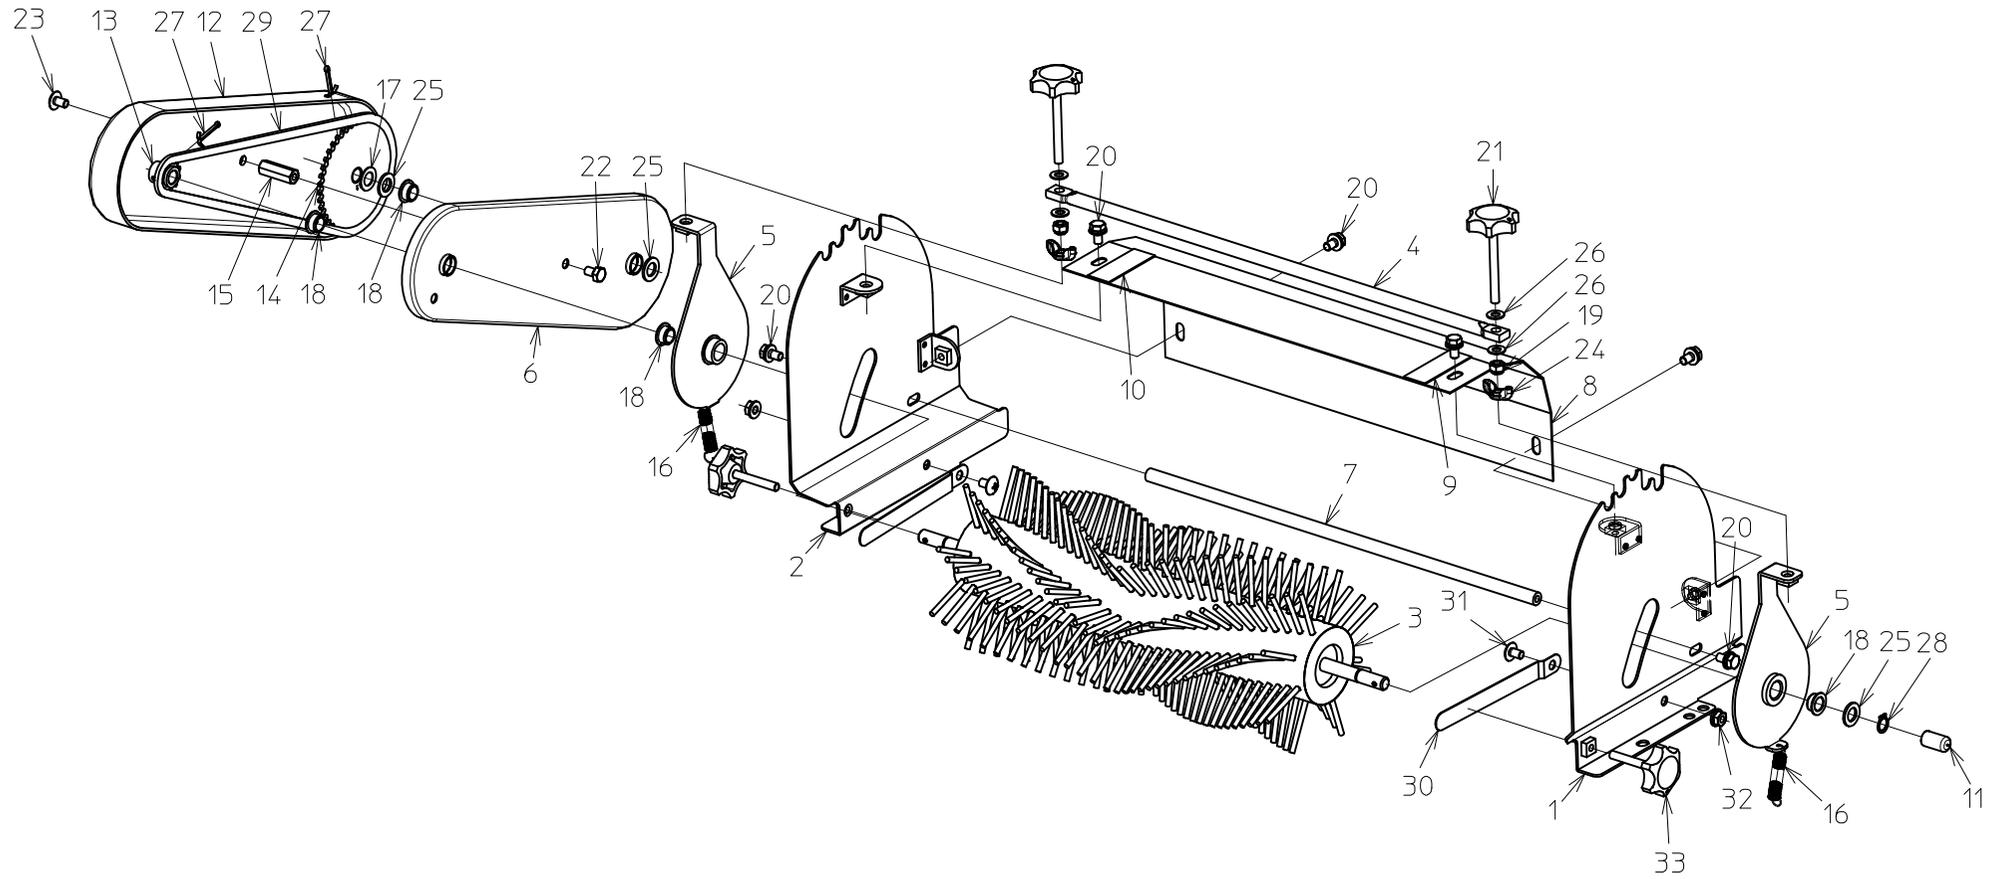

## 9.回転ブラシASSY

No.	部品番号	部品名称	個数	備考
1	20048-31831	回転ブラシスタンド(L)	1	
2	20048-31841	回転ブラシスタンド(R)	1	
3	20048-31820	回転ブラシ(140)	1	
4	20075-41360	調節バー	1	
5	20070-31920	ブラシロッド	2	
6	20048-31620	ブラシアーム(R)	1	
7	20048-42200	ストッパーシャフト(N)	1	10×370.4
8	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
9	20048-42350	カキトリマーク(L)	1	
10	20048-42360	カキトリマーク(R)	1	
11	20048-42420	シャフトカバー(20)	1	φ10用 L20
12	20069-31700	チェーンカバー	1	
13	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T
14	20035-41020	スプロケット(42T)	1	42T
15	20035-41160	支柱(A)	1	M6×30
16	20050-41450	引張バネ	2	L42 φ0.8
17	20208-42303	スペーサー	1	0.8×10.5×18
18	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10×13
19	20133-41220	ロックナット	2	M6
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
21	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
22	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
23	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6×10
24	01290-90600	チョウナット	2	M6
25	01420-01016	ヒラザガネ	3	M10
26	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
27	01500-03025	割ピン	2	3×25
28	02100-01010	C形止め輪	1	軸10
29	03003-25102	ローラーチェーン	1	102L
30	20048-42431	箱ガイド	2	
31	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
32	01250-00606	座金付ナット	2	M6
33	20000-43340	調節ボルト(M6×40)	2	M6×40

# 10.スミトリ(前)ASSY

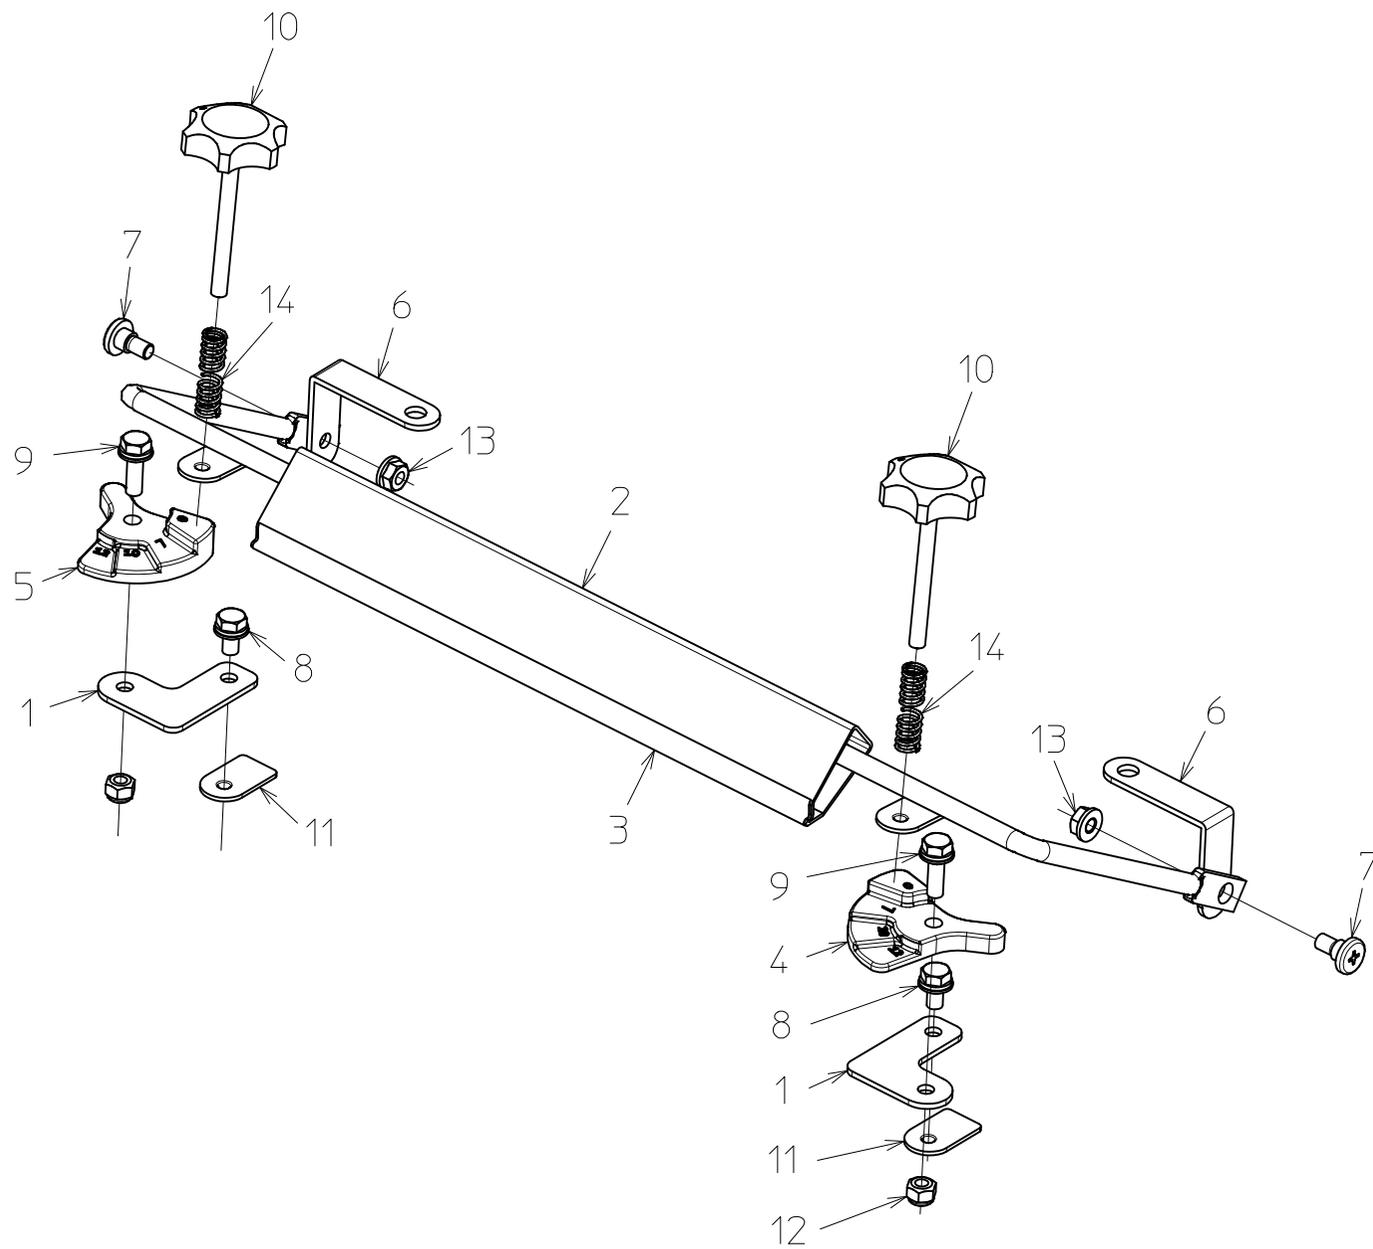









# 12. ジョイント駆動ASSY

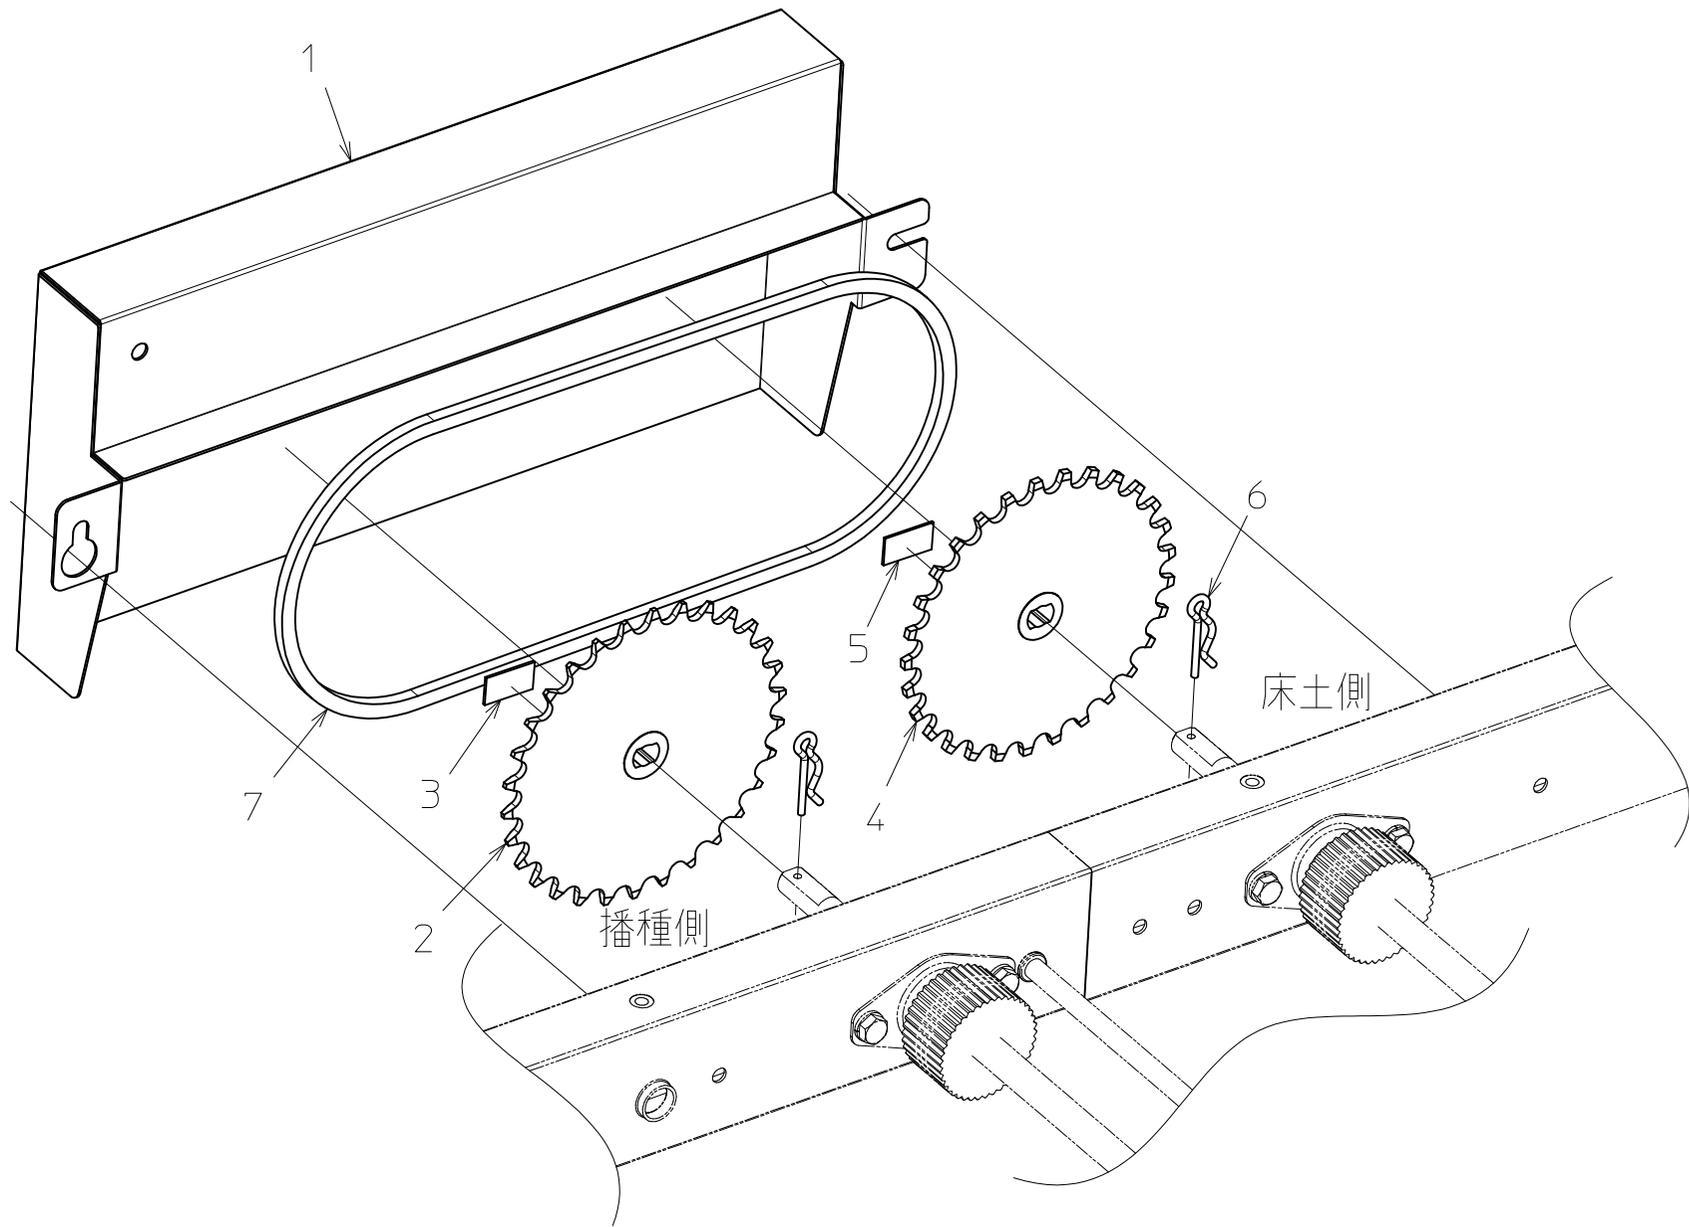




# 13. 播種・覆土レールユニット

育苗箱搬送方向

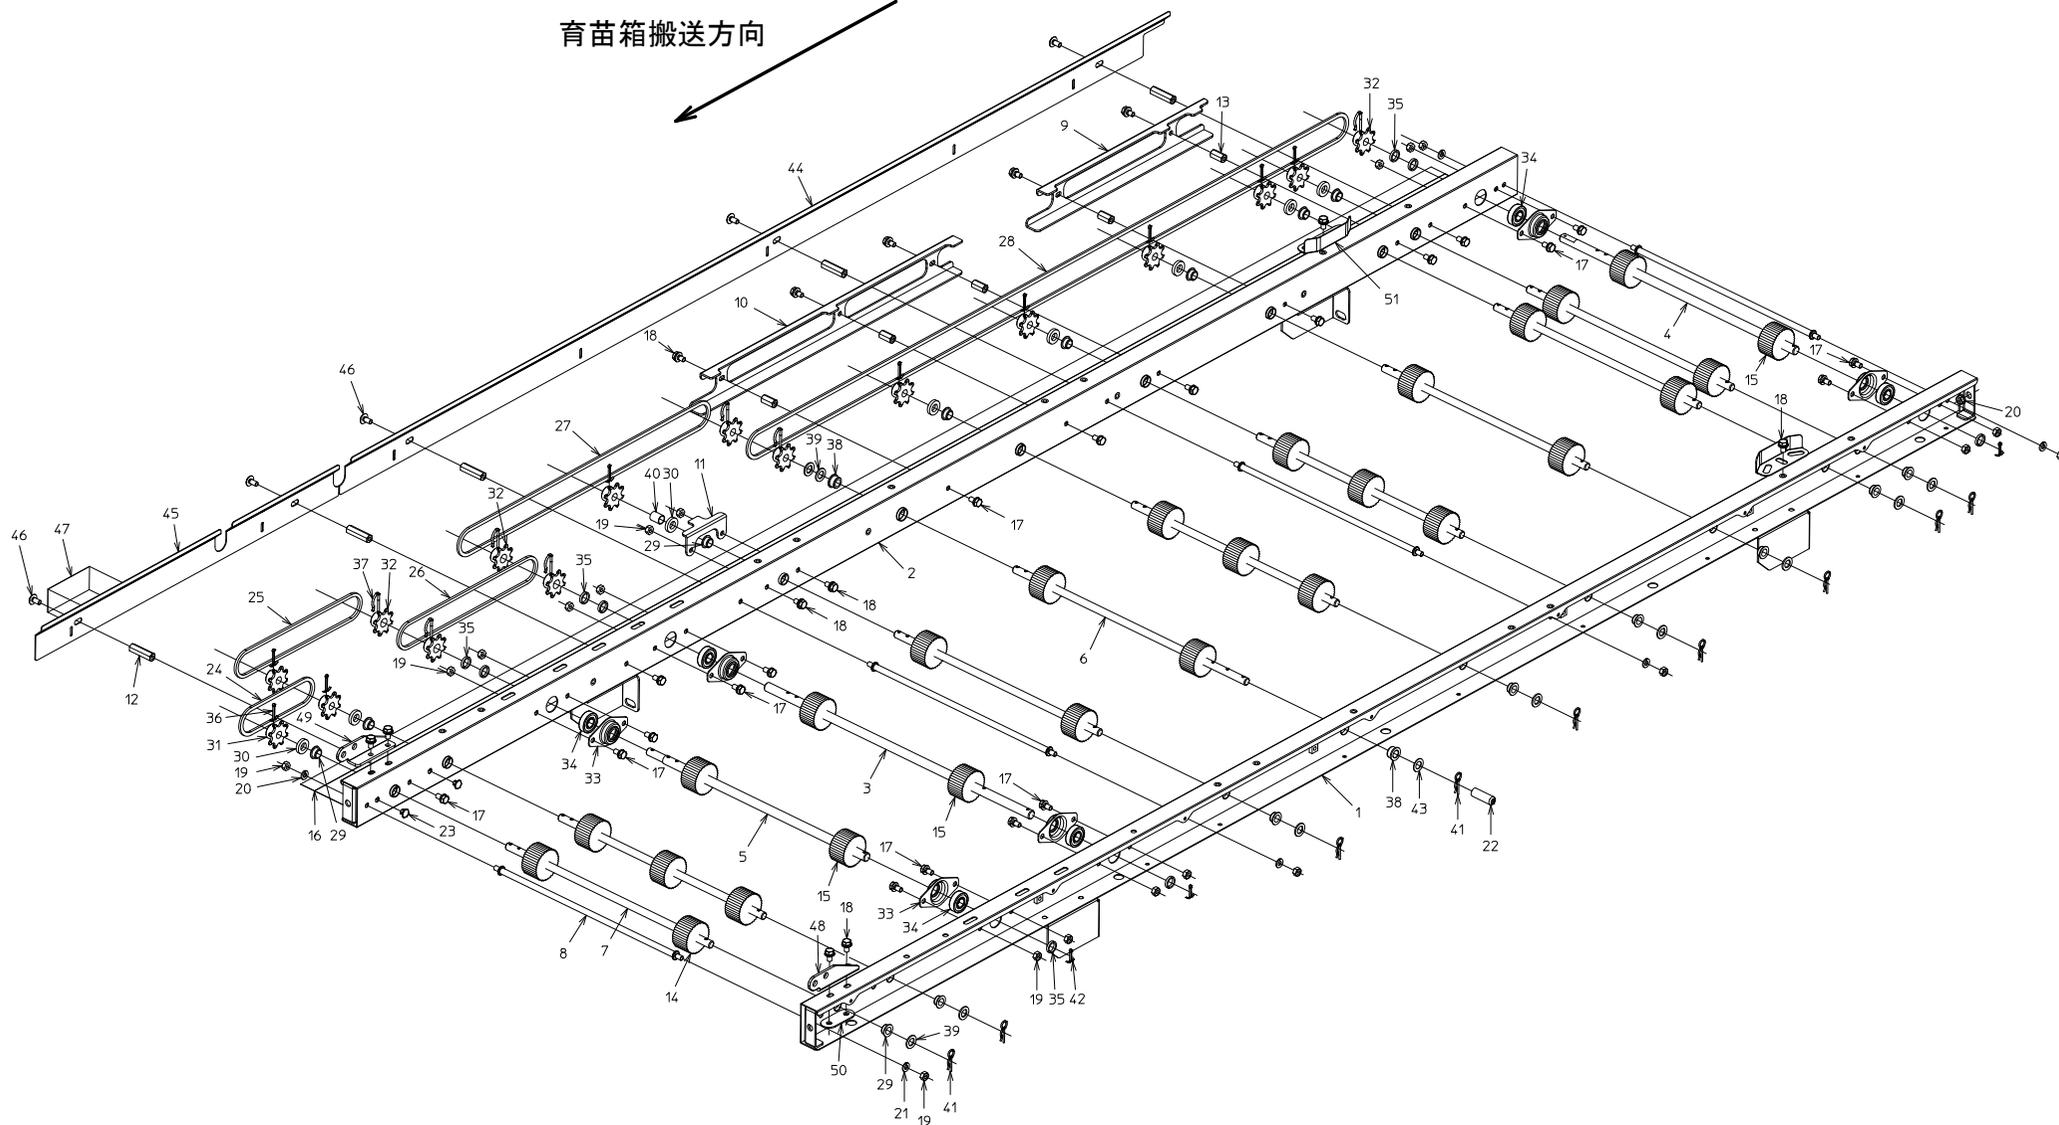




# 14. 播種ホッパーASSY

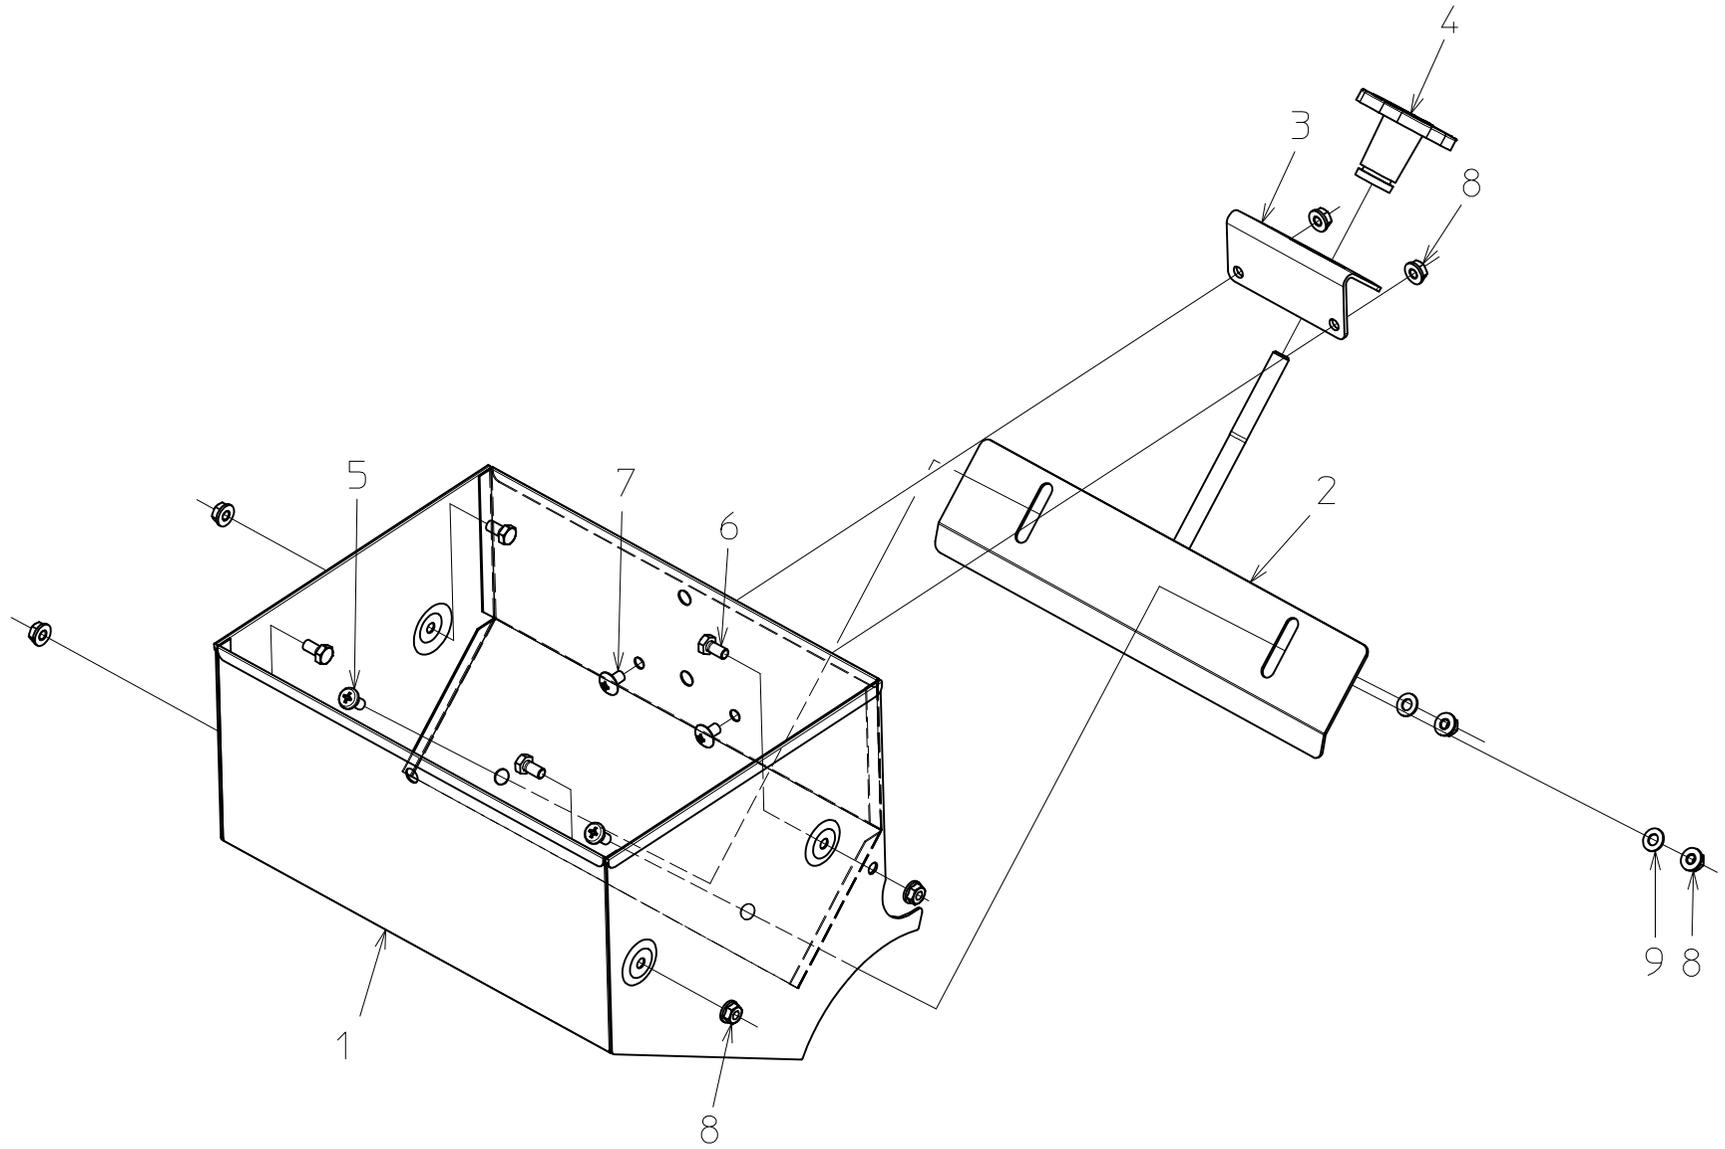




# 15. 播種部ASSY

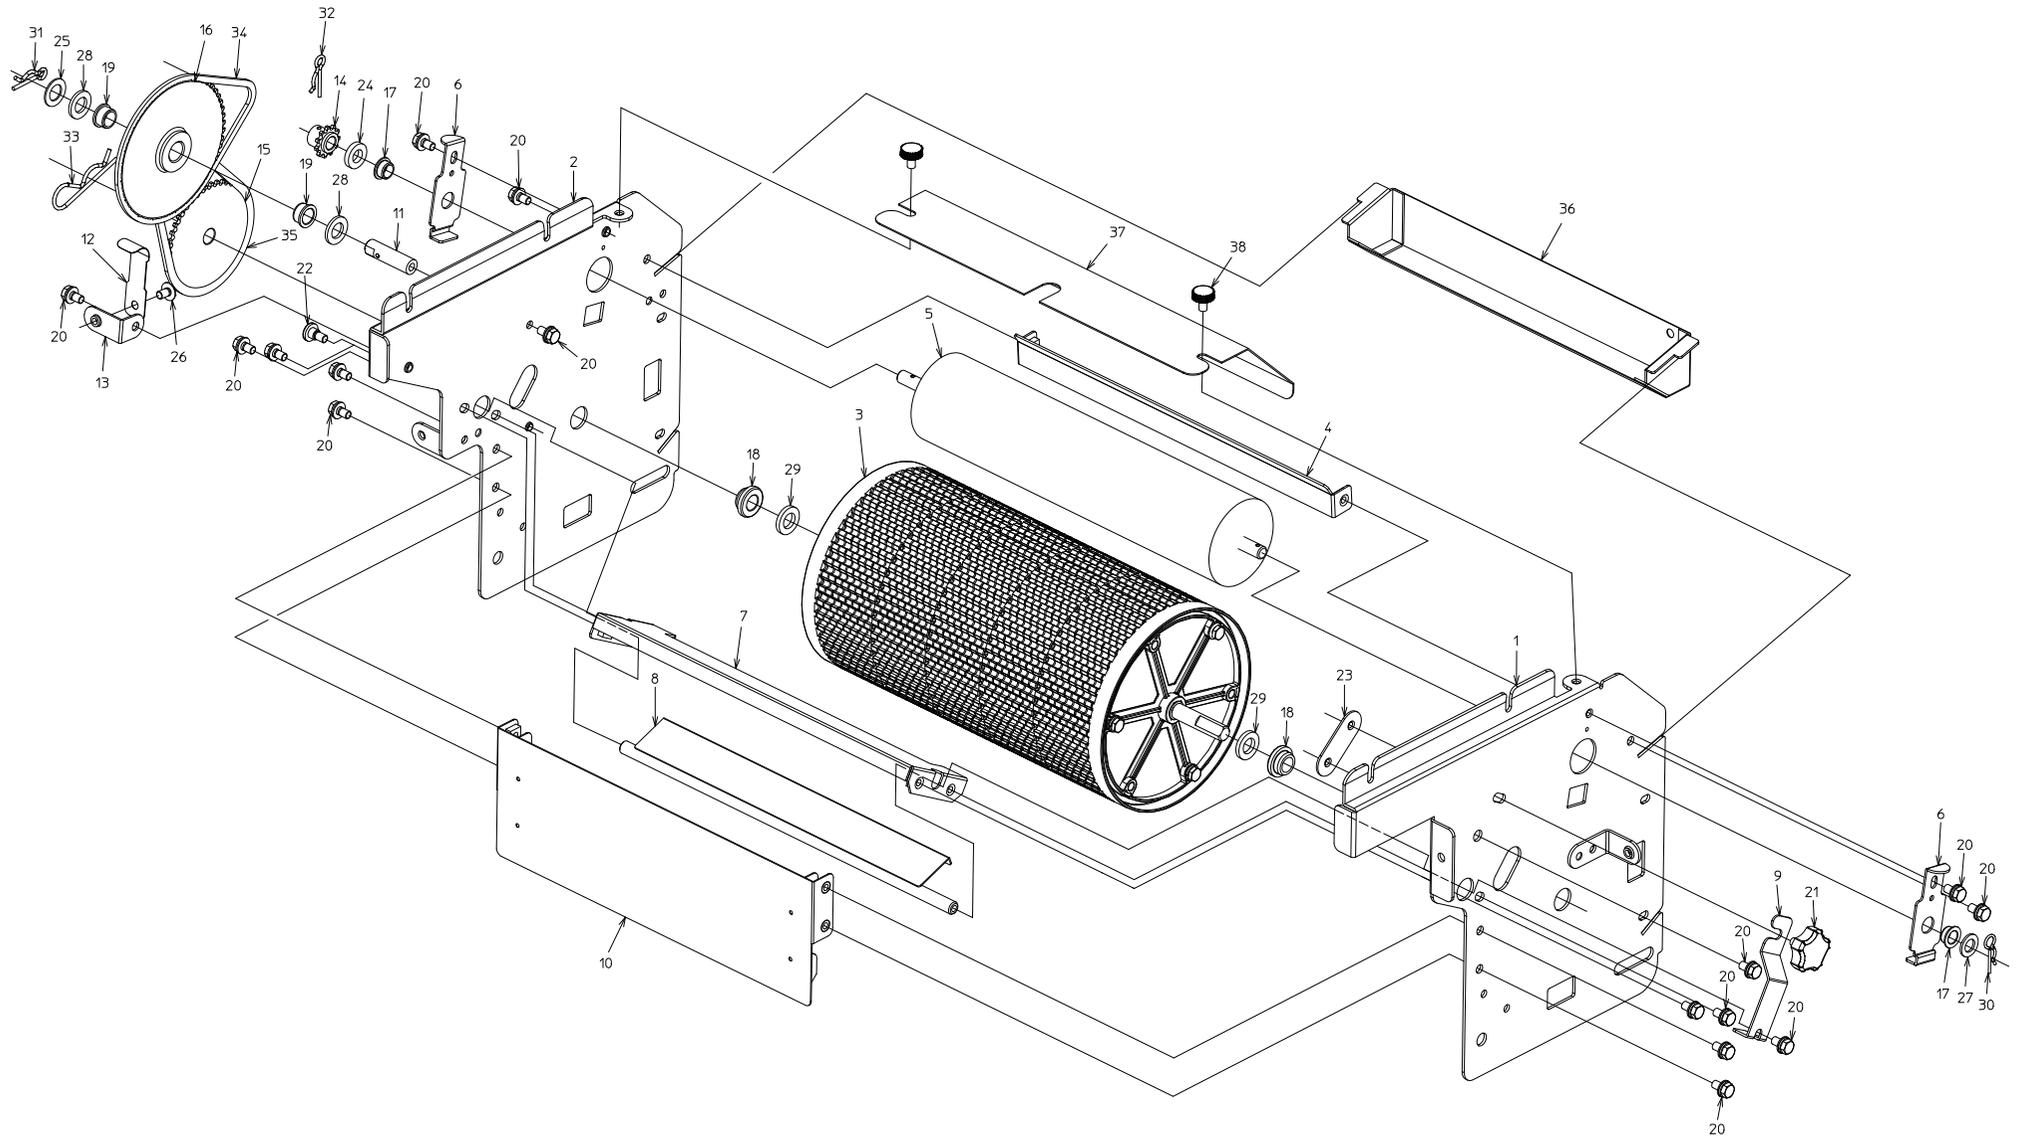




16. フォーク ロールガイド カバー

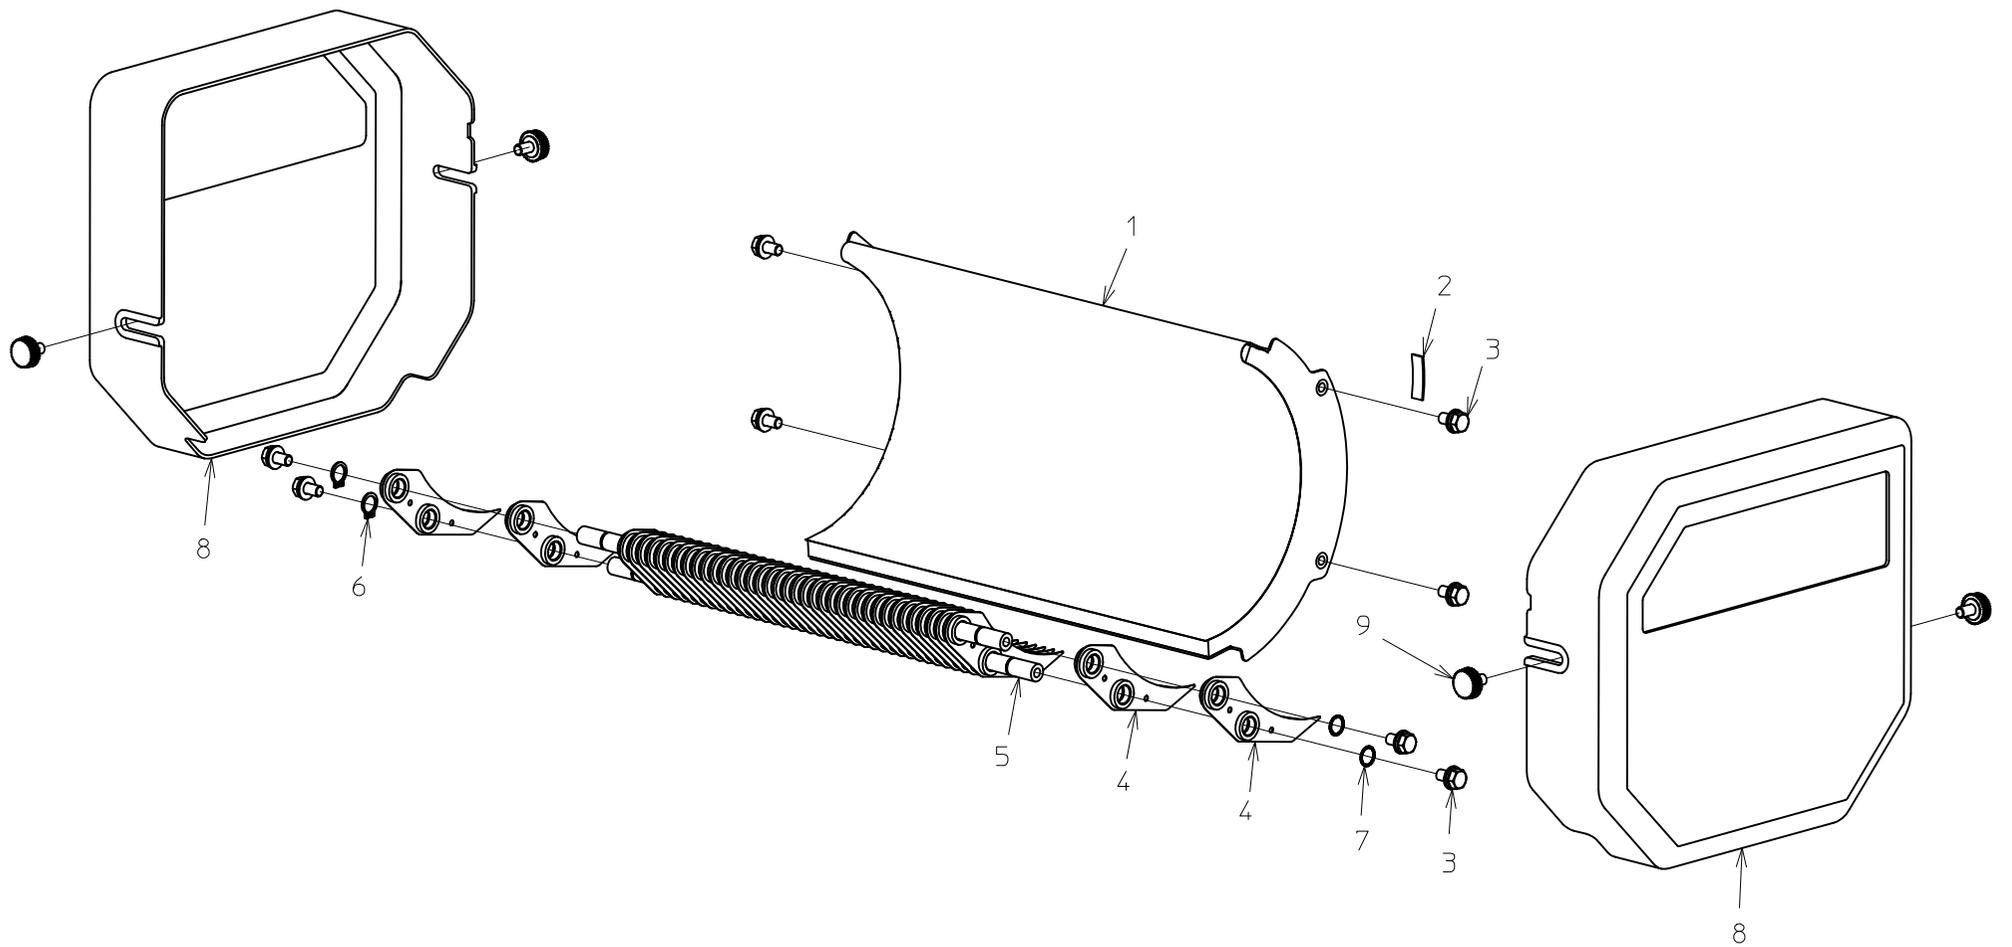




# 17.上下装置ASSY

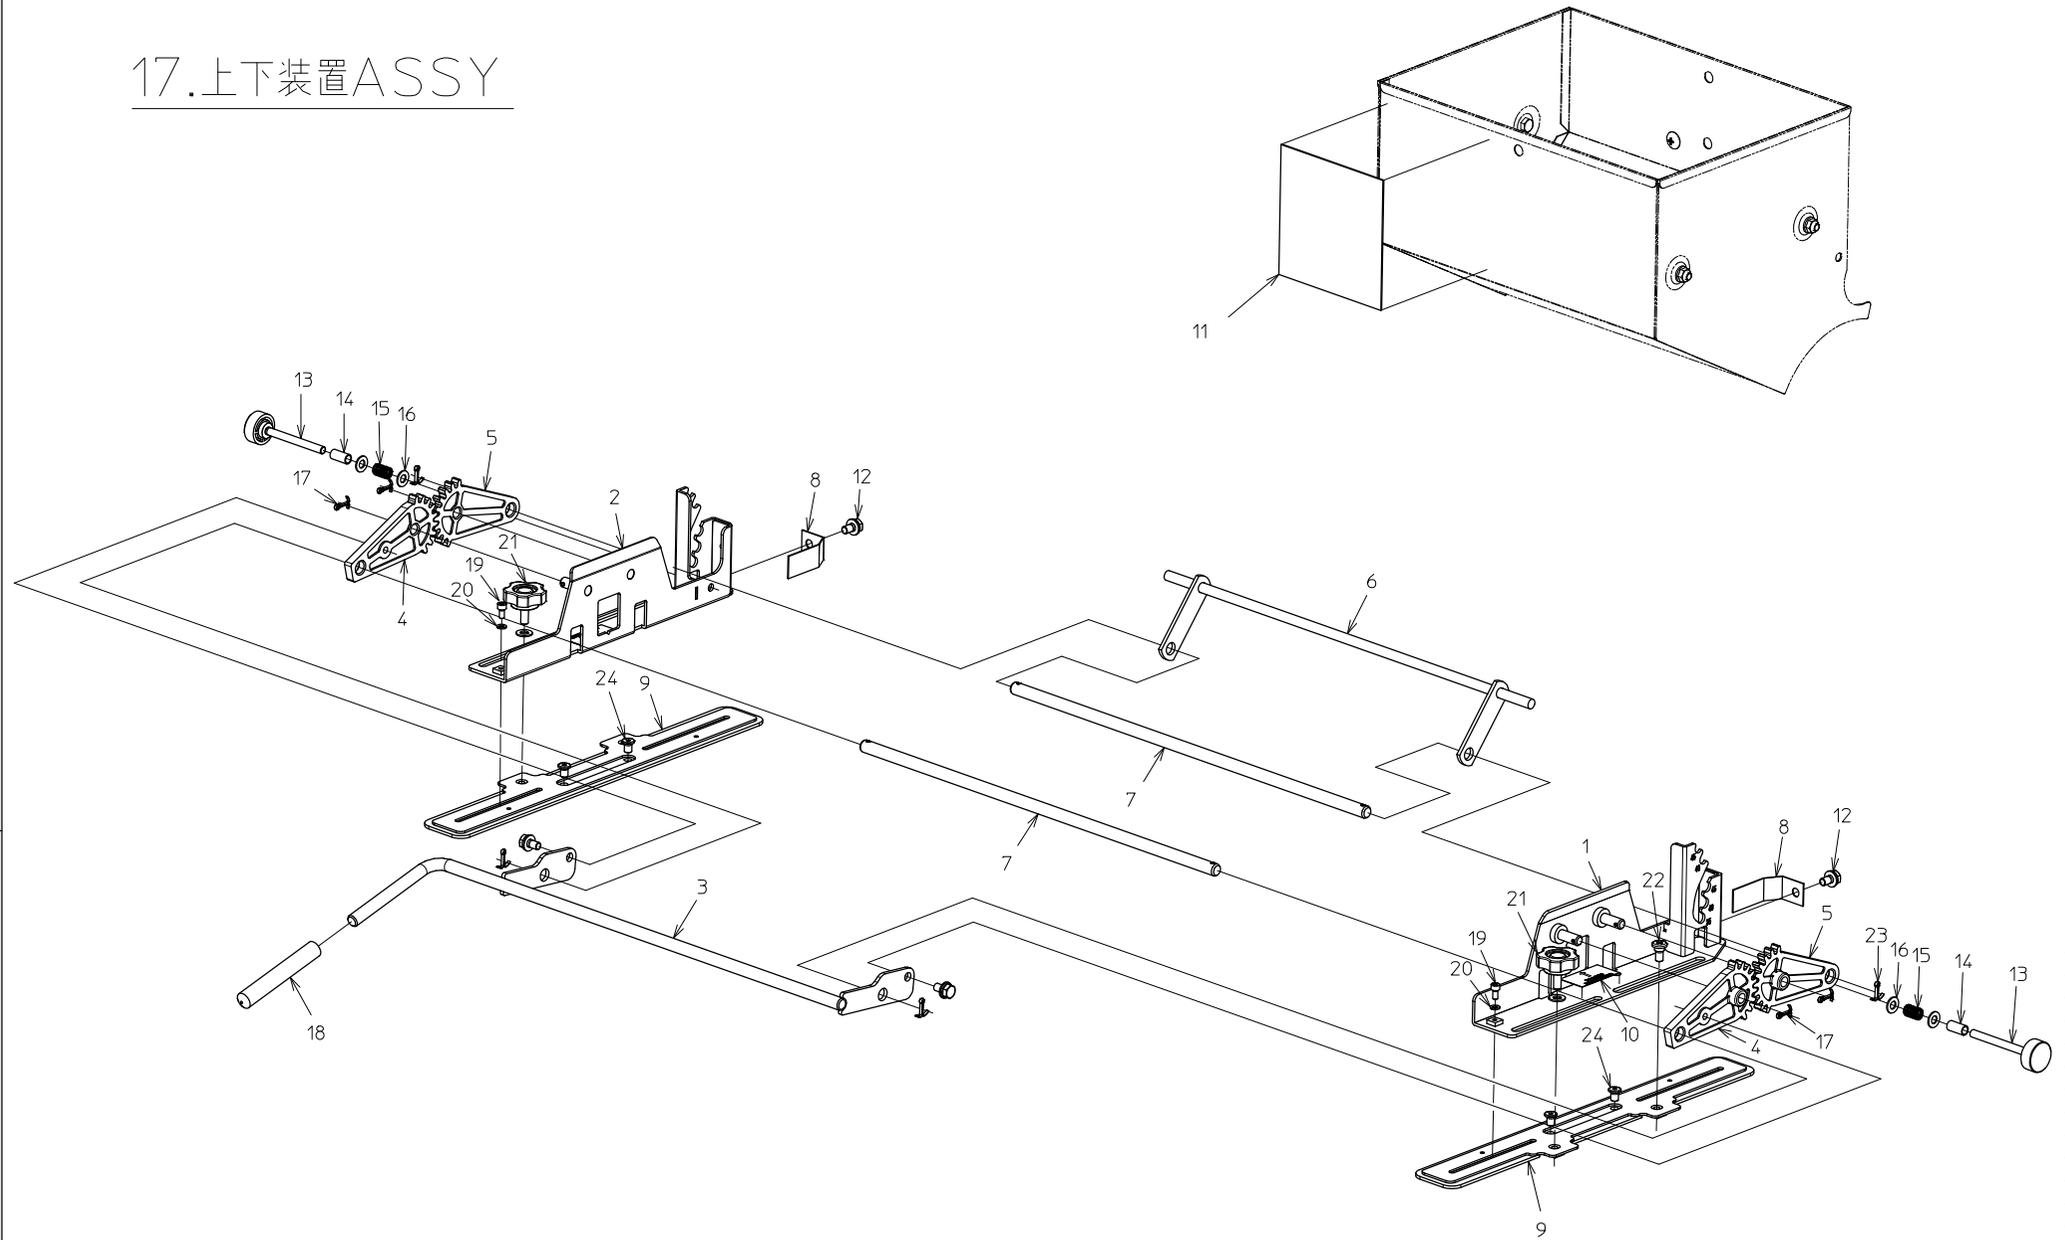




# 18. 播種駆動部ASSY

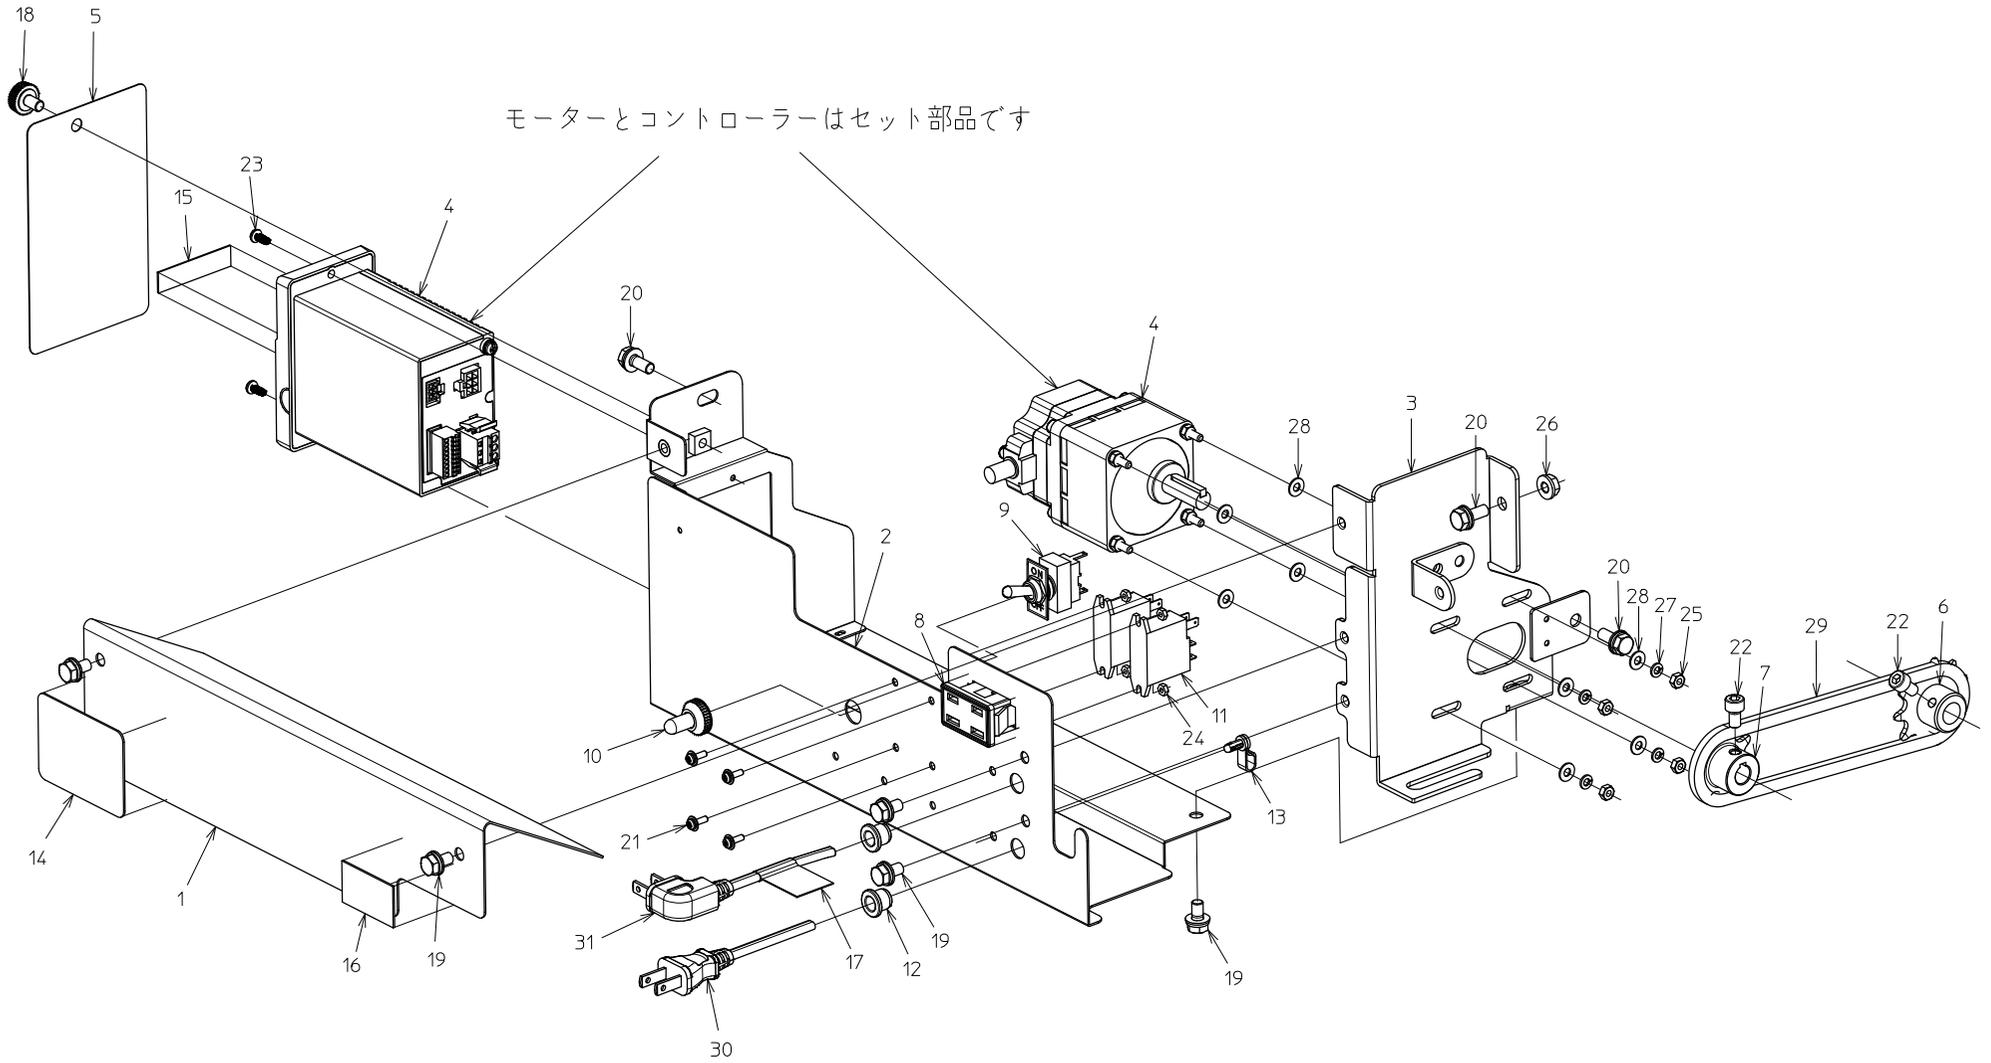


# 播種駆動部(結線図)

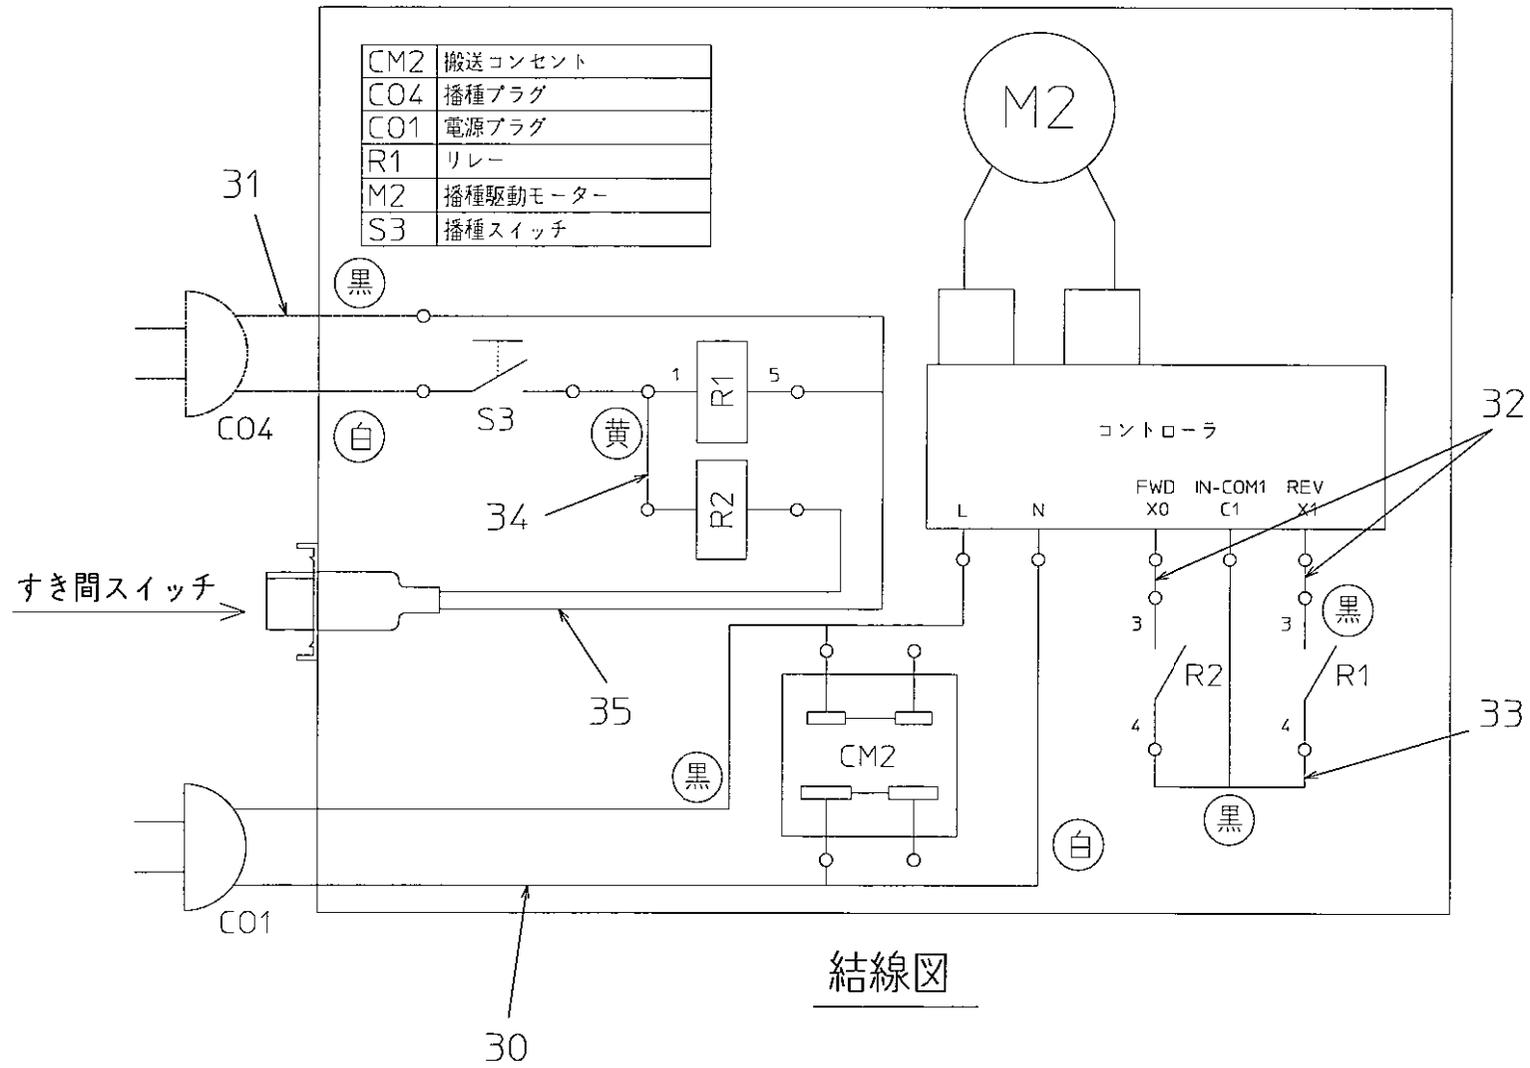

## 18.播種駆動部ASSY(播種部ユニット)


No.	部品番号	部品名称	個数	備考
1	20069-31780	播種駆動部カバー	1	
2	20069-31770	コントローラー取付盤	1	
3	20069-31760	モーターベース	1	
4	20070-21250	DCブラシレスモータ	1	30W 1/100
5	20070-41890	トウメイカバー(制御)	1	
6	20000-41200	スプロケット(11丁)	1	11T 12M
7	20000-43730	モーター sprocket(9T)	1	9T 10K
8	20074-41540	ACソケット	1	2口
9	00980-43920	スナップスイッチ	1	
10	20030-46120	ゴムキャップ	1	
11	20072-41600	リレー	2	
12	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
13	20033-41400	コードクランプ	2	L33
14	20050-41610	注意マーク	1	
15	20070-41940	コントローララベル	1	
16	20069-41750	播種駆動コンセントラベル	1	
17	20070-41960	ケーブルラベル(播種)	1	
18	20000-41910	化粧ネジ	1	M6×10
19	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	5	M6×12
20	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	3	M6×16
21	20000-43110	バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ	4	M3×10
22	01010-10610	六角穴付ボルト	2	M6×10
23	01113-00410	十字穴付ナベタッピンネジ	2	M4×10
24	01200-00303	六角ナット	2	M3
25	01200-00403	六角ナット	4	M4
26	01250-00606	座金付ナット	1	M6
27	01400-00410	バネザガネ	4	M4
28	01421-00408	ヒラザガネ	8	M4
29	03003-41032	ローラーチェーン	1	32L
30	00980-44260	電源コード(9B)	1	5m
31	00980-45210	播種-駆動コード(L1350)	1	
32	20075-42130	リレーコードB	1	
33	00980-45190	リレーコードA	1	
34	00980-45180	ジャンプコード	1	
35	20069-41590	SSWコード	1	

# 19. 扱受けASSY

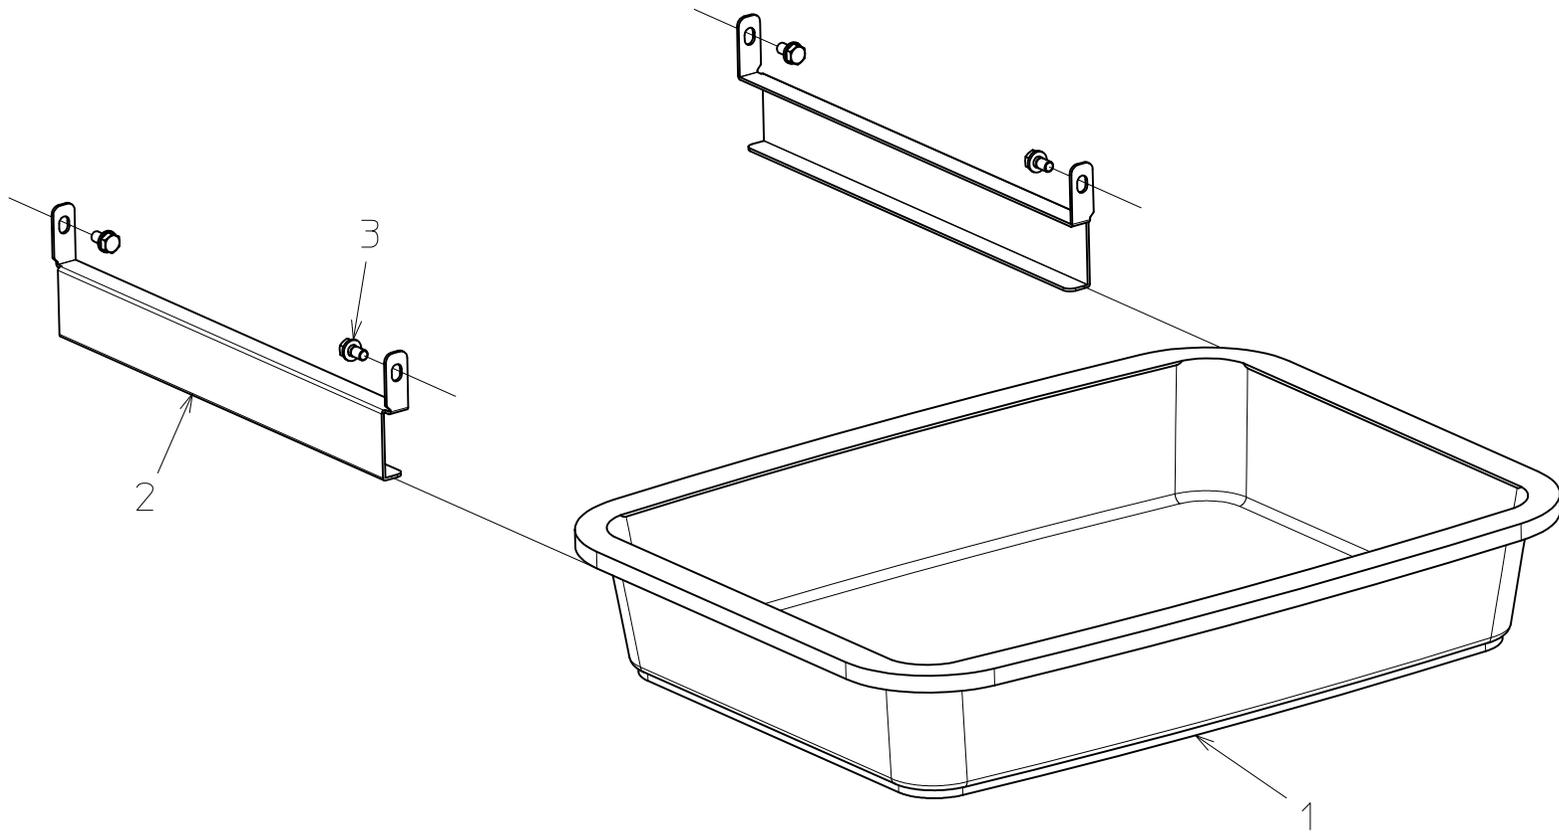




20.VゴムASSY

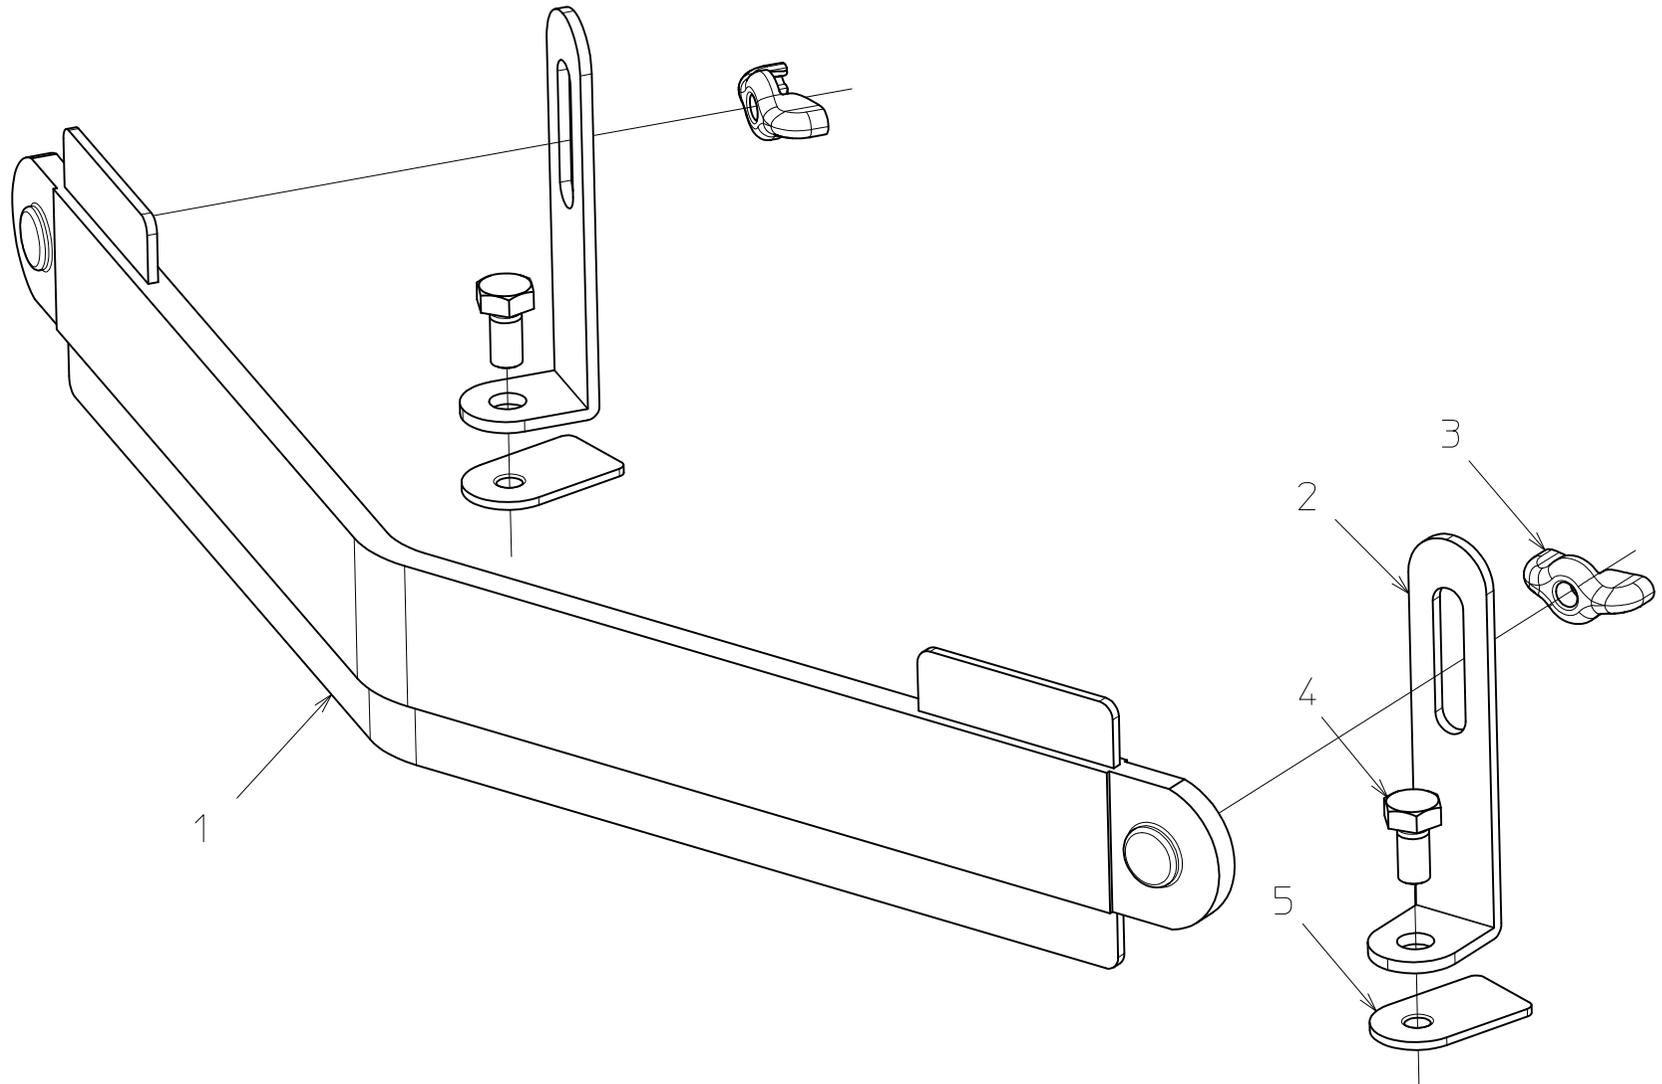




# 21. 駆動部(TRK4000)ASSY

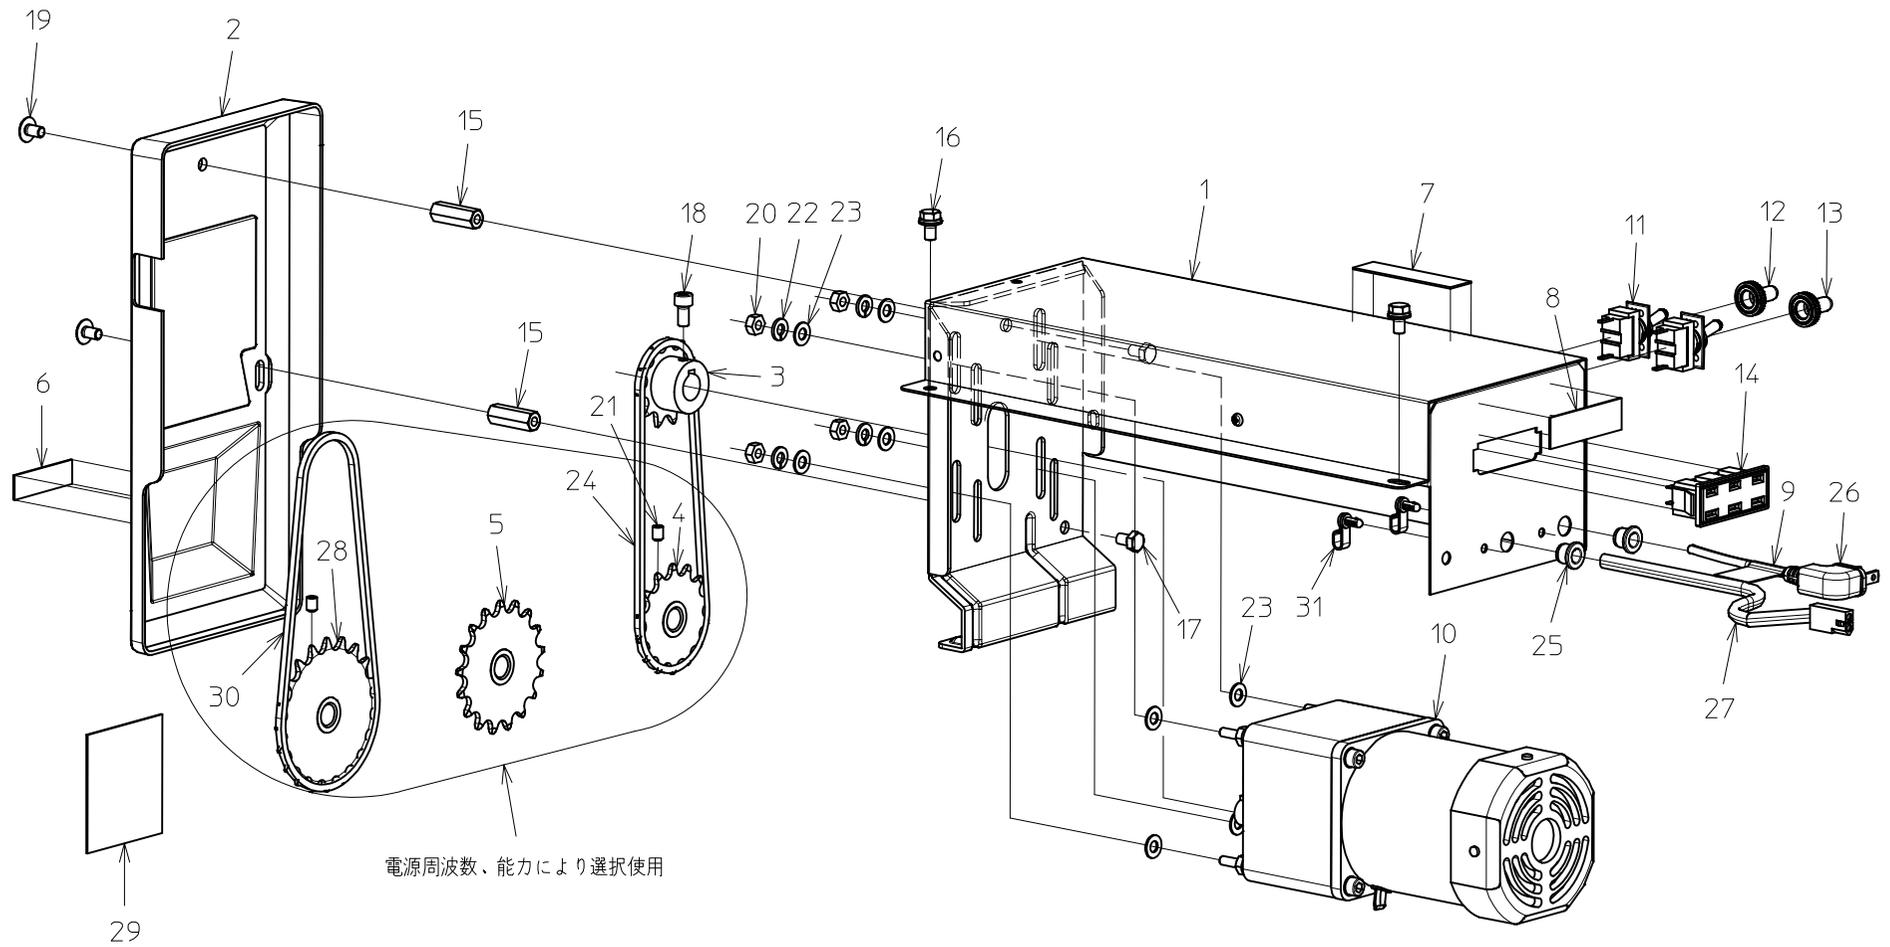


# 駆動部(TRK4000)ASSY 結線図

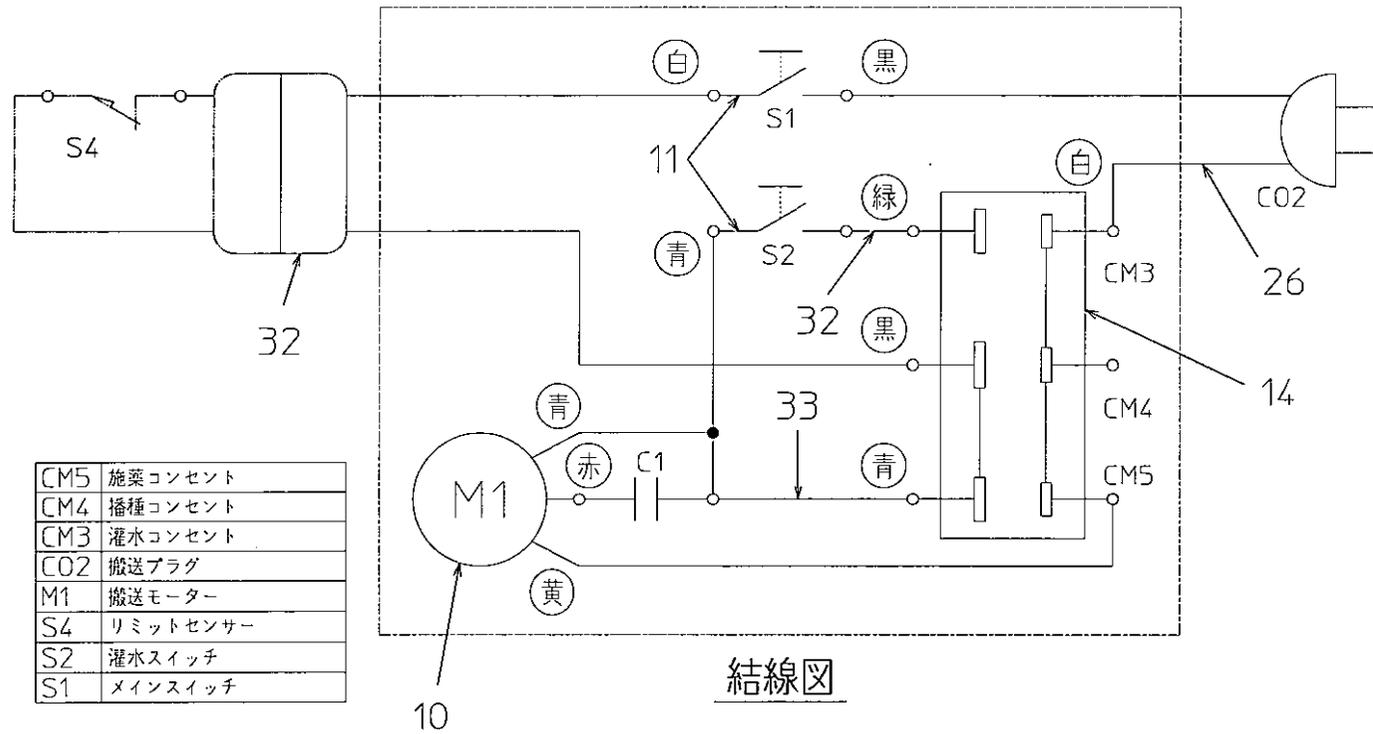

## 21.駆動部(TRK4000)ASSY


No.	部品番号	部品名称	個数	備考
1	20069-21320	モーターベース完結	1	
2	20069-21240	モーターカバー(H)	1	
3	20117-41020	モーター sprocket	1	11T
4	20000-41660	sprocket(14丁)	1	14T
5	20000-41580	sprocket(17T)	1	17T
6	20075-42280	sprocket交換ラベル	1	
7	20050-41521	スイッチマーク	1	
8	20070-41930	接続ラベル	1	
9	20070-41980	ケーブルラベル(搬送)	1	
10	20076-31510	インダクションモータ	1	60W 1/36
11	00980-43920	スナップスイッチ	2	
12	00980-43600	ゴムキャップ	1	
13	20030-46120	ゴムキャップ	1	
14	29202-31050	ACソケット	1	3口
15	20035-41160	支柱(A)	2	M6×30
16	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6×12
17	01000-00610	六角ボルト	2	M6×10
18	01010-10612	六角穴付ボルト	1	M6×12
19	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
20	01200-00605	六角ナット	4	M6
21	01360-20608	六角穴付止ネジ	2	M6×8
22	01400-00615	バネザガネ	4	M6
23	01421-00610	ヒラザガネ	8	M6
24	03003-41034	ローラーチェーン	1	34L
25	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
26	00980-44220	播種-駆動コード(L1350)	1	
27	00980-44240	センサ中継コード(L1250)	1	
28	20000-41160	sprocket(20丁)	1	
29	20076-41490	sprocket組換表	1	
30	03003-41038	ローラーチェーン	1	38L
31	20033-41400	コードクランプ	2	L33
32	00980-44270	中間コード(150)	1	
33	00980-44280	2又中間コード	1	

## 22.土入れホッパー(小)ASSY

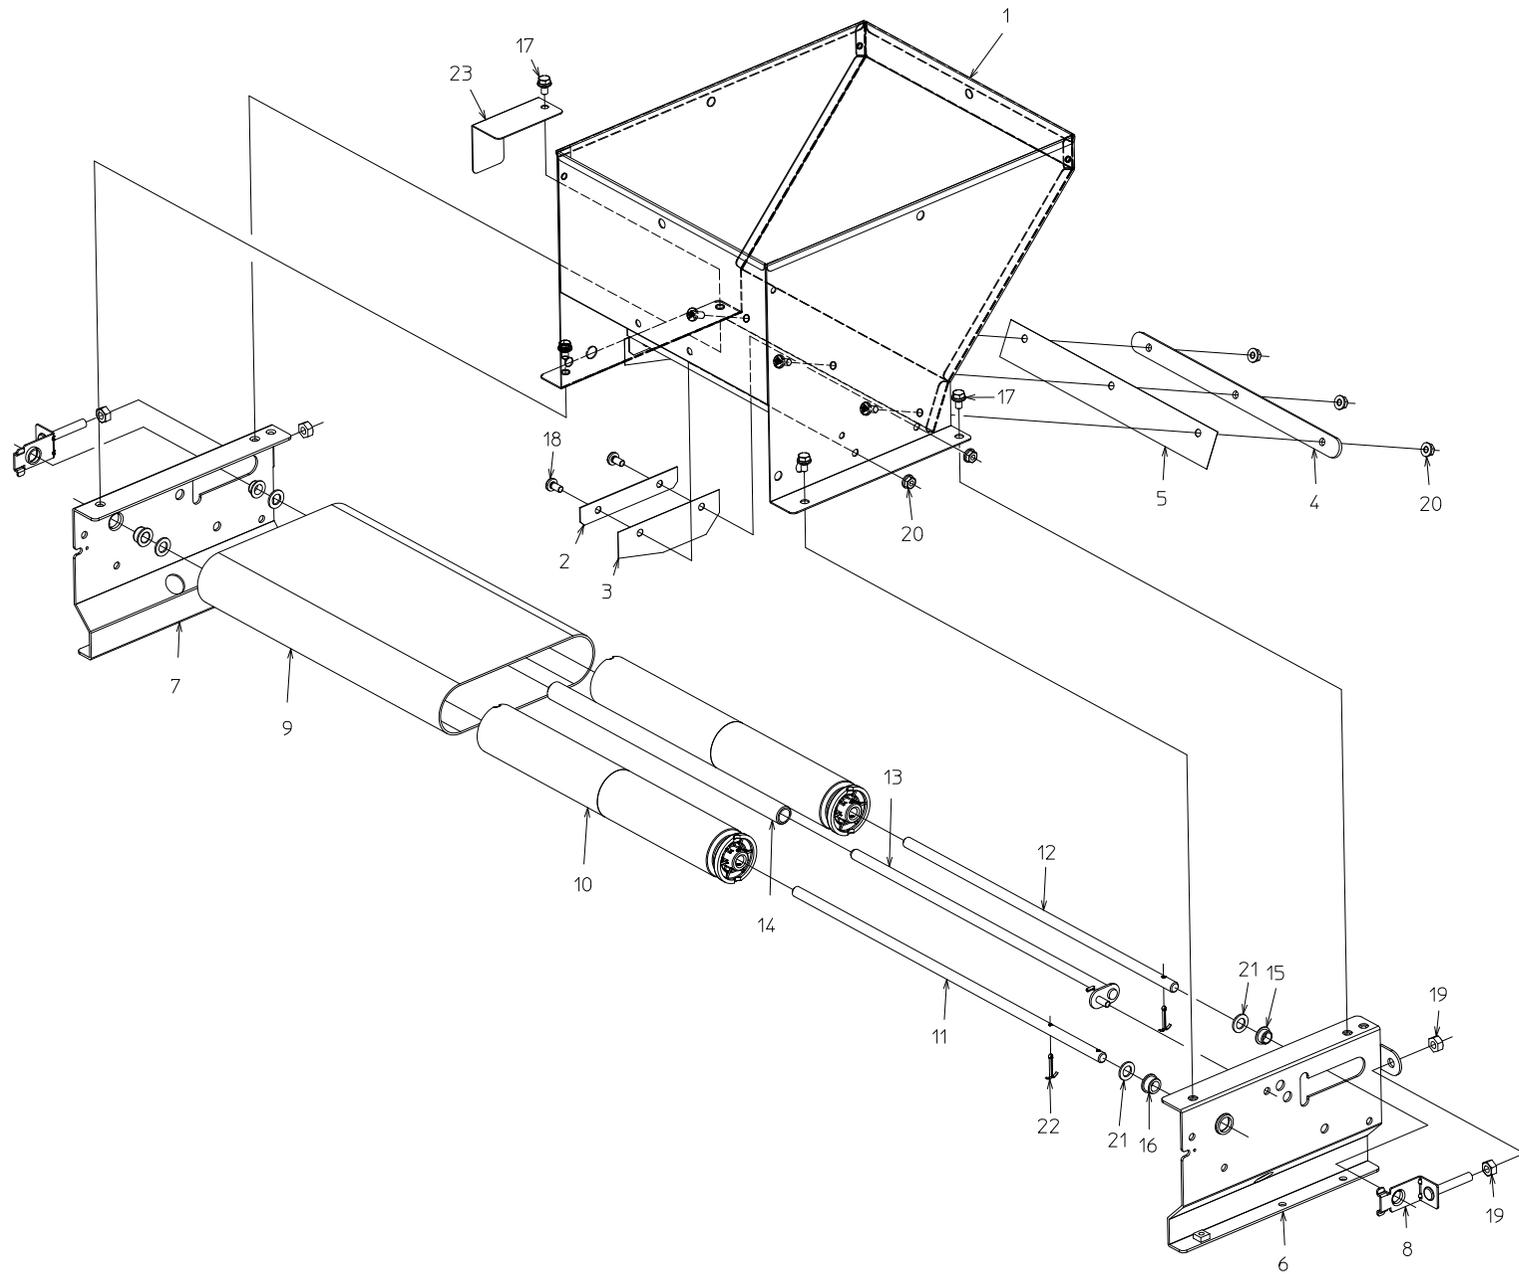




# 23. テンションクラッチASSY

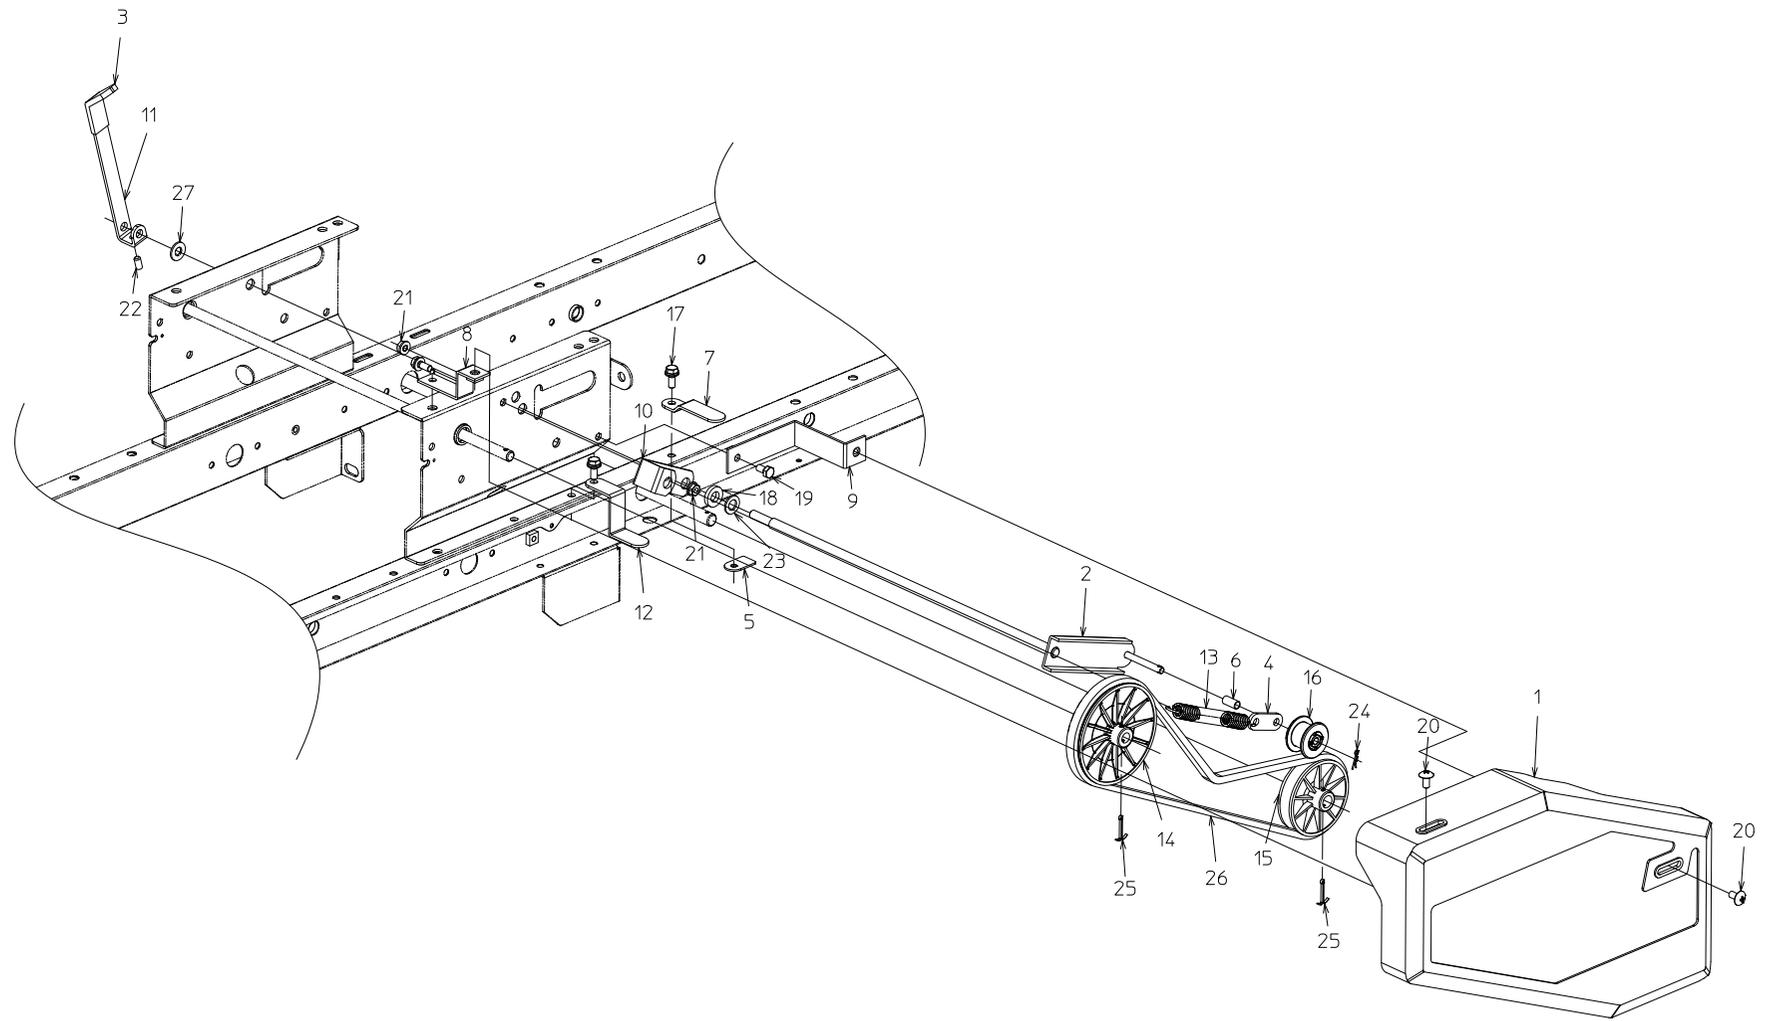




# 24.補助レールASSY

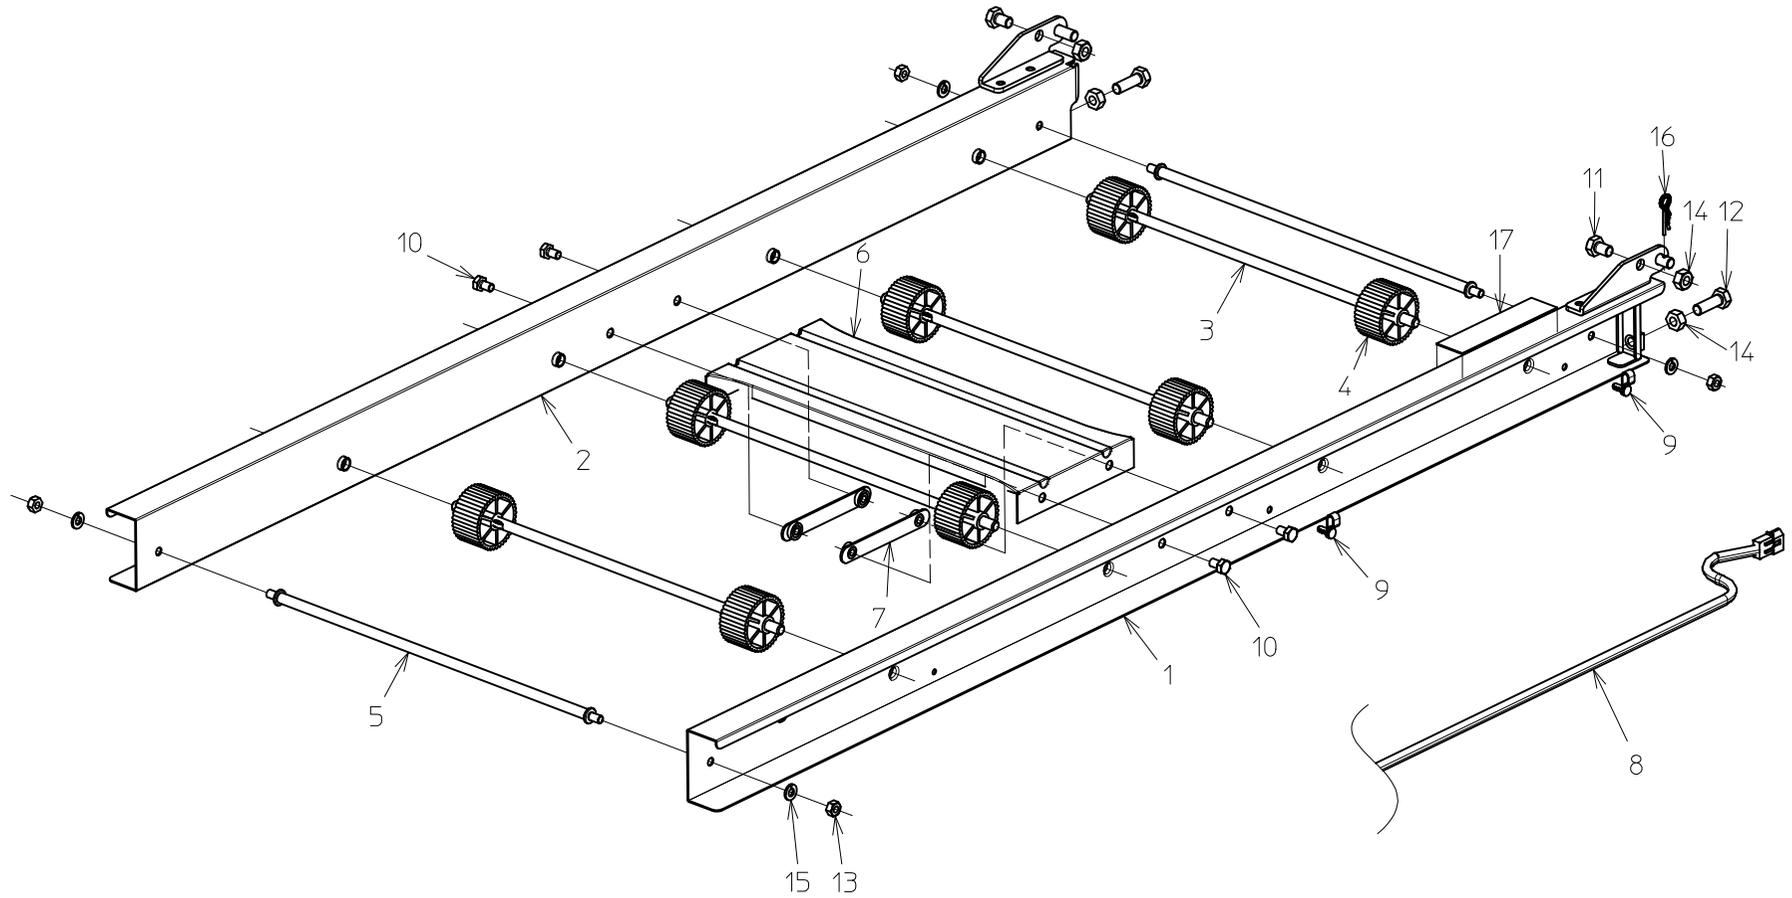




# 25.A センサー-ASSY

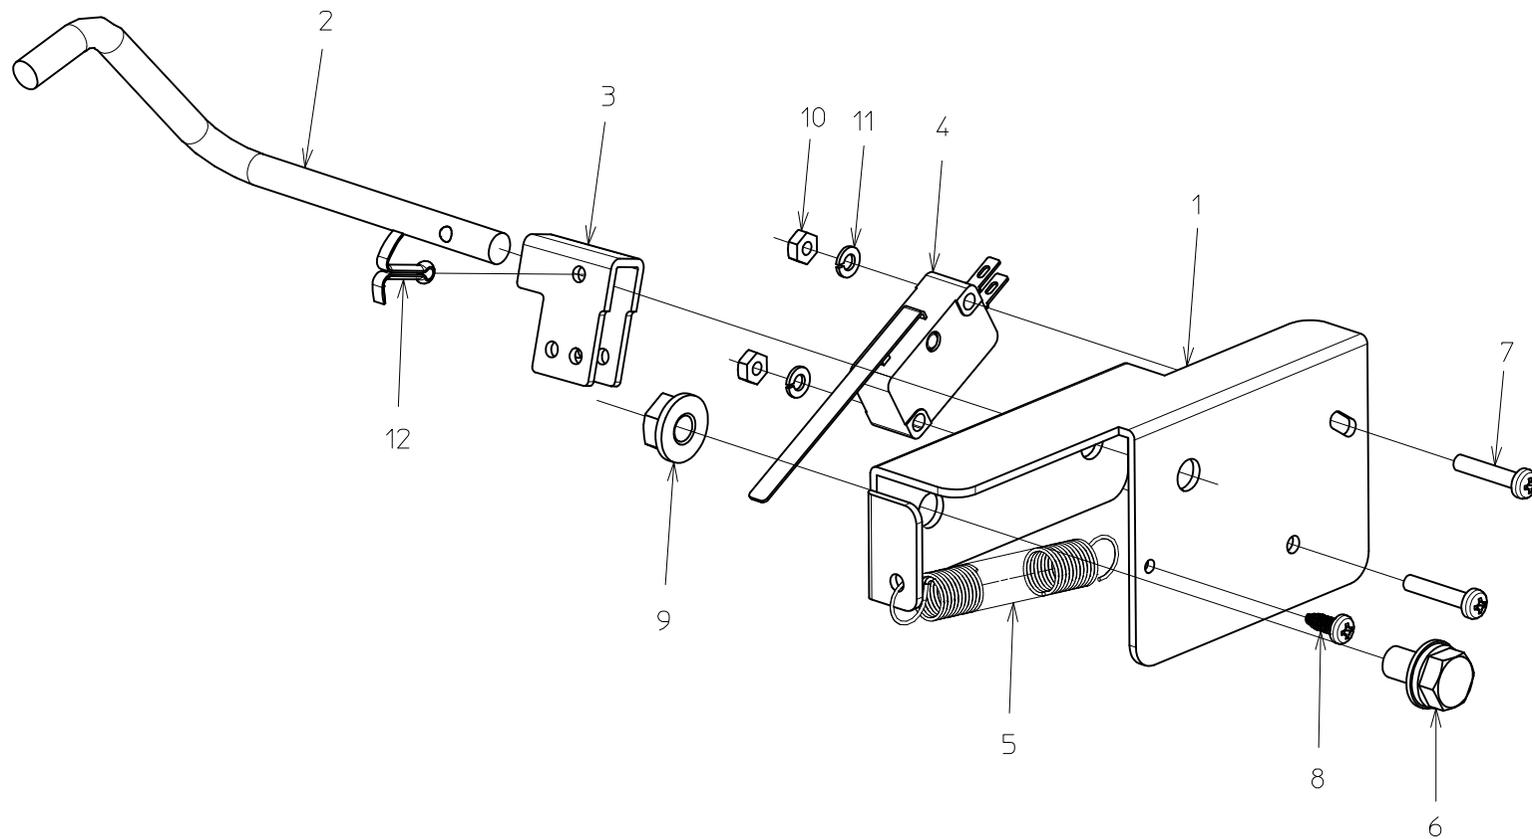




# 26.シートASSY

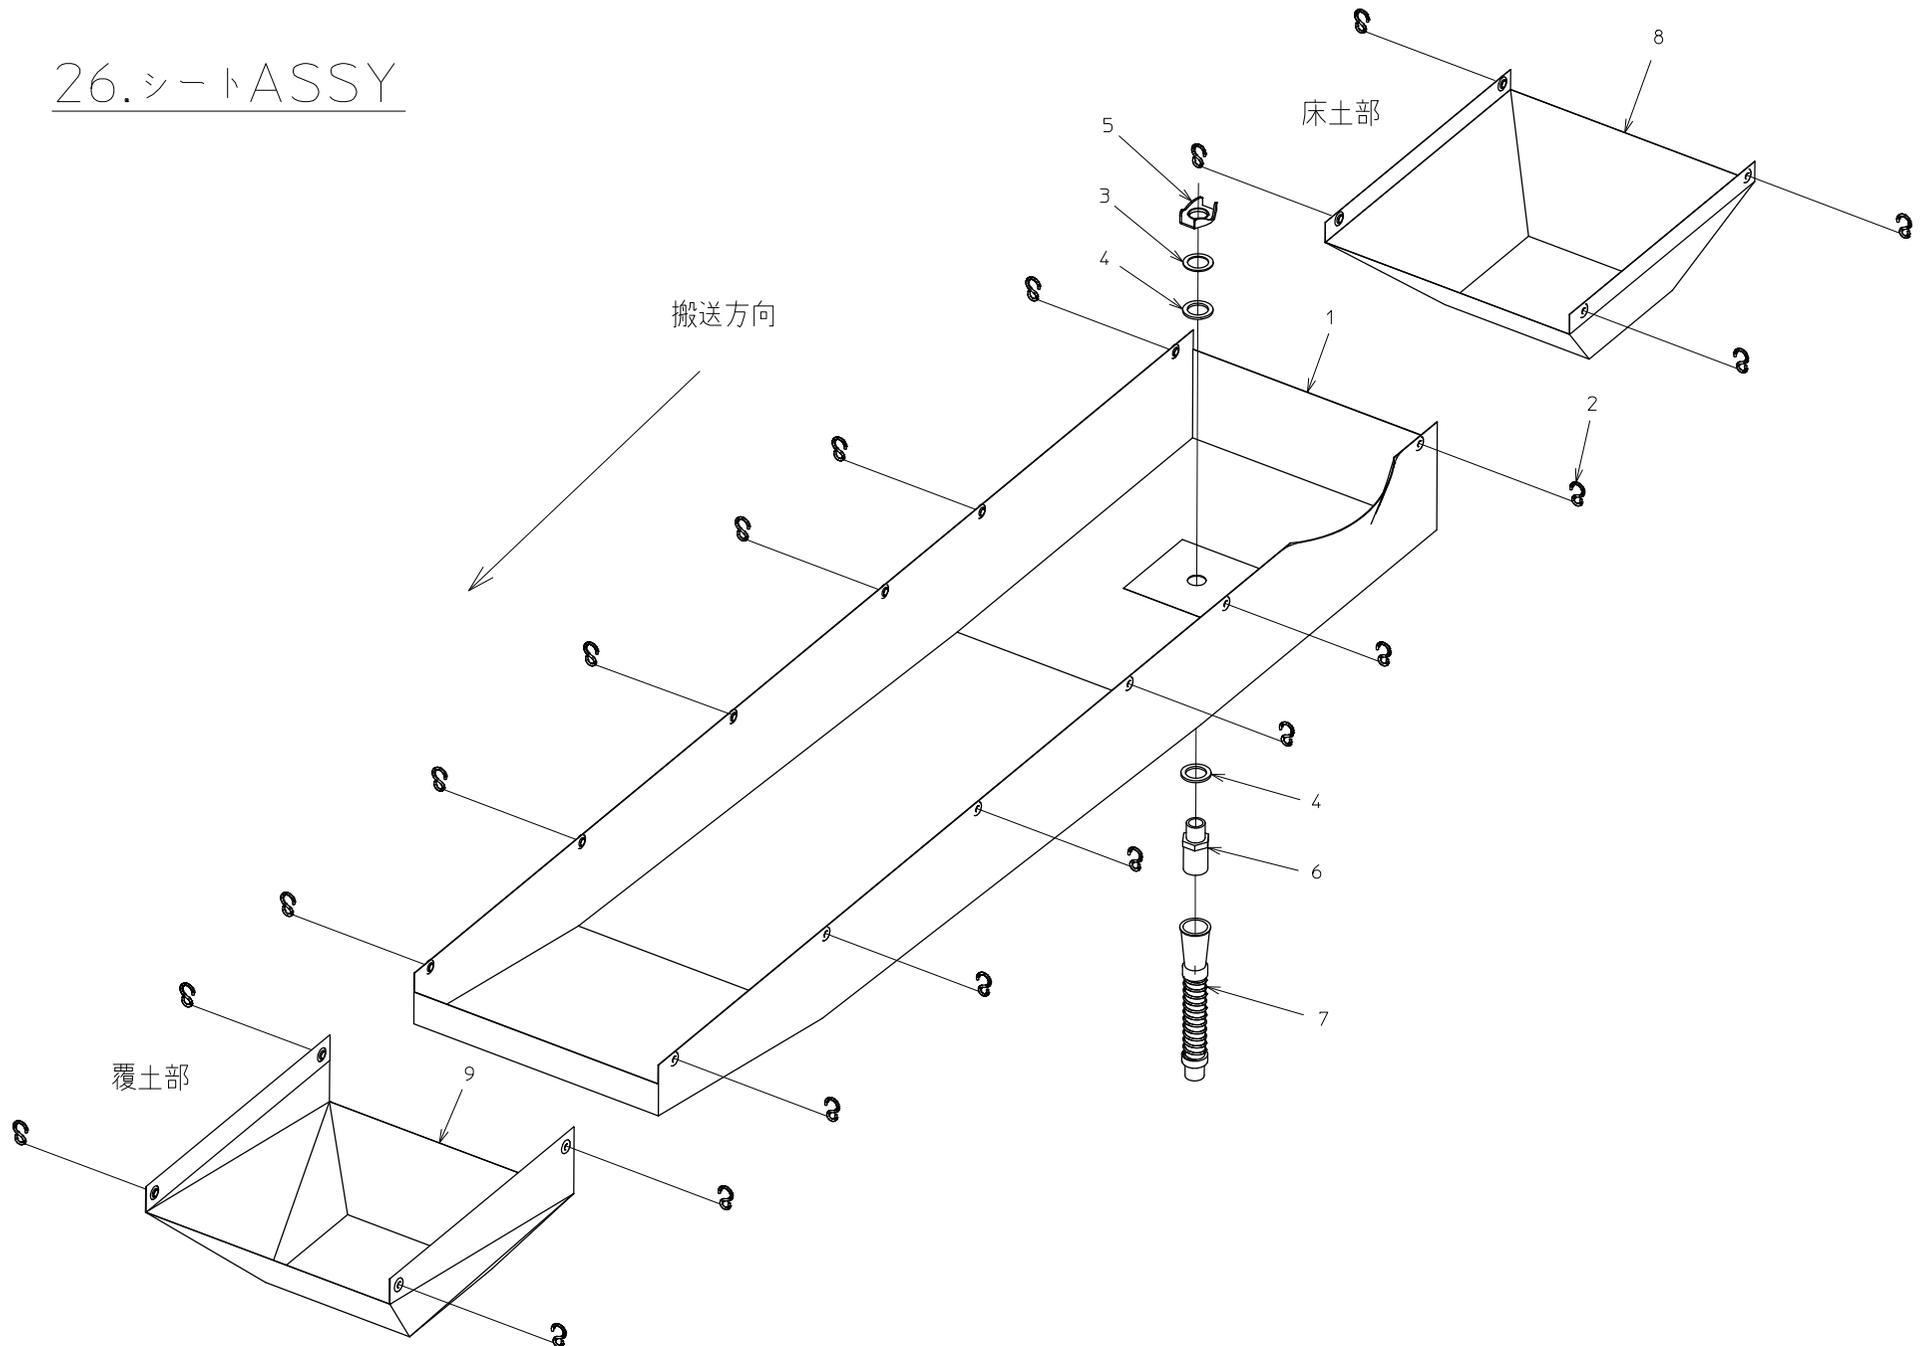



# 27. キャスター-ASSY

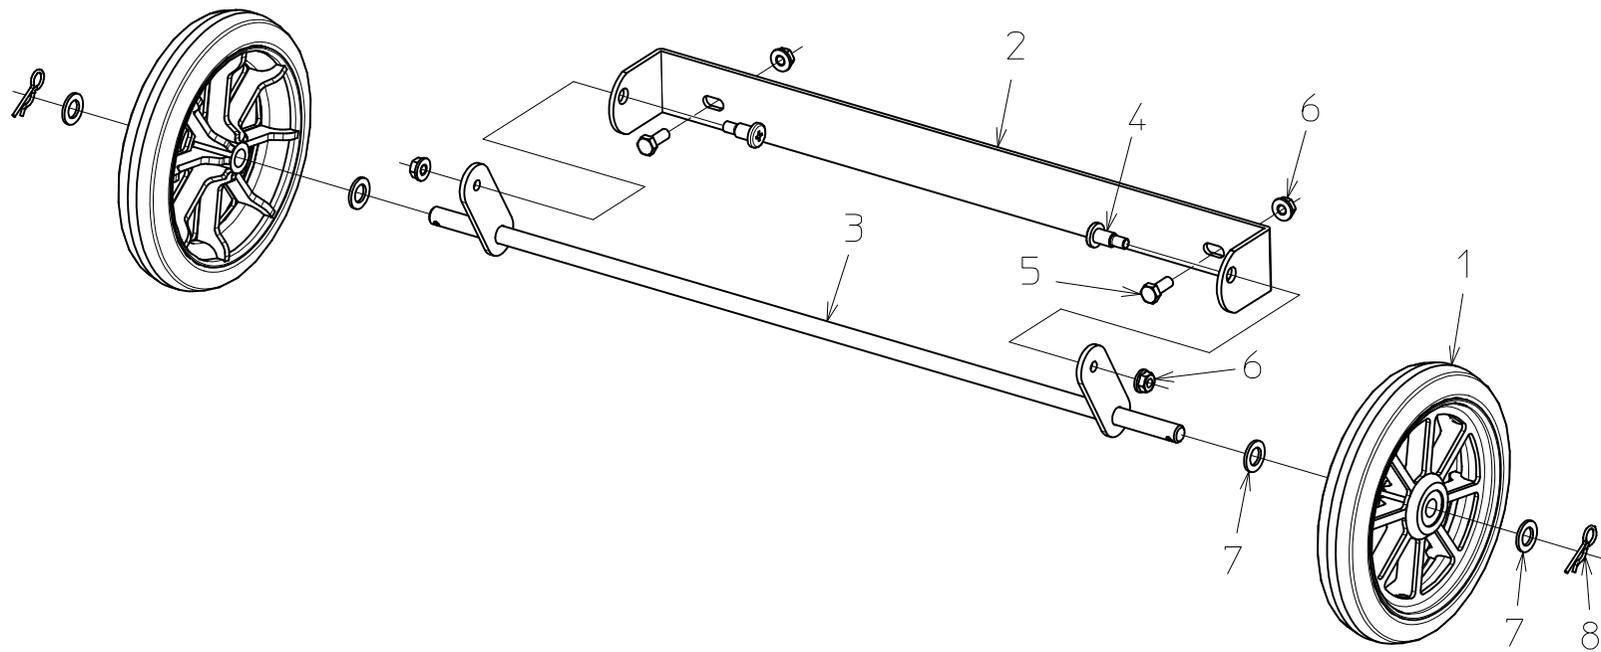



# 28. その他ASSY

