取扱説明書

うすまきオート播種機

HS-127K

当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをすると、事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

うすまきオート播種機HS-127Kを
お買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- この取扱説明書は**うすまきオート播種機HS-127K**の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。**ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまで**お読みのうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになったあとも**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。
  その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買上げいただきましたお店、またはお近くの特約店・販売店・JAにご相談ください。
- ⚠ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

⚠ **警告**	その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠ **注意**	その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント**「安全に作業をするために」**を記載してあります。使用前に必ずお読みください。

目　　次

１．安全に作業をするために……3 ～ 6

２．安全銘板の貼り付け位置……7

３．本製品の使用目的について……7

４．各部の名称……8

５．仕　様……8

６．組立要領……9 ～10

７．運転及び操作……11～16

８．散播作業の仕方……16

９．点検・整備及び保管上の注意……17

10．その他……17

11．故障の診断と処置……18

パーツリスト……19～29

1.安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと、
死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

⚠警告　**子供を近づけない**

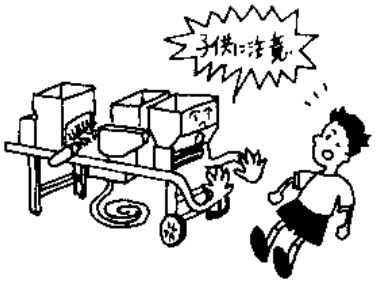

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】
傷害事故を引きおこすおそれがあります。

⚠警告　**電気部品・コードを必ず点検**

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや
接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】
ショートして、火災事故をおこすおそれがあります。

⚠警告　**２人以上で作業するときは、**
お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】
思わぬ事故になることがあります。

⚠警告　**点検・整備時には必ず電源スイッチを**
「OFF」にし、差込みプラグを抜く

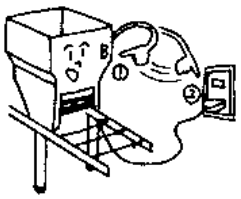

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、
差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】
思わぬ事故をおこします。

⚠注意　使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで安全で正しい作業をしてください。

【守らないと】
傷害事故や機械の破損をひきおこします。

⚠注意　こんなときは作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

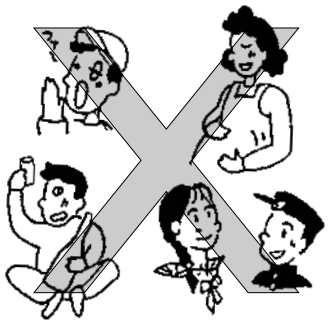

⚠注意　作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。
作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】
機械に巻き込まれたりするおそれがあります。

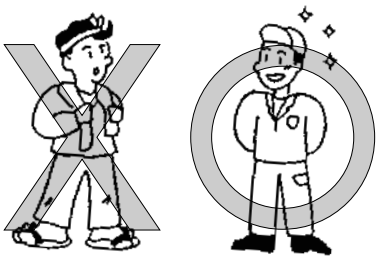

⚠注意　点検・整備をおこなう

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】
事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

⚠注意　電源は単相100V専用コンセントに接続する

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】
火災事故の原因となります。

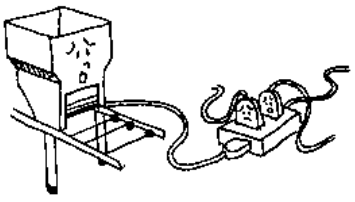

⚠注意　作業中、停電した場合は、必ず電源スイッチを切る

【守らないと】
通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。

⚠注意　作業を中断・終了した場合は、必ず電源スイッチを切る

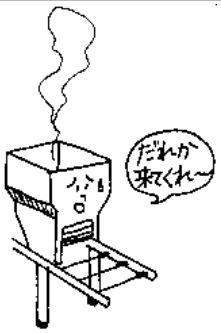

【守らないと】
ショートして、火災の原因になることがあります。

⚠注意　カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

【守らないと】
機械に巻き込まれて、傷害事故を引きおこすおそれがあります。

⚠注意　機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

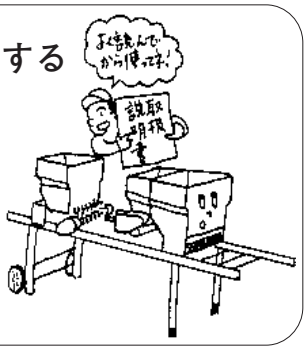

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

【守らないと】
傷害事故や，機械の破損をまねくおそれがあります。

⚠注意　機械の改造禁止

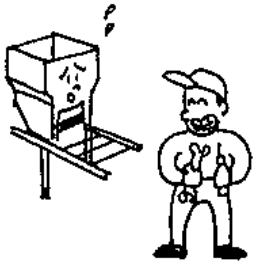

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。
改造をしないでください。

【守らないと】
事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

⚠ 注意　**後始末を忘れずにする**

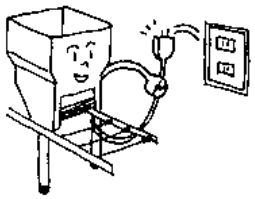

長時間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜いてください。

【守らないと】
火災事故や感電事故のおそれがあります。

2.安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。
安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しいものに貼り直してください。

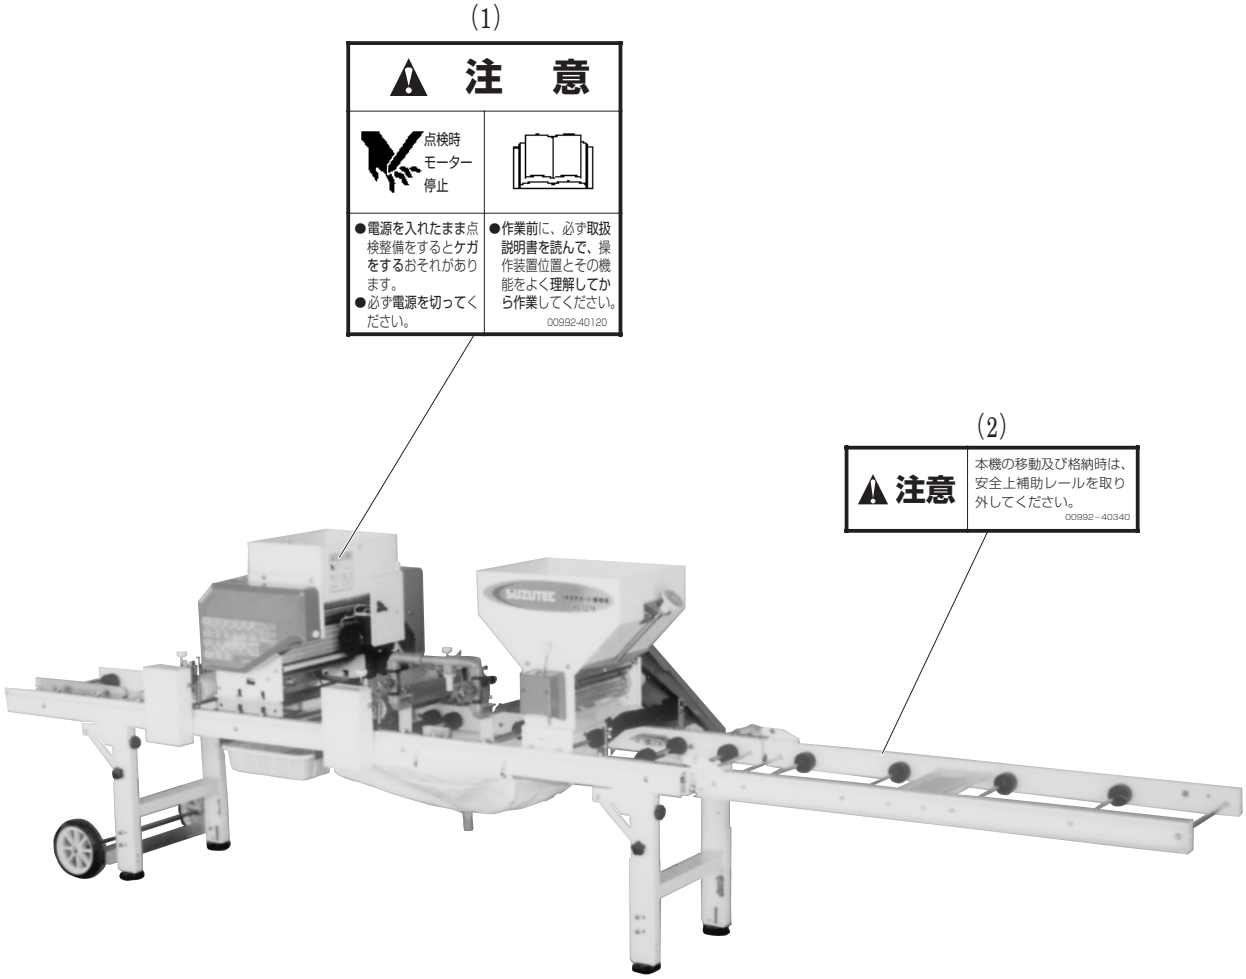

紛失または破損された場合には、当社に下記の表を参考にご注文ください。

No	部品番号	部品名称
(1)	００９９２―４０１２０	注意ラベル　ＣＬ―9
(2)	００９９２―４０３４０	注意ラベル　ＣＬ―20

3.本製品の使用目的について

本製品は、育苗箱への播種・覆土の作業機としてご使用ください。
使用目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4.各部の名称

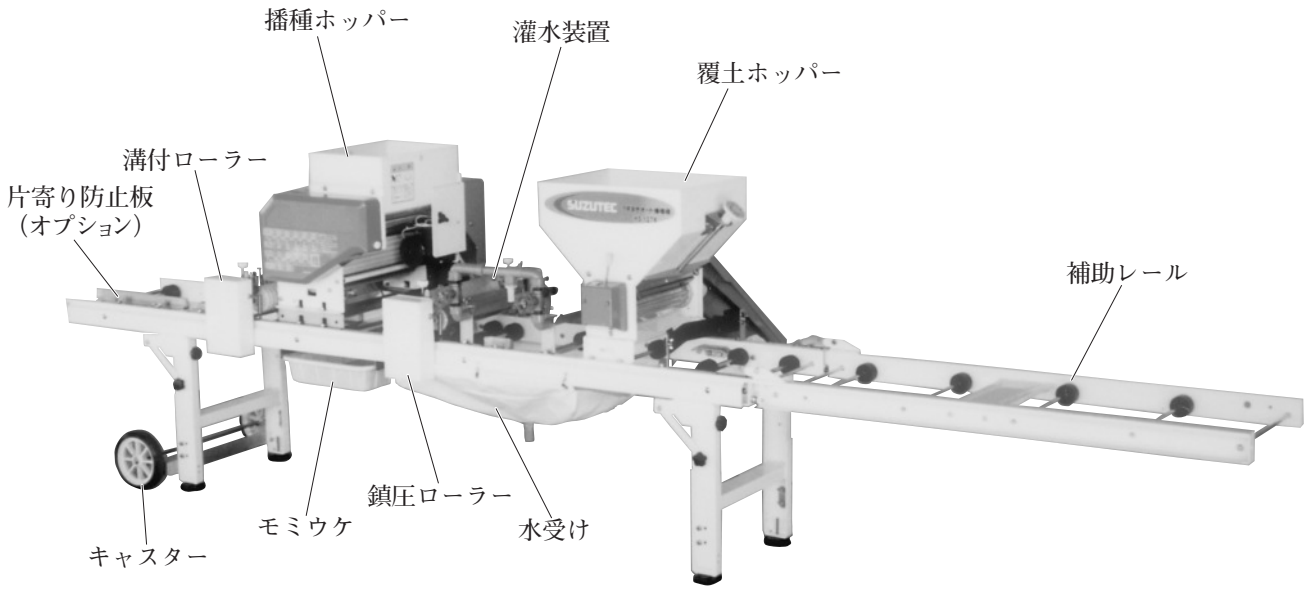

5.仕　　様

型式		HS－127K					
条数		20条（18条はオプション）					
機体寸法	全長	3,160㎜（格納時　2,160㎜）					
	全幅	530㎜					
	全高	905㎜					
重量		55kg					
動力	搬送	25W／ＡＣ100Ｖ					
ホッパー容量	播種	14ℓ					
	覆土	22ℓ					
灌水量		0.6ℓ～1.0ℓ／箱					
播種量の調節		スプロケットの掛け替えにより，播種ローラーの回転を11段階に可変する。					
播種量（催芽籾）		80ｇ（120㎖）	95ｇ（140㎖）	105ｇ（160㎖）	120ｇ（180㎖）	135ｇ（200㎖）	145ｇ（220㎖）
		165ｇ（245㎖）	185ｇ（275㎖）	205ｇ（305㎖）	225ｇ（335㎖）	245ｇ（370㎖）	
覆土量		0.5ℓ～1.5ℓ／箱（３㎜～９㎜厚）					
能力		150箱／時（50Hz）･180箱／時（60Hz）					

6.組立要領

6．1　脚の組立

⑴　本機に折りたたまれている脚を立てて、ノブボルト（M６×10）にて，しっかりと固定してください。

⑵　脚の高さを２段階に伸ばすことができます。六角ボルトをゆるめて写真のように伸ばしてください。

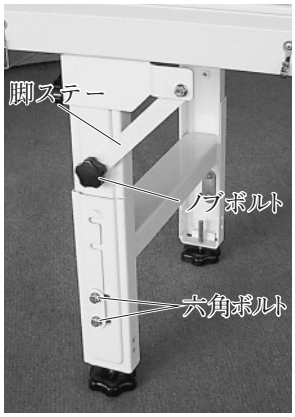

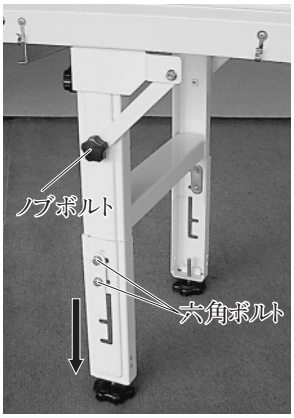

6．2　補助レールの組立

補助レールを連結し、Ｒピンで抜けないように固定してください。

尚、本機移動の際は、補助レールを取り外してください。

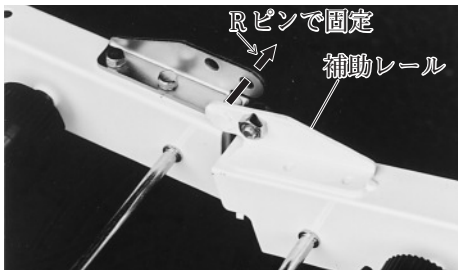

6．3　水受けの組立

水受けに付いている穴をフックにひっかけてください。

又、排水ホースを取り付けてください。

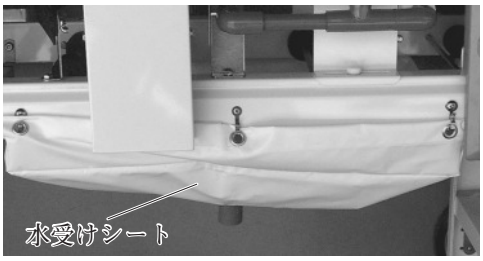

6．4　モミウケカゴの組立

播種ホッパーの下側にモミウケカゴをサイドから差し込んでください。

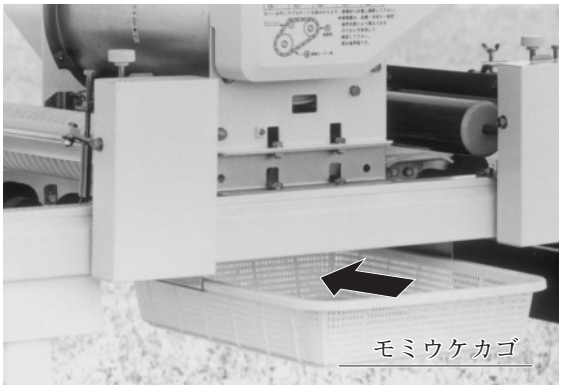

6．5　モミガイドの組立

モミガイドのリンクアームを写真の様に溝部に差し込んでください。

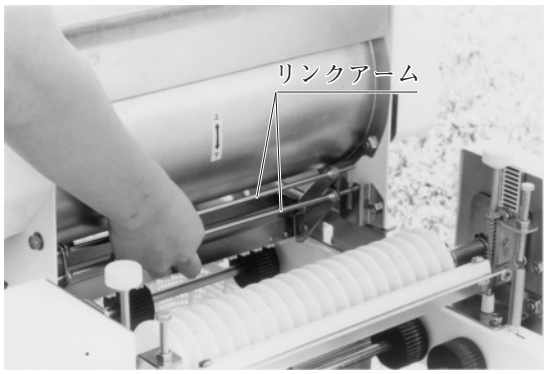

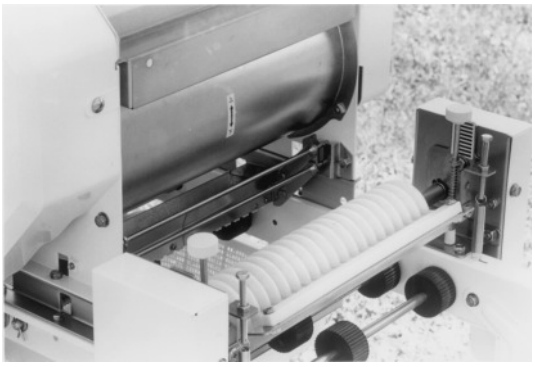

6．6　覆土振動板の組立

覆土振動板の取付けは、進行方向に対し斜め下に向く様に差し込んでください。

6．7　タネウケの組立

タネウケを写真の様に組付けてください。

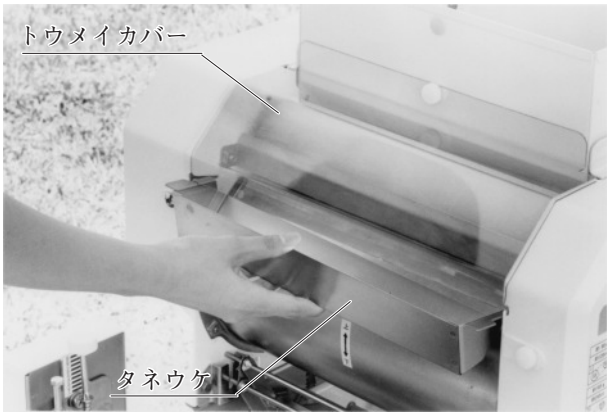

7. 運転及び操作

7. 1　運転前の準備

⑴ 種籾の処理

1）種籾は、**ゴミや、芒、枝梗を取り除**き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、芽出しを行ってください。**尚、芒、枝梗は、播種ムラの原因になりますので、特に注意して取り除いてください。**

2）種籾は、**「はとむね」**位に芽出しをし、芽が伸びすぎないように注意してください。又、手につかない程度に陰干しをして、種籾の水分を十分切ってから播種してください。種籾の水切りが完全でなかったり、**芽が伸びすぎていますと「播種ムラ」の原因**になります。

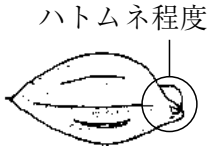

良い種もみ

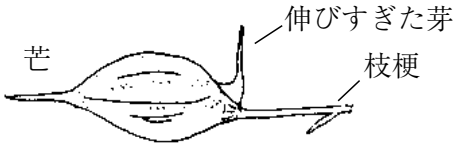

悪い種もみ

⑵ 土の処理

○覆土に使用する土は、良く乾燥し、４㎜目のフルイを通したものを使用してください。

⑶ 本機の設置

平らな場所を選び、全体が水平になるよう、スタンドの高さ調節ボルトにて、高さを調節してください。

（注意）　設置が悪いと箱の片寄り、播種ムラ、潅水ムラ等の原因になる場合もありますので、特に注意してください。

⑷ 育苗箱

○育苗箱はできるだけ同じ種類の物で、「ソリ」「ネジレ」のない箱を使用してください。

○育苗箱の種類が同じでない場合は、箱の高さを基準に寄り分けておいてください。

（箱の高さが異なると本機の再調整が必要です）

7. 2　電源

⑴ 駆動部から出ているコードプラグを単相100Ｖの電源に差し込んでください。
（100Ｖの電源は、95Ｖ～105Ｖの電圧を確保してください。）

⑵ メインスイッチを「ON」にし、各部のスイッチ及びクラッチを入れ動きを確認してください。

7．3　溝付ローラーの調節

溝付ローラーの高さは、工場出荷時に高さ「38ミリ」の苗箱に合わせてあります。溝の状態により調整してください。

⑴　溝が不完全なとき

溝付ローラーを下げてください。また、溝付け中に高さ調節ボルトが浮く場合は、スプリングを張って加圧してください。

⑵　床土が後方へ寄る場合

溝付ローラーのすぐ後ろの床土が盛り上がり、後方へ土が寄ってしまう場合は、スプリングの張りを弱くし溝付ローラーの高さを上げてください。

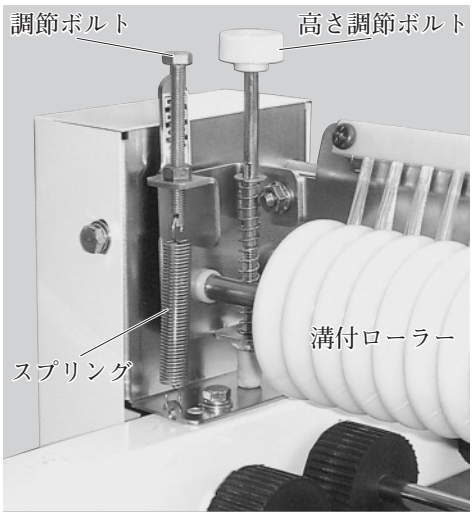

7．4　鎮圧ローラーの調節

⑴　鎮圧ローラーは条播種後、種もみの移動を押えるためにする物です。一般に鎮圧ローラーの自重だけで充分です。スプリングはあまり張らないでください。

⑵　鎮圧ローラーの高さは、溝の山が半分くらい崩れる程度が最適です。

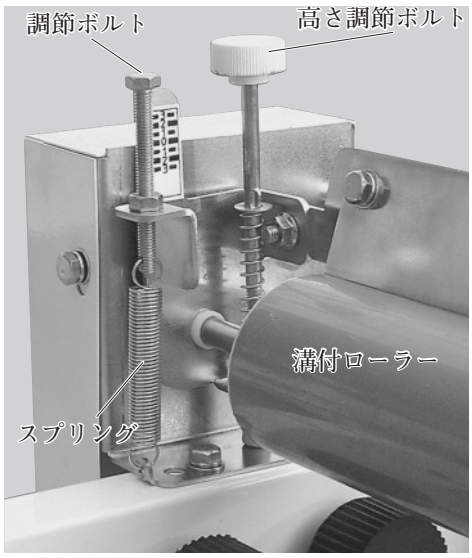

7．5　播種量の調節

⑴　播種量の調節は、スプロケットの組合わせにより行います。

ダブルプロケット19Ｔ－21Ｔ、27Ｔ－33Ｔシングルスプロケット22Ｔ計３ヶのスプロケットにて､11段の調節が出来ます。

(2) スプロケットの組合わせと播種量の関係を、下表に示しますが、種もみの品種、催芽、水切り等の状態により異なりますので、実測してから御使用ください。

尚、出荷時は､135ｇ（200mℓ）にセットしてあります。

約80g	95g	105g	120g	135g	145g
約120mℓ	140mℓ	160mℓ	180mℓ	200mℓ	220mℓ
1 	2 	3 	4 	5 	6 

約165g	185g	205g	225g	245g
約245mℓ	275mℓ	305mℓ	335mℓ	370mℓ
7 	8 	9 	10 	11 

(3) 微調節を行なう時は、回転ブラシを上下に動かします。

軸受板の調節用穴を参考にして調節してください。

尚、出荷時は、標準でセットされています。

調　節　用　穴　位　置

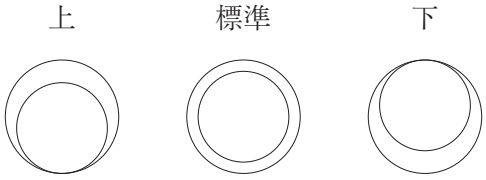

⚠ 注意

●取り外した回転部のカバー類は、必ず取り付けてください。衣服が巻き込まれたりして傷害事故をひきおこすおそれがあります。

★軸受板は、左右同じ位置にセットして下さい。

〔注意〕

○回転ブラシから種もみの持ちかえりが多い時は、ホッパー内の仕切板を下げて種もみの流れる量を少なくします。

○播種ローラーが見える程、種もみが少ない時は、仕切板を上げて種もみの流れる量を多くしてください。

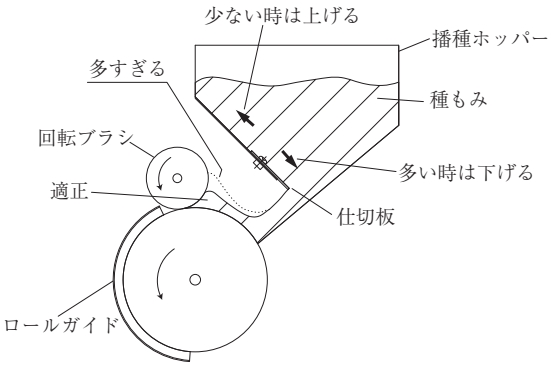

7．6　モミガイドの調節

モミガイドは、箱上面より５ミリ下がった位置にセットしてあります。床土入れ量が多い時、又、育苗箱にソリが出て床土の山の部分をモミガイドで削ってしまう時は、モミガイド下面と、山のすきまを２～３ミリになるよう調節板のネジを緩め再度調節してください。

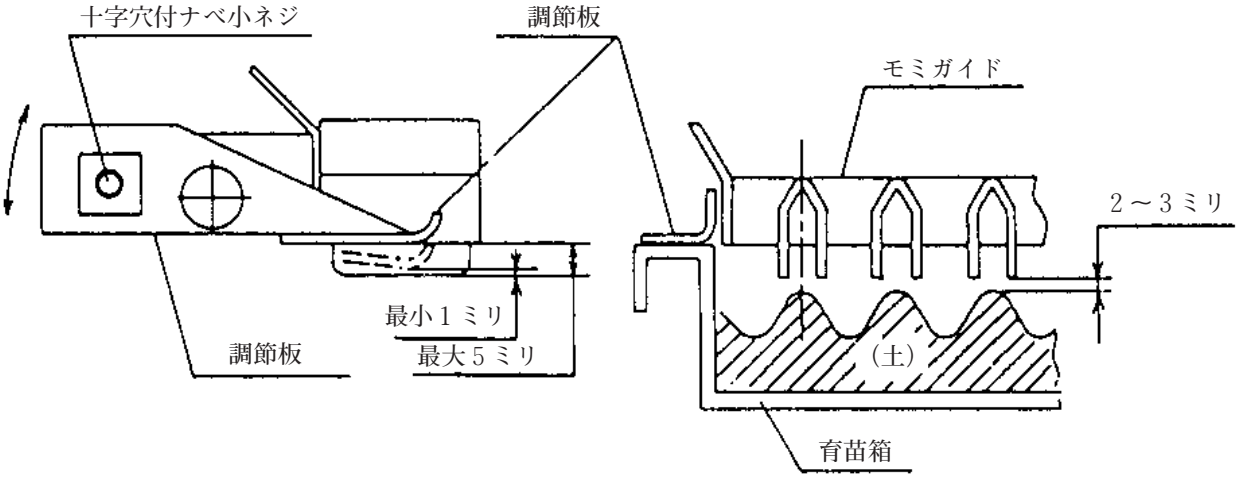

7．7　灌水量の調節

(1)　灌水は、種籾が流れて条が崩れないように、２段階で灌水するようになっています。灌水量は別表のようになっていますので、土質、水分に応じて選んでください。尚、灌水量は全体で所要の量になるよう調節し、実際に測定して確認してください。

	灌　水　量
1　段　目	350mℓ以上
2　段　目	400mℓ以上

(2) 灌水ノズルの点検

水は、ゴミ、砂等の混じっていない水を使ってください。

ノズルのゴミ、砂等がつまった場合は、ノズル先端にあるゴム栓を取外して付属のノズルブラシで掃除します。尚、水は勢いよく出してパイプ内をきれいにしてからゴム栓をしてください。

(3) 灌水量の調節は、表を参考に少し多めに出して、少しづつ絞っていき所定の量にしてください。(強すぎますと籾が移動する場合があります)

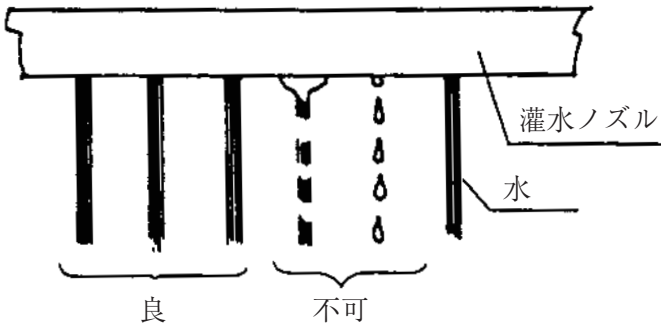

7．8　覆土量の調節

(1) 覆土量の調節はホッパーの真中にある調節ダイヤルで調節してください。

(2) 粘質な土をさけ、乾いた土を使って種もみがかくれる程度に覆土します。

(3) クラッチが付いておりますので、写真のようにレバーを操作してください。

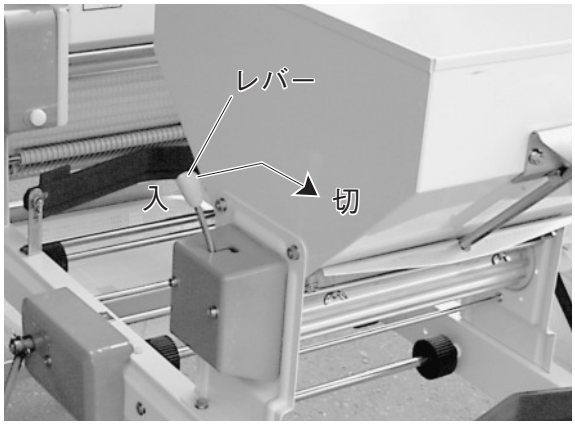

7．9　Vゴムの調節

育苗箱の上面に軽くかかる程度に高さを調節してください。

7．10　本機の移動

本機には、キャスター（CR－7）が組付けてあります。本機を移動する場合は、キャスターのない方を持ち上げて、そのまま移動します。

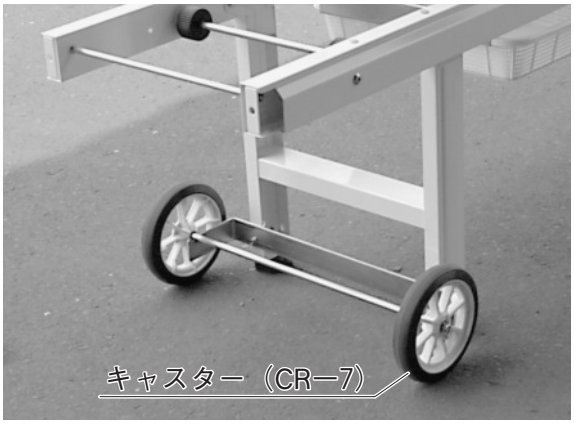

8.散播作業の仕方

本機を散播としてご使用の場合は、次の要領で行ってください。

⑴　モミガイドを外してください。

⑵　溝付ローラー鎮圧ローラーを、写真のようにフックで引掛けて解除してください。

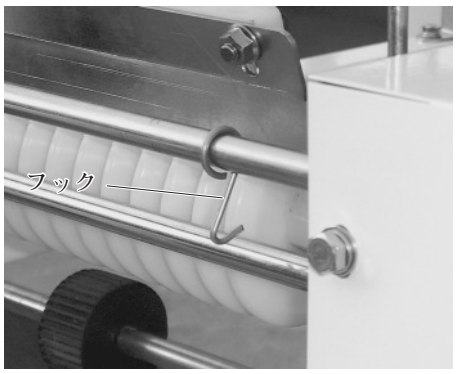

9.点検・整備及び保管上の注意

播種作業が終って長時間使用しない場合は、次の点に注意してください。

(1) 灌水装置のノズルにゴミ・砂等がつまった場合は、ノズル先端にあるゴム栓を取外して附属のノズルブラシで掃除します。尚、水を勢いよく出してパイプ内をきれいにしてからゴム栓をしてください。

(2) 作業終了後洗浄する場合には、電源キャップをコンセントから外し、駆動部への放水はしないよう注意してください。

(3) よく乾かした後、**軸受部（回転部）などへ必ず給油**してから格納してください。

(4) 本機の格納は、ゴムローラー・Vベルトを使用していますので直射日光をさけてください。

(5) Vベルトは、緩めた状態にしてから保管してください。ベルトの伸びやくせを防止することが出来ます。

(6) 残量種籾は播種作業終了時、ホッパー内種籾が全部無くなる迄、ローラーを回し種子がロールガイド内に残らないようにしてください。
（ロールガイドが破損する恐れがあります。）

(7) **長期間保管する場合、覆土部のクラッチは「入」**の状態にしてください。

(8) 育苗箱に「ソリ」「ネジレ」等がありますと、条播できない場合がありますので、平らな所に積重ねて保管してください。

10.その他

本製品は、オプションにより、オートセンサ・補助ホッパーも簡単に取付けられます。

（注）播種補助ホッパーはホッパーに付いているヒラキャップをはずすだけでセット出来ます。

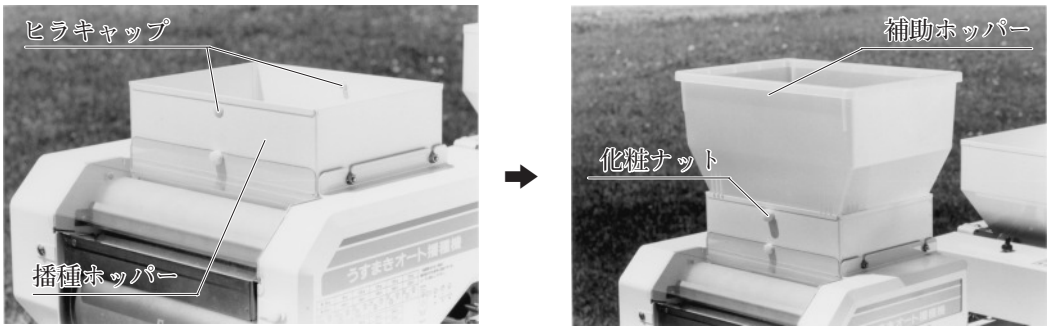

11. 故障の診断と処置

現象	原　　因	処　　置
モーターが動かない	(1)　電源のコードの入れ忘れ。 (2)　メインスイッチが「ON」になっていない。	○家庭用ＡＣ100Ｖに接続する。 ○スイッチを「ON」にする。
播種ムラになる	○回転ブラシの手前に種もみがない。 ○種もみの処理が適切でない。 ○回転ブラシの平行がでていない。 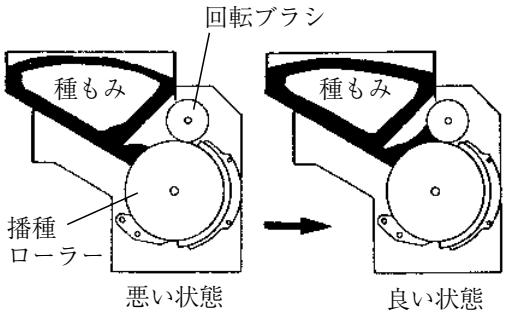 	○ホッパー内のシャッターを開く。 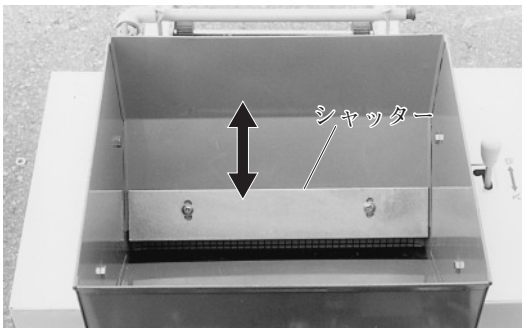 ○11頁7.1　運転前の準備(1)種もみの処理を参照。 ○12頁7.5　播種量の調整を参照。
ハシュローラーの動きが悪い（動かない）	(1)ロールガイドとハシュローラーの間に残量種籾が有ってロールガイドに食込んでいる。 (2)フォークとハシュローラーの溝の間に土又はゴミ等が付着して滑りが悪くなっている。 (3)①播種ホッパー、ウシロ板とハシュローラーが接触している。 ②播種ホッパーとハシュローラーの隙間が約1.5㎜以上あって種籾が挟み込まれる。	○ロールガイドを取外し両方とも清掃する。 ○ロールガイドが破損している場合は交換する。 ○フォークを取外し、フォーク部及びハシュローラーの溝部の付着物を取除く。(組付の際、フォークがハシュローラーに接触しないこと) 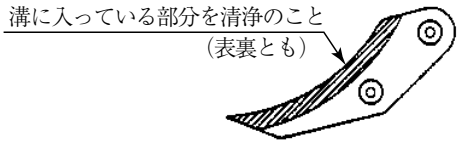 ○播種ホッパーを取付けているボルトを緩めて隙間が約0.5～1.0㎜になるように再調整する。 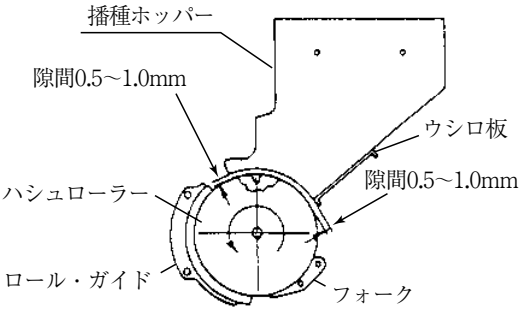

パ ー ツ リ ス ト

パーツリスト（レール部）

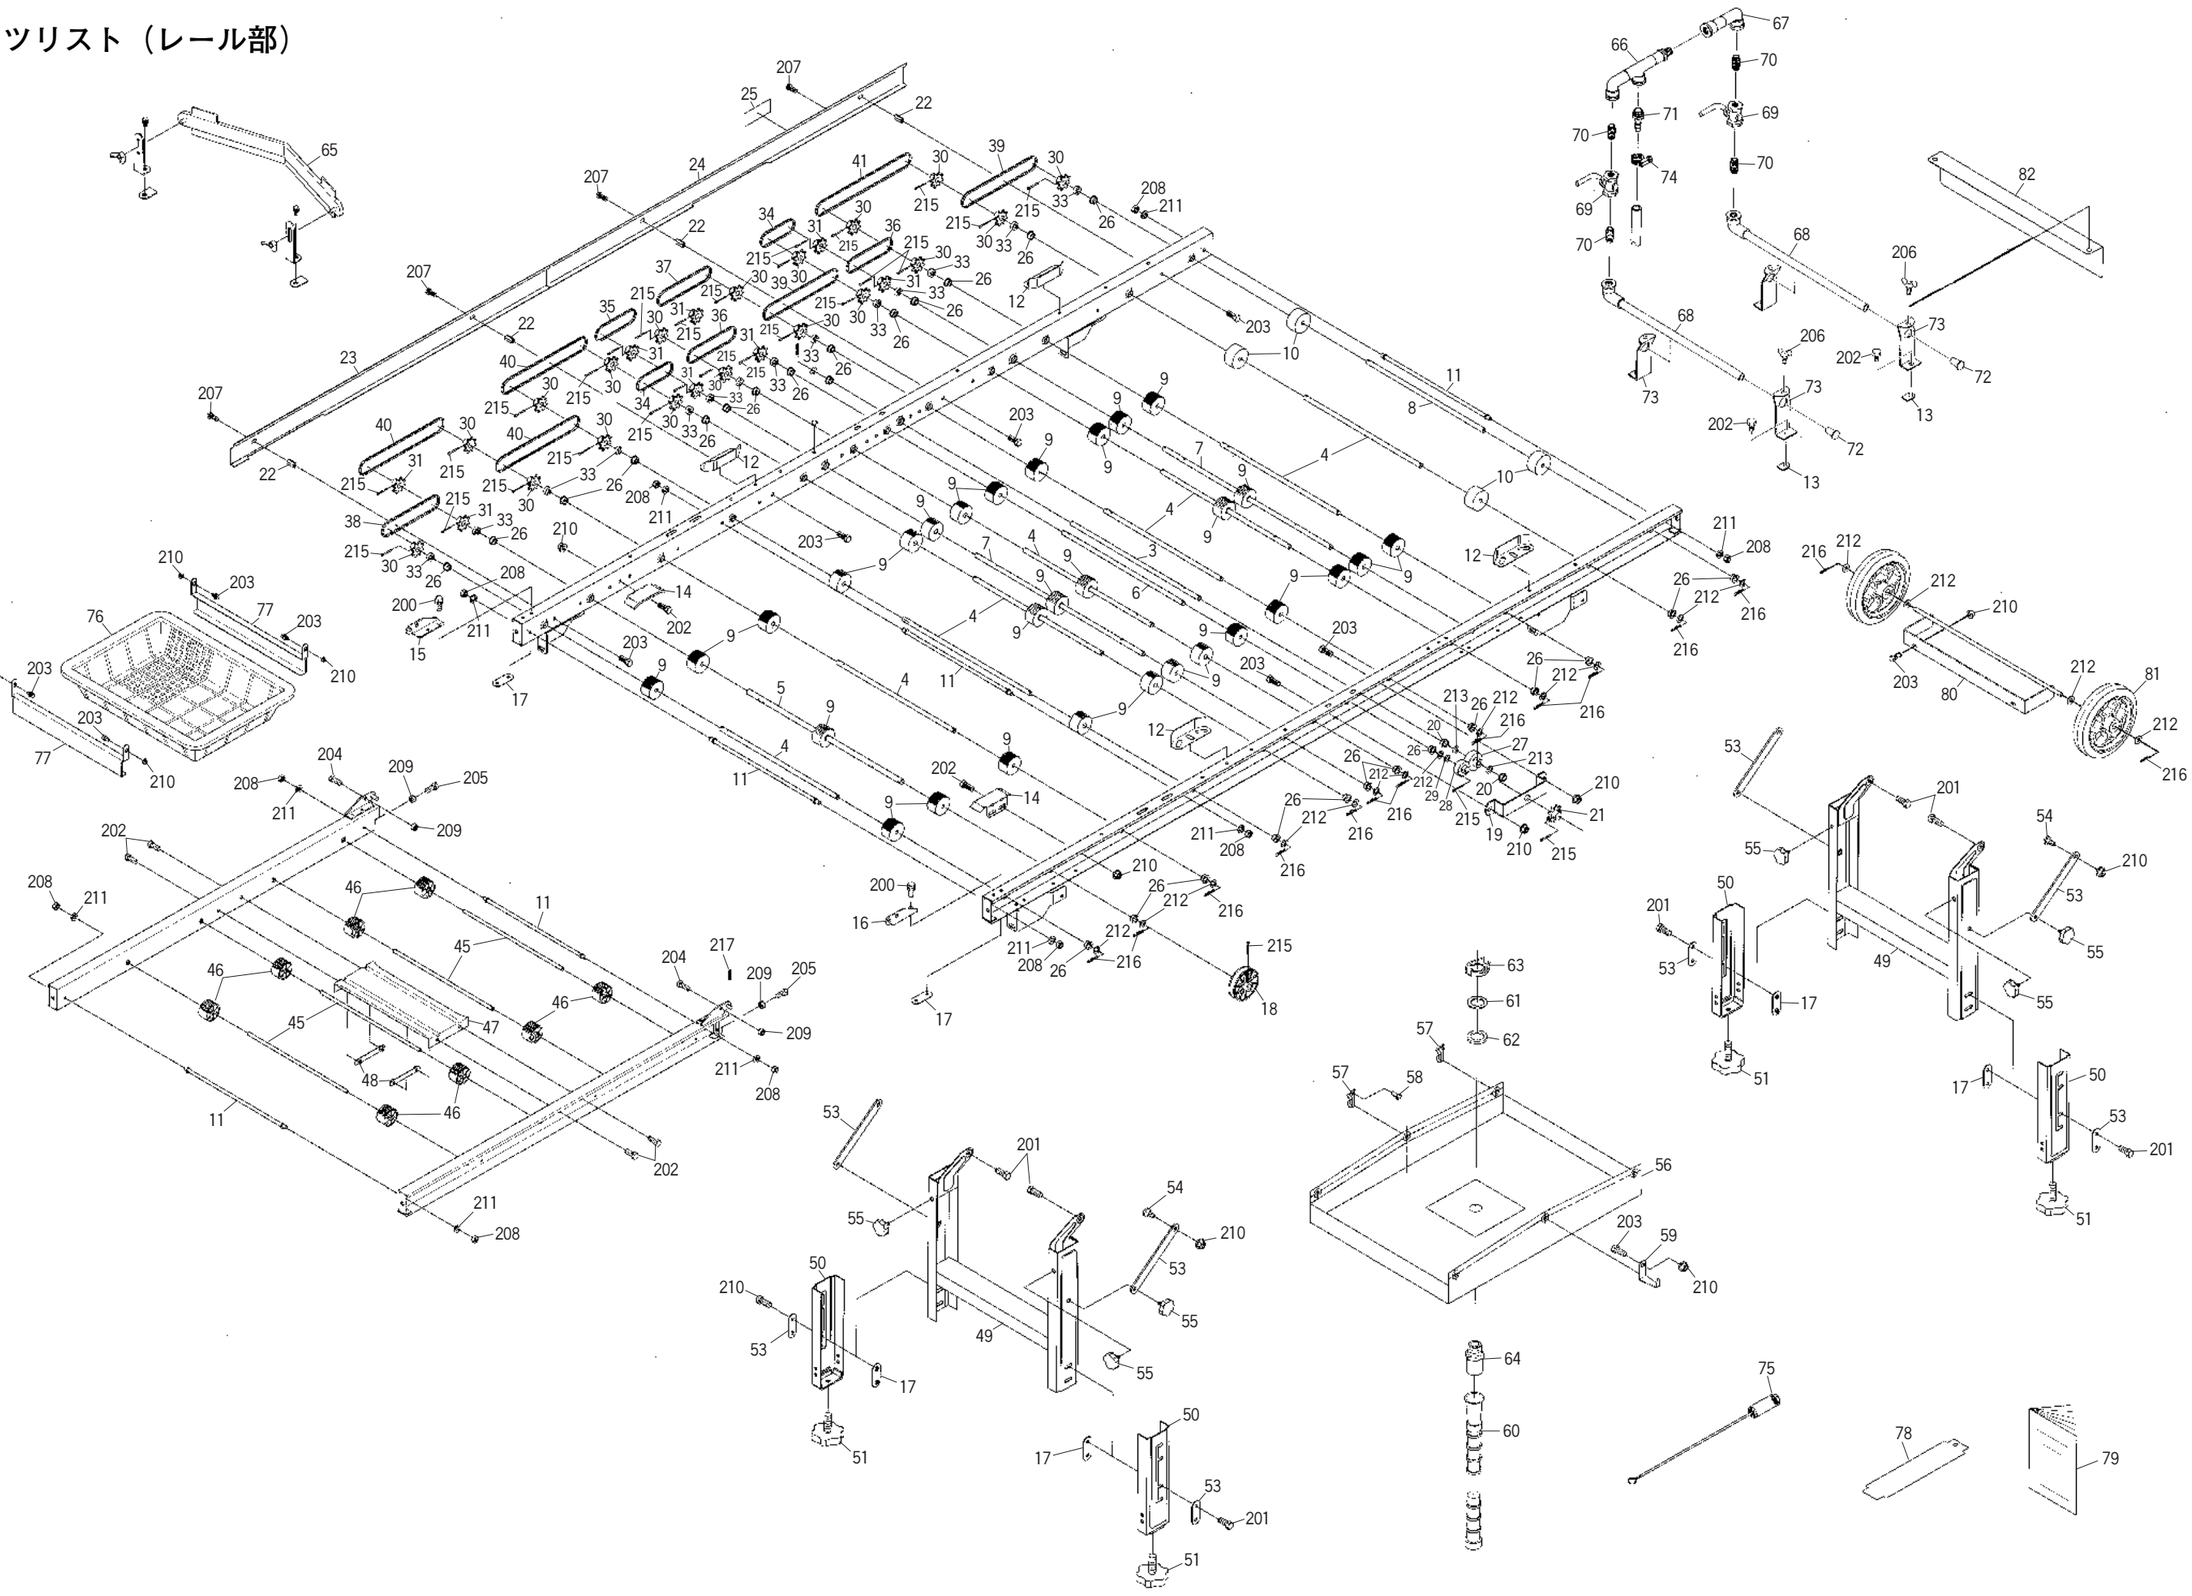

図No.	コード	名称	個数 HS－127K	備考
1	20058－11030	レール完結（L）	1	
2	20058－11040	レール完結（R）	1	
3	20056－41130	逆転シャフト	1	12×389
4	20035－41220	シャフト（B）	9	10×361
5	20036－41030	シャフトB	1	9.95×442
6	20058－41070	シャフト	1	10×374
7	20051－41400	搬送シャフト（MTW）	2	10×499
8	29205－41010	連結シャフト	1	10×406
9	20004－409	搬送ゴムローラー	30	軸10用
10	20034－41010	ゴムローラー	4	外φ48
11	20000－42590	レールストッパーボルト	6	
12	20030－41119	ガイド板	4	
13	20033－41020	マワリ止めナット（M6）	8	
14	20048－41780	サポート台	2	
15	20041－41162	折りタタミ金具（A）	1	
16	20041－41172	折りタタミ金具（B）	1	
17	20050－41020	オビナット	6	
18	20000－31060	φ75Vプーリー	1	
19	20058－41120	補助軸受板	1	
20	20021－41117	オイルレス軸受（B）	3	
21	20115－41120	スプロケット（10T）	1	
22	20035－41170	支柱（B）	4	L=37
23	20058－31070	レールカバー C	1	L=1100
24	20058－31080	レールカバー D	1	L=970
25	20000－41350	注油マーク	1	
26	20005－411	オイルレスベアリング	23	10×13
27	20052－41140	ギア	1	軸径12
28	20052－41150	ギア	1	軸径10
29	20208－42303	スペーサー	1	
30	20000－41430	スプロケット（8T）	17	穴φ10
31	20000－41140	スプロケット（8T）	8	穴φ10
32	20035－41090	スペーサー	1	T1.2
33	20005－419	丸座	13	
34	03003－41018	ローラーチェーン	2	#410.18L
35	03003－41022	ローラーチェーン	1	#410.22L
36	03003－41024	ローラーチェーン	2	#410.24L
37	03003－41028	ローラーチェーン	1	#410.28L
38	03003－41030	ローラーチェーン	1	#410.30L
39	03003－41038	ローラーチェーン	2	#410.38L
40	03003－41042	ローラーチェーン	3	#410.42L
41	03003－41048	ローラーチェーン	1	#410.48L
42	03003－41058	ローラーチェーン	1	#410.58L
43	20048－21270	補助レール（L）	1	
44	20048－21280	補助レール（R）	1	
45	20013－41111	遊動ローラーシャフト	4	
46	20013－41112	遊動ローラー	8	
47	20013－31102	レール補助枠	1	
48	20013－41103	オビナット	2	M6
49	20048－31770	脚ベース完結	2	
50	20048－31780	延長脚完結	4	

図No.	コード	名称	個数 HS－127K	備考
51	20041－31200	高さ調節ボルト	4	
52	20048－42290	締付プレート	4	
53	20048－42132	脚ステー	4	
54	20000－41700	段付ネジ	4	L=5
55	20000－42520	ノブボルト	8	
56	20051－31360	水受ケシート	1	
57	20000－42490	フック（RV）	3	
58	01620－13206	ブラインドリベット（丸）	3	
59	20050－41400	水受金具	3	
60	20030－47125	排水ホース	1	L=5m
61	20030－47119	ワッシャ	1	
62	20030－47120	パッキン	1	
63	20033－41050	ナット	1	
64	06252－52034	バルブソケット	1	20×3/4
65	20048－30190	VゴムAssy	1	
66	20044－41010	チーズ完結	1	
67	20036－41150	エルボ完結	1	
68	20036－41160	ノズル完結	2	
69	20041－41250	グローブバルブ	2	1/2
70	06260－31212	ニップル	4	1/2
71	20028－47114	ホースノズル	1	
72	20208－45316	ゴム栓	2	
73	20108－36114	ノズルスタンド	4	
74	20000－41330	ホースクランプ	1	
75	20206－39101	ノズルブラシ	1	
76	20041－31100	モミ受けカゴ	1	
77	20042－41080	モミ受け吊り金具	2	
78	20000－41830	土ナラシ板	1	
79	20058－41151	取扱説明書	1	
80	29222－31100	キャスターフレーム	1	
81	29222－31070	シャリン	2	
82	20049－41390	シブキカバー	1	
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

図№	コ　ー　ド	名　　称	個　数 HS－127K	備　　考
200	20000－41780	バネ平組込六角ボルト	8	M 6 ×12
201	20000－42010	バネ平組込六角ボルト	12	M 6 ×16
202	01000－00610	六角ボルト	8	M 6 ×10
203	01000－00612	六角ボルト	19	M 6 ×12
204	01000－00812	六角ボルト	2	M 8 ×12
205	01000－00825	六角ボルト	2	M 8 ×25
206	01020－90615	チョウボルト	4	M 6 ×15
207	01114－00612	十字穴付トラス小ネジ	4	M 6 ×12
208	01200－00605	六角ナット	12	M 6
209	01200－00807	六角ナット	4	M 8
210	01250－00606	座金付ナット	19	M 6
211	01400－00615	バネザガネ	12	M 6
212	01420－01016	ヒラザガネ	18	M10
213	01420－01223	ヒラザガネ	2	M12
214	01500－03020	割ピン	2	3 ×20
215	01500－03025	割ピン	29	3 ×25
216	01501－00918	Rピン	14	φ 9
217	01511－00918	Rピン（B）	1	φ 9

パーツリスト（播種部・覆土・駆動部）

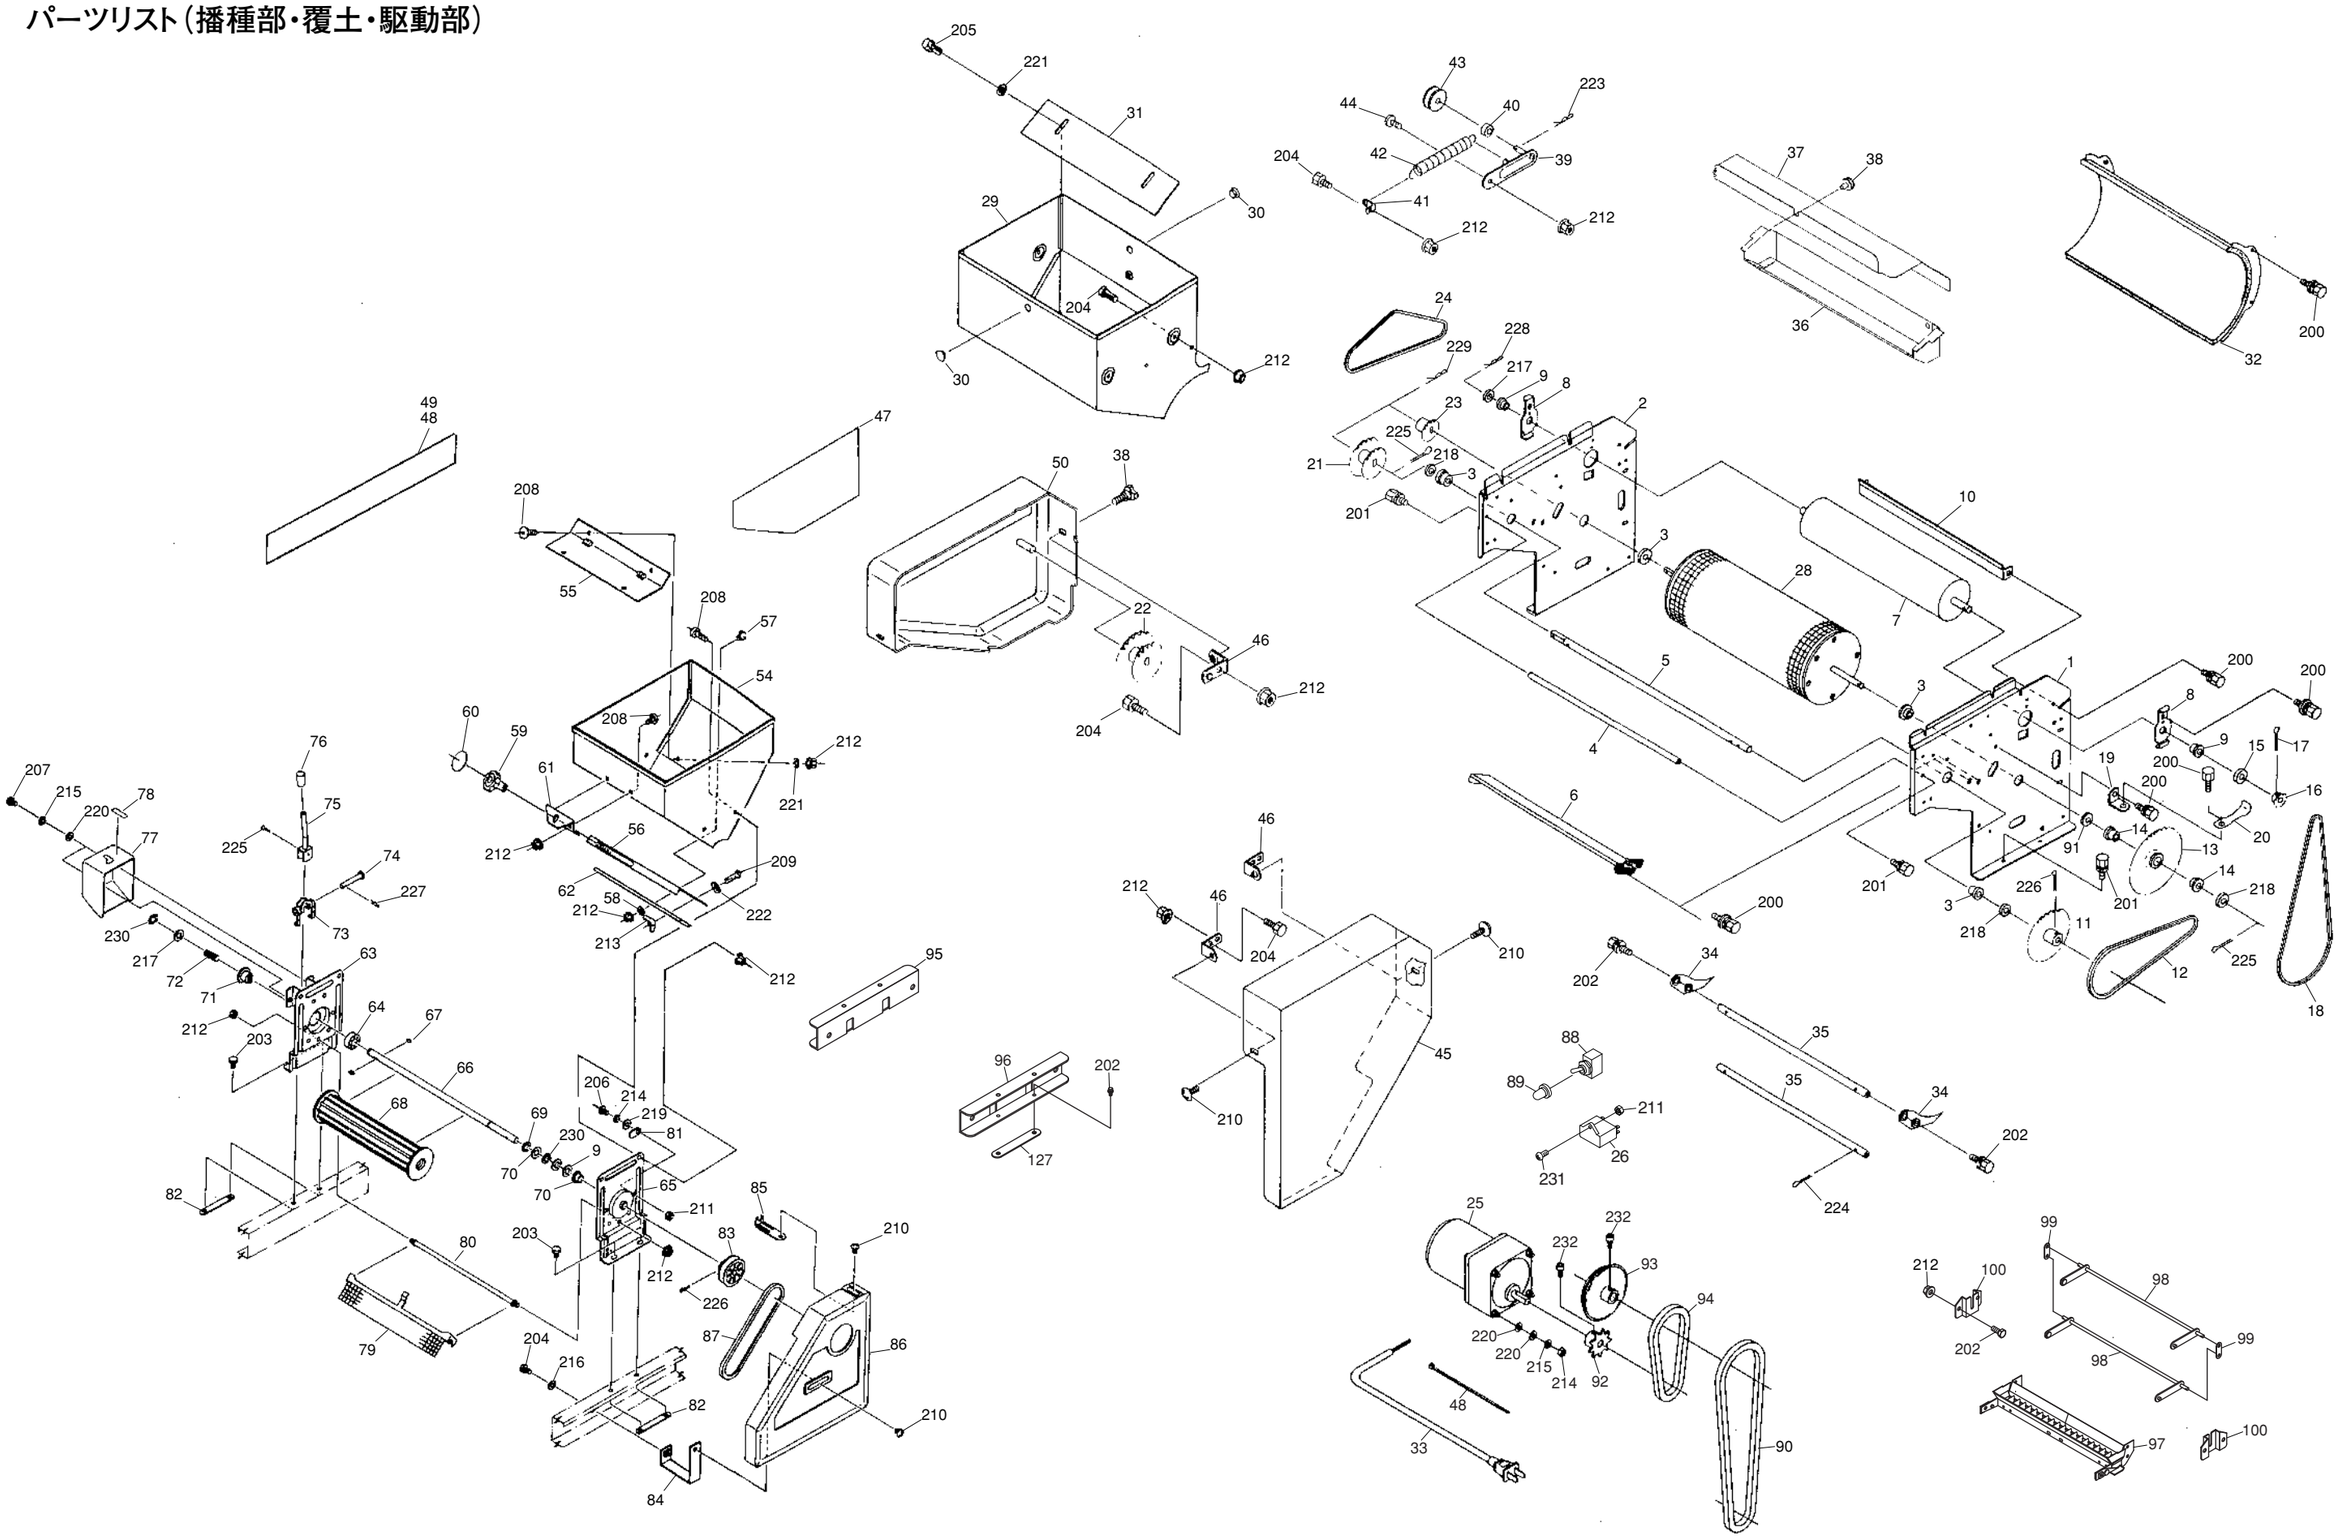

図No.	コード	名称	個数 HS-127K	備考
1	20061-11050	サイドスタンド（L）	1	
2	20052-11020	サイドスタンド（R）	1	
3	20000-41800	オイレス軸受（D）	4	12×18
4	20048-41070	ストッパーパイプ	1	
5	20056-41120	中間シャフト	1	
6	20048-41110	ウシロイタ	1	
7	20066-31080	回転ブラシ	1	
8	20048-41080	軸受板	2	
9	20000-41320	オイルレスベアリング	3	10×13
10	20048-41100	スクレッパー	1	
11	20041-41040	スプロケット（42T）	1	#25.42T.φ12
12	03003-25085	ローラーチェン	1	#25　85ℓ
13	20048-41090	カウンタスプロケット	1	14T -56T
14	20021-41117	オイルレス軸受（B）	2	12×15
15	20005-419	丸座	1	t 4
16	20035-41010	スプロケット（11T）	1	#25.11T.φ10
17	20000-41820	Rピン（16）	1	φ2・3
18	03003-25074	ローラーチェン	1	#25　74ℓ
19	20048-41120	テンション台	1	
20	20048-41130	テンションバネ	1	
21	20048-41030	ダブルスプロケット（A）	1	21T -19T
22	20048-41040	ダブルスプロケット（B）	1	33T -27T
23	20048-41060	スプロケット（22）	1	#25.22T
24	03003-25088	ローラーチェン	1	#24.88ℓ
25	20066-31010	ギャードモートル	1	25W　1/180
26	20035-41460	コンデンサ	1	6μF
27	20033-41010	オピナット	2	
28	20048-21010	ハシュローラー	1	
29	20048-21190	ハシュホッパー	1	
30	20035-41060	ヒラキャップ	2	φ9
31	20050-41460	仕切板	1	
32	20066-21080	ロールガイド	1	
33	00980-42010	電源コード（HP）	1	L＝5m
34	20048-31010	フォーク（C）	41	
35	20048-41140	フォーク支持棒	2	
36	20048-31050	タネウケ	1	
37	20048-31570	トウメイカバー	1	
38	20000-41910	化粧ネジ	3	M6×12
39	20041-41670	テンションアーム	1	
40	20041-41300	テンションカラー	1	
41	20041-41320	バネカケ	1	
42	00930-40018	引張バネ	1	
43	20000-41310	テンションプーリー	1	
44	20041-41700	段付ネジ	1	
45	20052-21032	サイドカバー（左）	1	
46	20041-41521	カバー取付金具	4	
47	20048-31201	播種量調節ラベル	1	
48	00980-41200	プッシュマウントタイ	1	
49	20056-31110	ネームプレート	1	
50	20048-21111	サイドカバー（右）	1	

図No.	コード	名称	個数 HS-127K	備考
51				
52				
53				
54	20035-21150	ホッパー完結	1	
55	20013-34212	ホッパー内振動板	1	
56	20035-31270A	ハケ調節板	A1	
57	20007-409	段付ネジ	2	
58	20007-410	座金	2	
59	20030-44138	調節ハンドル	1	
60	20030-423	モミ増減マーク	1	
61	20007-311	ハケ調節ハンドル受金	1	
62	20204-34308	ゴムシェルター	1	
63	20030-24126A	ホッパースタンド（A）	A1	
64	02202-06004	ホールベアリング	1	6004UU
65	20013-24202	ホッパースタンド（左）	1	
66	20112-42114	播種ローラーシャフト	1	
67	20030-44139	両丸キー	2	4×4×10
68	20043-31010	フクドローラー	1	
69	20030-44131	ナイロンカラー	1	
70	20208-42303	スペーサー	3	t0.8
71	20030-44143	爪クラッチ	1	
72	00931-40002	圧縮バネ	1	
73	20030-44130	シフター	1	
74	20030-44132	シフターピン	1	
75	20030-44145	クラッチレバー	1	
76	20030-44123	ニギリ	1	
77	20030-34135G	クラッチカバー	1	
78	20030-44124G	クラッチ断続マーク	1	
79	20011-21105	フクド振動板	1	
80	20005-415	ストッパーボルト	1	
81	20030-44125	ストッパー	1	
82	20033-41010	オビナット	2	
83	20000-31040	φ60Vプーリー	1	
84	20112-42113	カバー取付金具（B）	1	
85	20022-31404	カバー取付金具	1	
86	20035-21092	ハシュカバー（B）	1	
87	03511-00025	Vベルト	1	A -25
88	20030-46119	スナップスイッチ	1	
89	20030-46120	ゴムクキャップ	1	
90	03003-41058	ローラーチェン	1	#410　58ℓ
91	20035-41090	スペーサ	1	t1.2
92	20000-42410	スプロケット（11T）	1	#410.11T.φ10
93	20000-42910	Wスプロケット（15-19T）	1	#410.15-19T.φ12
94	03003-41027	ローラーチェン	1	#410　27ℓ
95	20049-31010	台座（左）	1	
96	20049-31020	台座（右）	1	
97	20042-30170	モミガイド（20条）仕組	1	
98	20049-31030	リンクアーム	2	
99	20049-41020	サポート板	2	
100	20049-41010	リンクアーム支持金具	2	

図№	コ　ー　ド	名　　称	個　数 HS-127K	備　　考
200	20000-41780	バネ平座金組込六角ボルト	18	M６×12
201	20000-41760	バネ座金組込六角ボルト	2	M８×14
202	20000-41730	バネ座金組込六角ボルト	12	M６×12
203	01000-00610	六角ボルト	5	M６×10
204	01000-00612	六角ボルト	9	M６×12
205	20000-41490	バネ座金組込ナベ小ネジ	2	M６×12
206	01110-00410	十字穴付ナベ小ネジ	1	M４×10
207	01110-00510	十字穴付ナベ小ネジ	2	M５×10
208	01110-00610	十字穴付ナベ小ネジ	8	M６×10
209	01114-00414	十字穴付トラス小ネジ	2	M６×14
210	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	4	M６×12
211	01200-00403	六角ナット	2	M４
212	01250-00606	座金付ナット	26	M６
213	01290-90400	チョウナット	2	M４
214	01400-00410	バネザガネ	4	M５
215	01400-00513	バネザガネ	6	M５
216	01400-00615	バネザガネ	1	M４
217	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
218	01420-01223	ヒラザガネ	3	M12
219	01421-00408	ヒラザガネ	1	M４
220	01421-00508	ヒラザガネ	10	M５
221	01421-00610	ヒラザガネ	4	M６
222	01411-00405	歯付座金	2	M４
223	01500-02012	割ピン	1	φ２×12
224	01500-02520	割ピン	4	φ2.5×20
225	01500-03020	割ピン	3	φ３×20
226	01500-03025	割ピン	2	φ３×25
227	01501-00510	Ｒピン	1	φ５
228	01501-00918	Ｒピン	1	φ９
229	01511-01223	Ｒピン	2	φ12
230	02100-01010	Ｃ型止メ輪	2	φ10軸用
231	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M４×12
232	01010-10612	六角穴付ボルト	2	M６×12
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				

パーツリスト（溝付、鎮圧ローラー部）

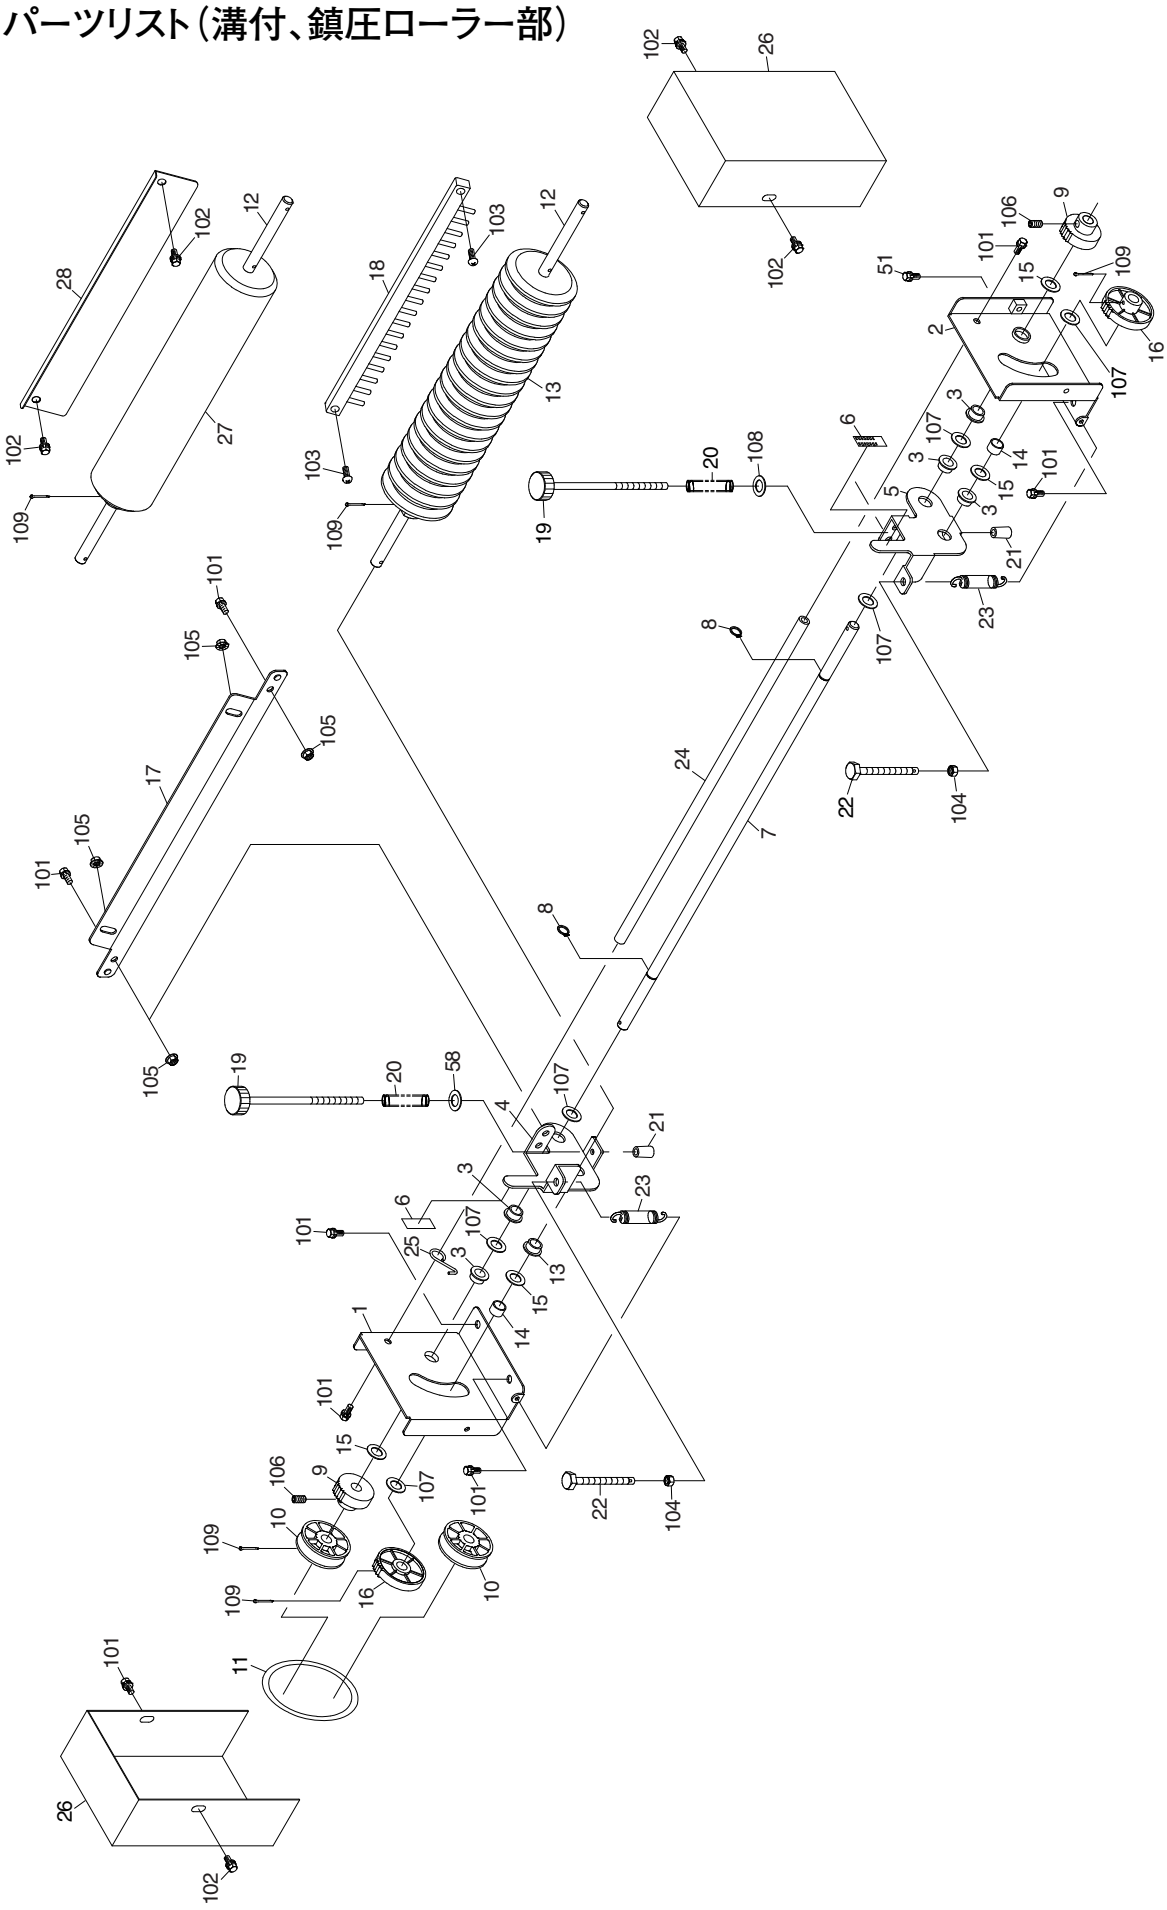

図No.	コ　ー　ド	名　　　称	個　数	備　　考
			HS-127K	
1	20064－31180	サイドスタンド（Ｒ）	2	
2	20064－31190	サイドスタンド（Ｌ）	2	
3	20000－41320	オイルレスベアリング	12	10×13　白色
4	20064－31200	調節金具（Ｒ）	2	
5	20064－31210	調節金具（Ｌ）	2	
6	20064－41200	目盛マーク	4	
7	20064－41130	支点シャフト	2	φ10×499
8	02100－01010	Ｃ型止め輪	4	軸用10
9	20060－42920	平歯車（35）	4	M=１ Z=35
10	20000－41130	φ46Ｖプーリー	4	軸径10　黒色
11	20064－41211	丸ベルトφ６	2	
12	20064－41120	溝付、鎮圧シャフト（W）	2	φ10×448
13	20108－34134	溝付ローラー完結	1	20条
14	20136－41120	フォークカラー　Ａ	4	Ｌ＝８
15	20208－42303	スペーサー	4	ｔ0.8
16	20050－31270	平歯車（48）	4	M=１ Z=48
17	20064－41140	ブラシ取付板	2	
18	20112－34125	ブラシ（20）	1	20条
19	20051－31010	調節ネジ	4	
20	20108－44150	圧縮バネ	4	
21	20107－41018	ゴムキャップ	4	
22	20107－41024	調節ボルト	4	Ｍ６×60
23	20108－44120	スプリング	4	
24	20064－41160	ストッパーシャフト	2	φ10×397
25	20064－41220	解除フック	2	ＳＵＳ304
26	20064－31220	カバー（ＭＴ）	4	
27	20112－44121	鎮圧ローラー完結	1	
28	20064－41190	鎮圧スクレッパー	1	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

図No.	コ　ー　ド	名　　　称	個　数	備　　考
			HS-127K	
101	20000－41730	バネ組込六角ボルト	12	Ｍ６×12
102	20000－41780	バネ平組込六角ボルト	14	Ｍ６×12
103	01110－00620	十字穴付ナベ小ネジ	2	Ｍ６×20
104	01200－00605	六角ナット	4	Ｍ６
105	01250－00606	座金付ナット	8	Ｍ６
106	01361－20610	六角穴付止ネジ（とがり先）	4	Ｍ６×10
107	01420－01016	ヒラザガネ	12	M10
108	01421－00610	ヒラザガネ	8	Ｍ６
109	01500－03025	割ピン	12	３×25

実り豊かな明日をひらく
株式会社 スズテック
〒321-0905　宇都宮市平出工業団地44－3
代　表／TEL.028(664)1111　FAX.028(662)5592
URL　http://www.suzutec.co.jp

20058－41151－08100－1Ⓢ