


TS1610, TS1910
TS1700, TB1400, TB1700

株式会社スズテック

TEL 028-664-1111

FAX 028-662-5592

- 1, ① 取付金具をトラクタ車軸下にピンをタイヤ側、斜辺部を前方向にして組付けて下さい。
- 2, トラクタを静かにバックさせ④ 2Pアームの取付ピッチに合わせてトラクタ、キャリアのピンを同時に合せて取付けて下さい。
- 3, ⑤ ステアをボルトで締付けて下さい。
- 4, ①⑥ トップリンク、⑨⑪ リフトチェン、⑩⑫ チェーン金具、①②⑬ 調節金具A,Bを取付ます。
- 5, 左右の高低は、①②⑬ 調節金具A,Bを使用して下さい。最上昇位置が低い場合は、たぐるようにして、1リンクずつ取付位置を上げて下さい。

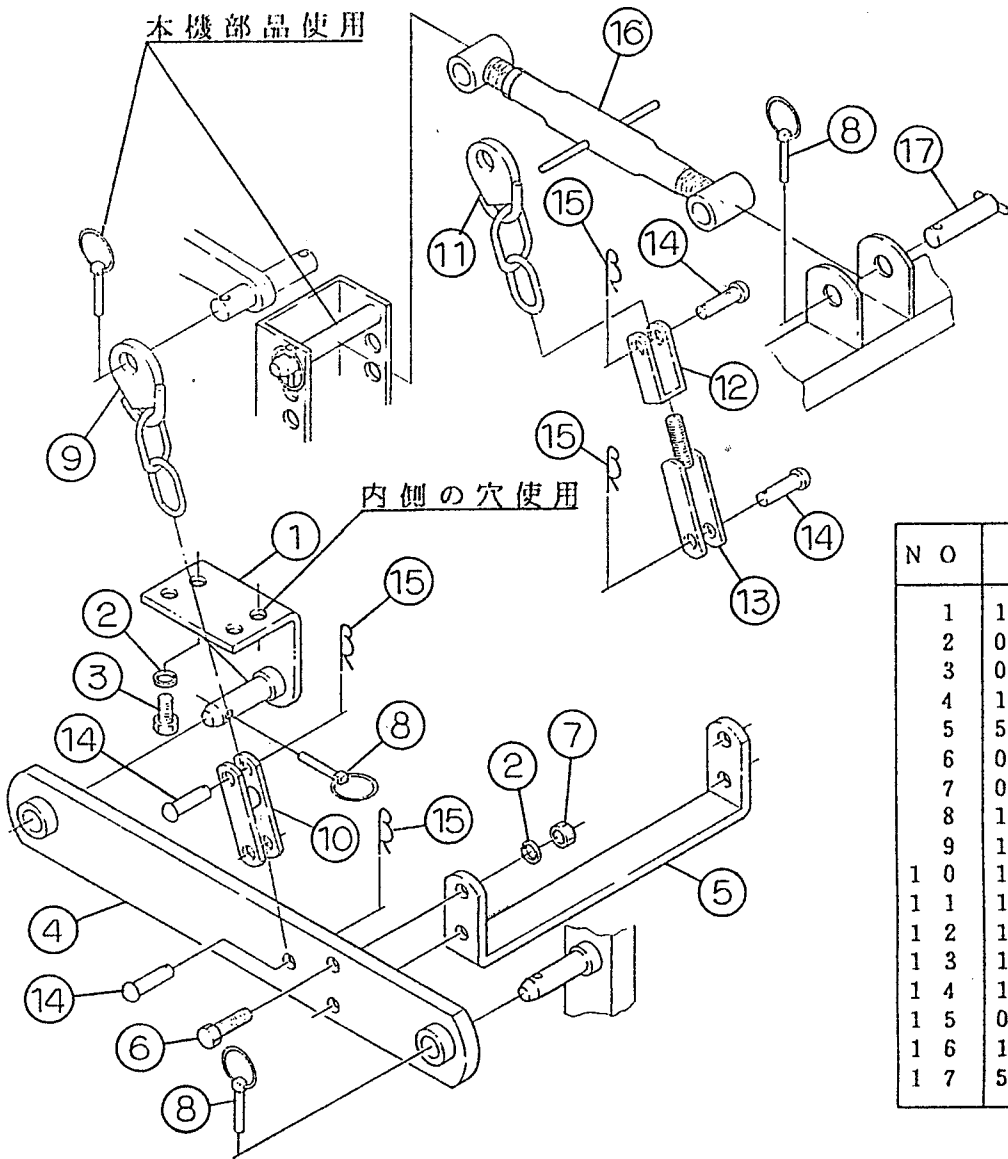

NO	部品コード	名称	個数	備考
1	1 3 2 0 8 - 3 9 0 4 0	取付金具	L1R1	
2	0 1 4 0 0 - 0 1 2 3 0	パネルザガネ	8	M 1 2
3	0 1 0 0 0 - 1 1 2 3 0	ボルト	4	M 1 2 × 3 0 7 T
4	1 3 2 0 8 - 3 9 0 5 0	2Pアーム	2	
5	5 3 2 0 1 - 4 9 0 1 7	ステア	A 1	
6	0 1 0 0 0 - 1 1 2 5 0	ボルト	4	M 1 2 × 5 0
7	0 1 2 0 0 - 0 1 2 1 0	ナット	4	M 1 2
8	1 2 3 0 0 - 4 9 4 1 3	ピン	5	
9	1 3 2 0 8 - 3 9 0 7 0	リフトチェン	A 1	
10	1 3 2 0 8 - 4 9 1 0 0	チェーン金具	1	
11	1 3 2 0 8 - 3 9 0 7 0	リフトチェン	B 1	
12	1 3 2 0 8 - 4 9 0 8 0	調節金具A	1	
13	1 3 2 0 8 - 4 9 0 9 0	調節金具B	1	
14	1 3 2 0 8 - 4 9 0 7 0	丸頭ピン	4	Φ 1 2 × 4 5
15	0 1 5 0 1 - 0 1 2 2 3	Rピン	4	Φ 1 2
16	1 3 2 0 0 - 3 0 1 0 0	トップリンク	1	キャリア添付品
17	5 3 3 0 1 - 4 1 0 7 0	ピン	1	Φ 1 9 × 8 6