
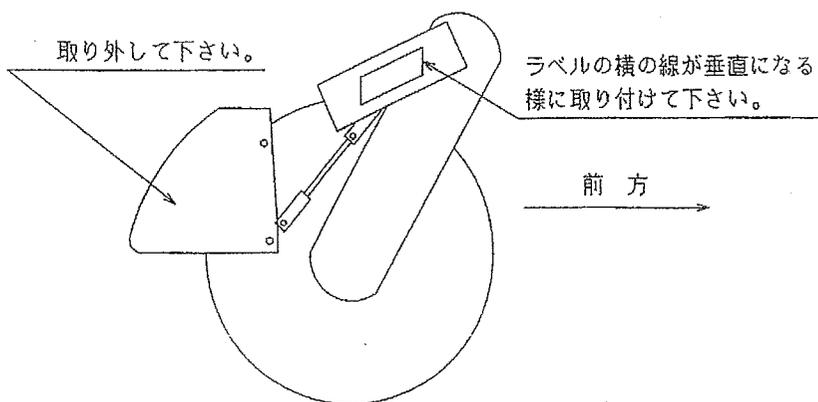


# Nディスクブラケット X-1 取付要領


(サイドロータリー右側取付)

この部分(パイプ)に回り止めの金具が溶接してあるロータリーはターンバックルはいりません。

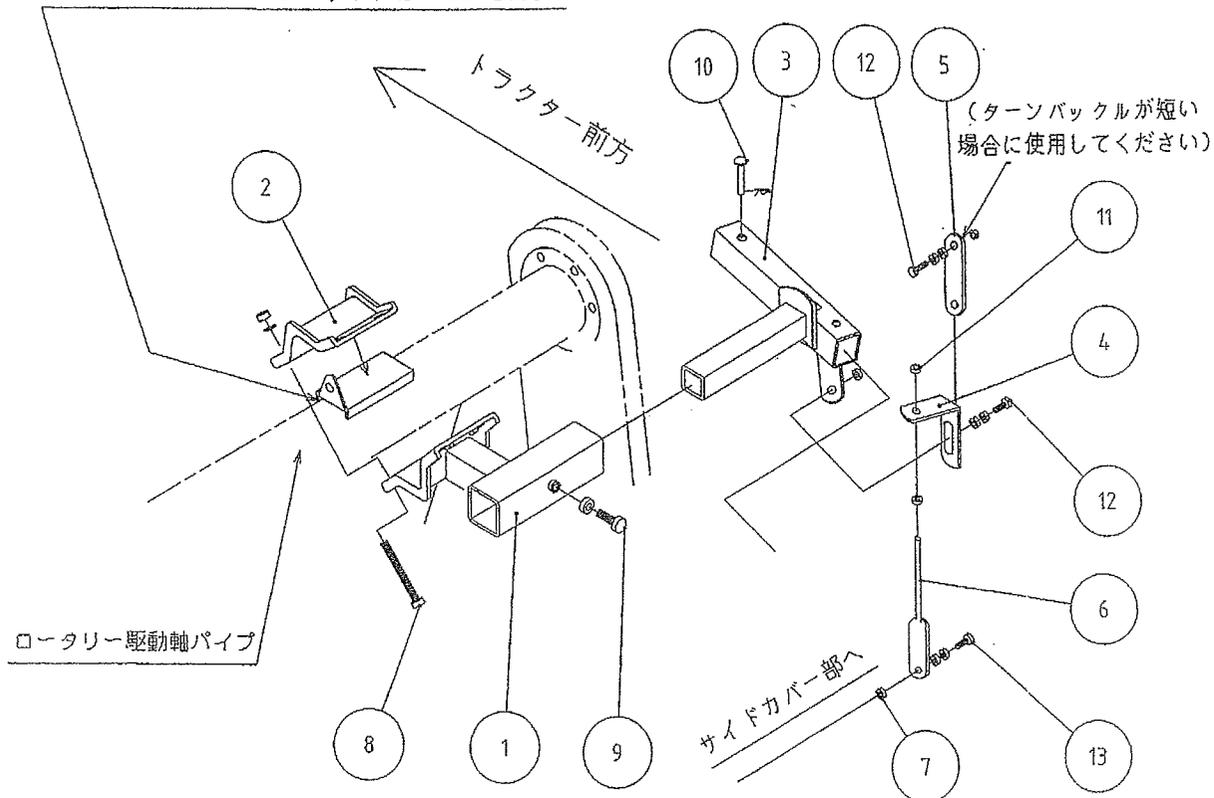

この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## 装着図

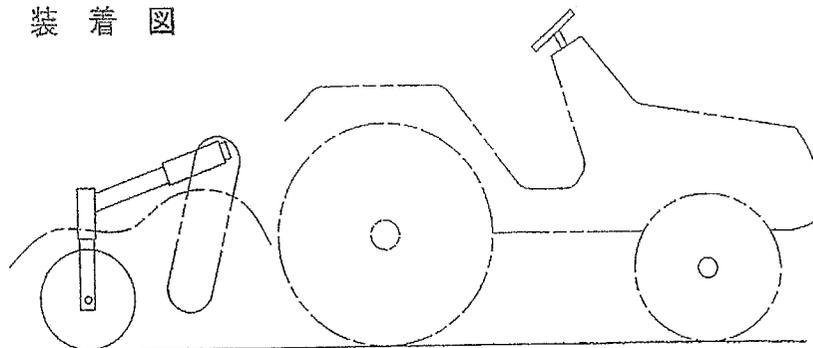

### 取付方法

- ロータリーのサイドカバーを取り外して下さい。
- 締め付け金具をロータリー駆動軸パイプ右側に取り付けてください。
- スライド金具を締め付け金具に差し込んで下さい。
- スライド金具の角度はロータリーを地面に降ろした時に、ラベル両端の線が垂直になる様取り付けて下さい。
- ターンバックルをロータリーサイドカバー一部とスライド金具へ取り付けて下さい。(回り止め金具が溶接してある場合は不要です。)

部品表 (セットコード 3101801000)

NO	コード	部品名	個数	備考
1	3101503900	締め付け金具 X-1	1	
2	3181100800	締め付けプレート	1	
3	3101700100	Nスライド金具 L250	1	
4	3101503000	ターンバックル金具 (L金具)	1	
5	3101103200	延長ピース	1	
6	3101503100	ターンバックル	1	
7	3101100200	ターンバックル座金	1	
T931010011 ブラケットパーツ				
8	U010012085	全ネジ 六角ボルト M12X85 ｸﾛﾒｰﾄ	4	
	U600012000	ナット M12	4	
	T020012000	バネ座金 M12	4	
9	U010012035	全ネジ 六角ボルト M12X35 ｸﾛﾒｰﾄ	1	
	U600012000	ナット M12	1	
10	T330010075	平頭ピン 10X75 ｸﾛﾒｰﾄ	1	
	T220010000	アールピン M10 ｸﾛﾒｰﾄ	1	
11	U600012000	ナット M12	2	
	U010010025	全ネジ 六角ボルト M10X25 ｸﾛﾒｰﾄ	2	
	U600010000	ナット M10	2	
	T020010000	バネ座金 M10	2	
12	T010010000	平座金 M10	1	
	T931010010 ターンバックル取付パーツ (Q-列-のネジに合わせてご使用下さい。)			
	U010008035	全ネジ 六角ボルト M8X35 ｸﾛﾒｰﾄ	1	
	U011510035	全ネジ 六角ボルト M10X35 ｸﾛﾒｰﾄ	1	P=1.25
13	U010010035	全ネジ 六角ボルト M10X35 ｸﾛﾒｰﾄ	1	P=1.5
	T020010000	バネ座金 M10	1	
	T010010000	平座金 M10	1	
	T020008000	バネ座金 M8	1	
	T010008000	平座金 M8	1	
	3101H00100	ターンバックル仕組 N04~7, N011~1	1	