

組立要領書

補助レール P SCV5P

本製品は、播種機の苗箱投入側に取り付ける補助レールです。本要領書をよくお読みになり、正しく組み付けてご使用ください。


1. 適用播種機型式

HK209B	HS229B
HK209	HS229
HK207K	HS227K

2. 搬送ローラーシャフトの取り外し

播種機投入側の最端部にある搬送ローラーシャフトを外します。

- ① 取り外す搬送ローラーシャフトのゴムローラーを中央へ寄せます。(写真参照)
- ② レールカバーを外し、スプロケットの割りピンを抜きます。反対側レール内のシャフトを止めているRピンも抜きます。
- ③ 搬送ローラーシャフトを左右に移動させながら軸受けから抜きます。

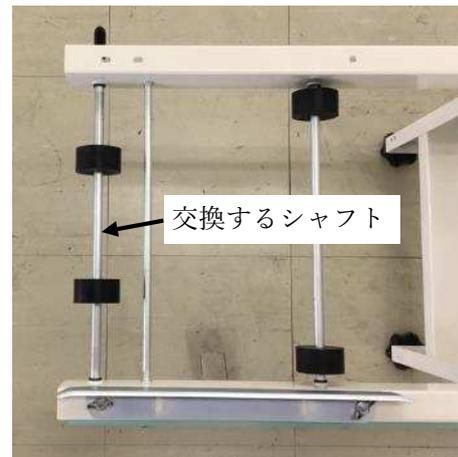

3. 補助レール P の組み付け

- ① 連結シャフトにプーリーと V ベルトを入れて、外した搬送ローラーシャフトと同じ場所に組み付けます。その時、プーリーのボスの向きは内側になるよう入れてください。(写真参照)



- ② スプロケット・平座金・カラーなど、外した搬送ローラーシャフトと同じように組み付けます。
- ③ 折りたたみ金具をレール上面に組み付けます。
- ④ 補助レールPを連結シャフトに通したVベルトにくぐらせてから、播種側の折りたたみ金具にピンを差し込みます。必ず抜け止め用にRピンをさしてください。
- ⑤ 補助レールPを折りたたんだ状態にして、トッテを写真の様に組み付けます。(トッテの組み付け場所に、部品等が組み付いている場合は外してください。)
- ⑥ 最後にレールカバーを取り付けてください。



4. 補助レールPの調節

補助レールPを写真の様に使用状態にして、補助レールP上面が本体レールと一直線になる様調節します。調節ボルトの長さを変えることにより補助レールPの傾きを調節します。(写真参照)



こちらのQRコードより、本組立の動画がご覧になれます。

QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

20048-42480