


SUZUTEC

パーツリスト
厚播きホッパー
FR700


1. 播種部 F

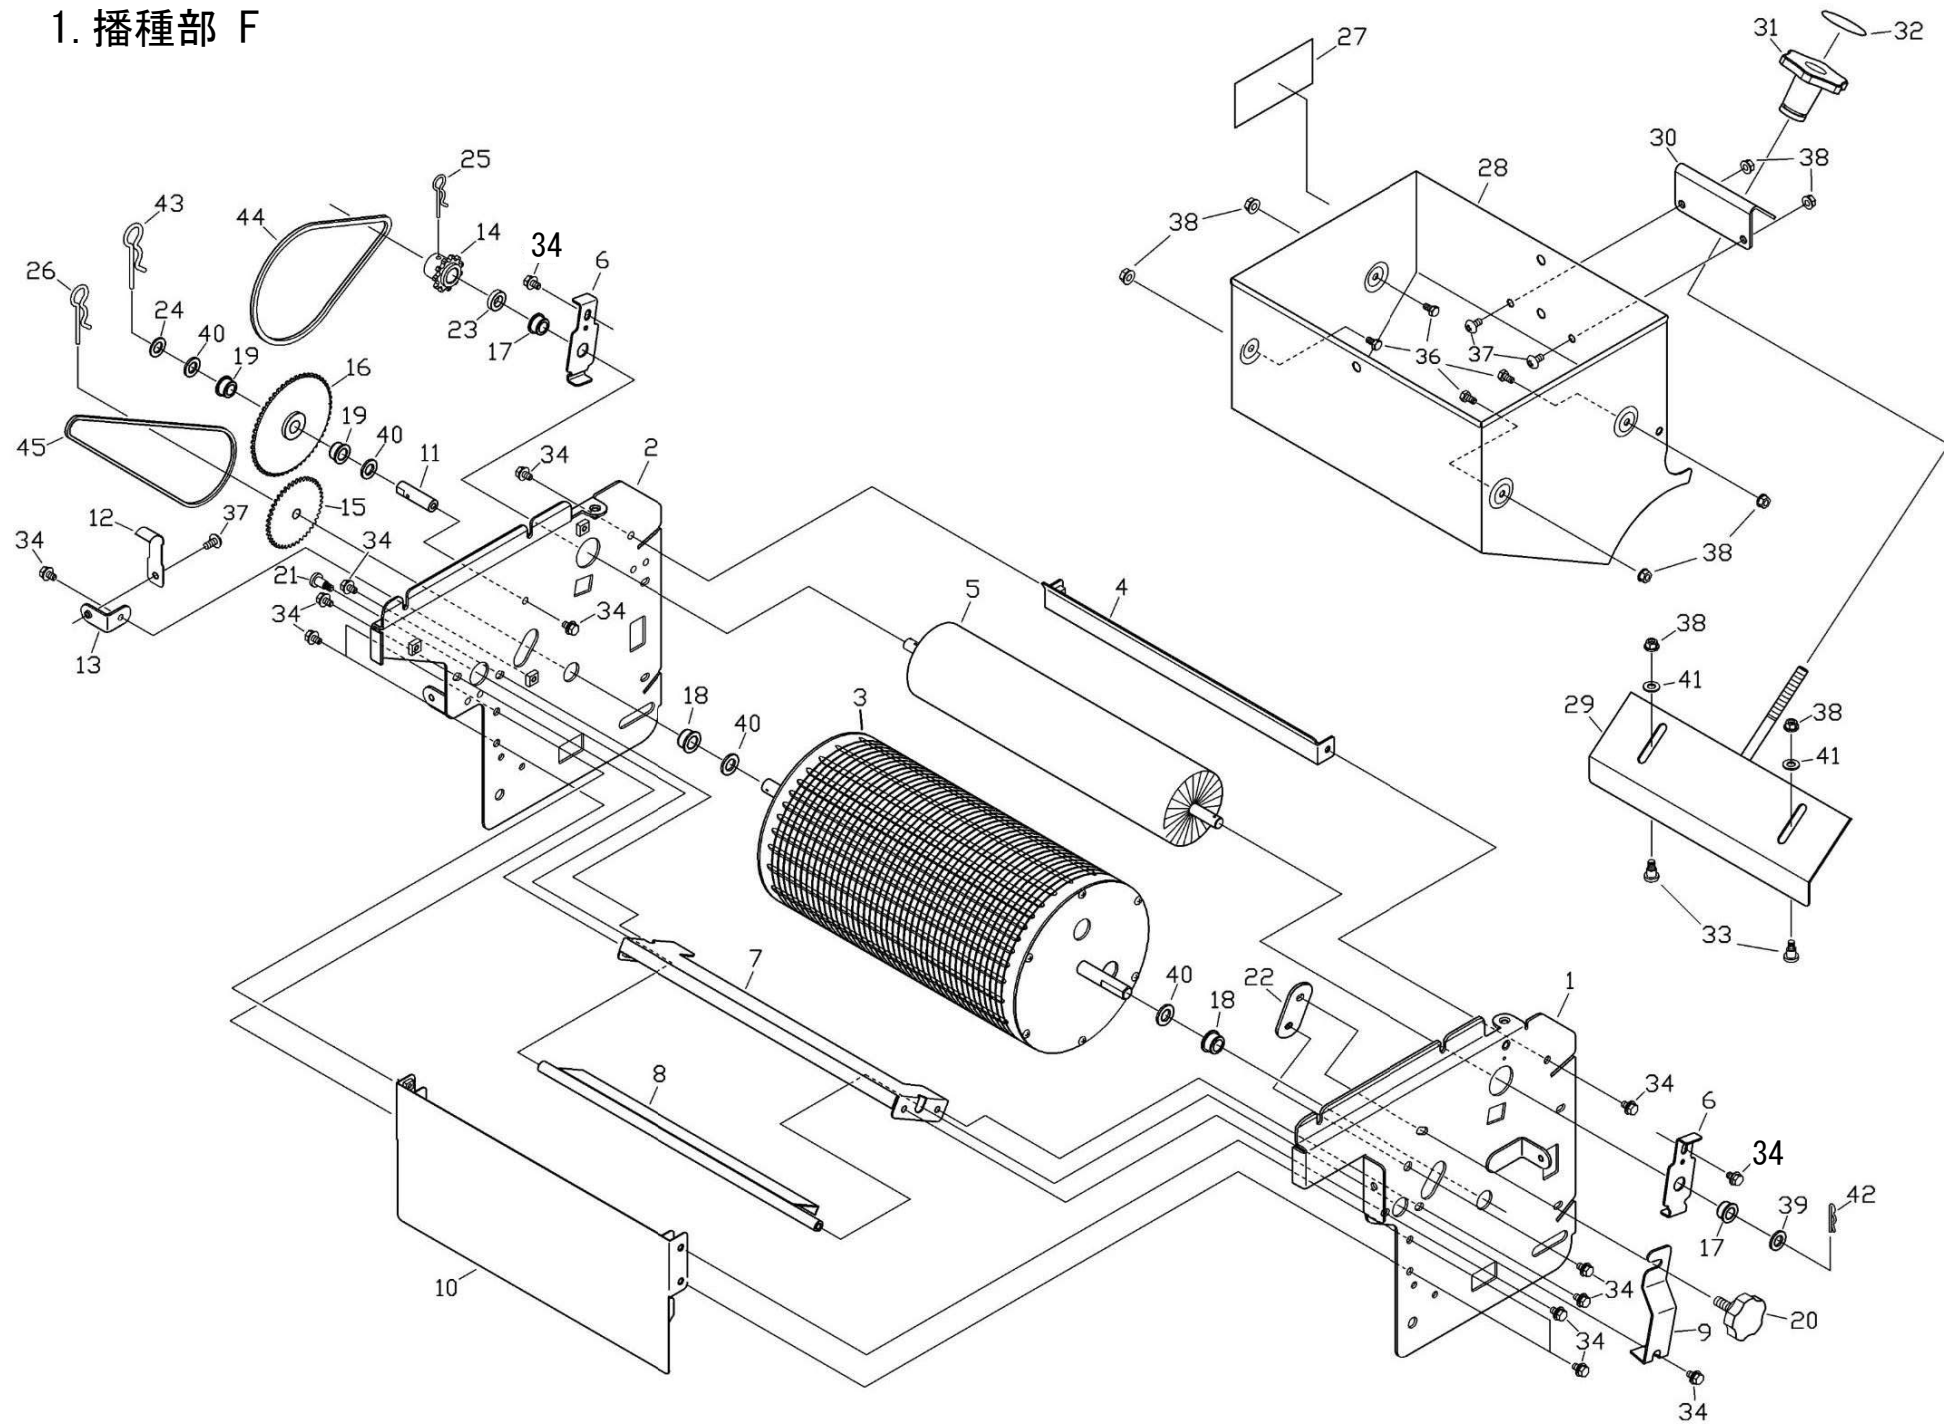

1. 播種部 F

図 No.	コード	名称	個数	備考
1	20070-11121	播種サイドスタンド(L)	1	
2	20070-11131	播種サイドスタンド(R)	1	
3	20040-21030	播種ローラー完結 R3.5-4.5	1	
4	20048-41100	スクレッパー	1	
5	20075-31880	播種回転ブラシ	1	
6	20048-41080	軸受板	2	
7	20070-31980	ウシロイタ	1	
8	20070-31991	シャッター	1	
9	20070-41871	シャッタレバー	1	
10	20070-31970	種子回収ガイド	1	
11	20070-41880	カウンタ軸	1	
12	20048-41130	テンションバネ	1	
13	20169-41210	テンション台	1	
14	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
15	20041-41040	スプロケット(42T)	1	42T 12P
16	20048-41090	カウンタースプロケット	1	14T-56T φ 15
17	20000-41320	オイルレスベアリング	2	10×13
18	20000-41800	オイルレス軸受(D)	2	12×18
19	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12×15×9L
20	20000-42520	ノブボルト	1	M6×10
21	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6×φ8×5
22	20050-41020	オビナット(S)	1	M6 P33
23	20005-419	丸座	1	4×10×20
24	20035-41090	スパーサー	1	1.2×12×22
25	20000-41820	Rピン(16)	1	φ16用
26	20066-41230	Rピン	1	20
27	20070-41990	糞排出ラベル	1	#75
28	20075-21160	播種ホッパー完結	1	
29	20075-31221	シャッター(播種)	1	
30	20075-31231	ハンドル受け金	1	
31	20030-44138	調節ハンドル	1	
32	20030-423	モミ増減マーク	1	
33	20007-409	段付ネジ	2	M6×3.3
34	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	13	M6×12
35				
36	01000-00612	六角ボルト	4	M6×12
37	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	3	M6×10
38	01250-00606	座金付ナット	8	M6
39	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
40	01420-01223	ヒラザガネ	4	M12
41	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
42	01501-00918	Rピン	1	9
43	01501-01226	Rピン	1	12
44	03003-25062	ローラーチェーン	1	#25 62L
45	03003-25066	ローラーチェーン	1	#25 66L


2. 播種駆動部

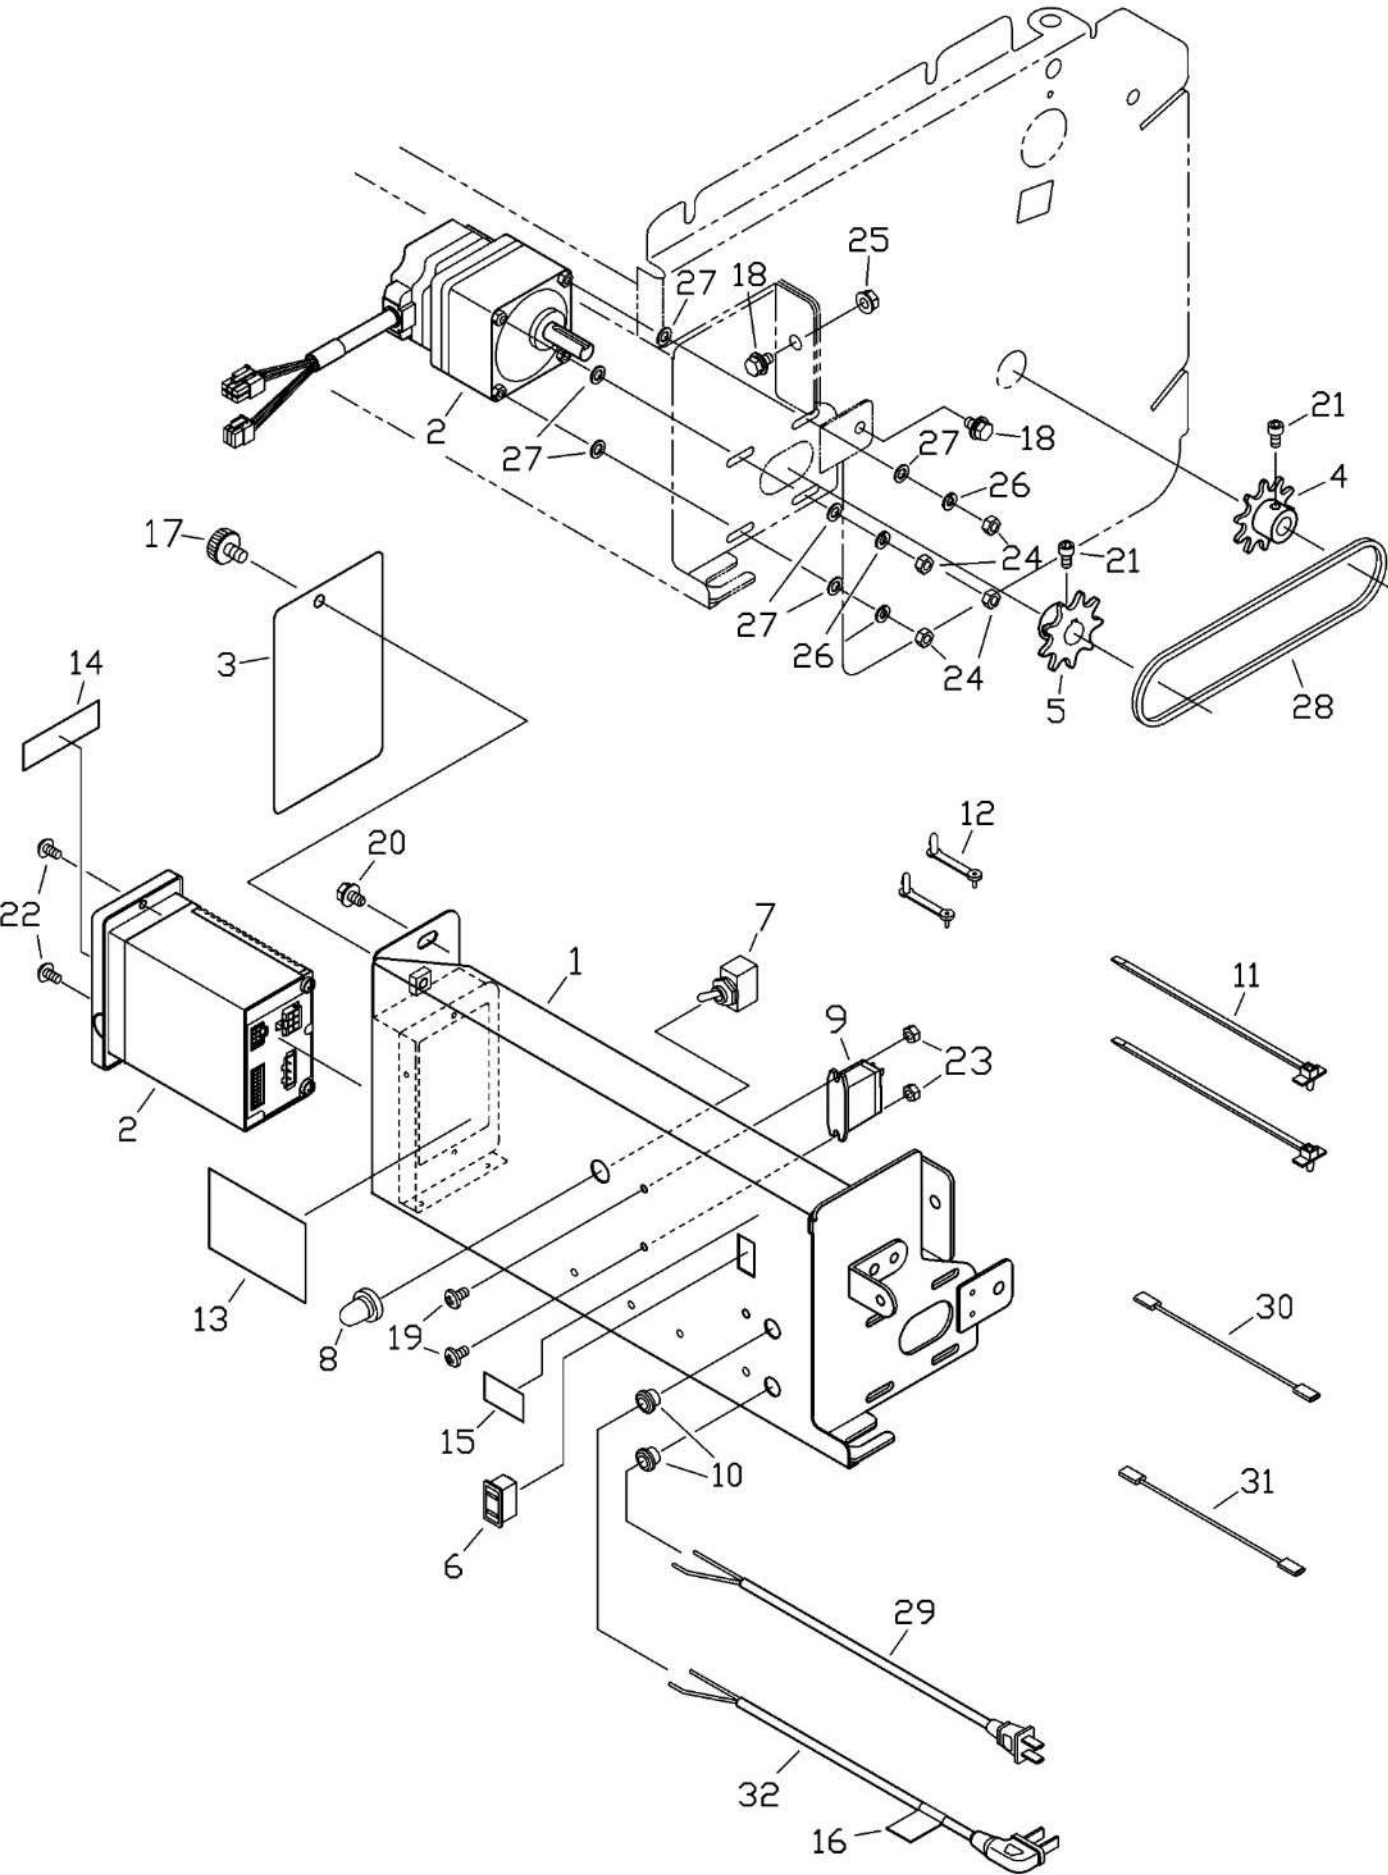

2. 播種駆動部

図 No.	コード	名称	個数	備考
1	20070-21231	播種モータベース完結	1	
2	20070-21250	DCブラシレスモータ	1	30W 1/100
3	20070-41890	トウメイカバー(制御)	1	
4	20000-41200	スプロケット(11T)	1	11T 12M
5	20000-43730	モータースプロケット(9T)	1	9T 10K
6	00980-31060	ACコンセント	1	1口
7	00980-43920	スナップスイッチ	1	
8	20030-46120	ゴムキャップ	1	
9	20072-41600	リレー	1	
10	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
11	00980-41200	プッシュマウントタイ	2	L130
12	20033-41400	コードクランプ	2	
13	20050-41610	注意マーク	1	#75
14	20070-41940	コントローララベル	1	#75
15	20070-41950	接続ラベル(搬送)	1	#75
16	20070-41960	ケーブルラベル(播種)	1	#50
17	20000-41910	化粧ネジ	1	M6×10
18	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
19	20000-43110	バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ	2	M3×10
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	1	M6×12
21	01010-10610	六角穴付ボルト	1	M6×10
22	01113-00410	十字穴付ナベタッピンネジ	2	M4×10
23	01200-00303	六角ナット	2	M3
24	01200-00403	六角ナット	4	M4
25	01250-00606	座金付ナット	1	M6
26	01400-00410	バネザガネ	4	M4
27	01421-00408	ヒラザガネ	8	M4
28	03003-41032	ローラーチェーン	1	#410 32L
29	00980-44260	電源コード(9B)	1	5m
30	20075-42100	コンセントコード	1	
31	20075-42130	リレーコードB	1	
32	00980-44550	播種-駆動コード(L2400)	1	


3. ロールガイド・フォーク

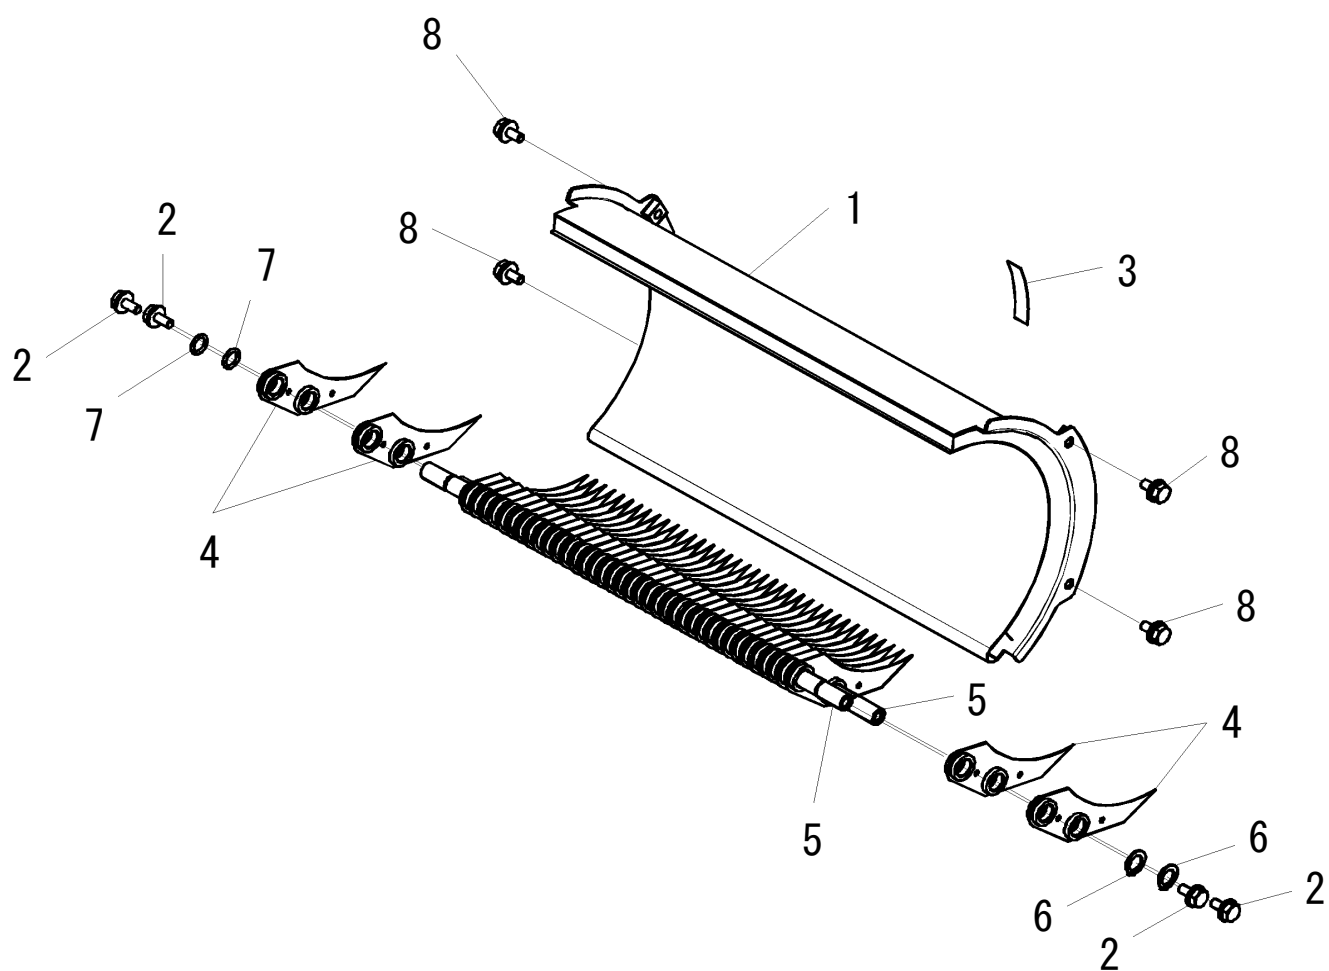

3. ロールガイド・フォーク

図 No.	コード	名称	個数	備考
1	20048-21020	ロールガイド	1	
2	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12
3	20041-41790	上下マーク	1	
4	20048-31010	フォーク (C)	41	
5	20048-41140	フォーク支持棒	2	
6	02100-01010	C形止メ輪	2	軸10
7	04100-00619	Oリング	2	6×1.9
8	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12


4. 播種カバーAssy

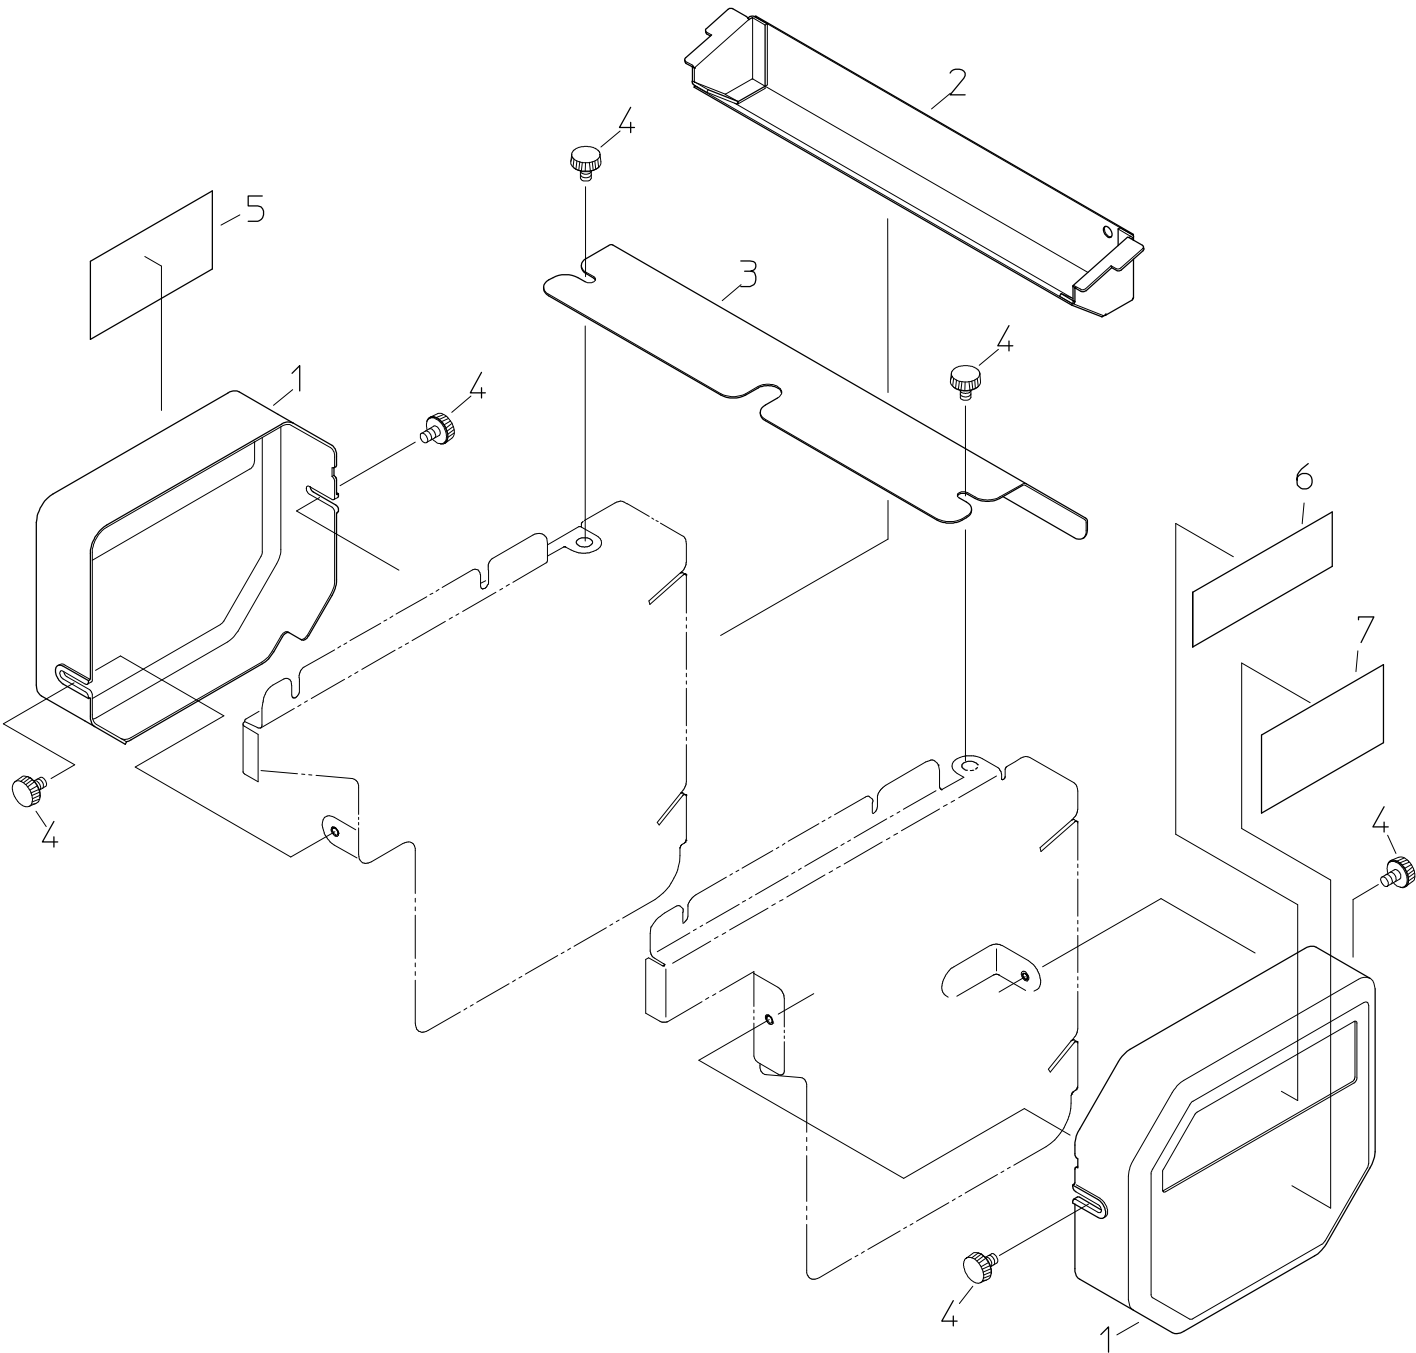

4. 播種カバー

図 No.	コード	名称	個数	備考
1	20070-21210	サイドカバー(ハシュ	2	
2	20048-31050	タネウケ	1	
3	20075-31191	トウメイカバー	1	
4	20000-41910	化粧ネジ	6	M6×10
5	20040-41260	播種量換算ラベル	1	
6	20040-41120	ネーム銘板	1	
7	20040-41130	型式銘板 FR700	1	


5. 上下装置

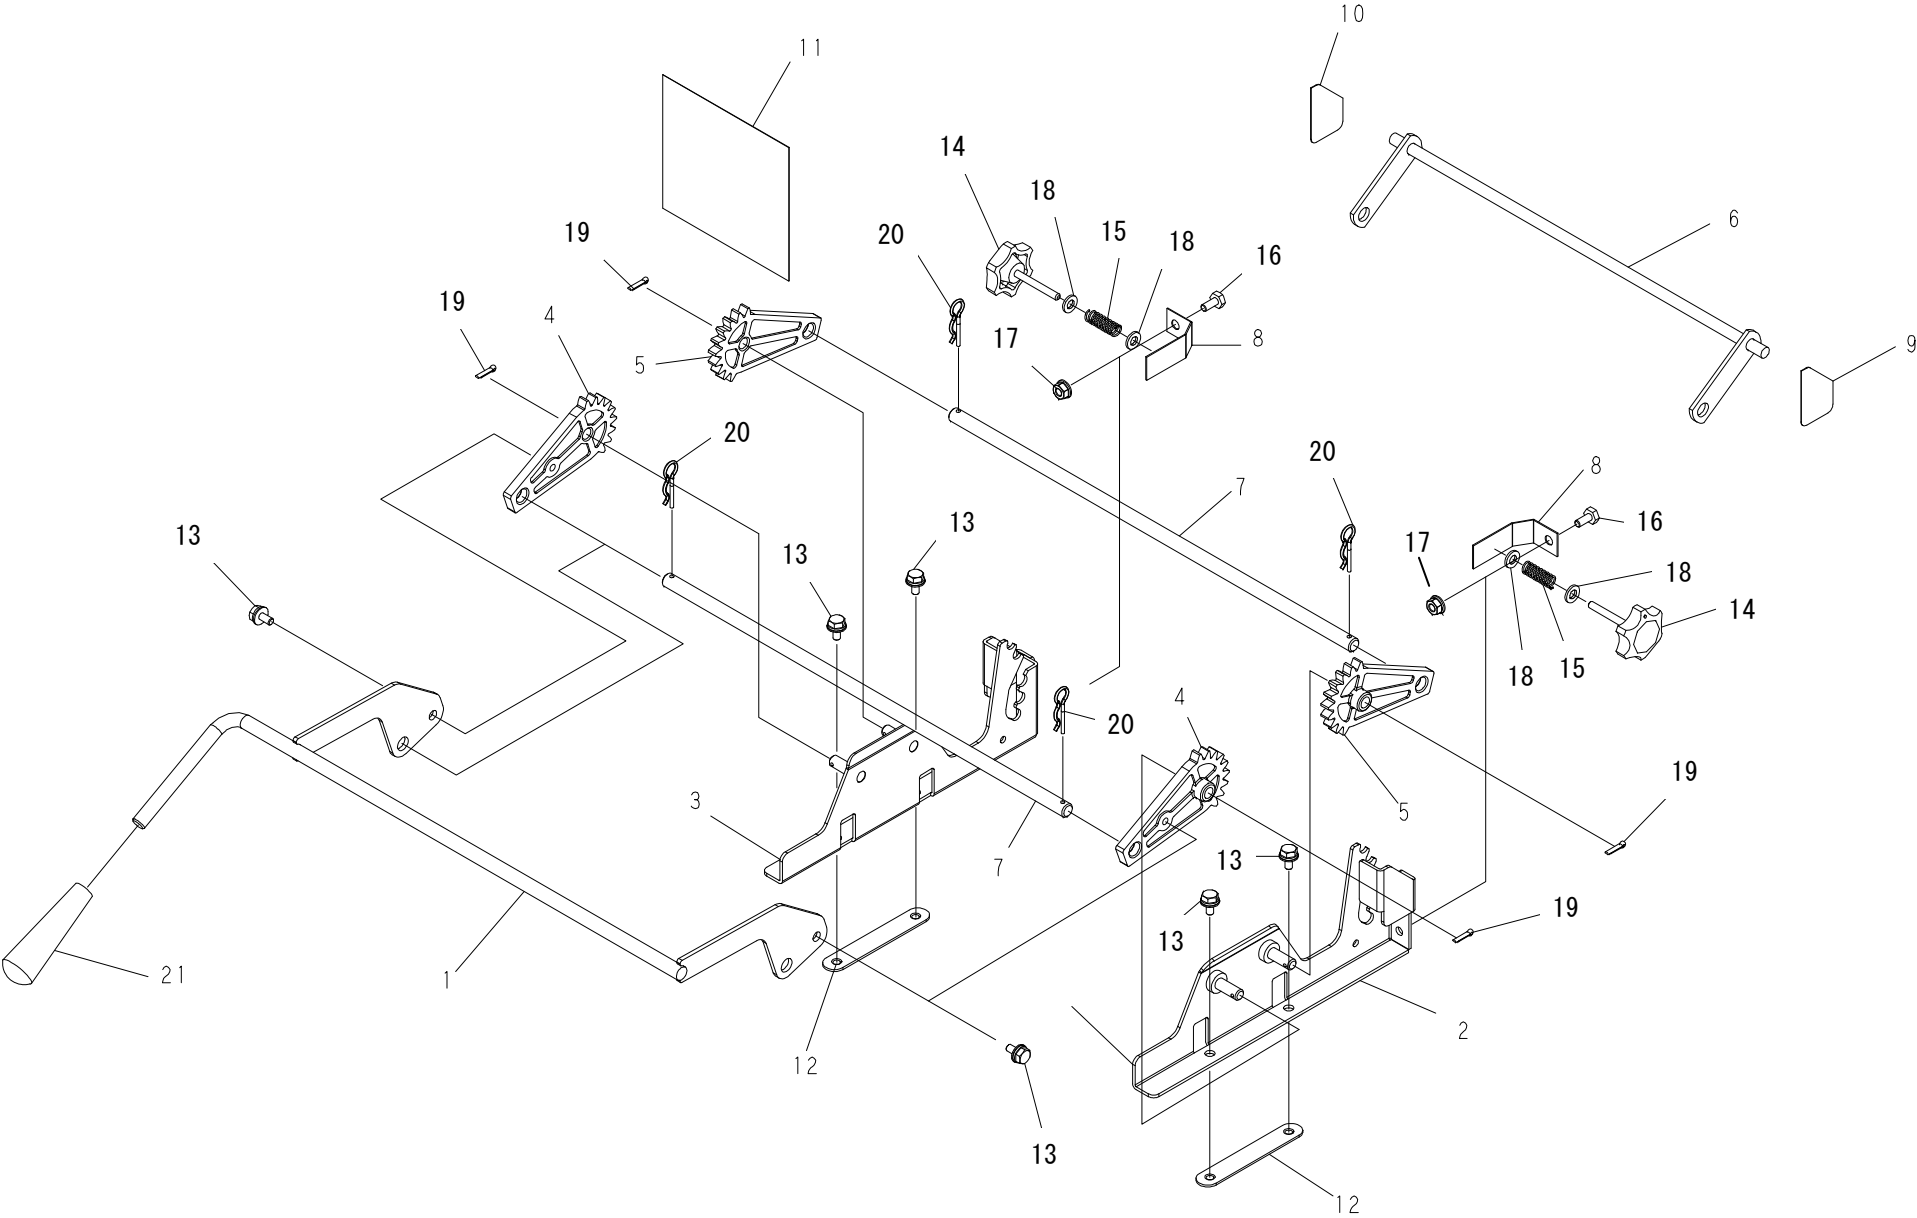

5. 上下装置

図 No.	コード	名称	個数	備考
1	20050-31540	レバー	1	
2	20040-21040	スタンド完結 L	1	
3	20040-21050	スタンド完結 R	1	
4	20048-31390	ギヤーアーム (A)	2	
5	20048-31400	ギヤーアーム (B)	2	
6	20048-31440	ストッパー	1	
7	20048-41650	シャフト (H)	2	
8	20048-41670	箱ガイド	2	
9	20048-41680	高サラベル (左)	1	
10	20048-41690	高サラベル (右)	1	
11	20070-41040	高サ調節ラベル	1	
12	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
13	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
14	20113-41170	調節ネジ	2	M6×40
15	00931-40008	圧縮バネ	2	1.0×8
16	01000-00612	六角ボルト	2	M6×12
17	01250-00606	座金付ナット	2	M6
18	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
19	01500-02515	割ピン	4	2.5×15
20	01501-00920	Rピン	4	9
21	20050-41800	ハンドルニギリ	1	

6. その他

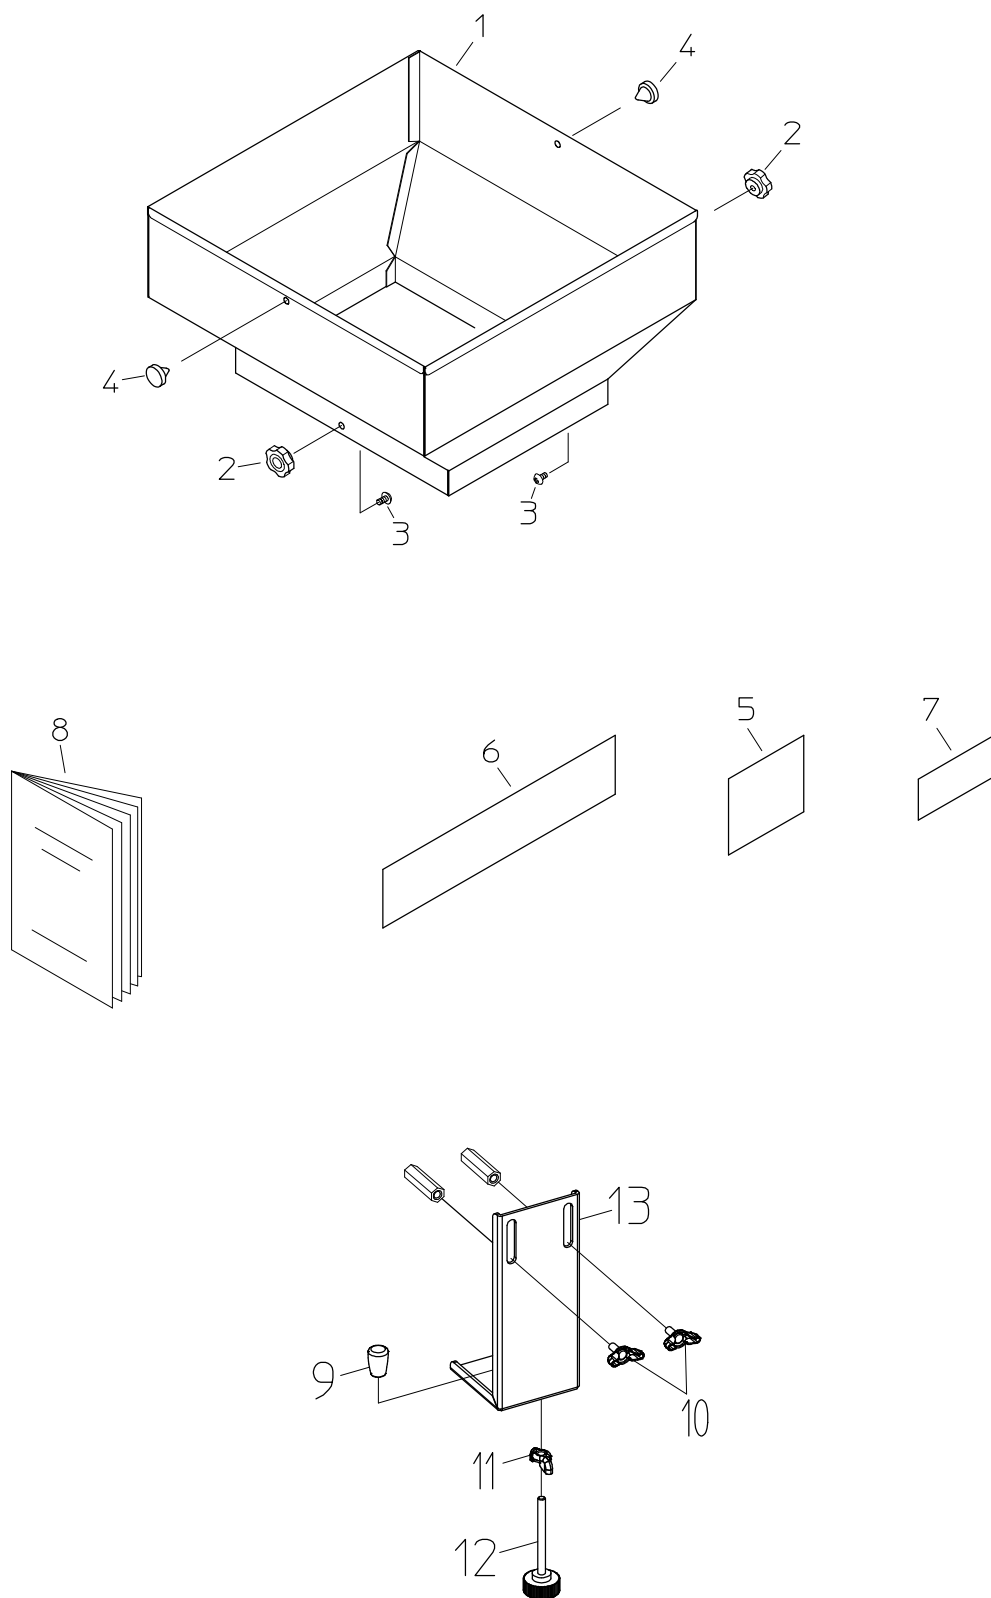

6. その他

図 No.	コード	名称	個数	備考
1	20075-31400	補助ホッパー完結	1	
2	20000-43650	ノブナット	2	M6
3	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
4	20035-41060	ヒラキャップ	2	
5	20040-41200	注記ラベル	1	
6	00992-40040	注意ラベル CL-3	1	
7	00992-40120	注意ラベル CL-9	1	
8	20040-41180	取説 厚播き播種ホッパーFR700	1	
9	20112-44111	キャップ	2	
10	01020-90612	チョウボルト	4	M6×12
11	01290-90600	チョウナット	2	M6
12	20050-41320	調節ネジ	2	
13	29206-41300	取付金具	2	