

取扱説明書

人工マット用灌水装置 S309B

1. はじめに

「人工マット用灌水装置 S309B」をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本製品は、人工マット専用の灌水装置です。適用機種をご確認のうえ、正しくお使いください。

☆ 『安全に作業をするために』の注意項目については、**播種機の取扱説明書**を必ずお読みください。

2. 仕様

型 式	S309B	
機体寸法	全 長	150mm
	全 幅	480mm
	全 高	250mm
重 量	2.8kg	
灌 水 量	300 箱/時：1.2～2.5ℓ/箱	
	200 箱/時：1.8～3.0ℓ/箱	
適 用 型 式	HK-307K HK308 HK309B HK309BM (300 箱/時：50Hz・60Hz) HK-207K HK208 HK209B (200 箱/時：50Hz・60Hz)	

3. 組立要領

本機に付いている灌水装置を外してください。本製品を同じ位置にセットし、化粧ネジで組付けてください。

(注意) 1. HK-307K, HK308, HK-207K, HK208 に接続する場合は、同梱の「接続コード(70)」を中間に入れて組付けてください。尚、灌水メイバンは見やすい所に貼付けてください。

2. HK308 等能力切替ができる播種機に使用する際は、必ず能力を「300 箱/時」又は「200 箱/時」に設定してください。

☆ 『給水ホースの接続』については、**播種機の取扱説明書**を必ずお読みください。

4. 灌水量の調節

(注意)人工マットが必要とする灌水量は、人工マットの種類や乾燥状態により異なります。灌水量の調節が十分になされず、湿害や灌水不足を起し出芽生育に支障をきたすことのないように注意してください。


真水灌水の目安

水道の**コックを全開**にして、下表を参照しながら、使用する水圧に灌水装置側のバルブで調節してください。

圧力計目盛 (MPa)		0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12
灌水量 (ml/箱)	300 箱/時	1240	1490	1700	2070	2320	2460	2570
	200 箱/時	1860	2240	2620	3150			

☆ 『点検・整備及び保管上の注意』については、**播種機の取扱説明書**を必ずお読みください。

5. パーツリスト

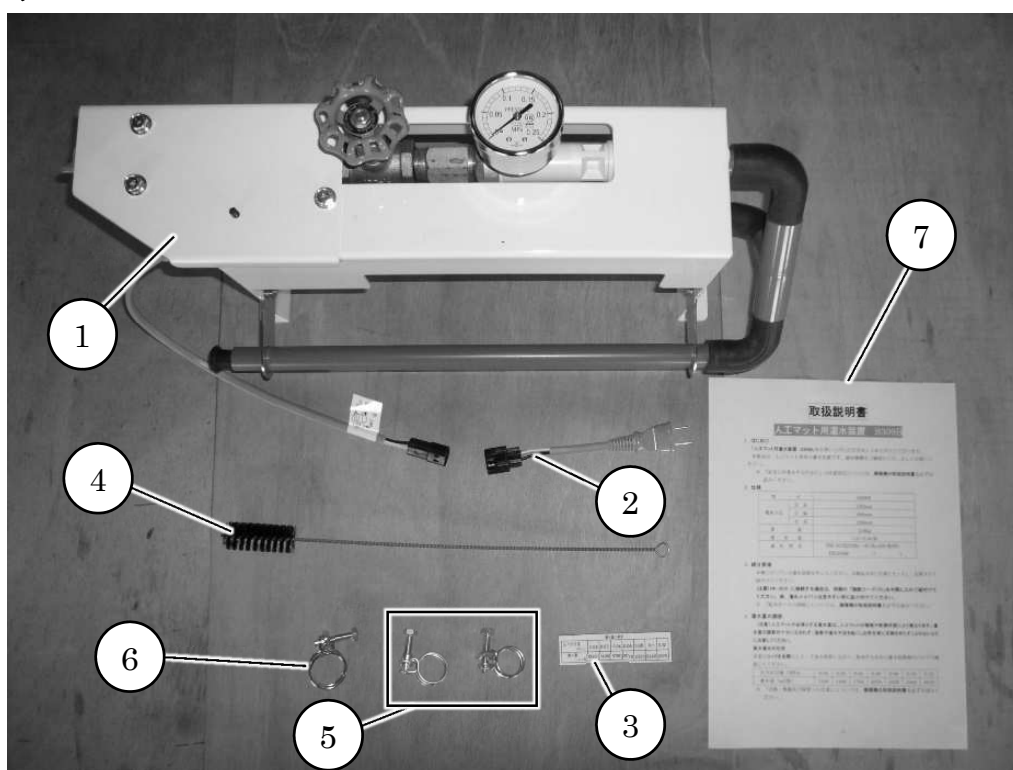

No.	コード	名 称	個数	備 考
1	20050-20500	灌水装置(人工マット用)Assy	1	
2	00980-44420	接続コード(70)	1	HK-307K, HK308 に使用 HK-207K, HK208 に使用
3	20050-41920	灌水メイバン	1	
4	20000-31070	ノズルブラシ	1	
5	06710-12000	ホースバンド	2	φ 20 用
6	06710-12500	ホースバンド	1	φ 25 用
7	20050-41900	取扱説明書	1	
8	06600-01550	ビニールホース	1	L=500