


SNW401

本体関係

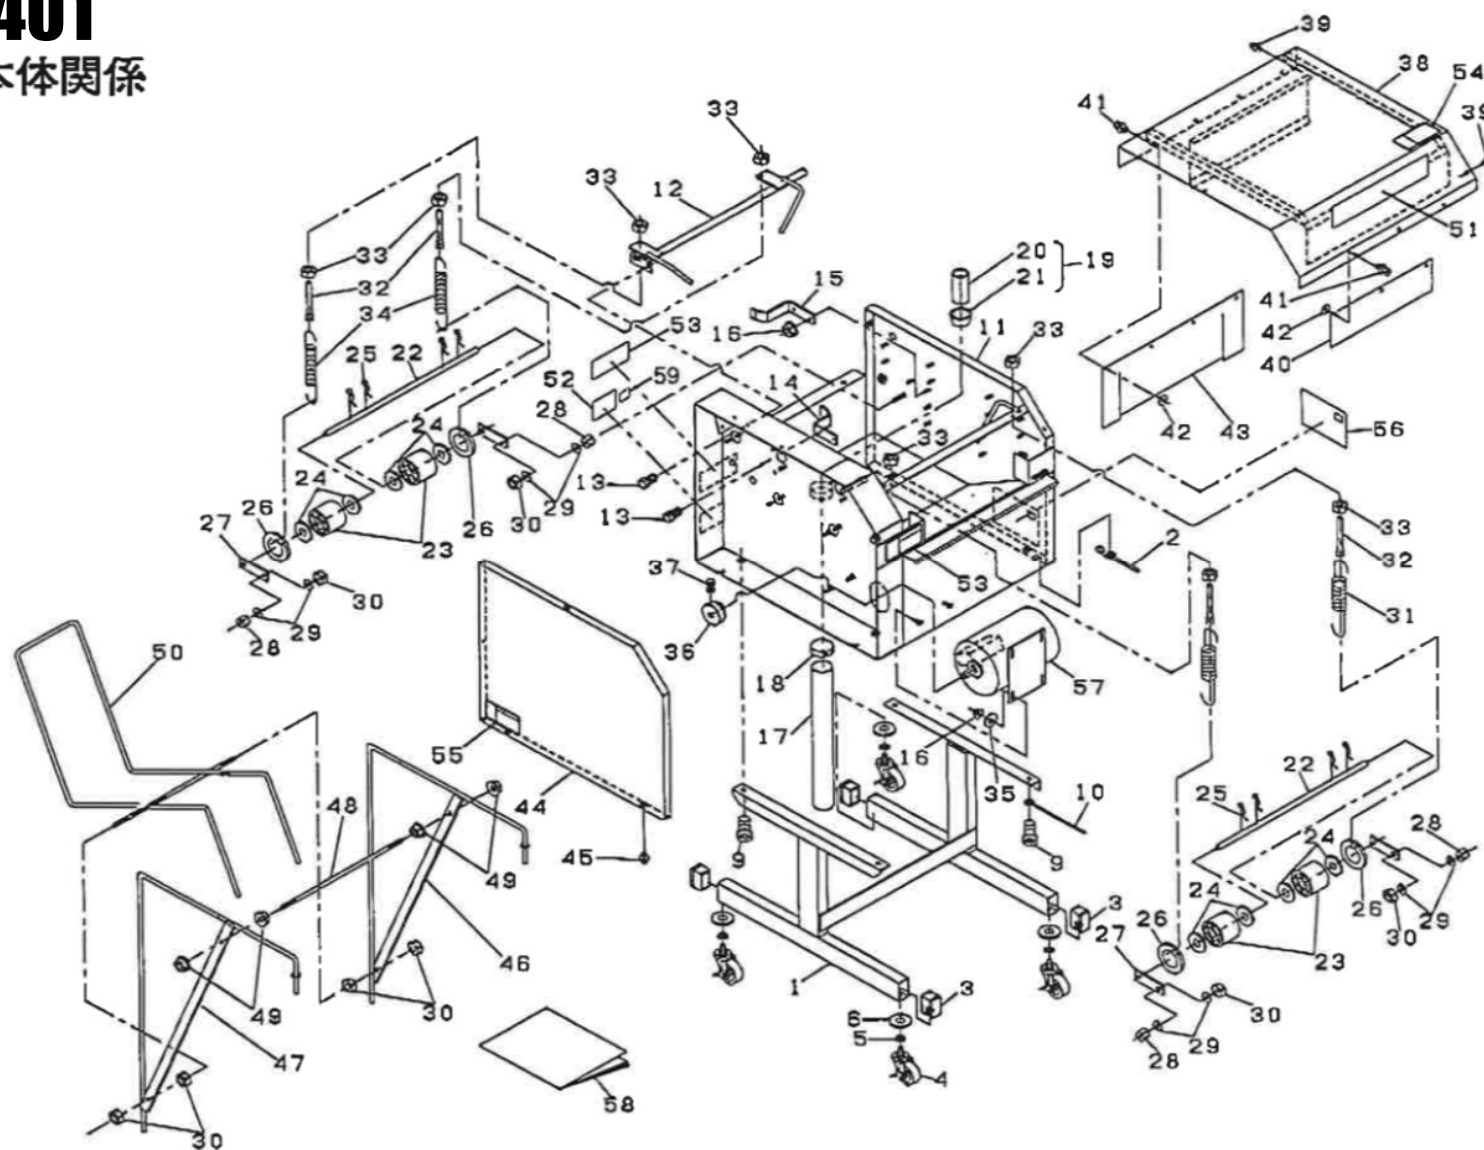


本体関係

図番	コードNo	部 品 名 称	個数	備 考
1	14130-1211-1	ベース	1	
2	5H215-2579-1	コードクランプ (140)	1	
3	14117-2143-1	キャップ (50×30)	4	
4	14126-1113-1	キャスター (50)	4	
5	04512-50100	バネザガネ	4	
6	57531-5121-1	32ザガネビイ	4	φ11.0×φ32×t3.2
7	-	ブランク	-	
8	-	ブランク	-	
9	01123-50816	ボルト	4	M 8 × 16
10	14111-2115-2	アースコード	1	
11	14130-1121-1	フレーム	1	
12	14130-1131-1	パイプ (センジョウ)	1	
13	01023-50610	ボルト	4	M 6 × 10
14	14129-1134-1	ガイド (1, サイド)	1	
15	14130-1135-1	ガイド (2, サイド)	1	
16	02021-50060	ナット	4	M 6 フランジナット
17	14126-1124-1	ホース (ドレン)	1	
18	14111-1179-1	ホースバンド2	1	
19	14126-1180-1	ドレンセン, コンブ	1	φ9"1
20	14126-1186-1	パイプ (ドレン)	1	
21	14113-1122-1	ドレンセンゴム	1	
22	14125-1147-1	シャフト (ガイド)	2	
23	53696-4216-1	ローラ (フィードチェーン)	4	
24	04011-50120	ヒラザガネ	8	φ13×φ22×t2.6
25	05516-51000	スナップピン	8	
26	04011-50180	ヒラザガネ	4	φ19×φ32×t2.9
27	14129-1148-1	プレート (ガイド)	4	
28	5T000-7637-1	ナット (ストッパ)	4	
29	51161-7456-1	ヒラザガネ (8.5-22)	8	φ8.5×φ22×t2.3
30	67950-5914-1	Uナット	8	M 8

図番	コードNo	部 品 名 称	個数	備 考
31	14311-1134-1	ヒツバリスプリング (F, ロール)	2	
32	14117-1132-1	チョウセツボルト	4	
33	02014-50660	ナット	8	M 6
34	14311-1143-1	ヒツバリスプリング (ロール)	2	
35	04015-50060	ヒラザガネ	2	φ7×φ22×t2.0
36	14118-1181-1	ブーリ (50)	1	
37	03650-00608	トメネジ	1	M 8 × 8 (平先)
38	14130-1182-1	カバー (ジョウブ)	1	
39	53415-4128-1	ジュシボルト	2	M 6
40	14126-1184-2	シート (イリグチ)	1	
41	5F531-6117-1	リベット (スクリュ)	7	
42	14126-1187-1	ヒラザガネ (7-22)	7	φ7×φ22×t2.0
43	14125-1185-2	シート (アグチ)	1	
44	14130-1181-1	カバー (サイド)	1	
45	14311-2128-1	トクシュボルト	2	M 6
46	14129-1191-1	ハコウケ (1, RH)	1	
47	14129-1192-1	ハコウケ (1, LH)	1	
48	14126-1193-1	シャフト (U)	1	
49	02121-50080	ナット	4	M 8 フランジナット
50	14129-1194-1	ハコウケ (2)	1	
51	14130-2161-1	ラベル (カタシキ)	1	
52	14118-2162-1	ラベル (シャメイ)	1	
53	14312-2194-1	ラベル (マキコミ)	2	
54	5J066-6113-1	ラベル (1, カバー)	1	
55	57422-71191-1	ラベル (1, カバー)	1	
56	14124-2165-1	ラベル (デングエン, チュウイ)	1	
57	14125-1178-1	モータ (100V, 0.3KW)	1	
58	14130-2214-1	トリアツカイセツメイシロ	1	
59	14118-2164-1	ラベル (キバン)	1	

駆動関係

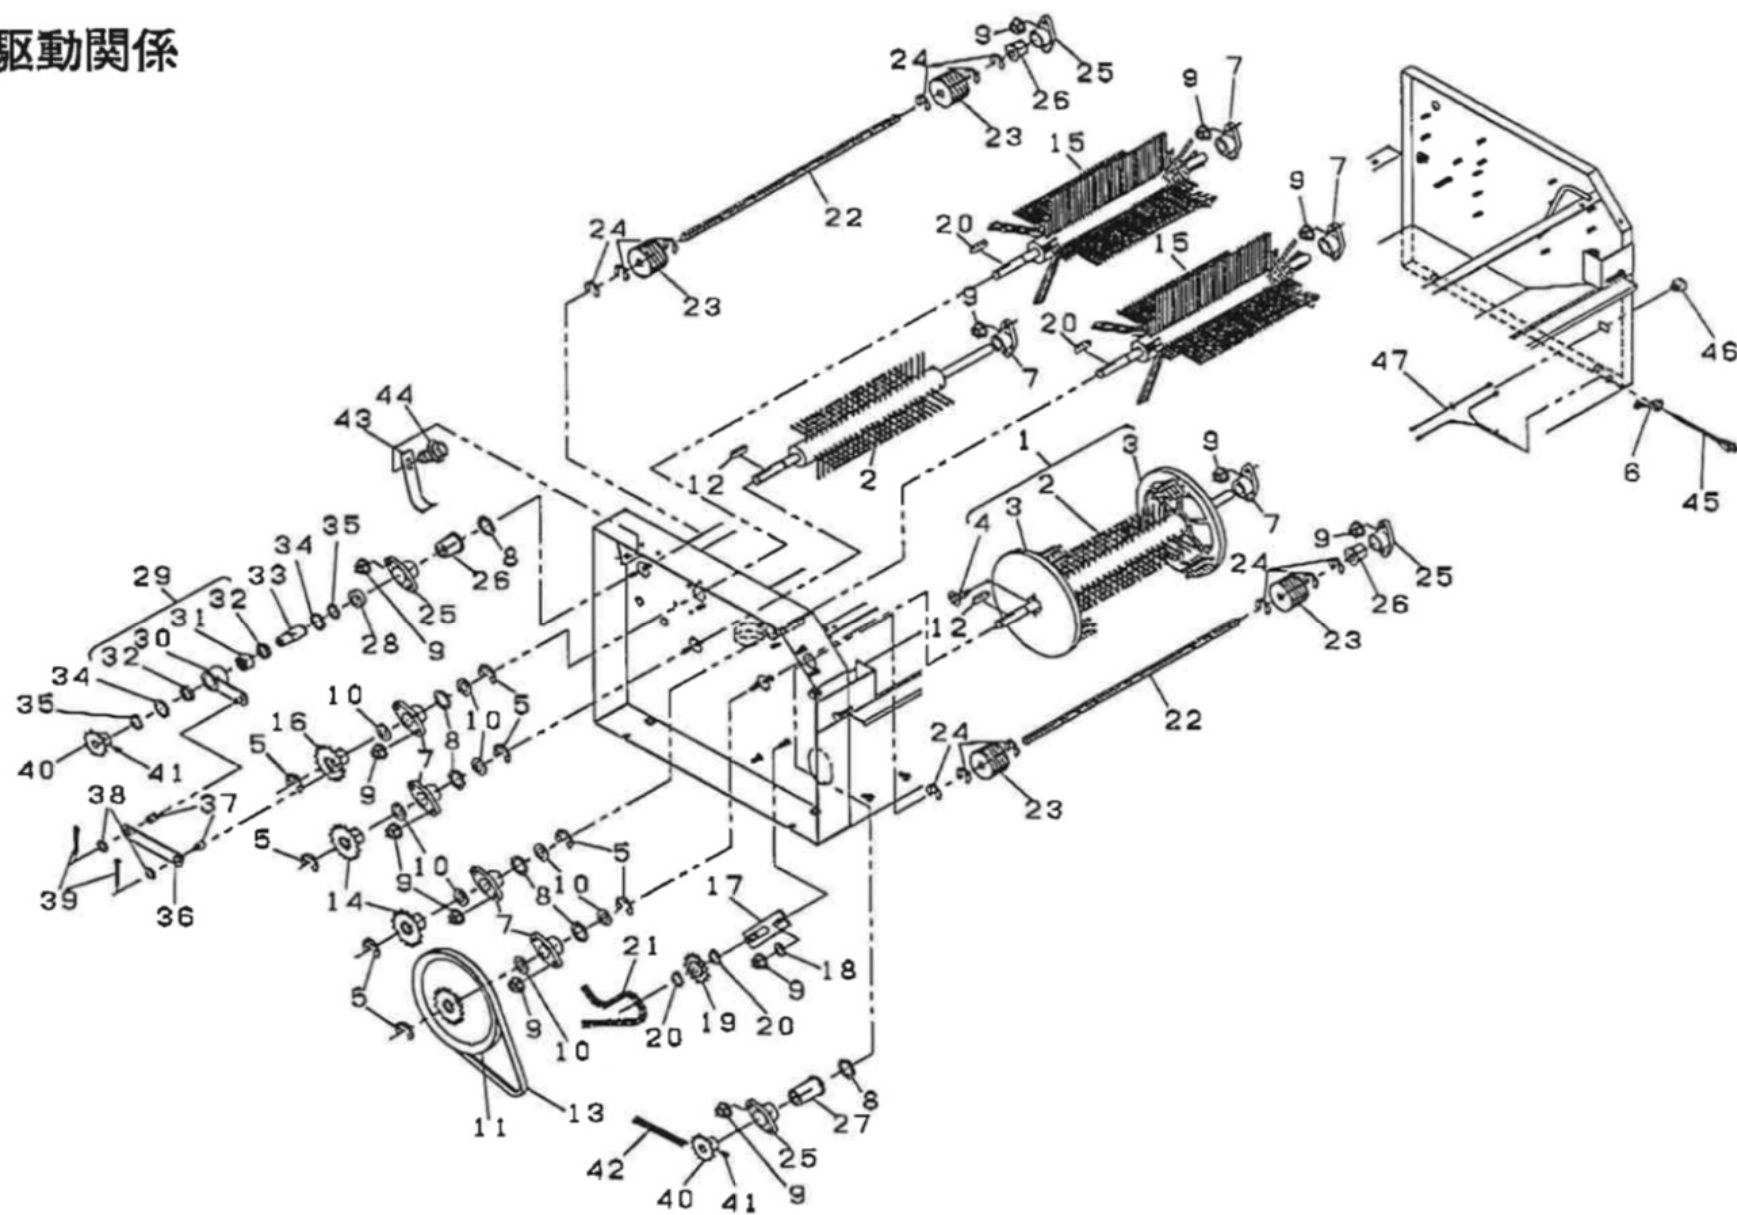

駆 動 関 係

図番	コードNo	部 品 名 称	個数	備 考
1	14126-1160-1	ブラシ、アッシ (L)	1	㊸-㊸
2	14124-1121-2	ブラシ (L)	2	
3	14126-2121-1	ブラシサイド	2	
4	03516-23520	タッピンネジ	4	
5	04613-50120	ジクサークリップ	8	E12
6	14124-1185-1	クランプ (6N-4)	1	
7	14125-2141-1	ブッシュ	8	
8	14126-2134-1	スポンジ (2×26×36)	6	
9	02021-50060	ナット	26	M6フランジナット
10	14311-1123-1	ザガネ (24-15-2.5)	8	φ15×φ24×t2.5
11	14130-1154-1	ブーリ (202.5)	1	
12	05712-00530	フェザキー	4	5×5×30
13	14125-1155-1	Vベルト (Λ30)	1	
14	14130-1156-1	スプロケット (16)	2	
15	14126-1159-1	ブラシ (ウエ、ゼンゴ)	2	
16	14125-1157-1	スプロケット (16, ヘンシン)	1	
17	14130-1133-1	ベース (テンション)	1	
18	04015-50060	ヒラザガネ	2	φ7×φ22×t2.0
19	14311-1175-1	スプロケット (13)	2	
20	04612-00120	ジクサークリップ	4	S12
21	14125-1158-1	チェーン (106)	1	
22	14125-1261-1	シャフト (オクリ)	2	
23	14125-1167-1	ローラ (オクリ、サイブ)	4	
24	14125-1169-1	トメワ (K-12)	12	

図番	コードNo	部 品 名 称	個数	備 考
25	14126-2137-1	ブラケット (ブッシュ)	4	
26	14126-2136-1	ブッシュ (22)	3	
27	14126-2135-1	ブッシュ	1	
28	14125-2142-1	ザガネ (24-15-4)	1	φ15×φ24×t4.0
29	14130-1160-2	アーム、コンプ (クラッチ)	1	㊸-㊸
30	14130-1163-1	アーム (クラッチ)	1	
31	PA224-9267-1	ローラ (クラッチ)	1	
32	PA224-9268-1	オイルシール	2	
33	PA224-9264-1	ボス (ローラクラッチ)	1	
34	71115-1132-1	チョウセツザガネ	2	
35	04612-00200	ジクサークリップ	2	S20
36	14130-1164-1	ロッド (クラッチ)	1	
37	08511-00810	ブッシュ	2	
38	04013-50080	ヒラザガネ	2	φ8.4×φ18×t1.6
39	05511-50215	ワリピン	2	φ2×15
40	14129-1165-1	スプロケット (12)	2	
41	03650-00808	トメネジ	2	M8×8 (半先)
42	14125-1166-1	チェーン (76)	1	
43	14126-1167-1	イタバネ (テンション)	1	
44	01025-50616	ボルト	1	M6×16
45	14124-1182-1	コード (デンゲン)	1	
46	14121-1183-1	スイッチ	1	
47	14124-1184-1	コード (スイッチ)	1	