

取扱説明書


手動式掃除機

FRT403D FRT503D FRT703D

1. 仕様

型式	機体寸法 全長 × 全幅 × 全高 (mm)	重量 (Kg)	集塵幅 (mm)	集塵ボックス容量 (リッタ)
FRT403D	970 × 735 × 810	24	570	2.1
FRT503D	970 × 865 × 810	28	700	2.9
FRT703D	970 × 1035 × 810	33	870	4.0

2. 各部の名称

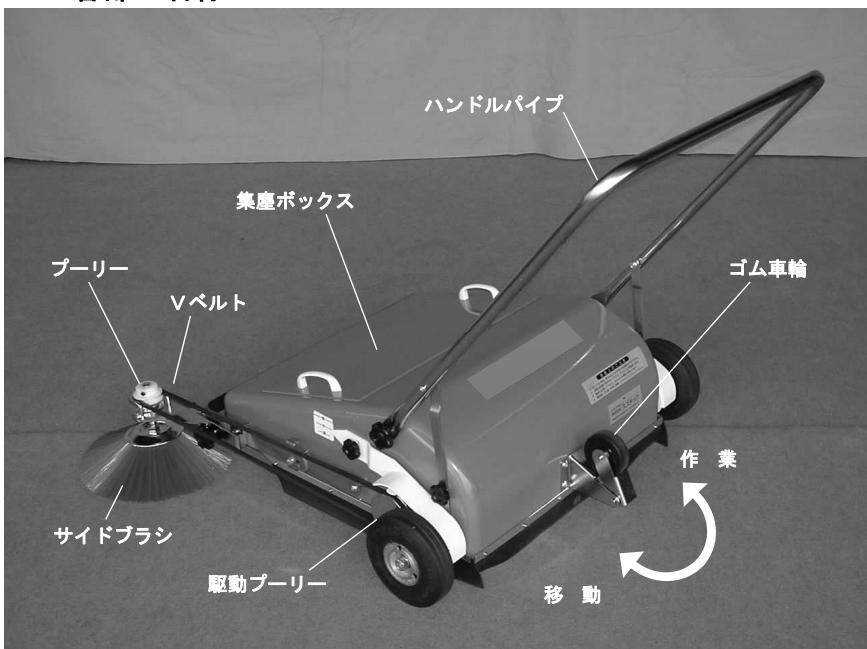

3. 組付け

- ハンドルは写真を参考に、サイドブラシは別紙（サイドブラシ同梱）を参考に組付けてください。

4. 取扱い要領

- 移動時は、ゴム車輪を反転させてください。ロールブラシを回転させずに移動する事ができます。（路面の段差によりゴム車輪が戻るおそれがありますので、注意してください。）
- 集塵ボックスは、真上に持ち上げて本体から外します。
- たまたまゴミやホコリを処理してください。
- サイドブラシを使用する時は、サイドブラシ金具をバンパーに引っ掛け、ノブを締めこんでください。この時に、Vベルトがブーリーにきちんとかかっているかを確認してください。
- サイドブラシを解除する時は、ノブを緩めサイドブラシ金具をバンパーから外し、固定してください。
- ロールブラシの高さが3段階で調節できます。表を参考に高さの調節をして使用してください。

ブラシ位置	床面	ゴミの大きさ	L寸法
浅	平滑	ホコリ等	8 mm
中	↑↓	↑↓	9 mm
深	多少の凸凹	砂、土等	11 mm

注) ブラシ位置を変更した時は、スクレーパーゴムがロールブラシや地面と干渉して重くなりますので、揺動アームを調整してください。(L寸法)

ロールブラシの交換方法

- ブラシを止めている六角穴付ボルト 2本を取り外してください。
- ブラシを左右にずらしながら、斜めに外してください。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地 44-3
代表／TEL028(664)1111 FAX028(662)5599
URL: <http://www.suzutec.co.jp>

