



1.床土レールAssy

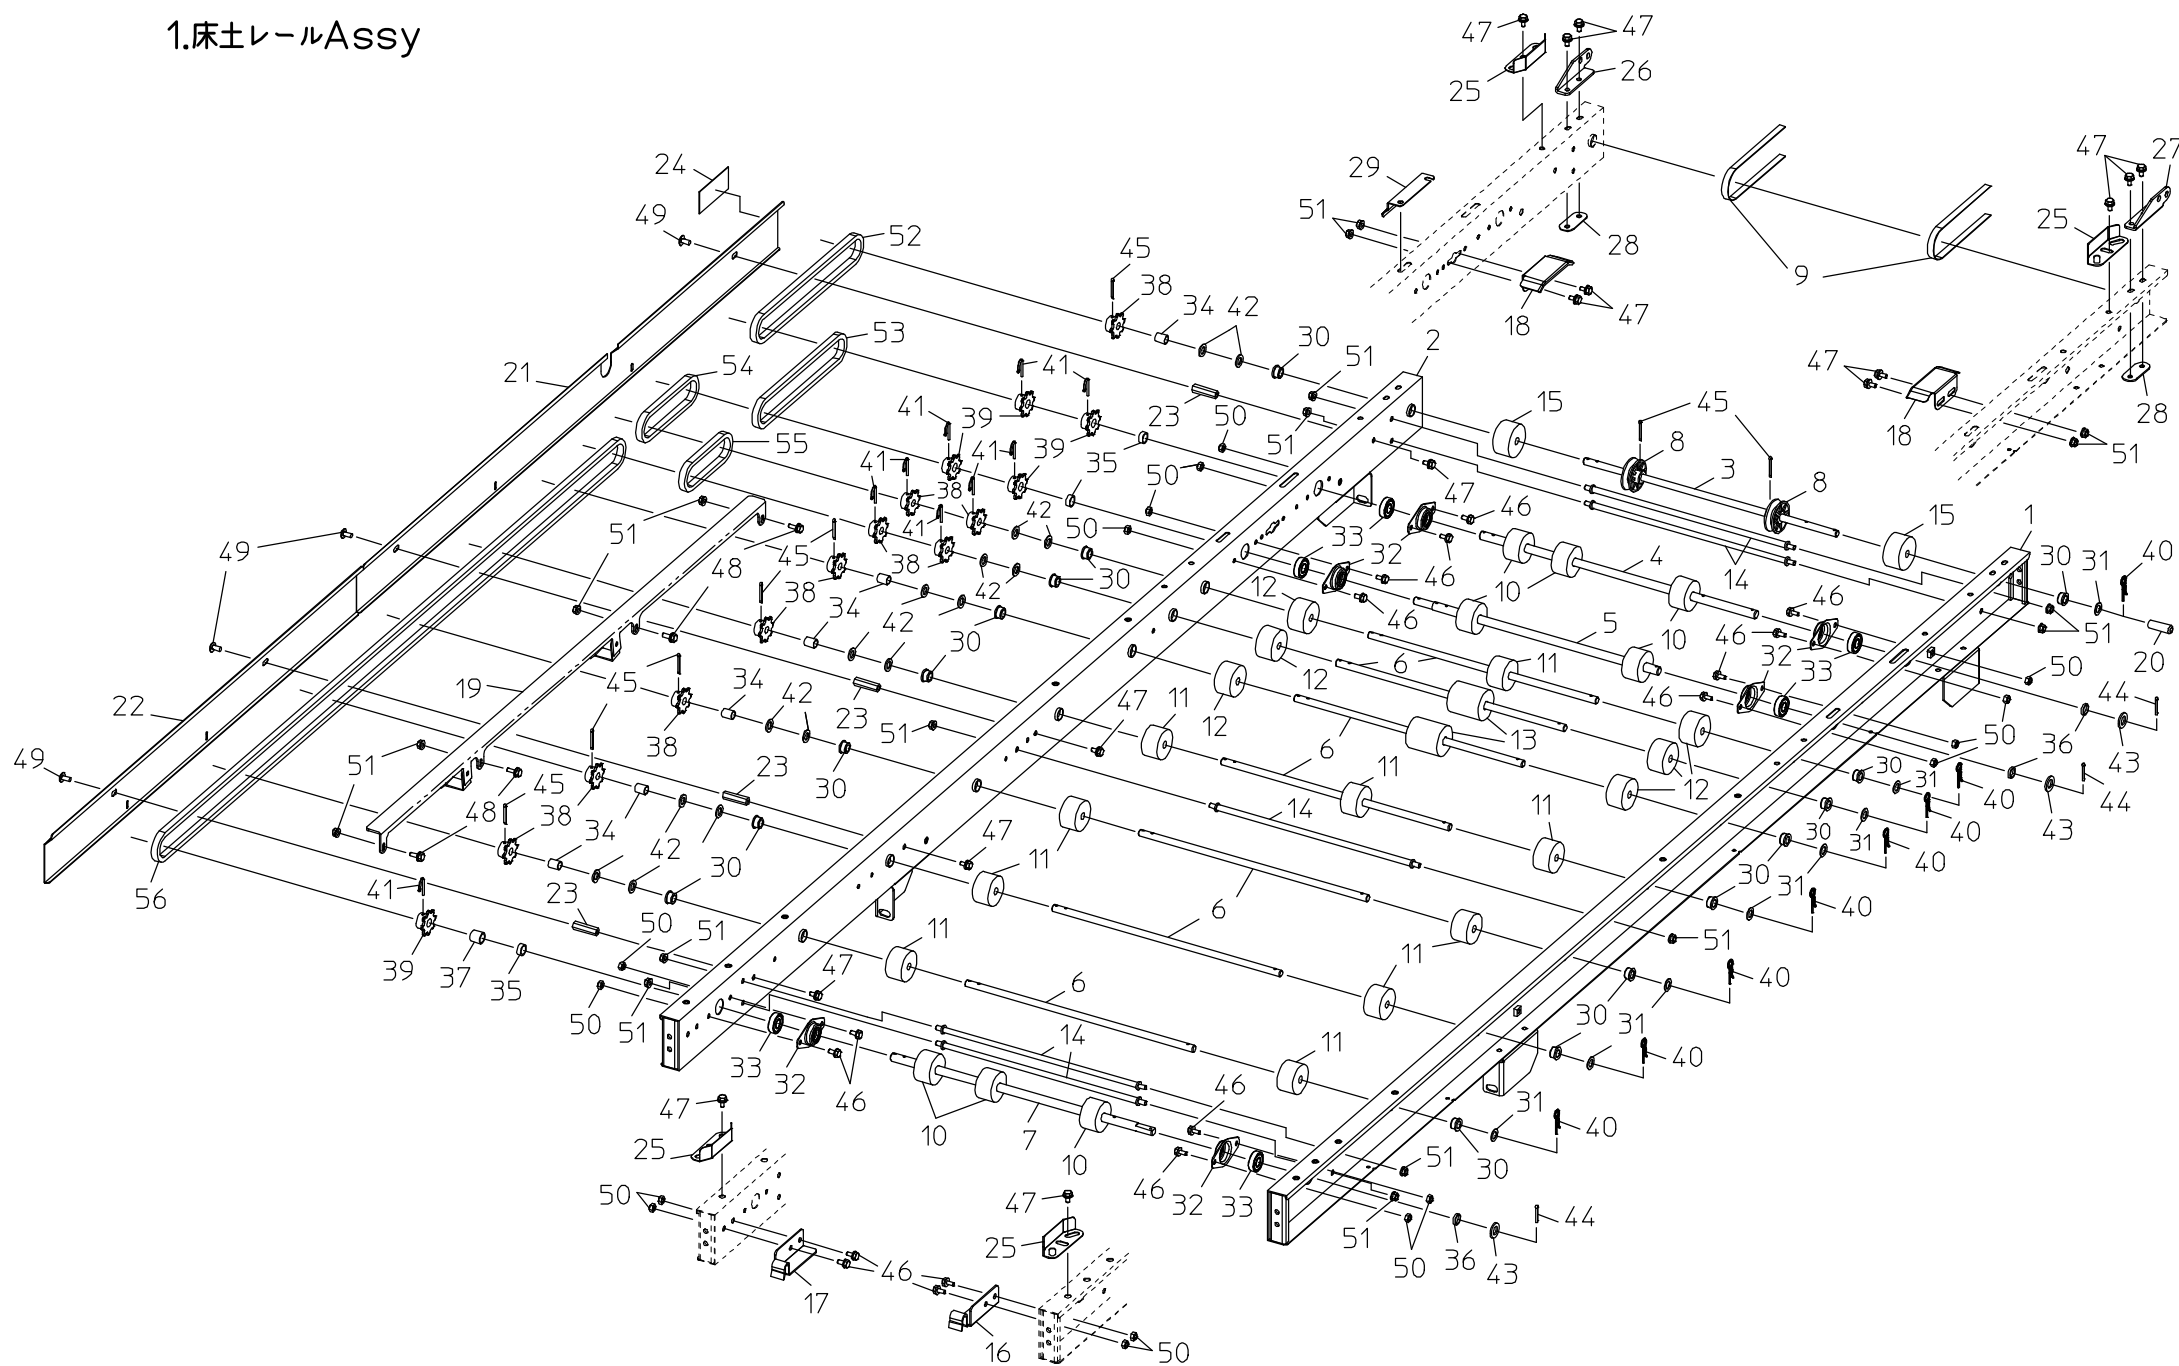

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-11050	床土レールL	1	
2	20072-11060	床土レールR	1	
3	20050-41870	連結シャフト(B)	1	
4	20039-41150	副駆動シャフト	1	
5	20045-41270	シャフト(回転ブラシ)	1	
6	20035-41220	シャフト(B)	7	
7	20045-41010	連結シャフト	1	
8	20000-41130	φ46Vブーリー	2	
9	03510-00073	Vベルト	2	M-73
10	20072-41930	搬送ゴムローラーJP(12)	8	φ12×φ44
11	20072-41920	搬送ゴムローラーJP(10)	10	φ10×φ44
12	20059-41150	ゴムローラー(45)	6	φ10×φ45
13	20048-42080	ゴムローラー(S)	2	L50
14	20000-42590	レールストッパーボルト	5	
15	20034-41010	ゴムローラー	2	10×48
16	20063-31190	連結金具(S)(左)	1	
17	20063-31200	連結金具(S)(右)	1	
18	20048-41780	サポート台	2	
19	20072-31700	ローラーチェーンガイド(上)	1	
20	20035-41080	シャフトカバー	1	φ10用 L=33
21	20072-31560	レールカバー(床土A)R	1	
22	20072-31580	レールカバー(床土B)R	1	
23	20035-41170	支柱(B)	4	L=37
24	20000-41350	注油マーク	1	
25	20030-41119	ガイド板	4	
26	20041-41162	折りタタミ金具(A)	1	
27	20041-41172	折りタタミ金具(B)	1	
28	20050-41020	オビナット(S)	2	P=33
29	20048-31310	切り欠キカバー	1	
30	20208-41303	オイルス軸受	16	10×15
31	20208-42303	スパーサー	8	t0.8
32	20000-42120	ベアリングケース(C)	6	t=1.2
33	02202-06001	ボールベアリング	6	#6001UU
34	20035-41100	カラー	6	L=15
35	20038-41240	カラー(A)	3	φ15.9×t1.6×L6
36	20038-41250	カラー(B)	3	φ15.9×t1.6×3
37	20063-41180	カラー	1	L=15
38	20000-41140	スプロケット(8T)	10	軸径φ10
39	20000-41150	スプロケット(8T)	5	8T φ12
40	01501-00918	Rピン	8	φ9
41	20000-41500	Rピン	9	φ2.6
42	01420-01016	ヒラザガネ	16	M10
43	01420-01223	ヒラザガネ	3	M12
44	01500-03020	割ピン	3	φ3×20
45	01500-03025	割ピン	8	3×25

[illegible]

2.播種・覆土レールAssy

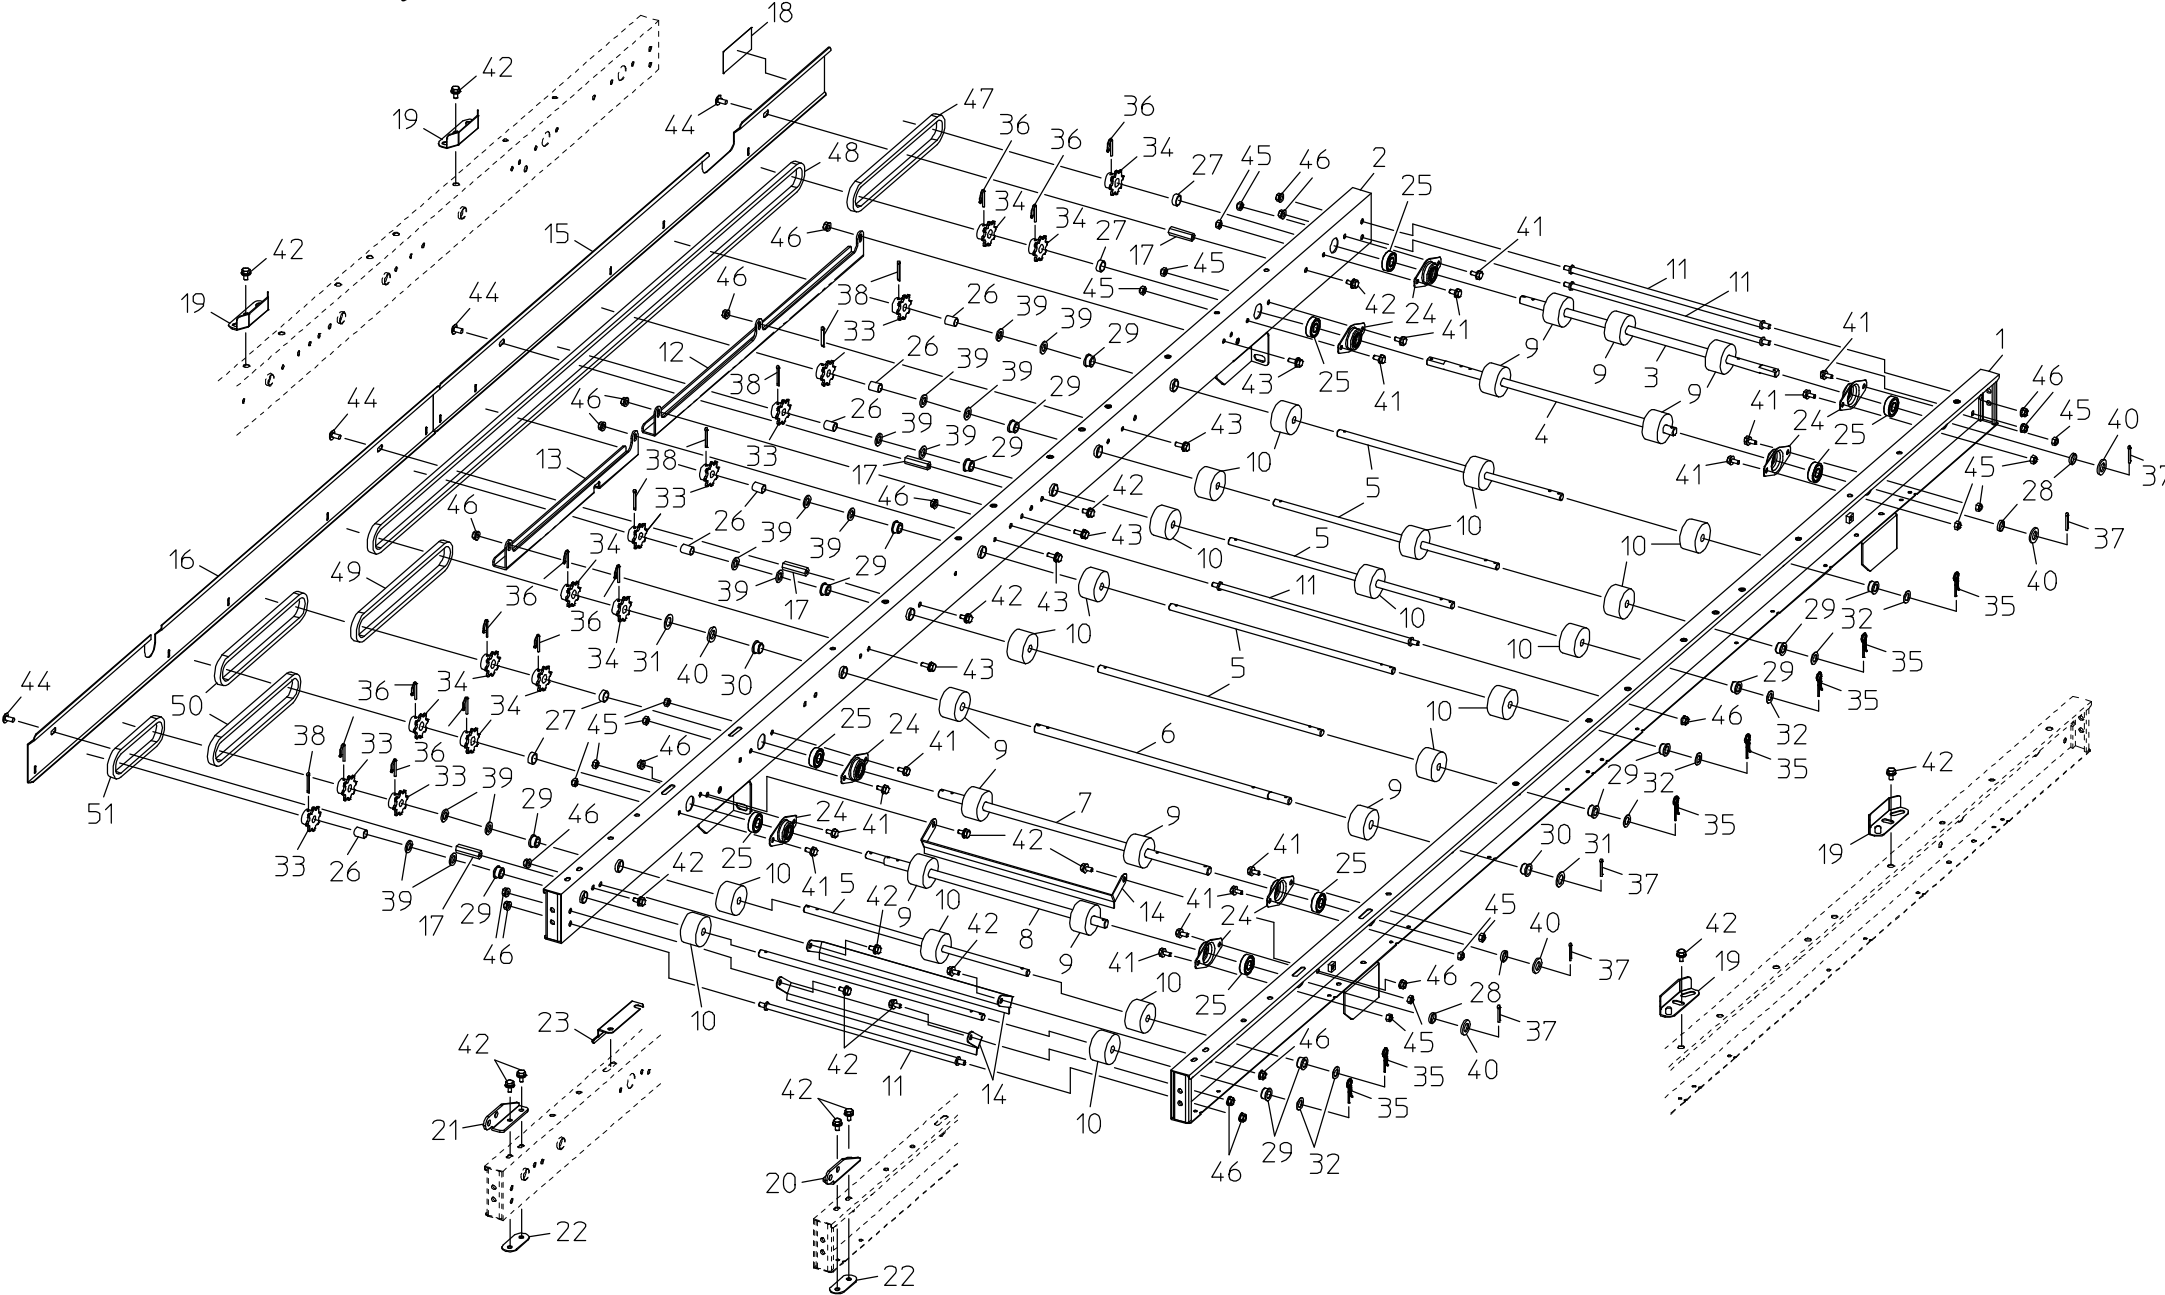


播種・覆土レールAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-11070	覆土レールL	1	
2	20072-11080	覆土レールR	1	
3	20045-41010	連結シャフト	1	
4	20072-41730	搬送駆動シャフト(D)	1	
5	20035-41220	シャフト(B)	7	
6	20072-41910	ブラシ駆動シャフト	1	
7	20039-41150	副駆動シャフト	1	
8	20045-41270	シャフト(回転ブラシ)	1	
9	20072-41930	搬送ゴムローラーJP(12)	11	φ12-φ44
10	20072-41920	搬送ゴムローラーJP(10)	18	φ10-φ44
11	20000-42590	レールストッパーボルト	4	
12	20072-31420	チェーンガイドF	1	
13	20072-31410	チェーンガイドE	1	
14	20072-41400	ゴムローラースクレーパー	3	
15	20072-31600	レールカバー(覆土A)R	1	
16	20072-31620	レールカバー(覆土B)R	1	
17	20035-41170	支柱(B)	4	L=37
18	20000-41350	注油マーク	1	
19	20030-41119	ガイド板	4	
20	20041-41162	折りタタミ金具(A)	1	
21	20041-41172	折りタタミ金具(B)	1	
22	20050-41020	オビナット(S)	2	P=33
23	20048-31310	切欠キカバー	1	
24	20000-42120	ベアリングケース◎	8	
25	02202-06001	ボールベアリング	8	#6001UU
26	20035-41100	カラー	6	L=15
27	20038-41240	カラー(A)	4	L=6
28	20038-41250	カラー(B)	4	φ15.9×1.6×3
29	20208-41303	オイルレス軸受	14	10×15
30	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12×15
31	20035-41090	スパーサー	2	1.2×12×22
32	20208-42303	スパーサー	7	t0.8
33	20000-41140	スプロケット(8T)	8	軸径φ10
34	20000-41150	スプロケット(8T)	9	軸径φ12
35	01501-00918	Rピン	7	φ9
36	20000-41500	Rピン	11	φ2.6
37	01500-03020	割ピン	5	3×20
38	01500-03025	割ピン	6	3×25
39	01420-01016	ヒラザガネ	14	M10
40	01420-01223	ヒラザガネ	5	M12
41	20000-41730	バネ組込六角ボルト	16	M6×12
42	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	18	M6×12
43	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	5	M6×16
44	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	4	M6×12
45	01200-00605	六角ナット	16	M6

[illegible]


3. 駆動補助レールAssy

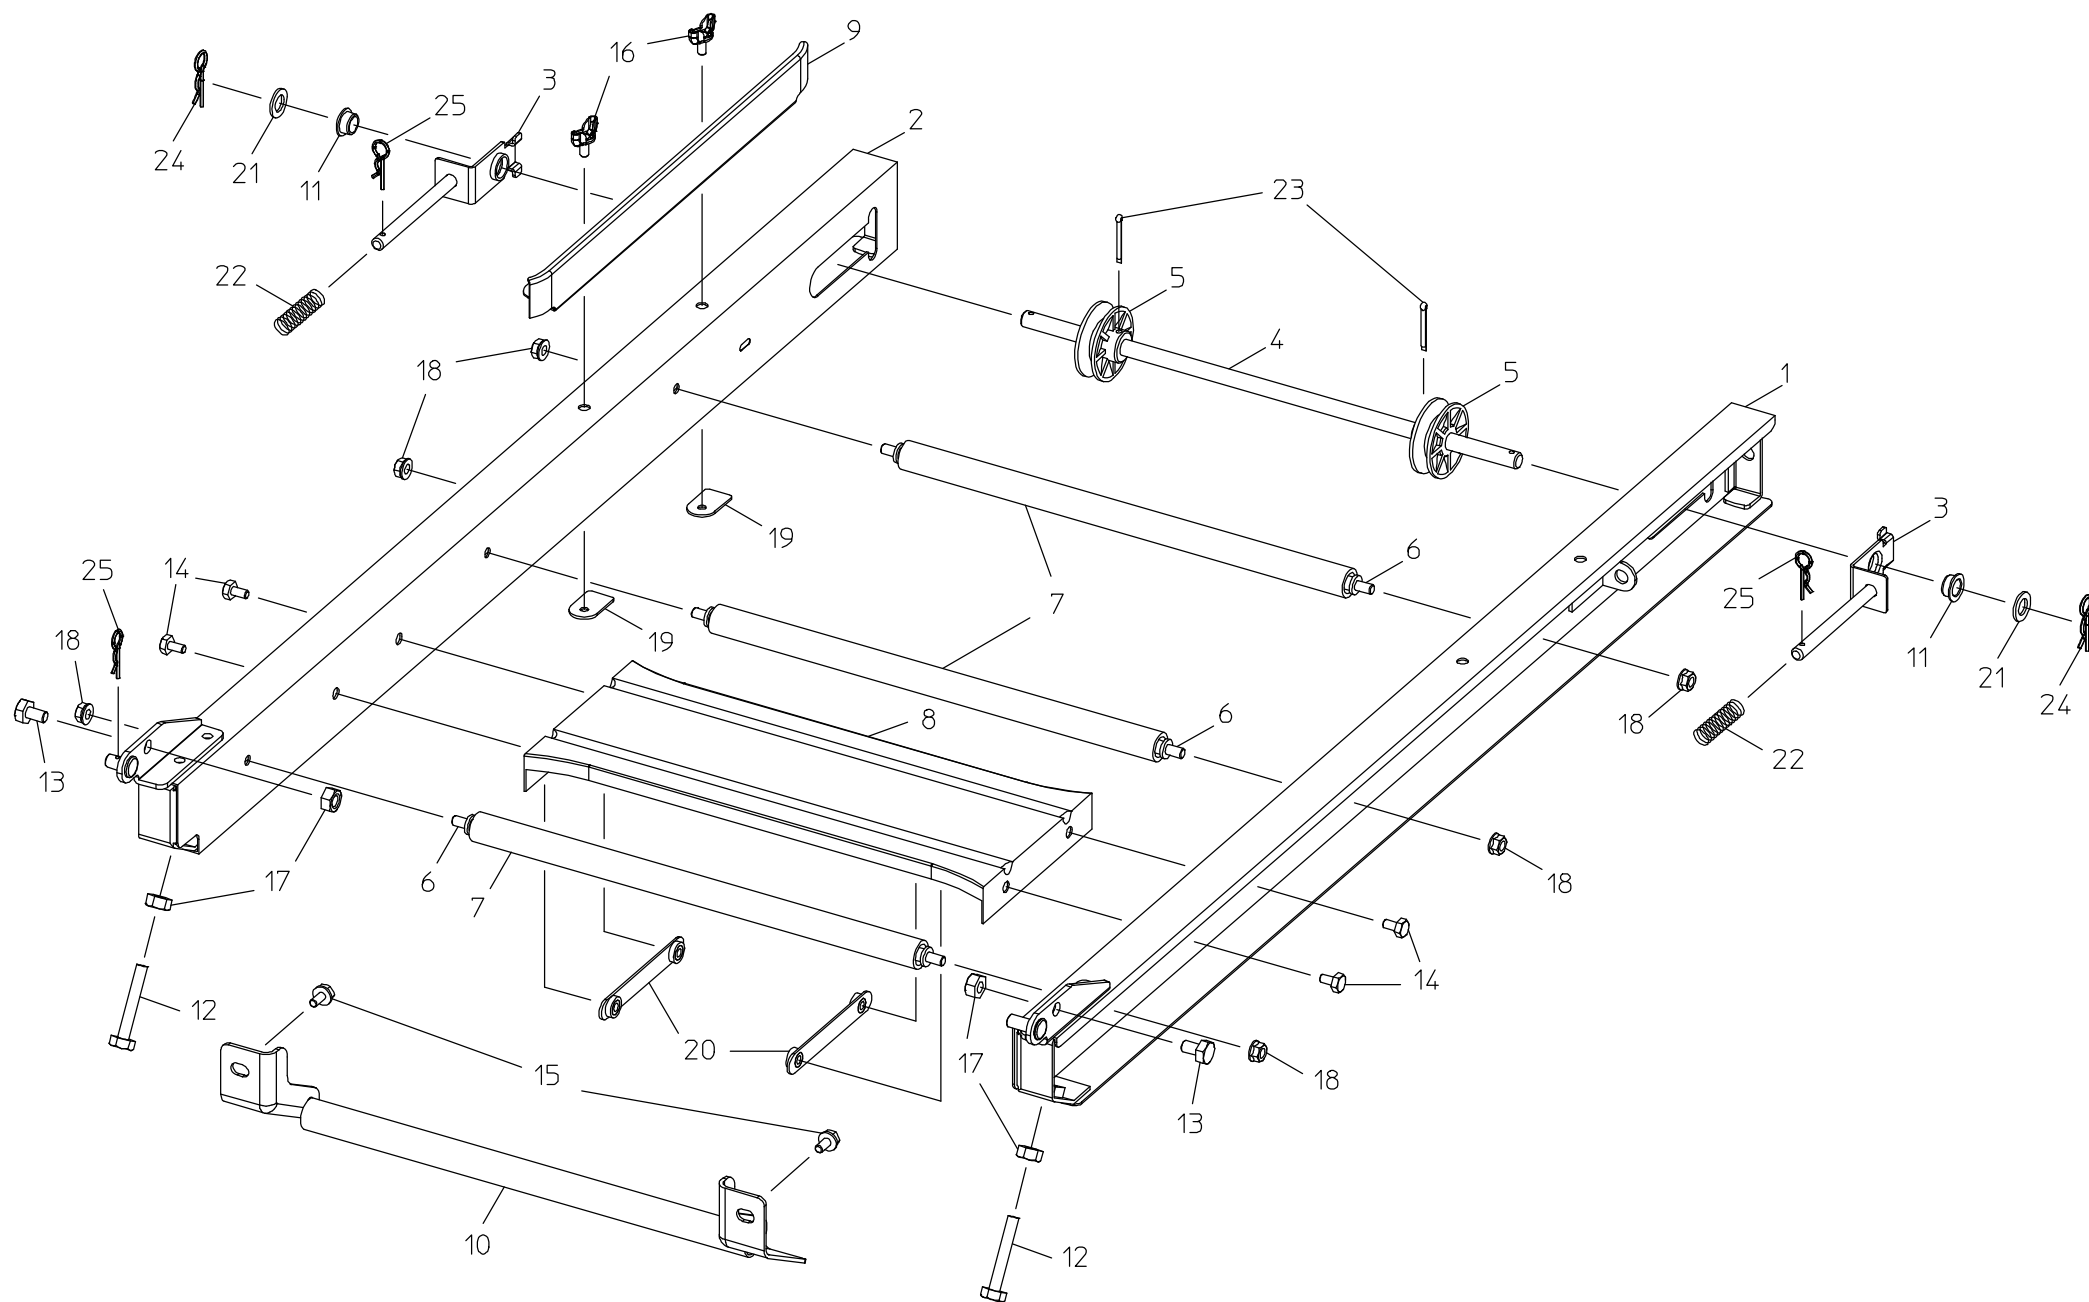

駆動補助レールAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20238-21080	駆動補助レール(L)	1	
2	20238-21090	駆動補助レール(R)	1	
3	20041-41150	ベルト張り金具	2	
4	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	
5	20000-41130	φ46Vプーリー	2	
6	20000-42590	レールストッパーボルト	3	
7	20066-41010	パイプ	3	
8	20013-31102	レール補助枠	1	
9	20112-31111	片寄り防止板	1	
10	20050-31480	把手	1	
11	20005-411	オイルレスベアリング	2	
12	01000-00845	六角ボルト	2	M8×45
13	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
14	01000-00610	六角ボルト	4	M6×10
15	20000-41730	バネ組込六角ボルト	2	M6×12
16	01020-90610	蝶ボルト	2	M6×10
17	01200-00807	六角ナット	4	M8
18	01250-00606	座金付ナット	6	M6
19	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6
20	20013-41103	オビナット	2	M6
21	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
22	00931-40019	圧縮バネ	2	
23	01500-03025	割ピン	2	3×25
24	01501-00920	Rピン	2	φ9
25	01501-00818	Rピン	3	φ8


4.延長レールAssy

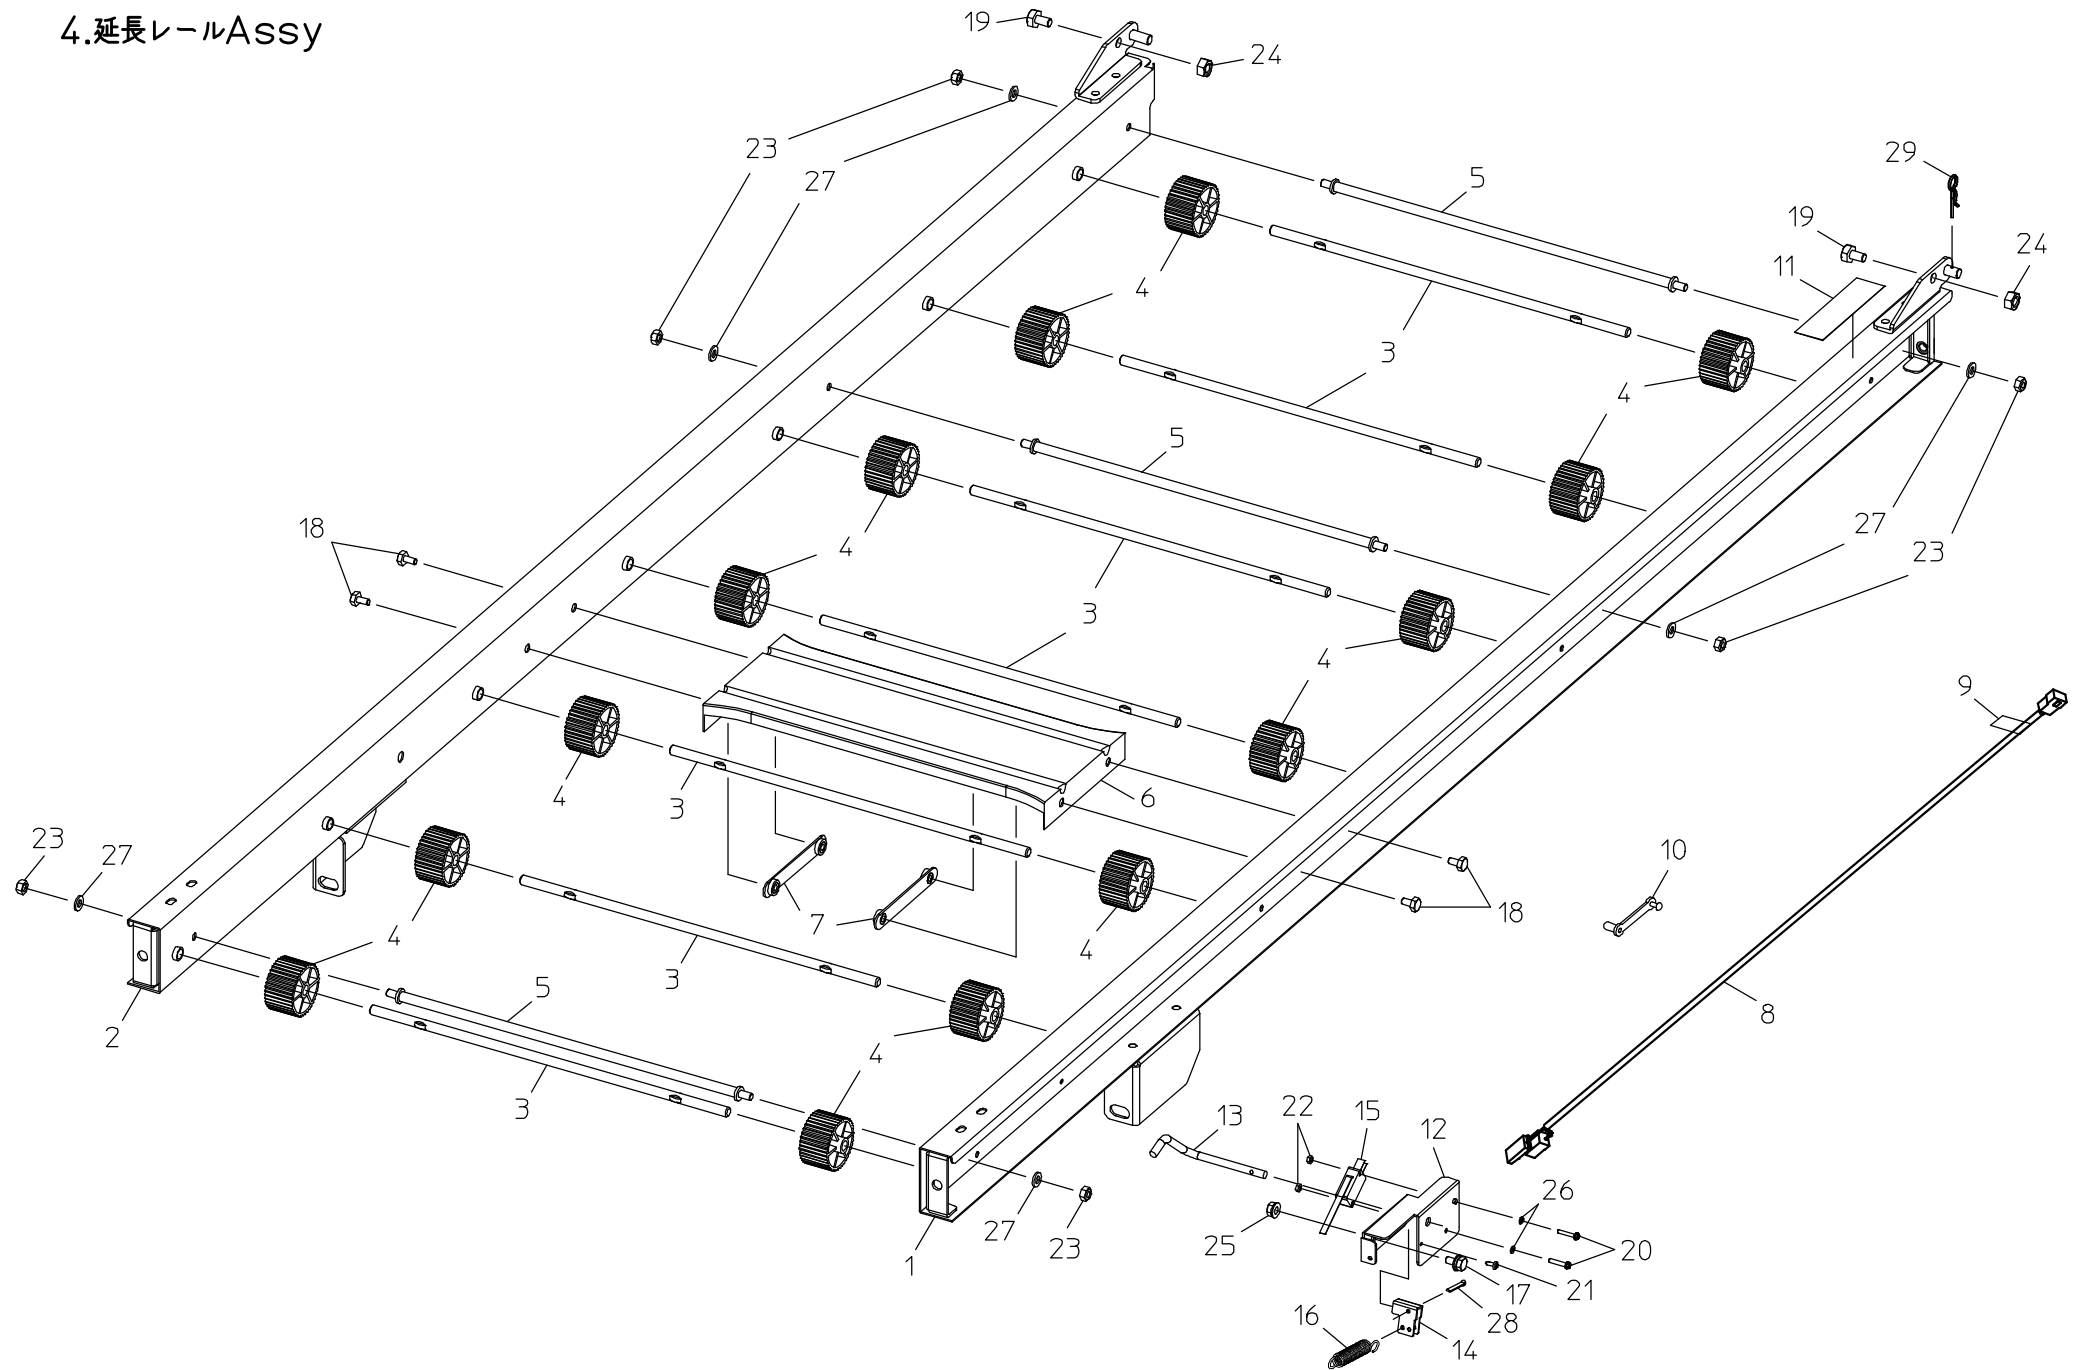

延長レールAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20050-21261	延長レール(L)	1	
2	20050-21271	延長レール(R)	1	
3	20013-41111	遊動ローラーシャフト	7	
4	20013-41112	遊動ローラー	14	
5	20000-42590	レールストッパーボルト	3	
6	20013-31102	レール補助枠	1	
7	20013-41103	オビナット	2	M6
8	00980-44140	センサコード(L1700)	1	L=1700
9	20041-41420	コード接続マーク	1	
10	20033-41400	コードクランプ	4	
11	00992-40340	注意ラベル CL-20	1	
12	20307-31270	センサーブラケット(A)	1	
13	20048-42390	センサー棒	1	
14	20307-41631	U板	1	
15	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
16	00930-40033	引張バネ	1	
17	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	1	M6×12
18	01000-00610	六角ボルト	4	M6×10
19	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
20	01110-00316	十字穴付ナベ小ネジ	2	M3×16
21	01113-00308	十字穴付タッピンネジ	1	M3×8
22	01200-00324	六角ナット	2	M3
23	01200-00605	六角ナット	6	M6
24	01200-00807	六角ナット	2	M8
25	01250-00606	座金付ナット	1	M6
26	01400-00307	バネザガネ	2	M3
27	01400-00615	バネザガネ	6	M6
28	01500-03015	割ピン	1	3×15
29	01501-00818	Rピン	1	φ8


5.脚部Assy

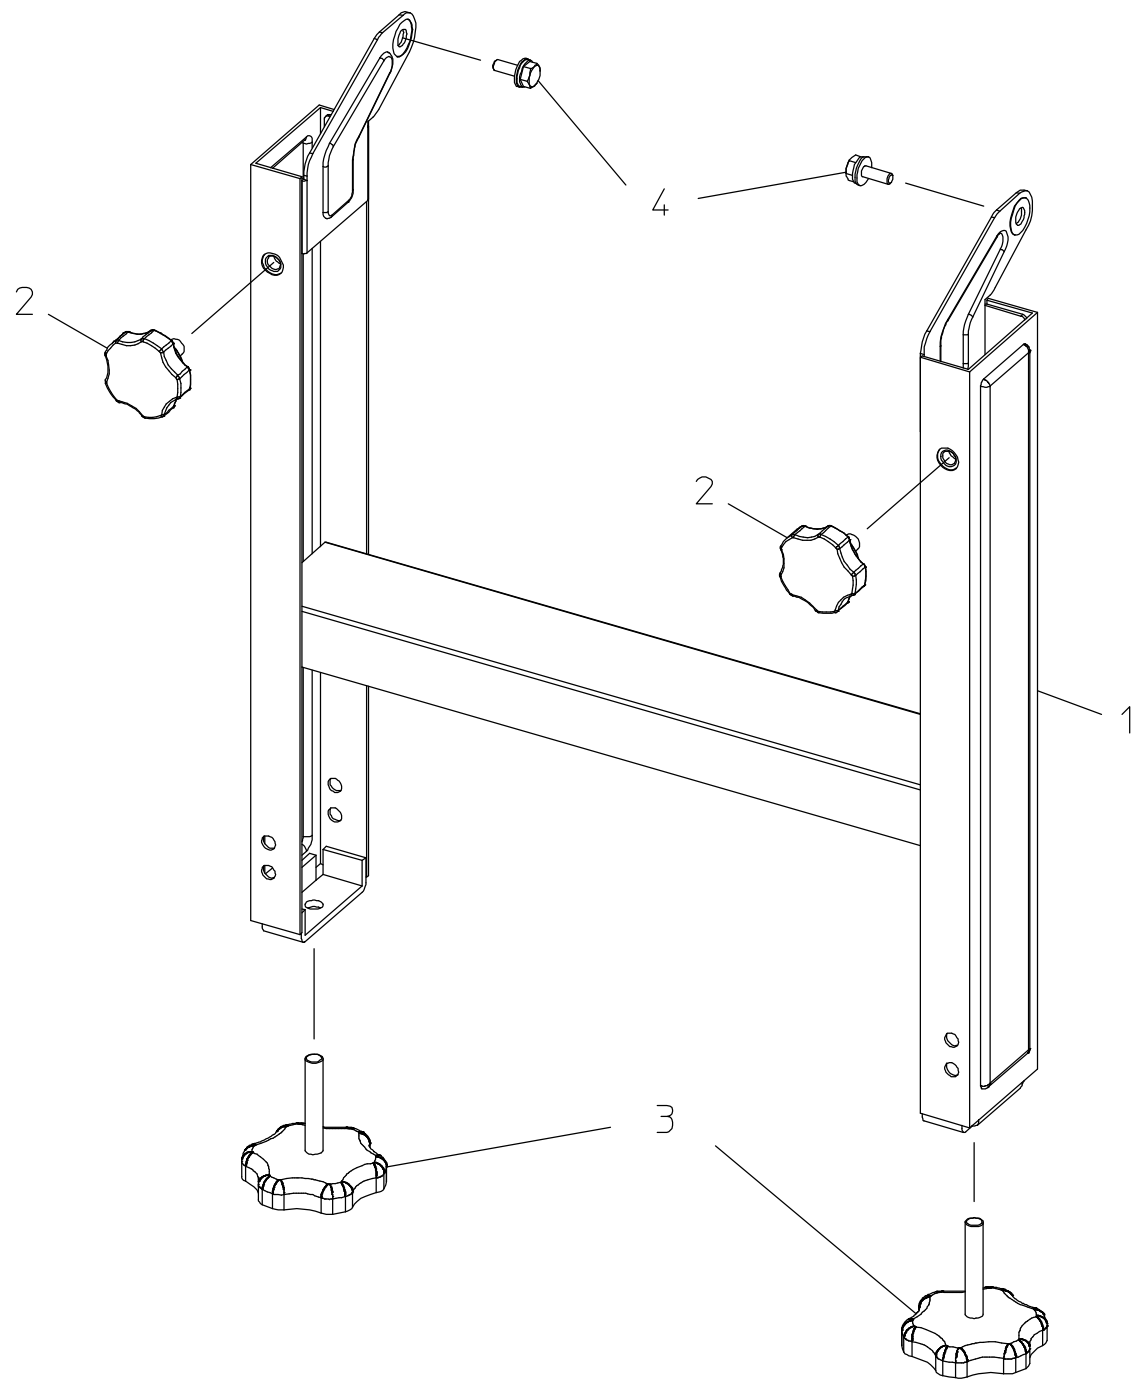

脚Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20075-31830	脚完結	5	
2	20000-42680	ノブボルト	10	M8×16
3	20041-31200	高サ調節ボルト	10	M8×46
4	20000-42010	バネヒラ組込六角ボルト	10	M6×16


6.ジョイント駆動Assy

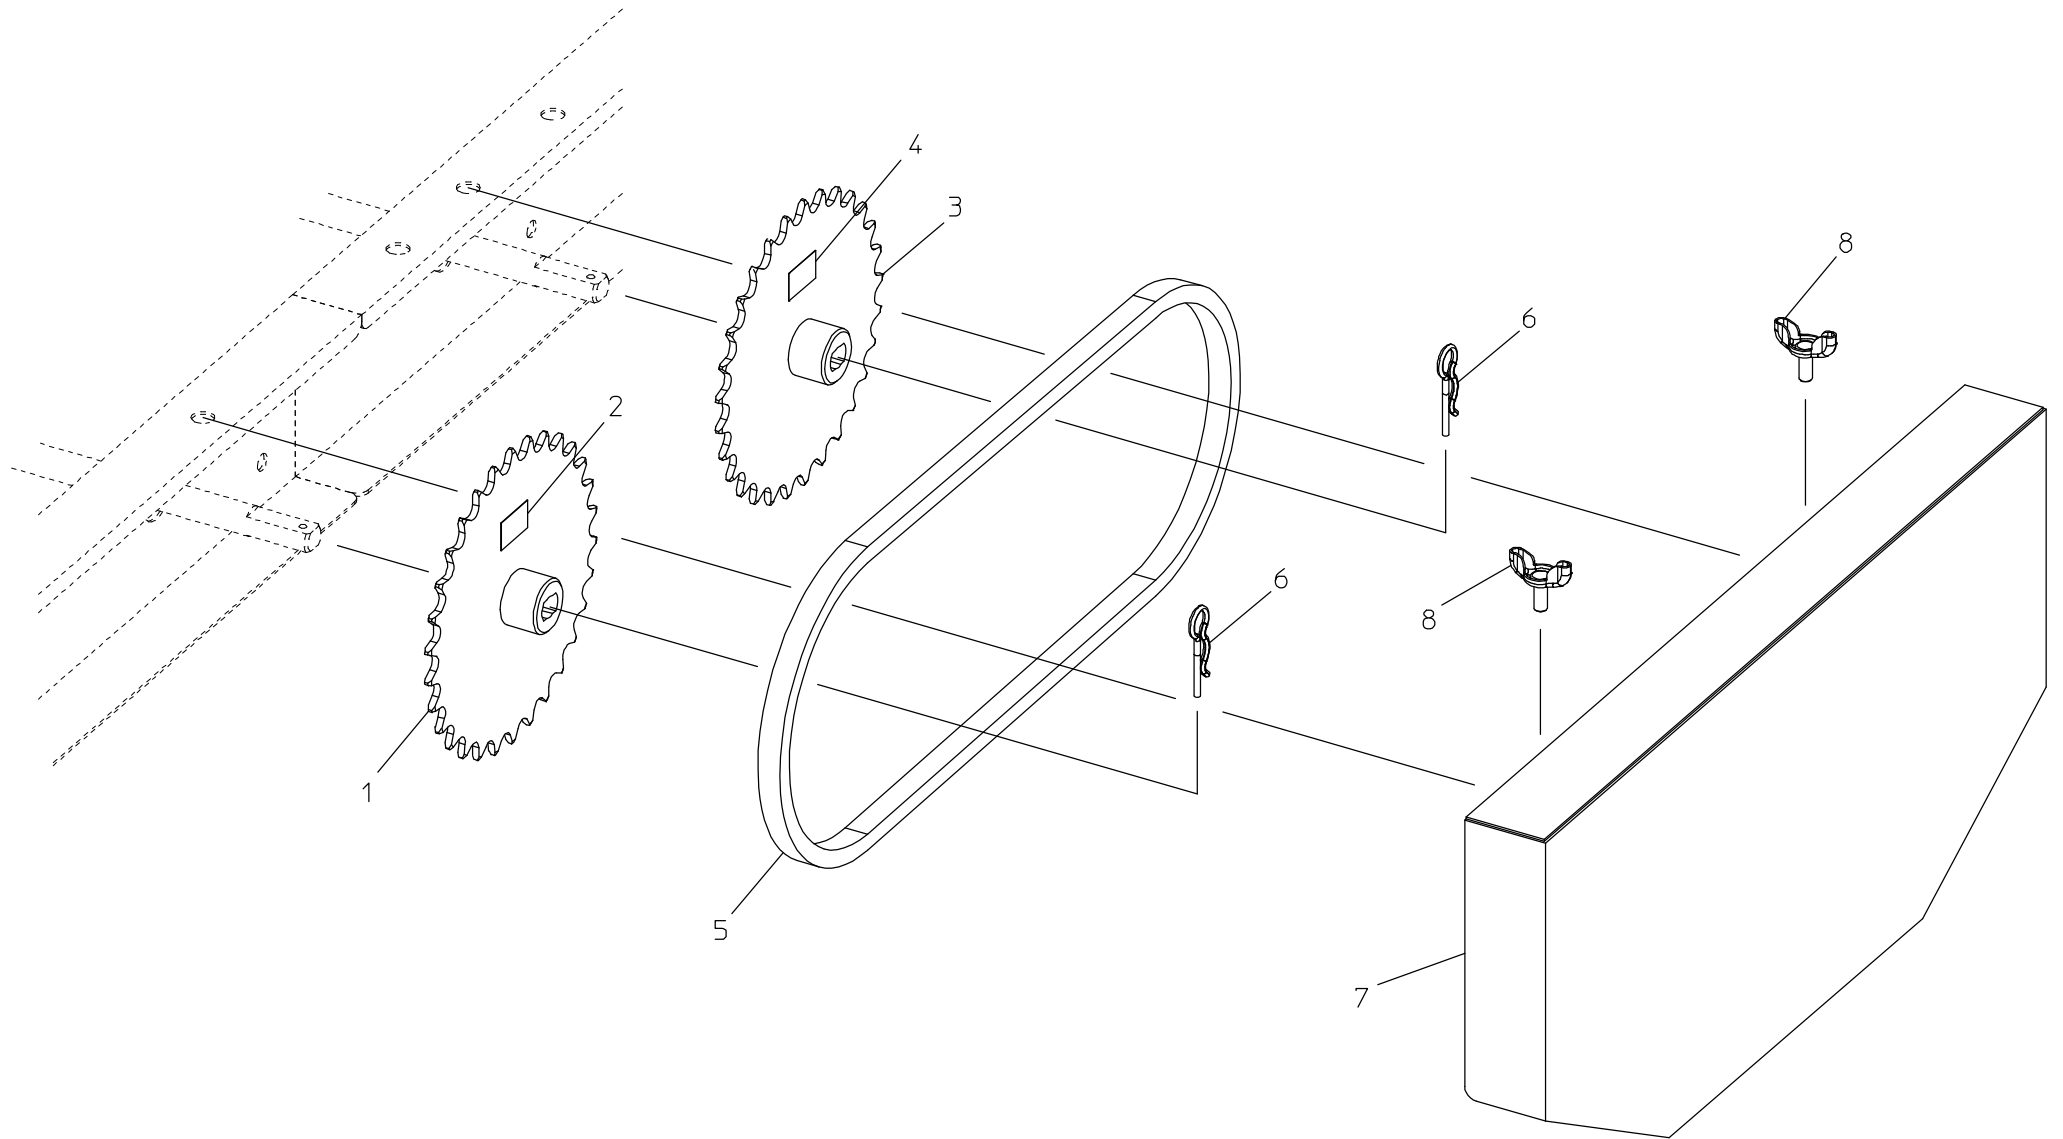

ジョイント駆動Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-41870	連結スプロケット(30T)	1	
2	20074-41520	連結部ラベル(A)	1	
3	20072-41880	連結スプロケット(29T)	1	
4	20074-41530	連結部ラベル(B)	1	
5	03003-41064	ローラーチェーン	1	#410 64L
6	01501-01226	Rピン	2	φ12
7	20072-31810	連結カバー	1	
8	01020-90612	蝶ボルト	2	M6×12

7. 駆動部Assy

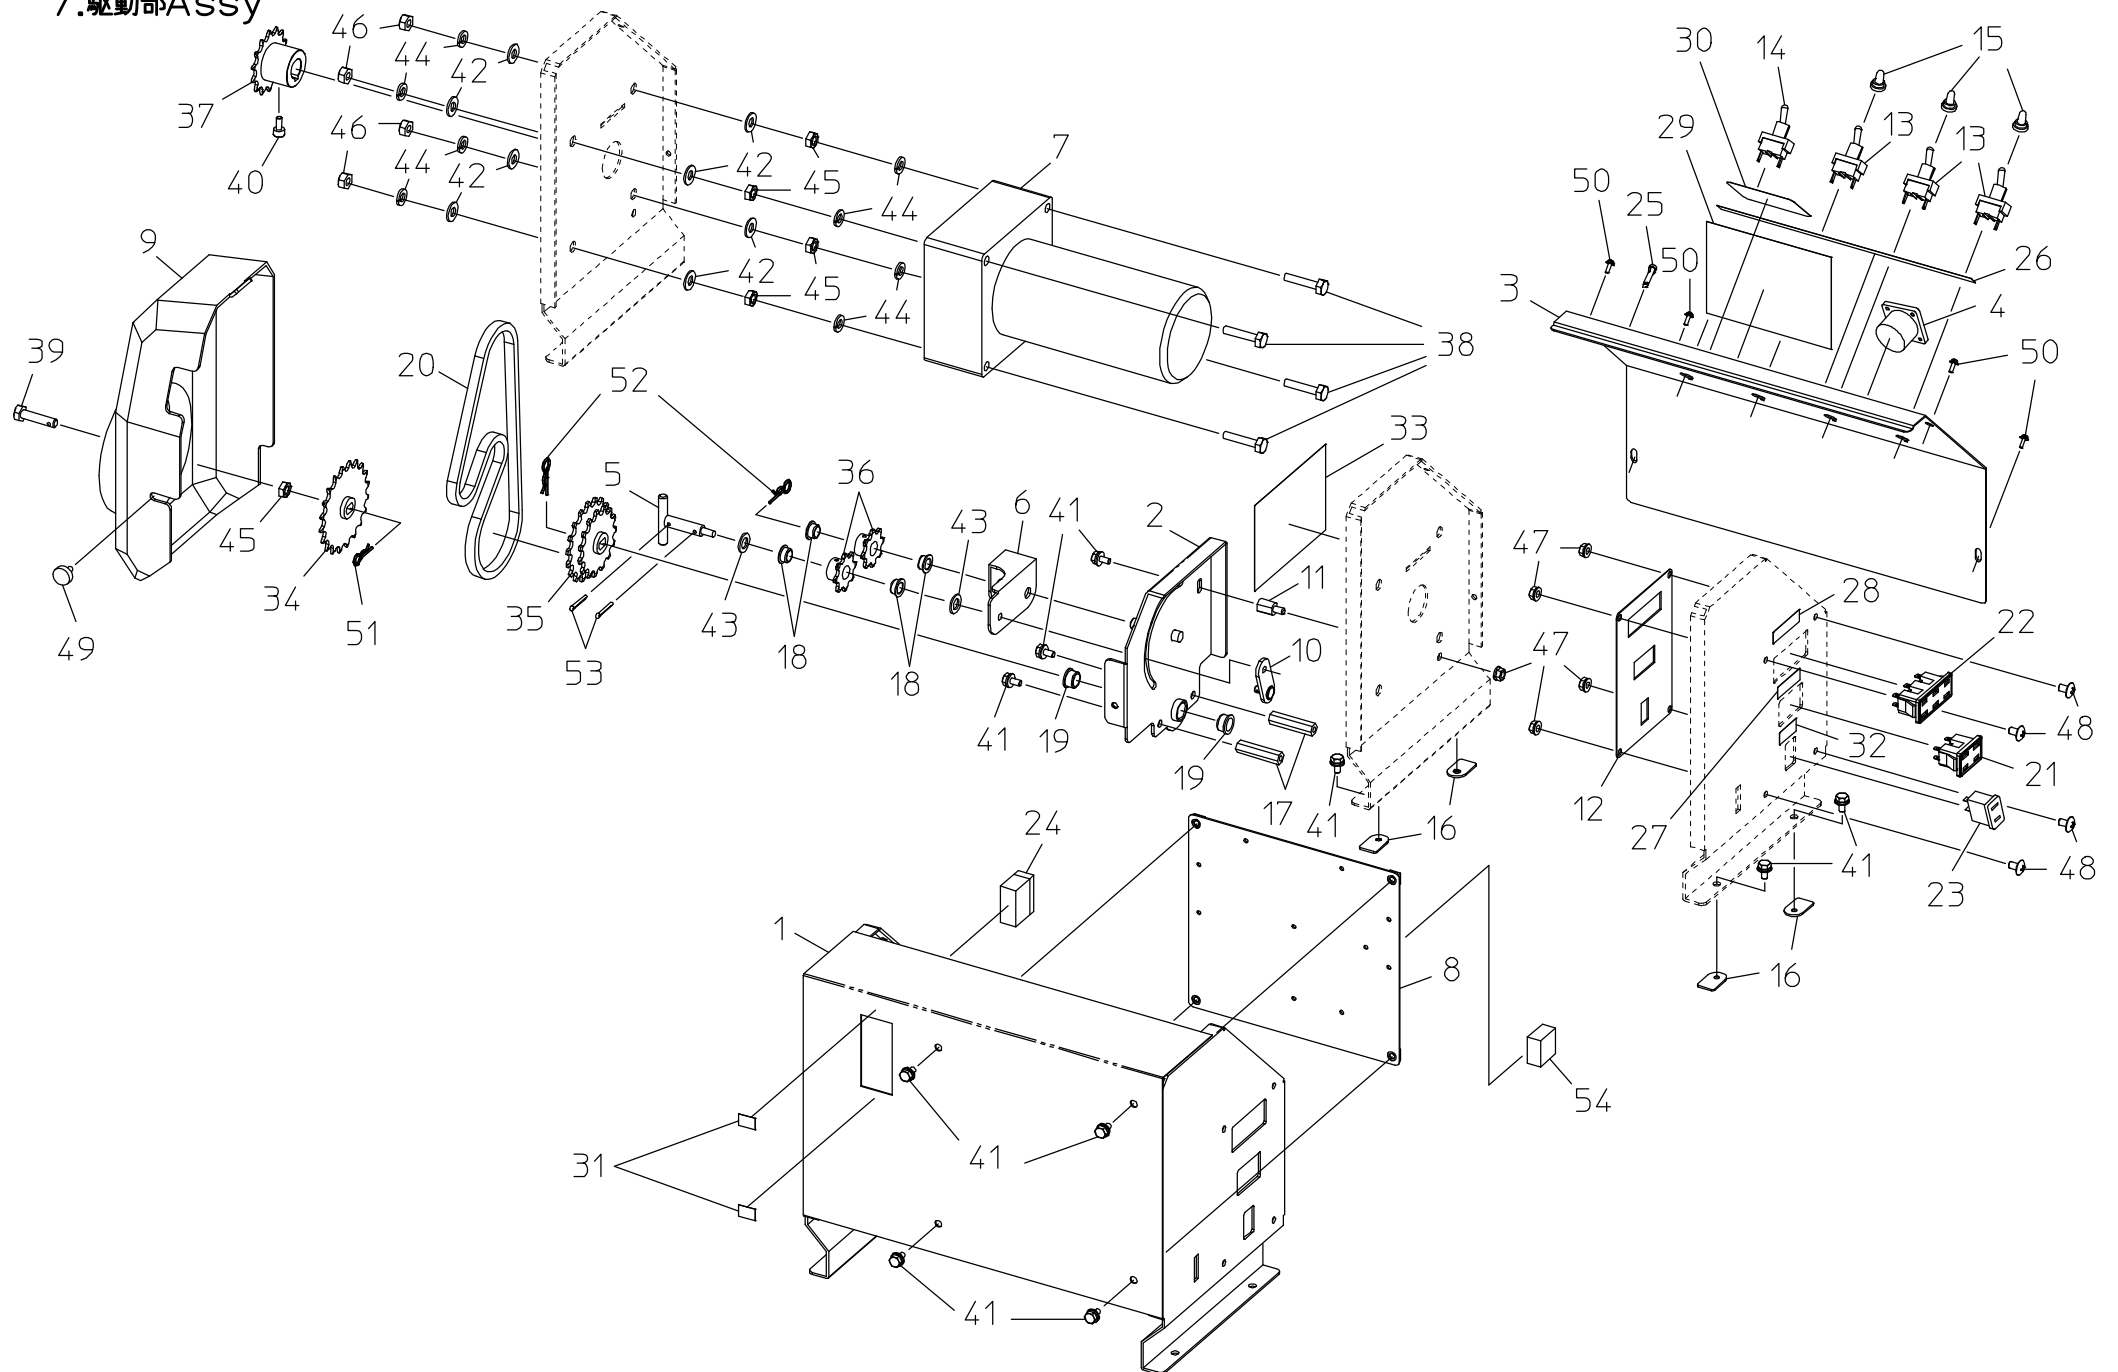


駆動部Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-21160	モーターベース完結C	1	
2	20072-31780	テンションベース(C)	1	
3	20072-31790	操作パネル(6009B)	1	
4	20072-41180	電圧計	1	
5	20072-41750	固定ハンドル(B)	1	
6	20072-41760	テンションアーム(C)	1	
7	20072-41770	ギアモートル(搬送)	1	
8	20072-41820	操作盤内取付板(搬送)	1	
9	20070-21150	モーターカバー	1	
10	20070-41610	回り止メステー(白)	1	
11	20070-41700	固定ポスト(白)	1	
12	20069-31260	コンセント取付板	1	
13	00980-43920	スナップスイッチ	3	
14	00980-42800	トグルスイッチ	1	
15	20030-46120	ゴムキャップ	3	
16	20033-41020	マワリ止メナット	4	M6
17	20228-41020	支柱	4	M6×44
18	20005-411	オイルレスベアリング	4	10×13
19	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12×15×9L
20	03003-41052	ローラーチェーン	1	#410 52L
21	00980-31030	コンセント	1	
22	00980-31050	ACソケット	1	
23	00980-31060	ACコンセント	1	
24	00980-43250	漏電ブレーカー	1	BAME2153C
25	00980-41360	ネオンブラケットA	1	
26	20072-41130	スイッチラベル(6500)	1	
27	20072-41420	灌水ラベル	1	
28	20072-41450	注意ラベル	1	
29	20072-41850	搬送能力調節ラベル(6009B)	1	
30	20050-41610	注意マーク	1	
31	20238-41100	スイッチラベル	1	
32	29202-41040	センサーマーク	1	
33	20000-41090	注意マーク	1	
34	20072-41790	Sスプロケット(22)	1	
35	20070-41560	Wスプロケット(15-18)(白)	1	
36	20000-43690	スプロケット(8T)	2	
37	20000-43700	スプロケット(14T)	1	
38	01000-00835	六角ボルト	4	M8×35
39	20070-41690	六角ボルト	1	
40	01010-10612	六角穴付ボルト	1	M6×12
41	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	11	M6×12
42	01420-00812S	ヒラザガネ	8	M8
43	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
44	01400-00820S	バネザガネ	8	M8
45	01220-00805	六角ナット	5	M8

[illegible]

8.土入れホッパー-Assy

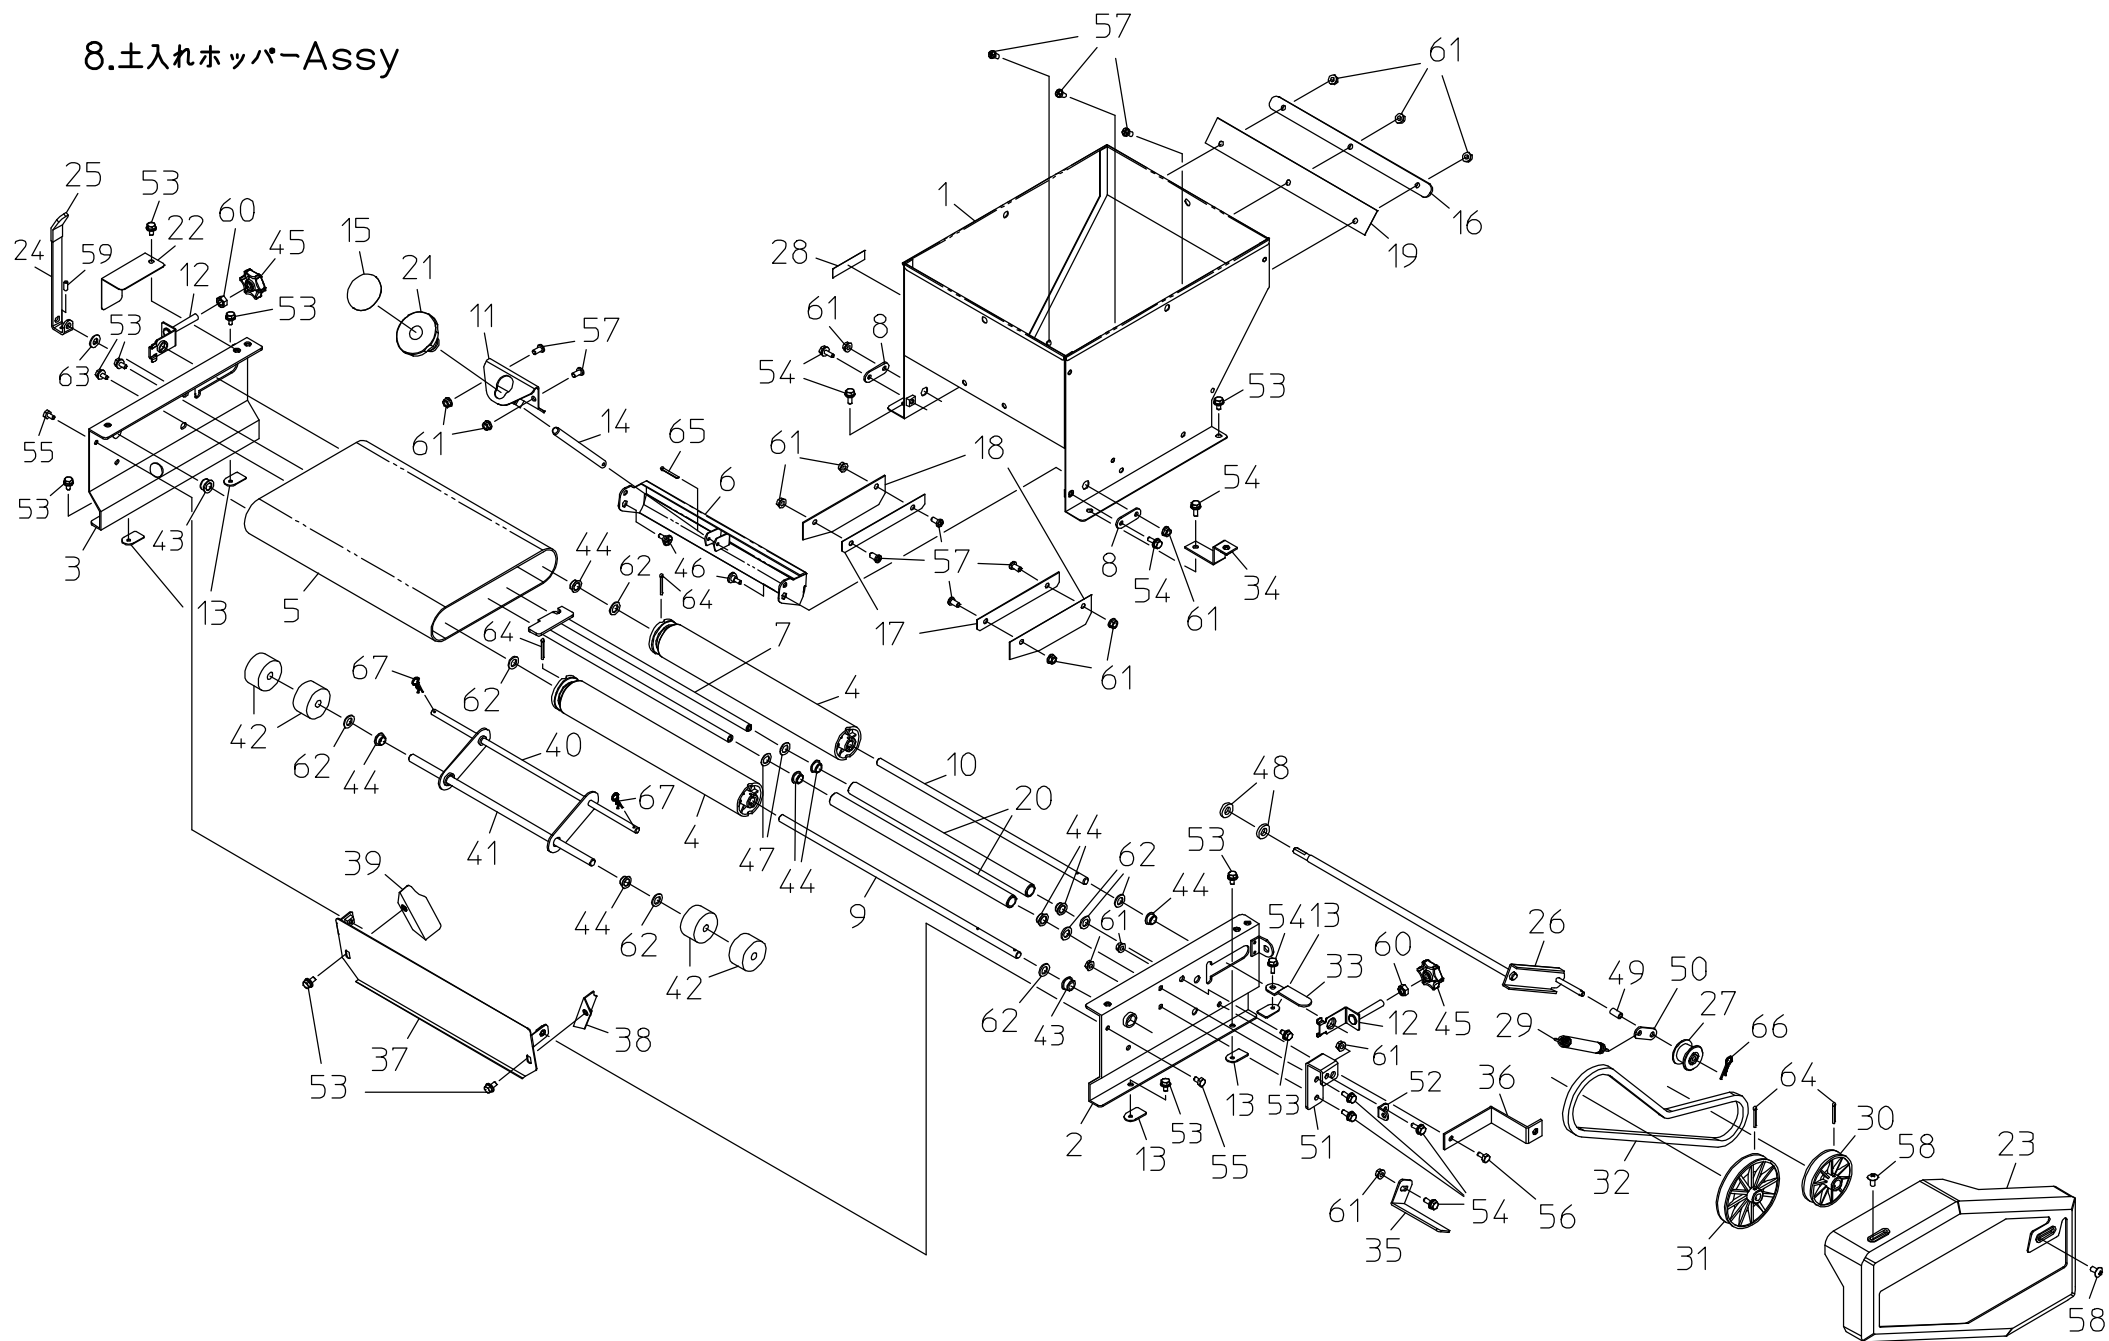


土入れホッパ- Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20060-21102	床土ホッパー完結	2	
2	20050-31221	コンベアフレーム(L)	2	
3	20050-31231	コンベアフレーム(R)	2	
4	20048-21120	ベルトローラー	4	
5	20126-21050	コンベアベルト	2	
6	20035-31082	シャッター	2	
7	20069-41200	連結パイプ完結	2	
8	20048-41801	シャッター軸板	4	
9	20048-41620	駆動シャフト	2	
10	20048-41631	従動シャフト	2	
11	20007-311	ハケ調節ハンドル受金	2	
12	20013-41109	ベルト張り金具	4	
13	20033-41020	マワリ止メナット	10	M6
14	20070-41800	調節ネジ	2	10×135
15	20030-423	モミ増減マーク	2	
16	20126-41170	ゴム押エ(ウシロ)	2	
17	20701-41250	ゴム押エ	4	
18	20701-41680	ゴムタレB(側板)	4	
19	20133-41070	タレゴム(ウシロ)	2	
20	20133-41020	ローラー	4	13×18×332L
21	20030-44138	調節ハンドル	2	
22	20035-41620	カバー(右)	2	
23	20076-21031	カバー(フクド)(B)	2	
24	20048-41810	レバー	2	
25	20075-41980	レバーキャップ	2	
26	20075-31740	テンションアーム	2	
27	20000-41310	テンションプーリー	2	
28	20030-45117	クラッチ断続マーク	2	
29	00930-40006	引張バネ	2	
30	20000-31060	φ75Vプーリー(12)	2	A75 軸径12用
31	20000-31020	φ100Vプーリー	2	A-100 軸径10用
32	03511-00033	Vベルト	2	A-33
33	20033-41360	ベルト押エ板	2	
34	20035-41030	取付金具(A)	2	
35	20045-41290	ベルト押エ板(下)A	2	
36	20035-41180	カバー取付金具(C)	2	
37	20072-31820	土反射板	2	
38	20072-41940	土ガイド(L)	2	
39	20072-41950	土ガイド(R)	2	
40	20133-31040	ローラーアーム	1	
41	20035-41130	フリーローラーシャフト	1	10×340
42	20004-409	搬送ゴムローラー	4	10×44
43	20208-41303	オイルレス軸受	4	10×15
44	20005-411	オイルレスベアリング	14	10×13
45	20000-43380	ノブナット(M8)	4	M8

[illegible]


9.回転ブラシ

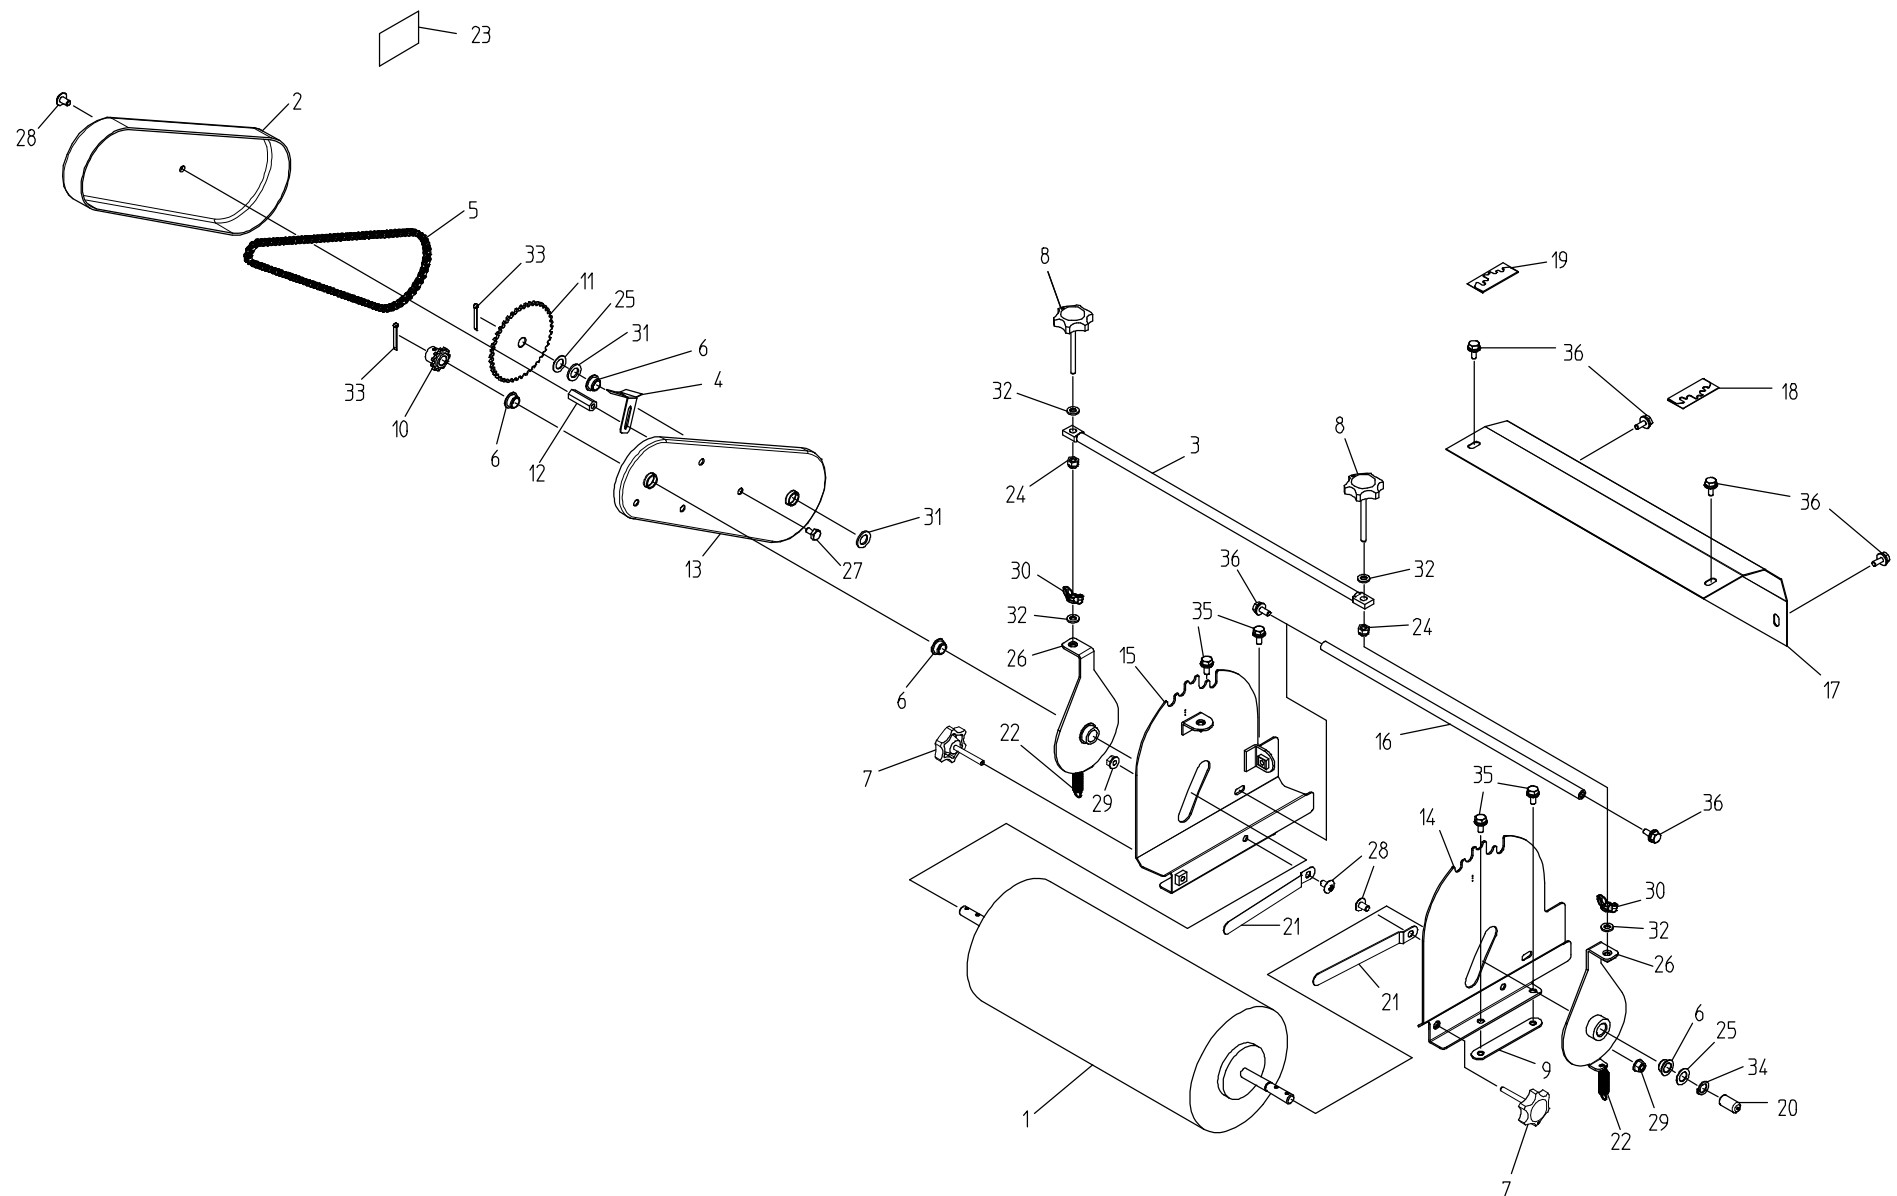

回転ブラシAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20048-31820	回転ブラシ(140)	1	
2	20075-31530	チェンカバー	1	
3	20075-41360	調節バー	1	
4	20238-41420	テンション	1	
5	03003-25106	ローラーチェーン	1	#25 106L
6	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10×13
7	20000-43340	調節ボルト(M6×40)	2	M6×40
8	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
9	20033-41010	オビナット	2	
10	20112-44115B	スプロケット(19丁)	1	19T 10P
11	20035-41020	スプロケット(42丁)	1	42T 10P
12	20035-41160	支柱(A)	1	M6×30
13	20048-31620	ブラシアーム(R)	1	
14	20048-31831	回転ブラシスタンド(L)	1	
15	20048-31841	回転ブラシスタンド(R)	1	
16	20048-42200	ストッパシャフト(N)	1	
17	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
18	20048-42350	カキトリマーク(L)	1	
19	20048-42360	カキトリマーク(R)	1	
20	20048-42420	シャフトカバー(20)	1	φ10用 L20
21	20048-42431	箱ガイド	2	
22	20050-41450	引張バネ	2	
23	20060-31242	回転ブラシ調節マーク	1	
24	20133-41220	ロックナット	2	M6
25	20208-42303	スペーサー	2	
26	20070-31920	ブラシロッド	2	
27	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
28	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	3	M6×10
29	01250-00606	座金付ナット	2	M6
30	01290-90600	チョウナット	2	M6
31	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
32	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
33	01500-03025	割ピン	2	3×25
34	02100-01010	C形止メ輪	4	軸10用
35	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12
36	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	6	M6×16


10.スミトリ(前)Assy

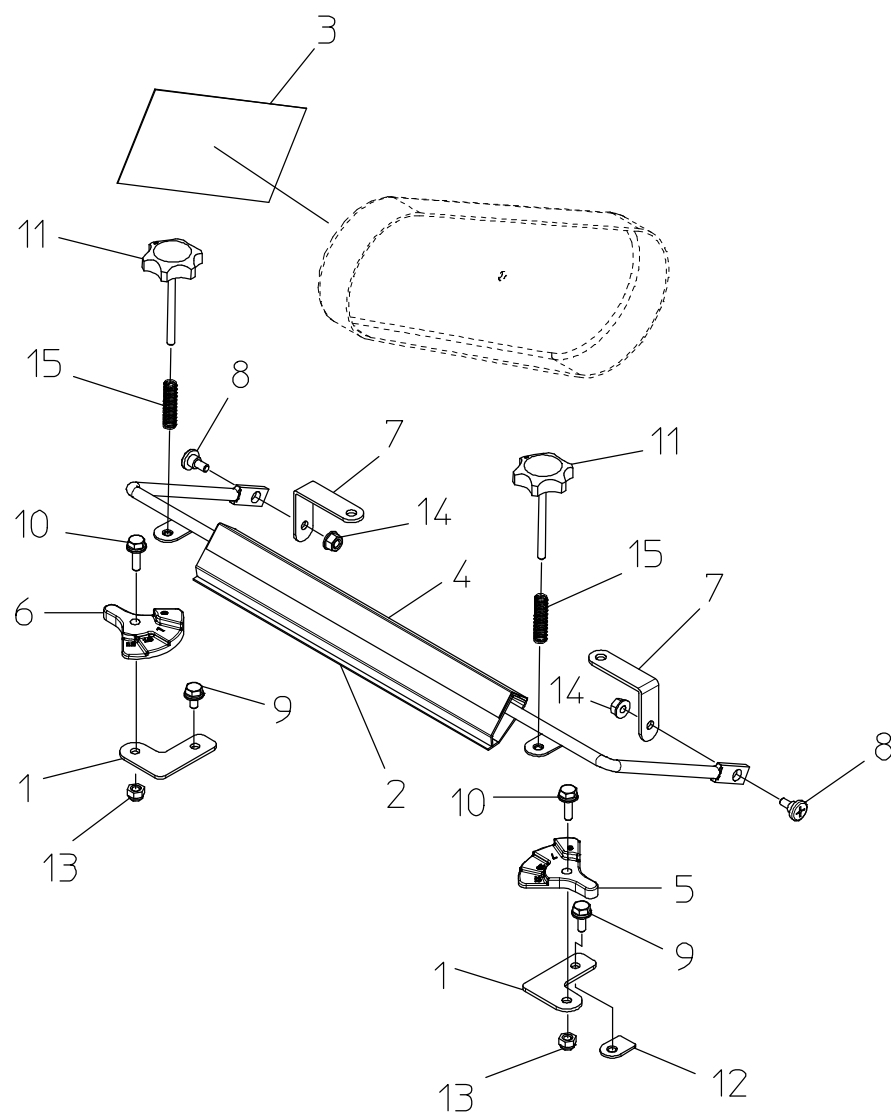

スミトリ(前)Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20075-41500	調節座スタンド	2	
2	29224-21052	スミ押し金具	1	
3	29224-41373	取扱いラベル	1	
4	29224-41400	テープ	1	
5	29224-41690	カキトリ調節座(L)	1	
6	29224-41700	カキトリ調節座(R)	1	
7	29224-41720	アーム支点(B)	2	
8	20041-41700	段付ネジ(5)	2	M6×φ8×5
9	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6×12
10	20000-43120	バネ平組込六角ボルト	2	M6×20
11	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
12	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6
13	20133-41220	ロックナット	2	M6
14	01250-00606	座金付ナット	2	M6
15	00931-40012	圧縮バネ	2	


11. スミトリ装置 (後) Assy

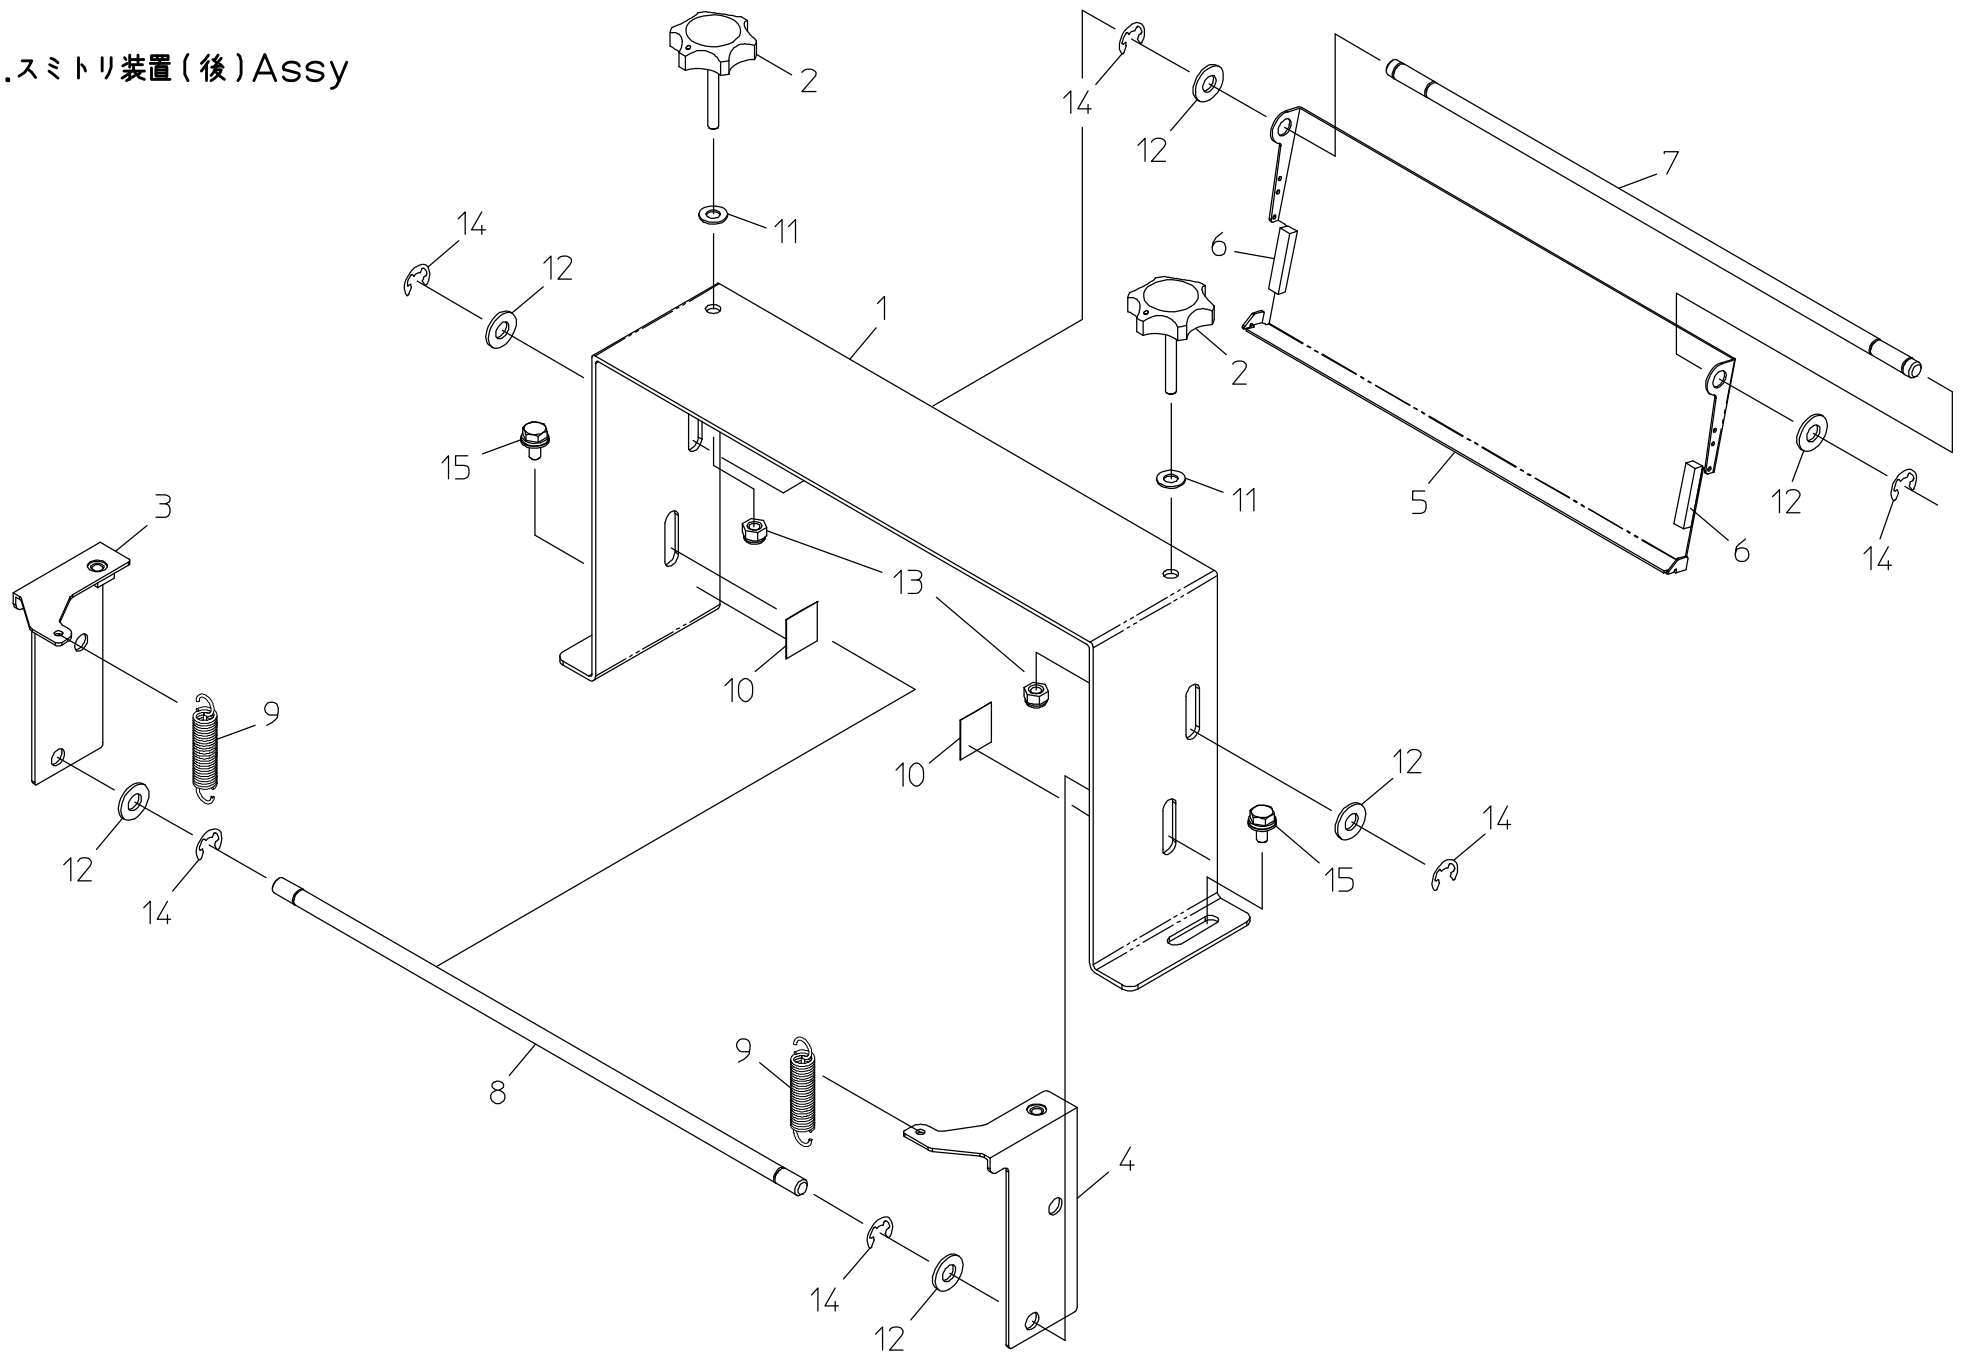

スミトリ装置(後)Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-31710	スミトリフレーム	1	
2	20000-43340	調節ボルト(M6 × 40)	2	M6 × 40
3	20072-41700	移動フレームL	1	
4	20072-41710	移動フレームR	1	
5	20072-31730	スミ押し板	1	
6	29206-41130	ウレタンガイド(B)	2	
7	20072-41690	支点軸	1	
8	20072-41680	ストッパー軸	1	
9	20108-44120	スプリング	2	1.0 × 11
10	20072-41810	高さ目盛	2	
11	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
12	01421-00816	ヒラザガネ	6	M8
13	20133-41220	ロックナット	2	M6
14	02110-00608	E型止メ輪	6	φ 6用
15	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6 × 12


12.灌水装置(前) Assy

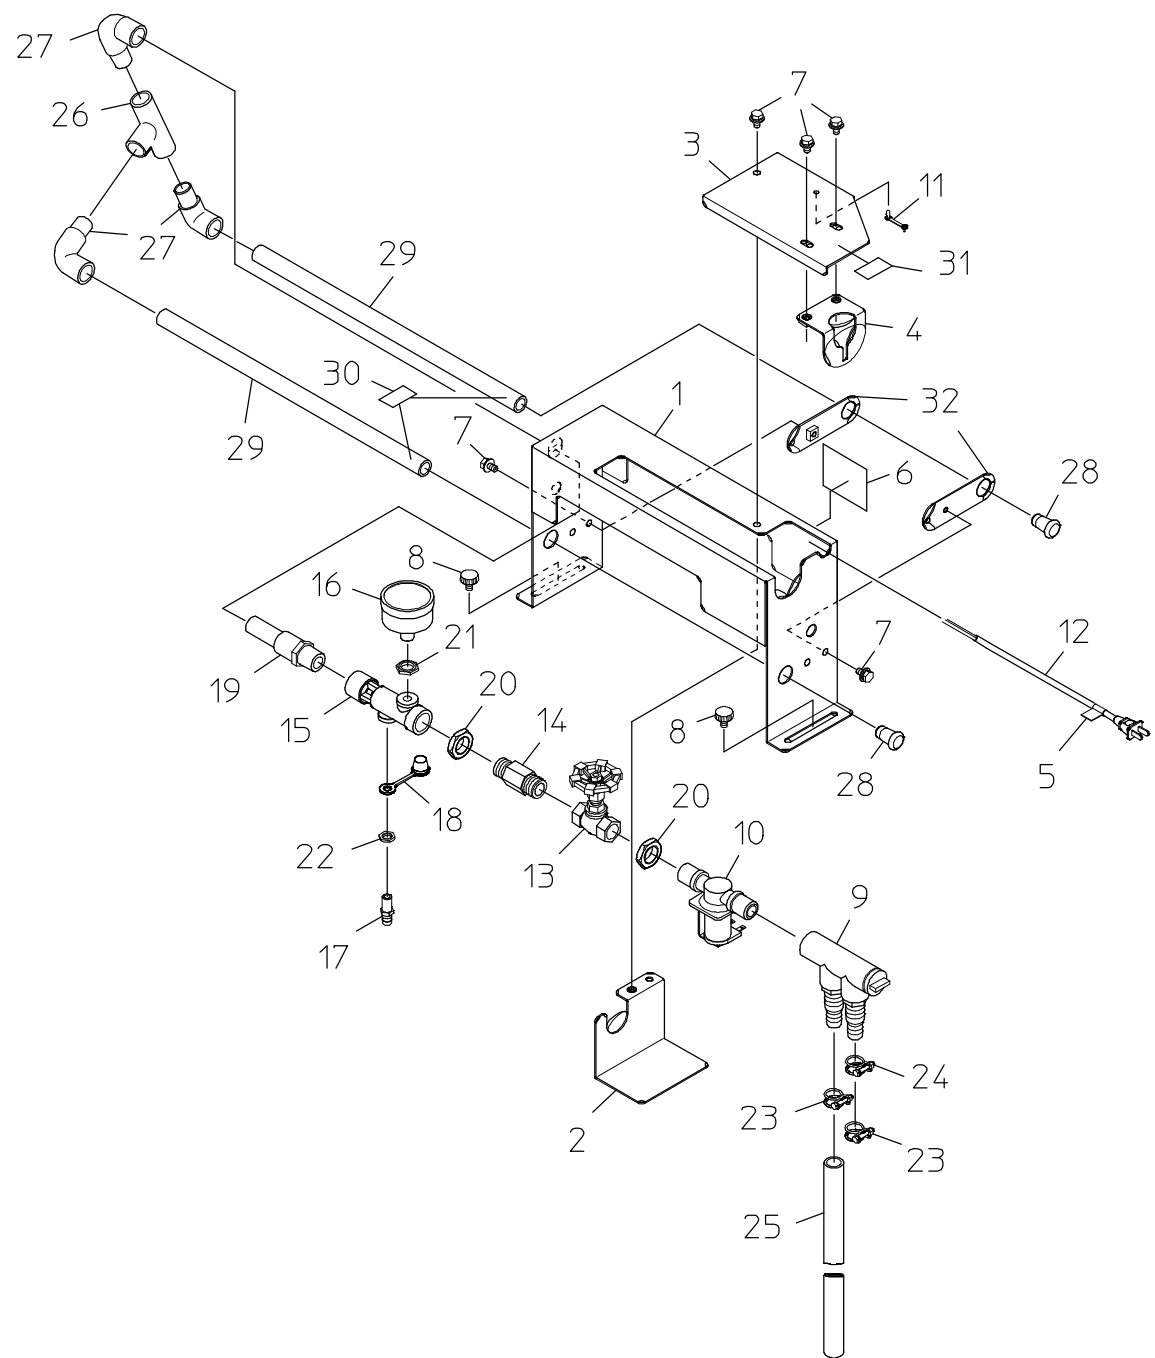

灌水装置(前)Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20070-31950	灌水スタンド	1	
2	20070-41840	電磁弁カバー	1	
3	20070-41850	灌水カバー	1	
4	20070-41861	減圧弁固定金具(散)	1	
5	20072-41490	灌水コードラベル(A)	1	
6	20035-41470	注意マーク	1	
7	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	5	M6×12
8	20000-41910	化粧ネジ	2	M6×10
9	20060-30161	減圧弁Assy	1	
10	29202-41170	ウォーターバルブ	1	
11	20033-41400	コードクランプ	1	
12	00980-44130	電源コード(L1300)	1	L=1300
13	20041-41250	グローブバルブ	1	
14	20048-42101	六角ニップル	1	
15	20072-41860	吸込ノズル(K-50K)	1	K-50K
16	20000-42182	圧力計(DA)	1	
17	20122-41081	ホースノズル	1	
18	20041-41270	ゴムキャップ	1	
19	20070-41480	灌水ノズル	1	
20	20000-42751	ロックナット	2	
21	20000-42761	ロックナット(B)	1	
22	20000-43100	ロックナット(C)	1	
23	06710-12000	ホースバンド	2	φ 20
24	06710-12500	ホースバンド	1	φ 25
25	06600-01550	ビニールホース	1	φ 15 L=1500
26	06210-51313	チーズ	1	13×13
27	20070-31580	エルボ継手(13-13)	3	13×13
28	20208-45316	ゴム栓	2	
29	20030-436	ノズルパイプ	2	70×φ0.8
30	20070-41060	ラベル(70)	2	
31	20072-41530	灌水種別ラベルA	1	
32	20060-41600	ノズル支え	2	


13.灌水装置(後) Assy

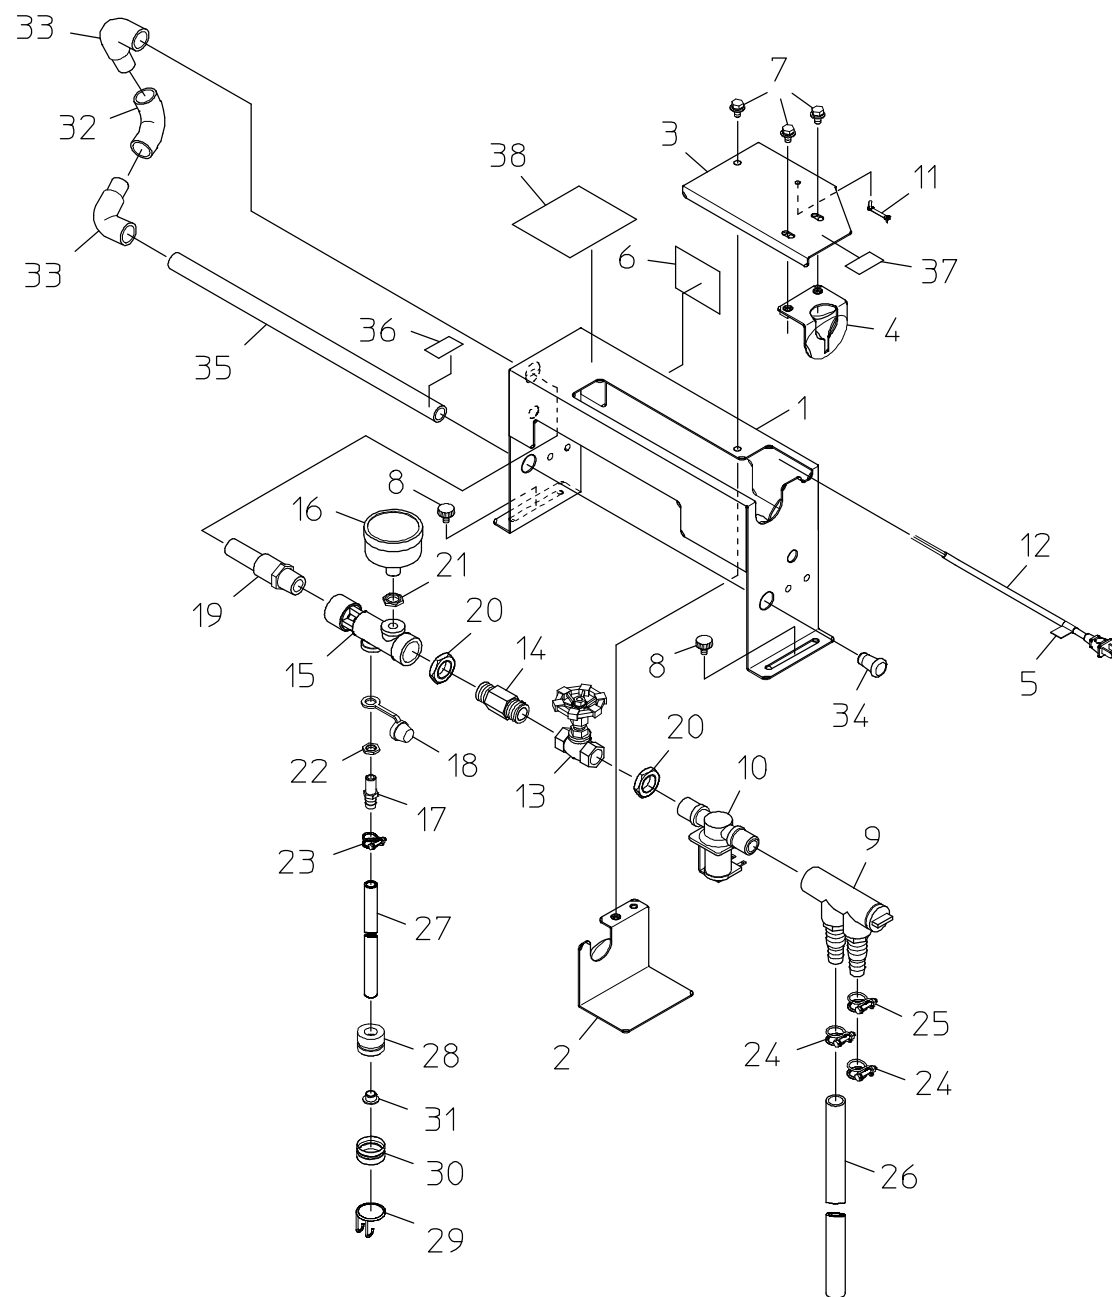

灌水装置(後)Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20070-31950	灌水スタンド	1	
2	20070-41840	電磁弁カバー	1	
3	20070-41850	灌水カバー	1	
4	20070-41861	減圧弁固定金具(散)	1	
5	20072-41500	灌水コードラベル(B)	1	
6	20035-41470	注意マーク	1	
7	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	3	M6×12
8	20000-41910	化粧ネジ	2	M6×10
9	20060-30161	減圧弁Assy	1	
10	29202-41170	ウォーターバルブ	1	
11	20033-41400	コードクランプ	1	
12	00980-44130	電源コード(L1300)	1	
13	20041-41250	グローブバルブ	1	
14	20048-42101	六角ニップル	1	
15	20072-41070	吸込ノズル(RD50)	1	RD50
16	20000-42182	圧力計(DA)	1	
17	20122-41081	ホースノズル	1	
18	20041-41270	ゴムキャップ	1	
19	20070-41480	灌水ノズル	1	
20	20000-42751	ロックナット	2	
21	20000-42761	ロックナット(B)	1	
22	20000-43100	ロックナット(C)	1	
23	06710-11200	ホースバンド	1	φ 12
24	06710-12000	ホースバンド	2	φ 20
25	06710-12500	ホースバンド	1	φ 25
26	06600-01550	ビニールホース	1	φ 15 L=1500
27	06600-009200	ビニールホース	1	φ 9 L=2000
28	20050-41150	ウエイト	1	
29	20050-41160	クリップ	1	
30	20041-41240	アミ	1	
31	20041-41680	フランジブッシュ	1	
32	06200-51313	エルボ	1	13×13
33	20070-31580	エルボ継手(13-13)	2	13×13
34	20208-45316	ゴム栓	1	
35	20030-436	ノズルパイプ	1	70×φ0.8
36	20070-41060	ラベル(70)	1	
37	20072-41540	灌水種別ラベルB	1	
38	20072-41840	薬剤灌水水量ラベル(6009B)	1	


14.土受け・水受けAssy

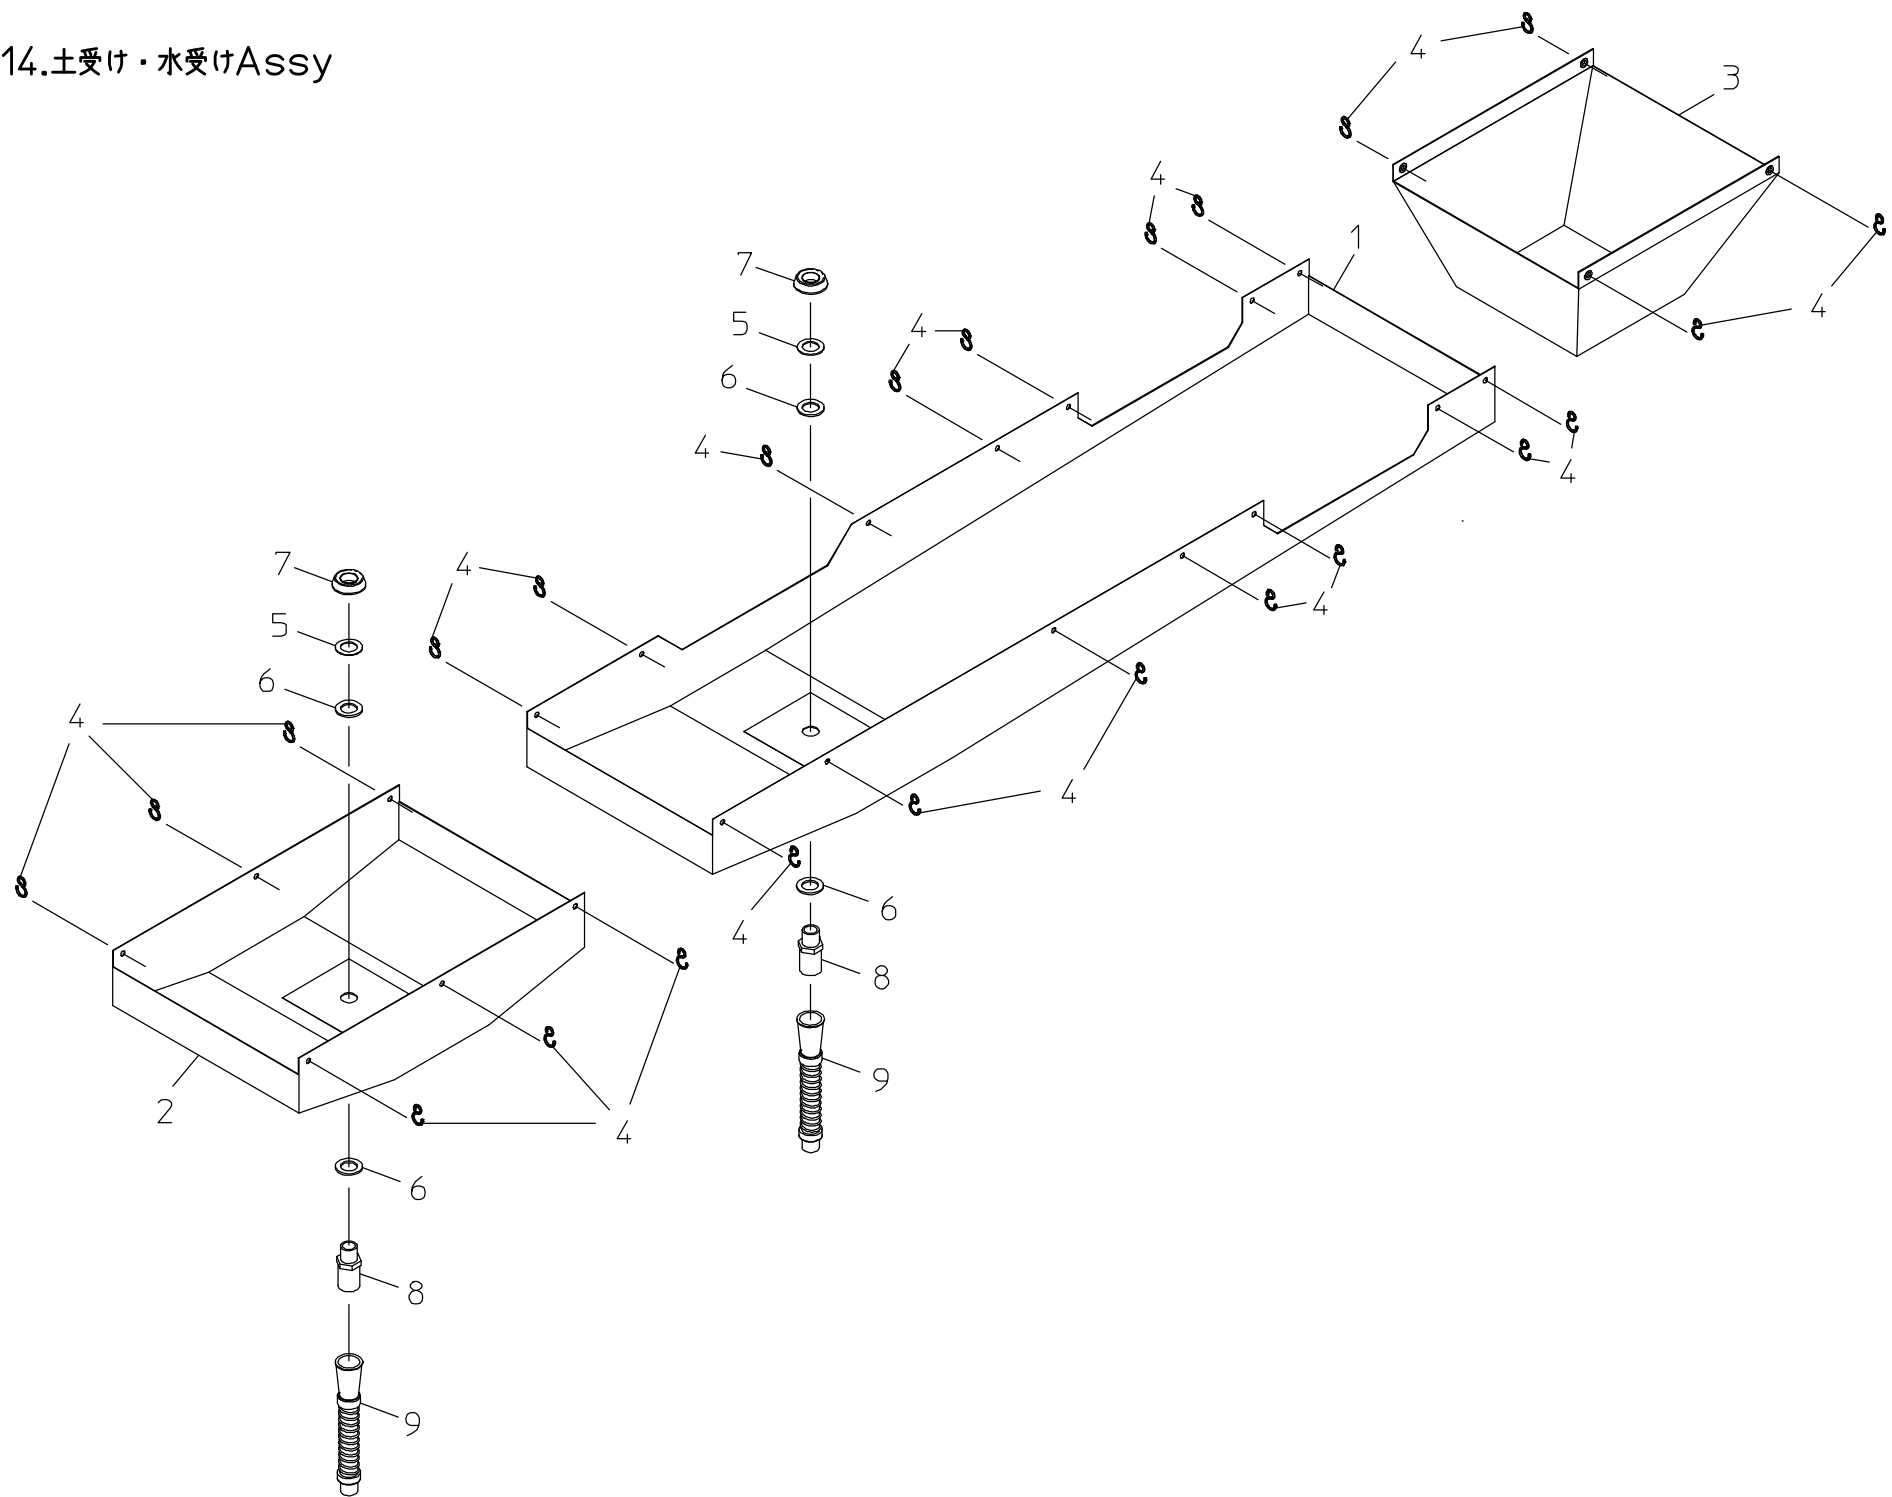

土受け・水受けAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-31640	水受シート(A)	1	
2	20072-31630	水受シート(B)	1	
3	20070-32000	土受けシート	2	
4	20070-41910	S字フック	28	
5	20030-47119	ワッシャー	2	
6	20030-47120	パッキン	4	
7	20033-41050	ナット	2	
8	06252-52034	バルブソケット	2	
9	20030-47125	排水ホース	2	


15. 枒受けAssy

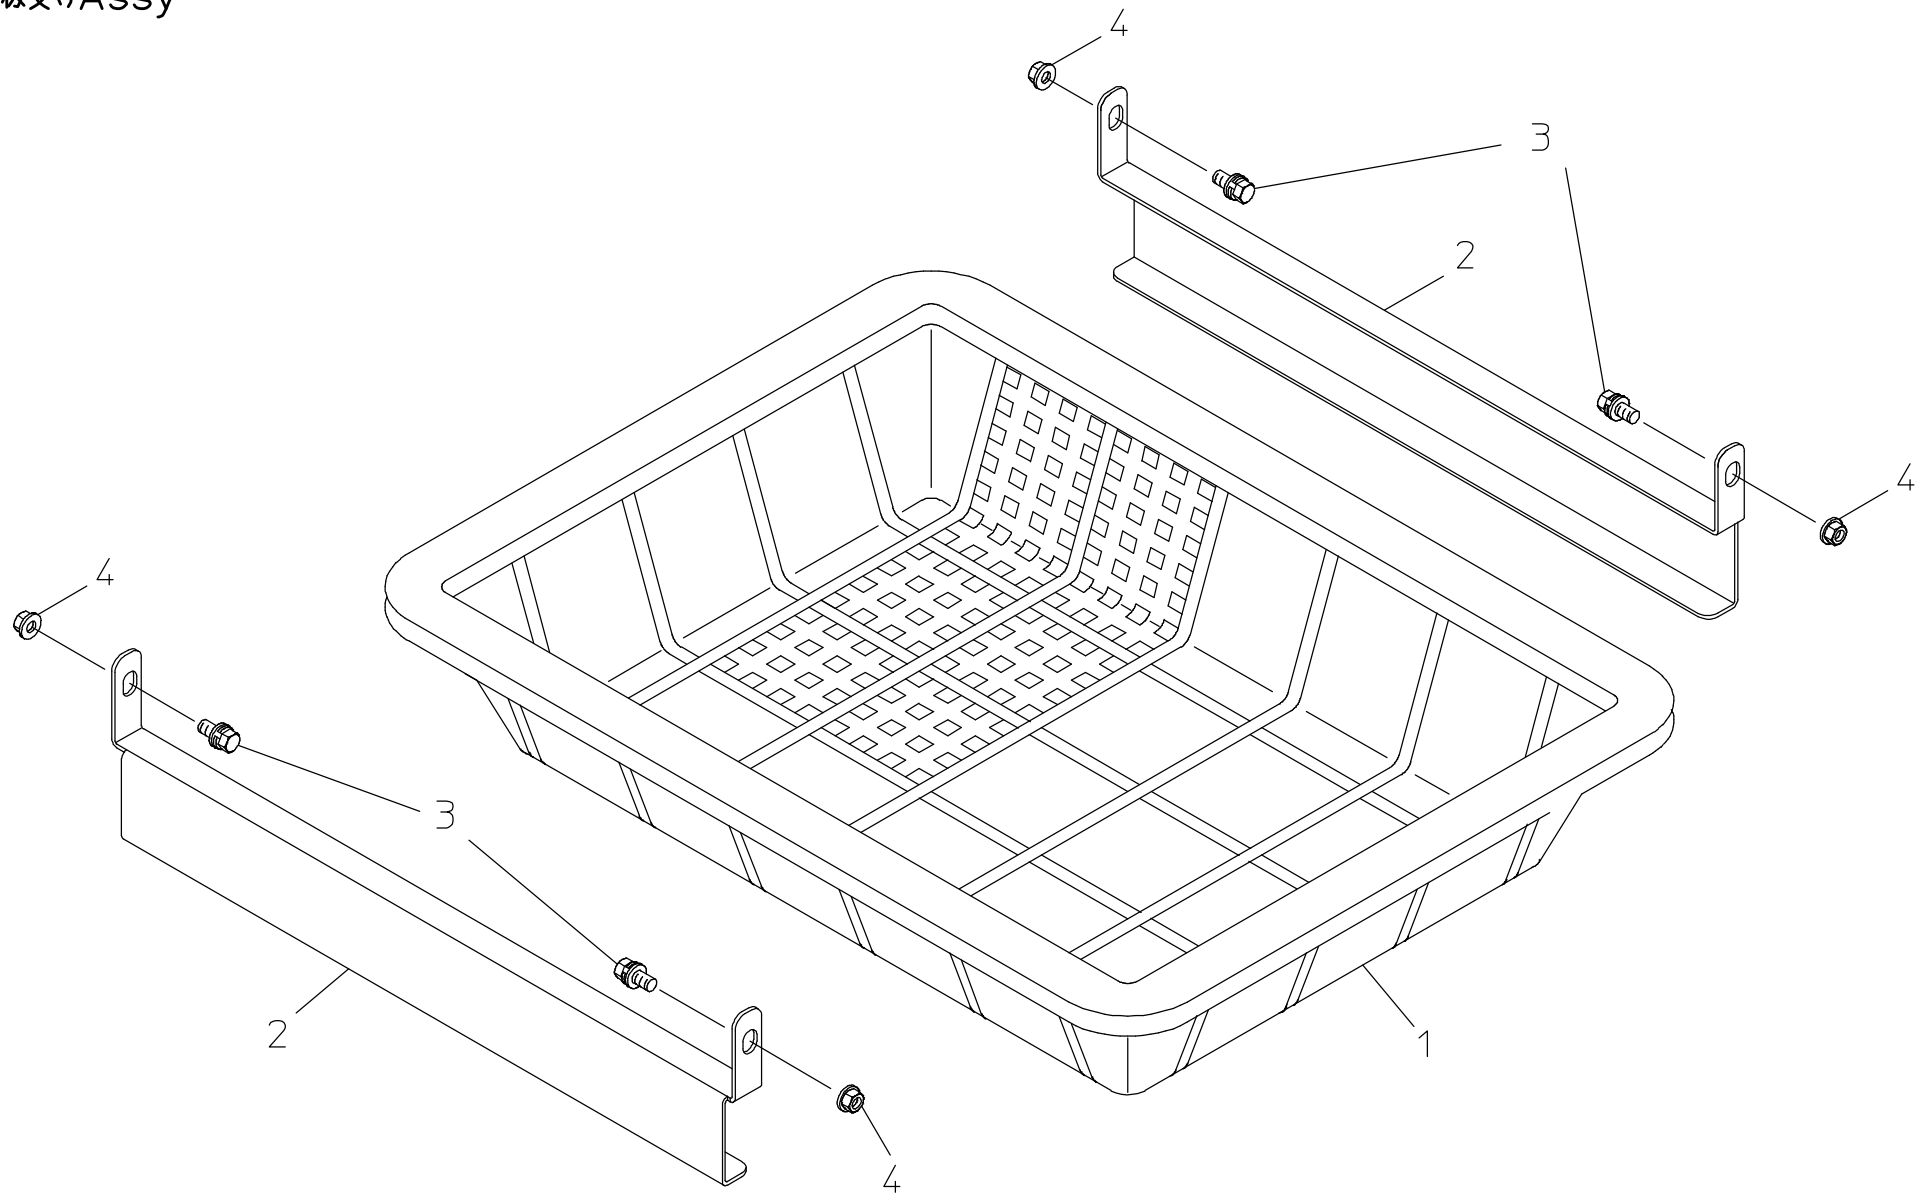

糊受けAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20041-31100	糊受けカゴ	1	
2	20042-41080	モミ受け吊り金具(条)	2	
3	01000-00610	六角ボルト	4	M6 × 10
4	01250-00606	座金付ナット	4	M6


17.播種部Assy

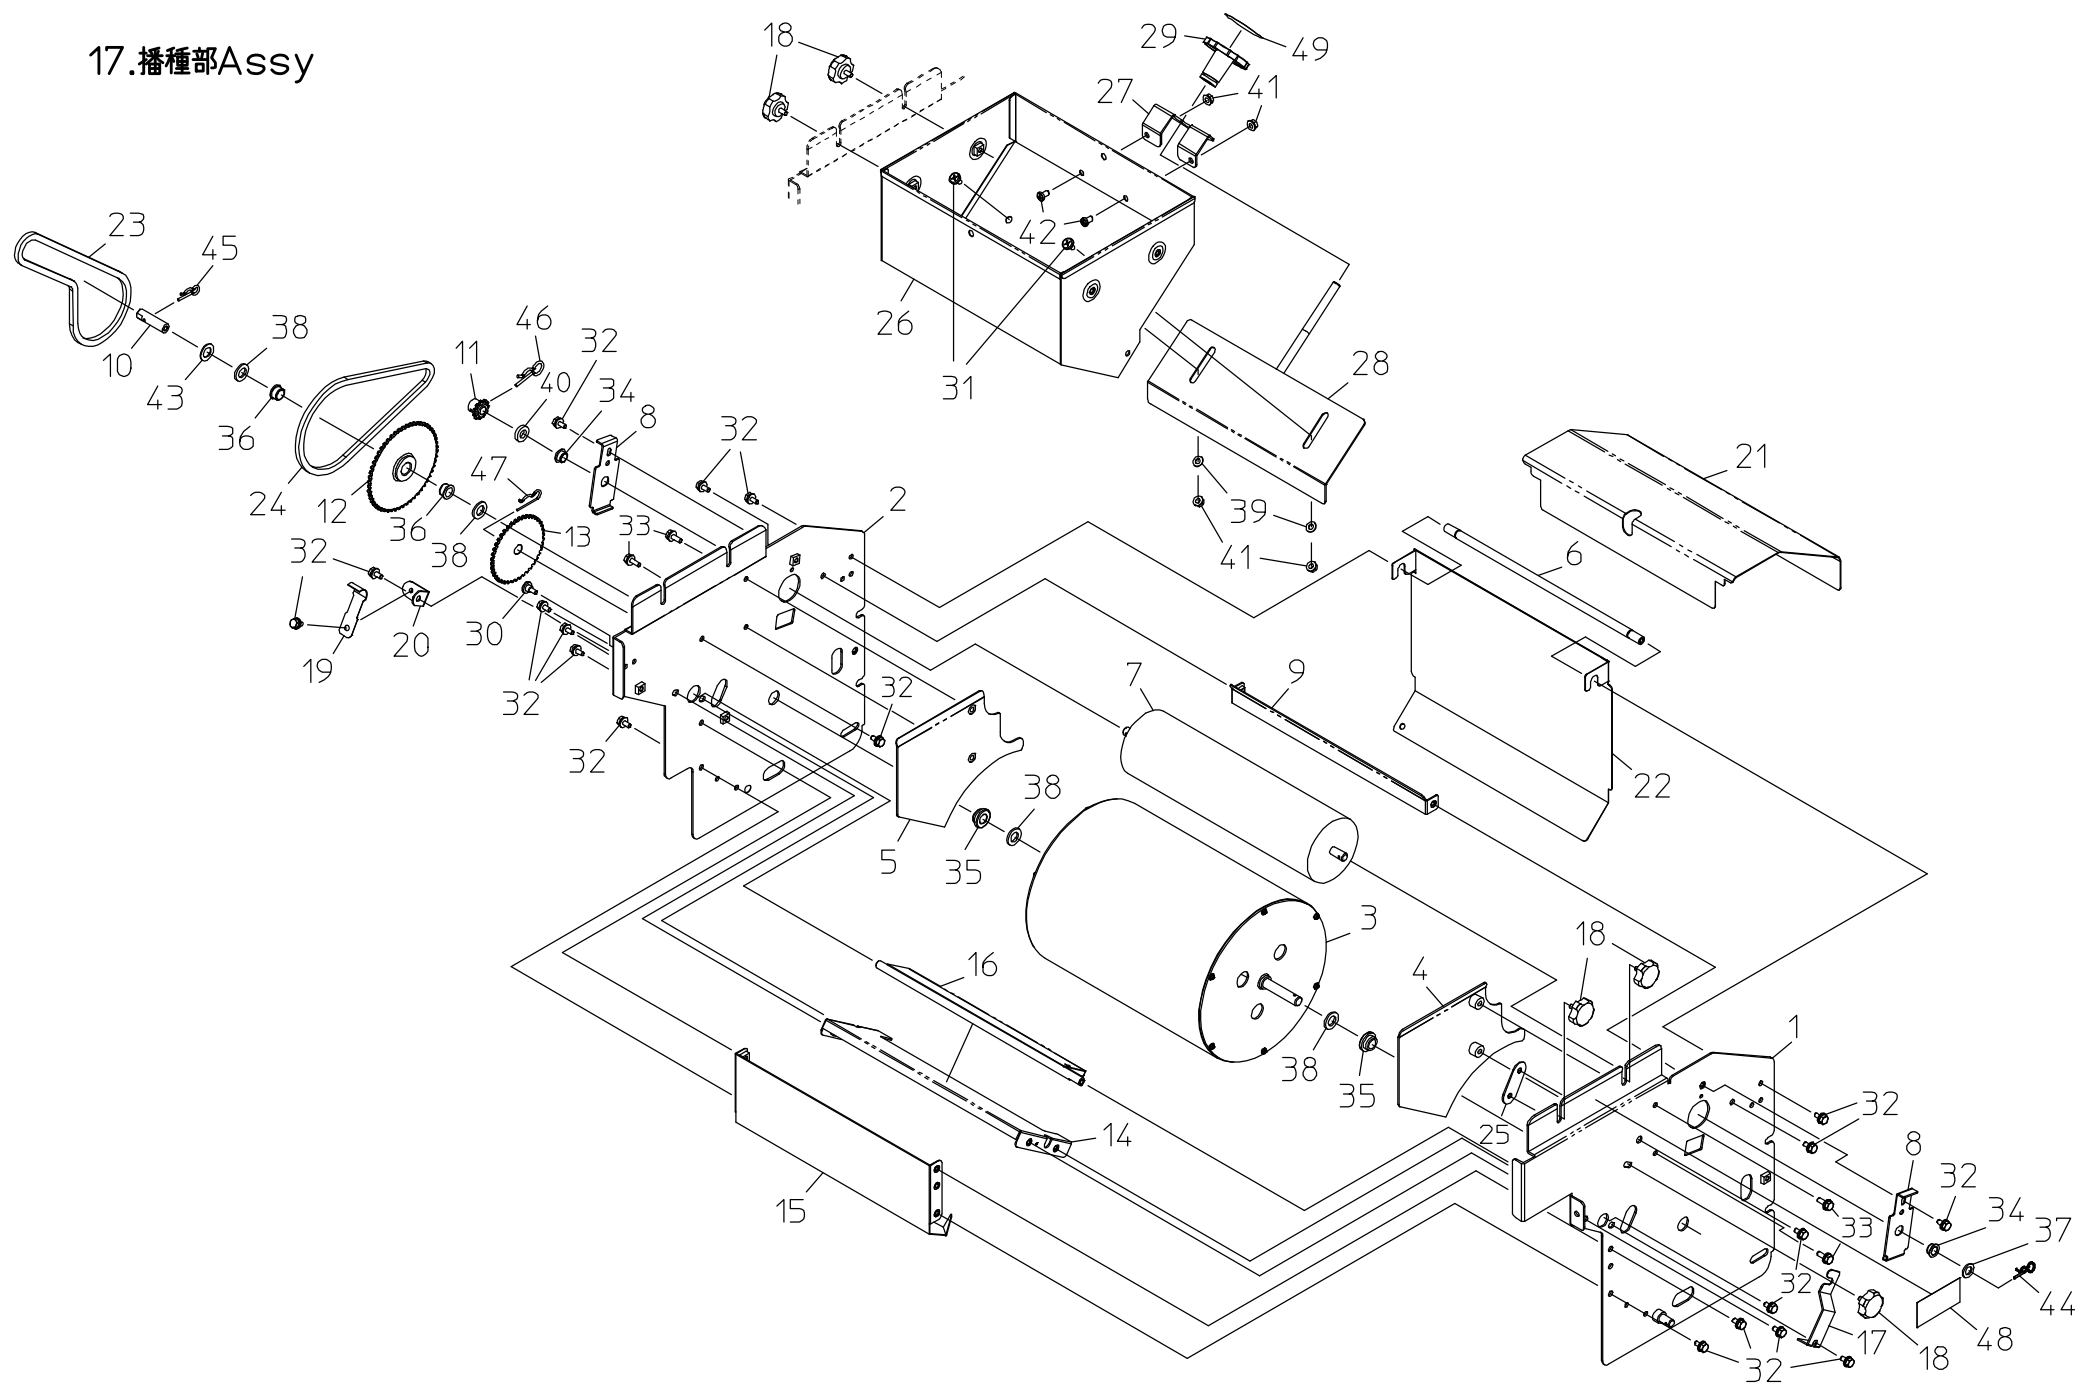

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-11090	播種スタンドL	1	
2	20072-11100	播種スタンドR	1	
3	20072-21210	播種ローラーM	1	
4	20072-31890	播種ホッパーガイドL	1	
5	20072-31900	播種ホッパーガイドR	1	
6	20048-41140	フォーク支持棒	1	
7	20072-31950	播種回転ブラシ	1	
8	20701-41090	軸受板	2	
9	20048-41100	スクレッパー	1	
10	20070-41880	カウンタ軸	1	
11	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
12	20048-41090	カウンタースプロケット	1	14T-56T ϕ 15
13	20041-41040	スプロケット(42丁)	1	42T 12P
14	20072-31910	ウシロイタ	1	
15	20072-41970	粃ガイド	1	
16	20072-31920	粃排出シャッター	1	
17	20070-41871	シャッターレバー	1	
18	20000-42520	ノブボルト	5	M6 $\times$ 10
19	20048-41130	テンションバネ	1	
20	20169-41210	テンション台	1	
21	20072-31880	透明カバー	1	
22	20072-31870	モミガイドカバー	1	
23	03003-25090	ローラーチェーン	1	#25 90L
24	03003-25082	ローラーチェーン	1	#25 82L
25	20050-41020	オビナット(S)	1	
26	20701-31220	播種ホッパー完結	1	
27	20701-31230	ハンドル受け金	1	
28	20701-31210	シャッター(ハシュ)	1	
29	20030-44138	調節ハンドル	1	
30	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6 $\times$ ϕ 8 $\times$ 5
31	20007-409	段付ネジ	2	M6 $\times$ 3.3
32	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	19	M6 $\times$ 12
33	20000-42010	平組込六角ボルト	4	M6 $\times$ 16
34	20000-41320	オイルレスベアリング	2	10 $\times$ 13
35	20000-41800	オイルレス軸受(D)	2	12 $\times$ 18
36	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12 $\times$ 15 $\times$ 9L
37	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
38	01420-01223	ヒラザガネ	4	M12
39	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6
40	20005-419	丸座	1	
41	01250-00606	座金付ナット	4	M6
42	01110-00610	十字穴付ナベ小ネジ	2	M6 $\times$ 10
43	20035-41090	スぺーサー	1	1.2
44	01501-00918	Rピン	1	ϕ 9
45	01501-01226	Rピン	1	ϕ 12

[illegible]


18.播種駆動Assy

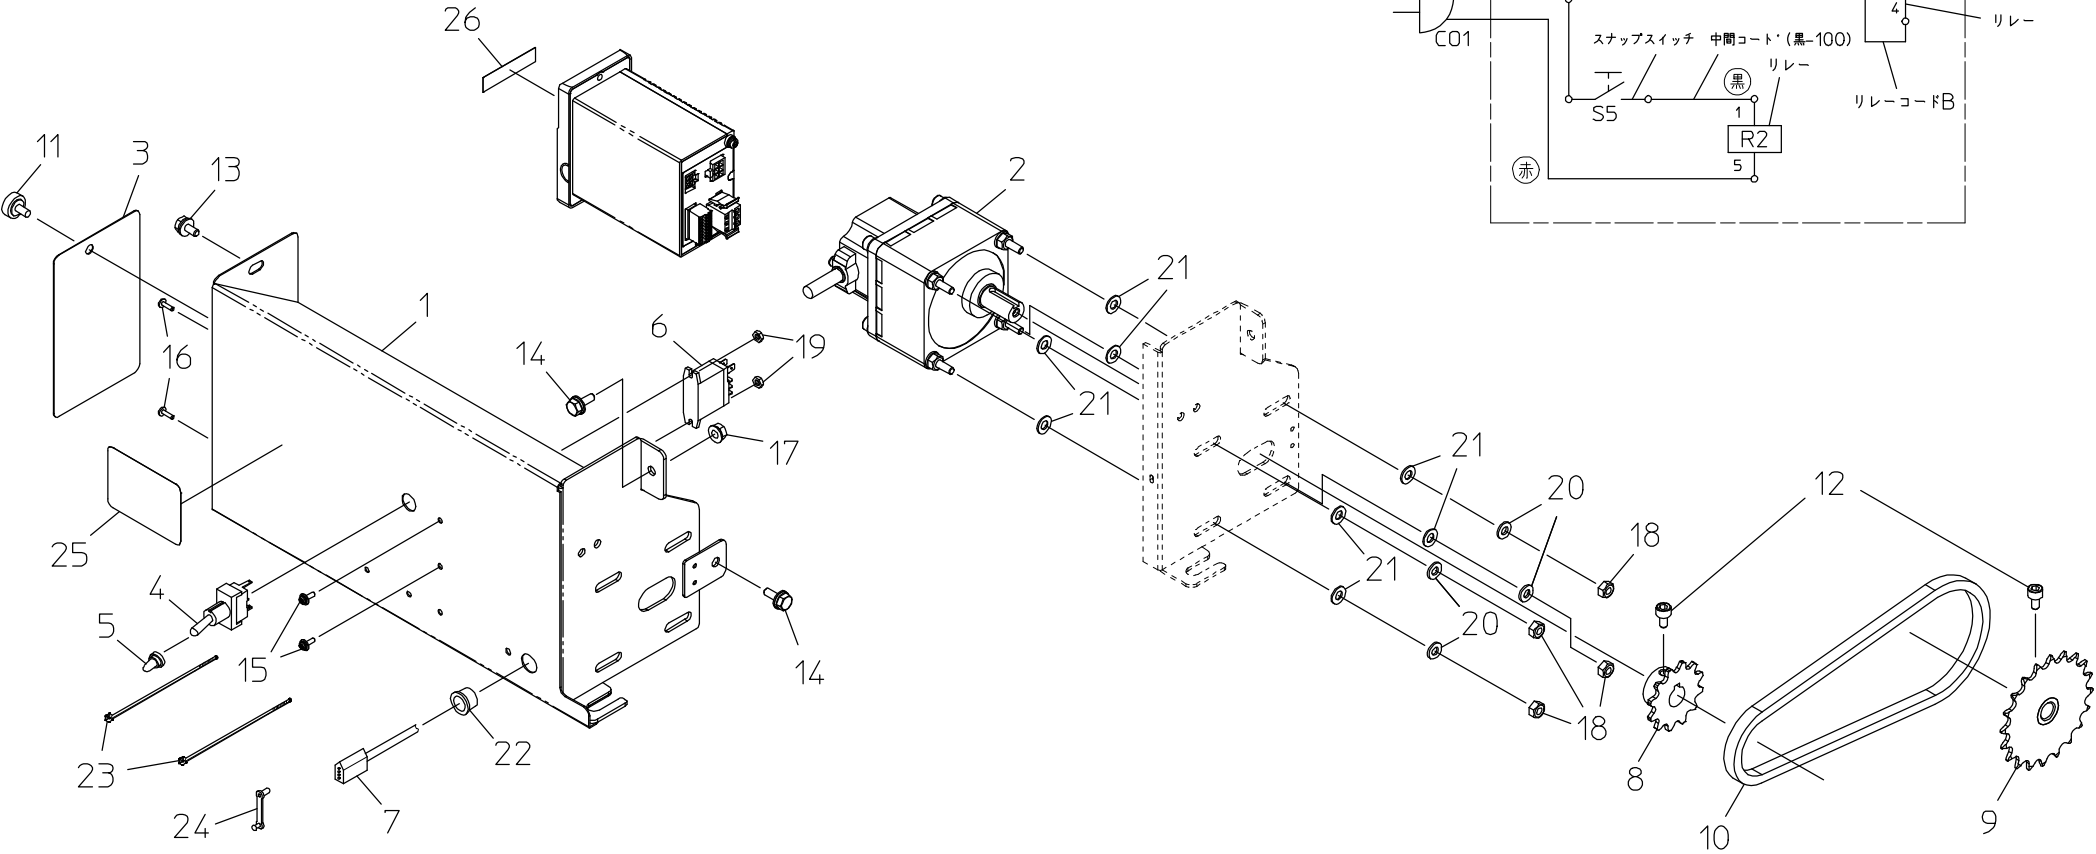

播種駆動Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-21220	播種モーターベース	1	
2	20072-21200	播種モーター(6009BM)	1	
3	20070-41890	トウメイカバー(制御)	1	
4	00980-43920	スナップスイッチ	1	
5	20030-46120	ゴムキャップ	1	
6	20072-41600	リレー	1	
7	00980-45050	播種電源コード	1	
8	20229-41250	モータースプロケット	1	12T 15K
9	20000-42190	スプロケット(22丁)	1	22T 12M
10	03003-41044	ローラーチェーン	1	#410 44L
11	20000-41910	化粧ネジ	1	M6×10
12	01010-10610	六角穴付ボルト	2	M6×10
13	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	1	M6×12
14	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
15	20000-43110	バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ	2	M3×10
16	01113-00410	十字穴付ナベタッピンネジ	2	M4×10
17	01250-00606	座金付ナット	1	M6
18	01200-00605	六角ナット	4	M6
19	01200-00303	六角ナット	2	M6
20	01400-00615	バネザガネ	4	M6
21	01421-00610	ヒラザガネ	8	M6
22	20225-41330	コードブッシュ	1	
23	00980-41200	ブッシュマウントタイ	2	
24	20033-41400	コードクランプ	1	
25	20050-41610	注意マーク	1	
26	20070-41940	コントローララベル	1	


19.ロールガイド・フォークAssy

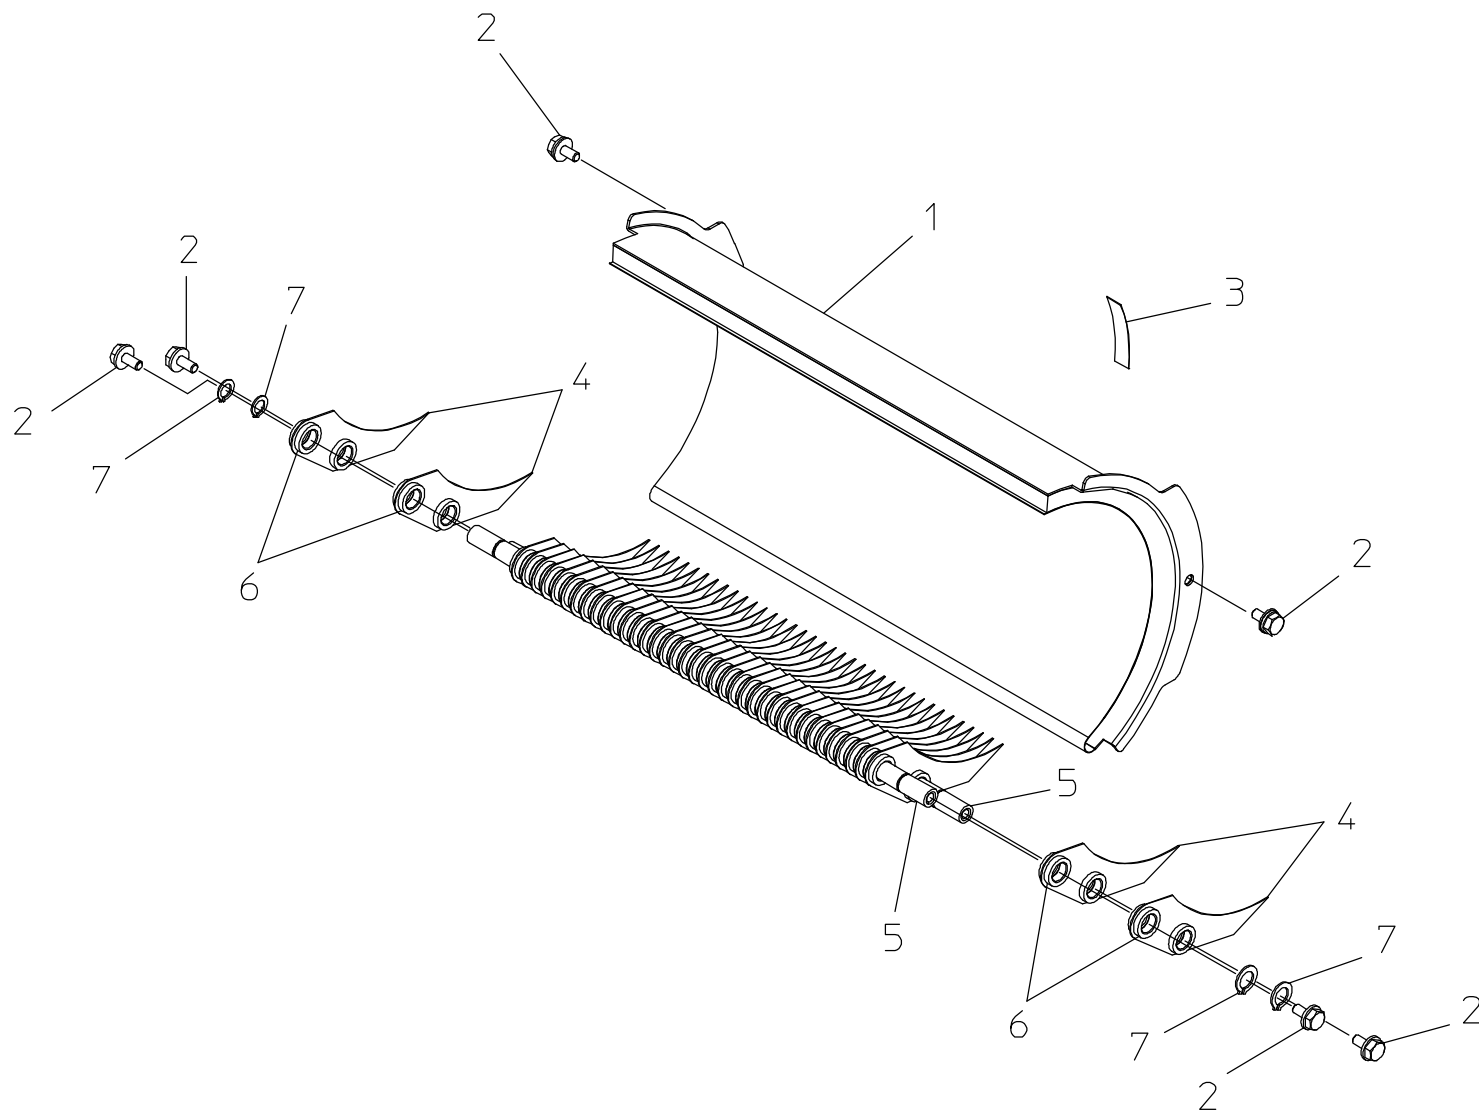

ロールガイド・フォークAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20701-21040	ロールガイド	1	
2	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
3	20041-41790	上下マーク	1	
4	20701-41901	フォーク(CC)-1	41	
5	20048-41140	フォーク支持棒	2	
6	20229-41031	フォークカラー	80	10×6.5
7	02100-01010	C形止メ輪	4	軸10用


21.播種カバーAssy(6009BM)

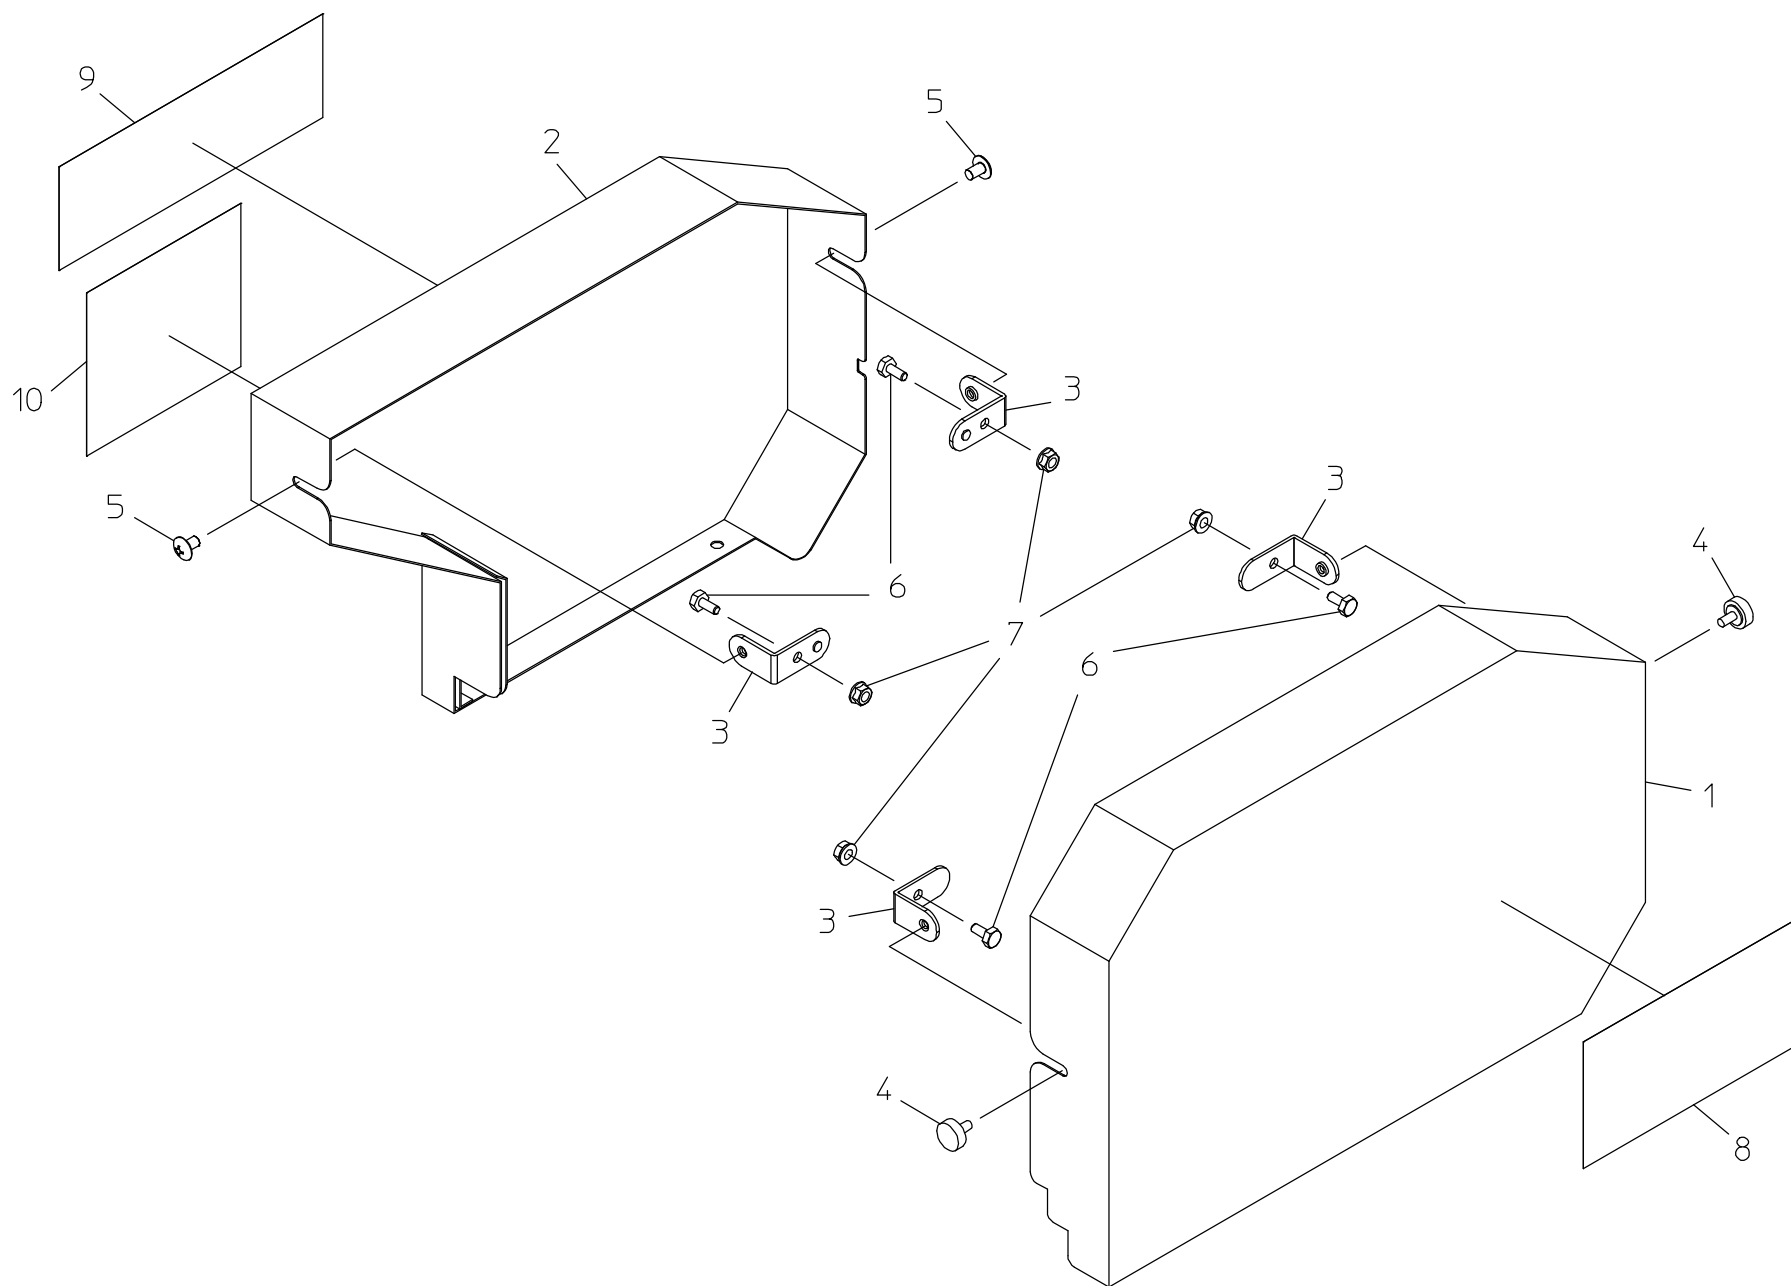

播種カバーAssy(6009BM)

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20072-31960	播種カバーL	1	
2	20072-31970	播種カバーR	1	
3	20041-41521	カバー取付金具	4	
4	20000-41910	化粧ネジ	2	M6×10
5	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
6	01000-00612	六角ボルト	4	M6×12
7	01250-00606	座金付ナット	4	M6
8	20072-41720	灌水量ラベル	1	
9	20072-31980	播種量ラベル	1	
10	20070-41040	高サ調節ラベル	1	


23.上下装置Assy

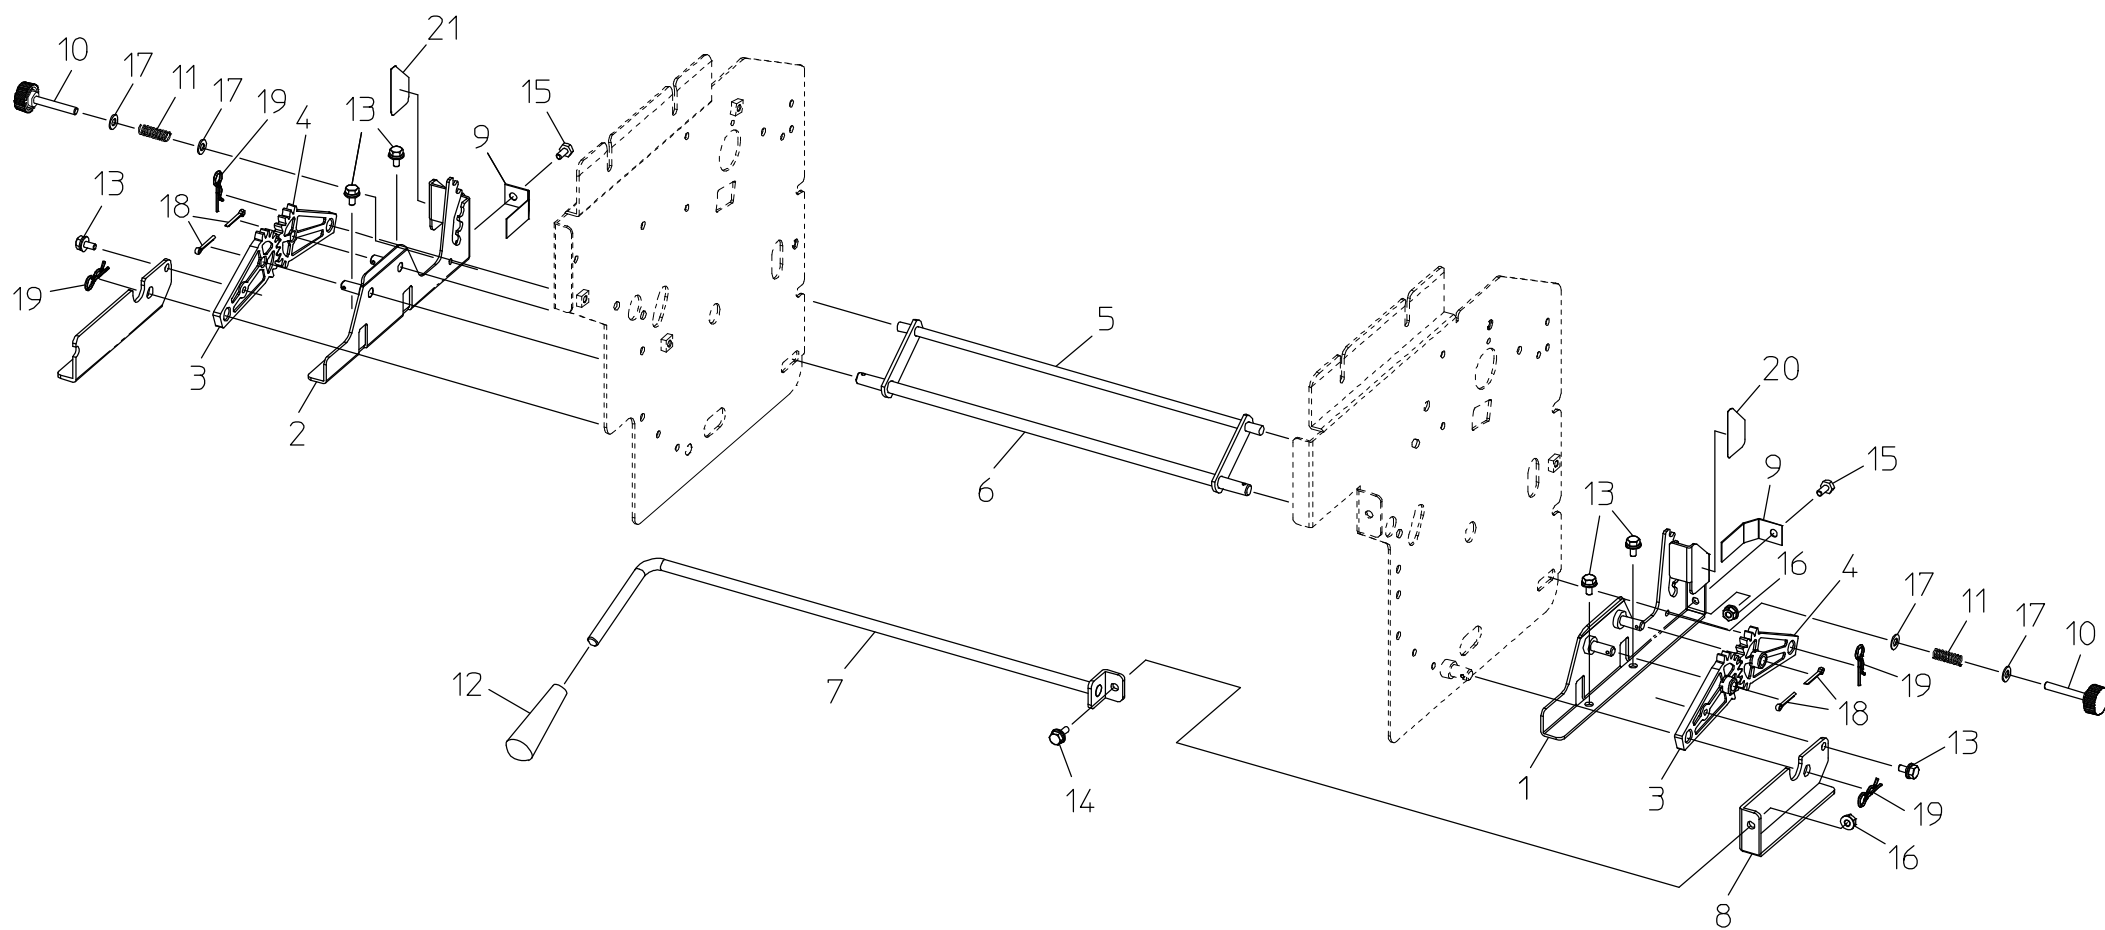

上下装置Assy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20048-21130	スタンド完結(左)	1	
2	20048-21140	スタンド完結(右)	1	
3	20048-31390	ギヤーアーム(A)	2	
4	20048-31400	ギヤーアーム(B)	2	
5	20048-31440	ストッパー	1	
6	20048-41650	シャフト(H)	1	
7	20072-31930	レバー	1	
8	20072-31940	レバーアームL	1	
9	20048-41670	箱ガイド	2	
10	20113-41170	調節ネジ	2	M6×40
11	00931-40008	圧縮バネ	2	
12	20050-41800	ハンドルニギリ	1	
13	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
14	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	1	M6×16
15	01000-00612	六角ボルト	2	M6×12
16	01250-00606	座金付ナット	3	M6
17	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
18	01500-02515	割ピン	4	2.5×15
19	01501-00918	Rピン	4	φ9
20	20048-41680	高サラベル(左)	1	
21	20048-41690	高サラベル(右)	1	


24.モミ落とし回転ブラッAssy

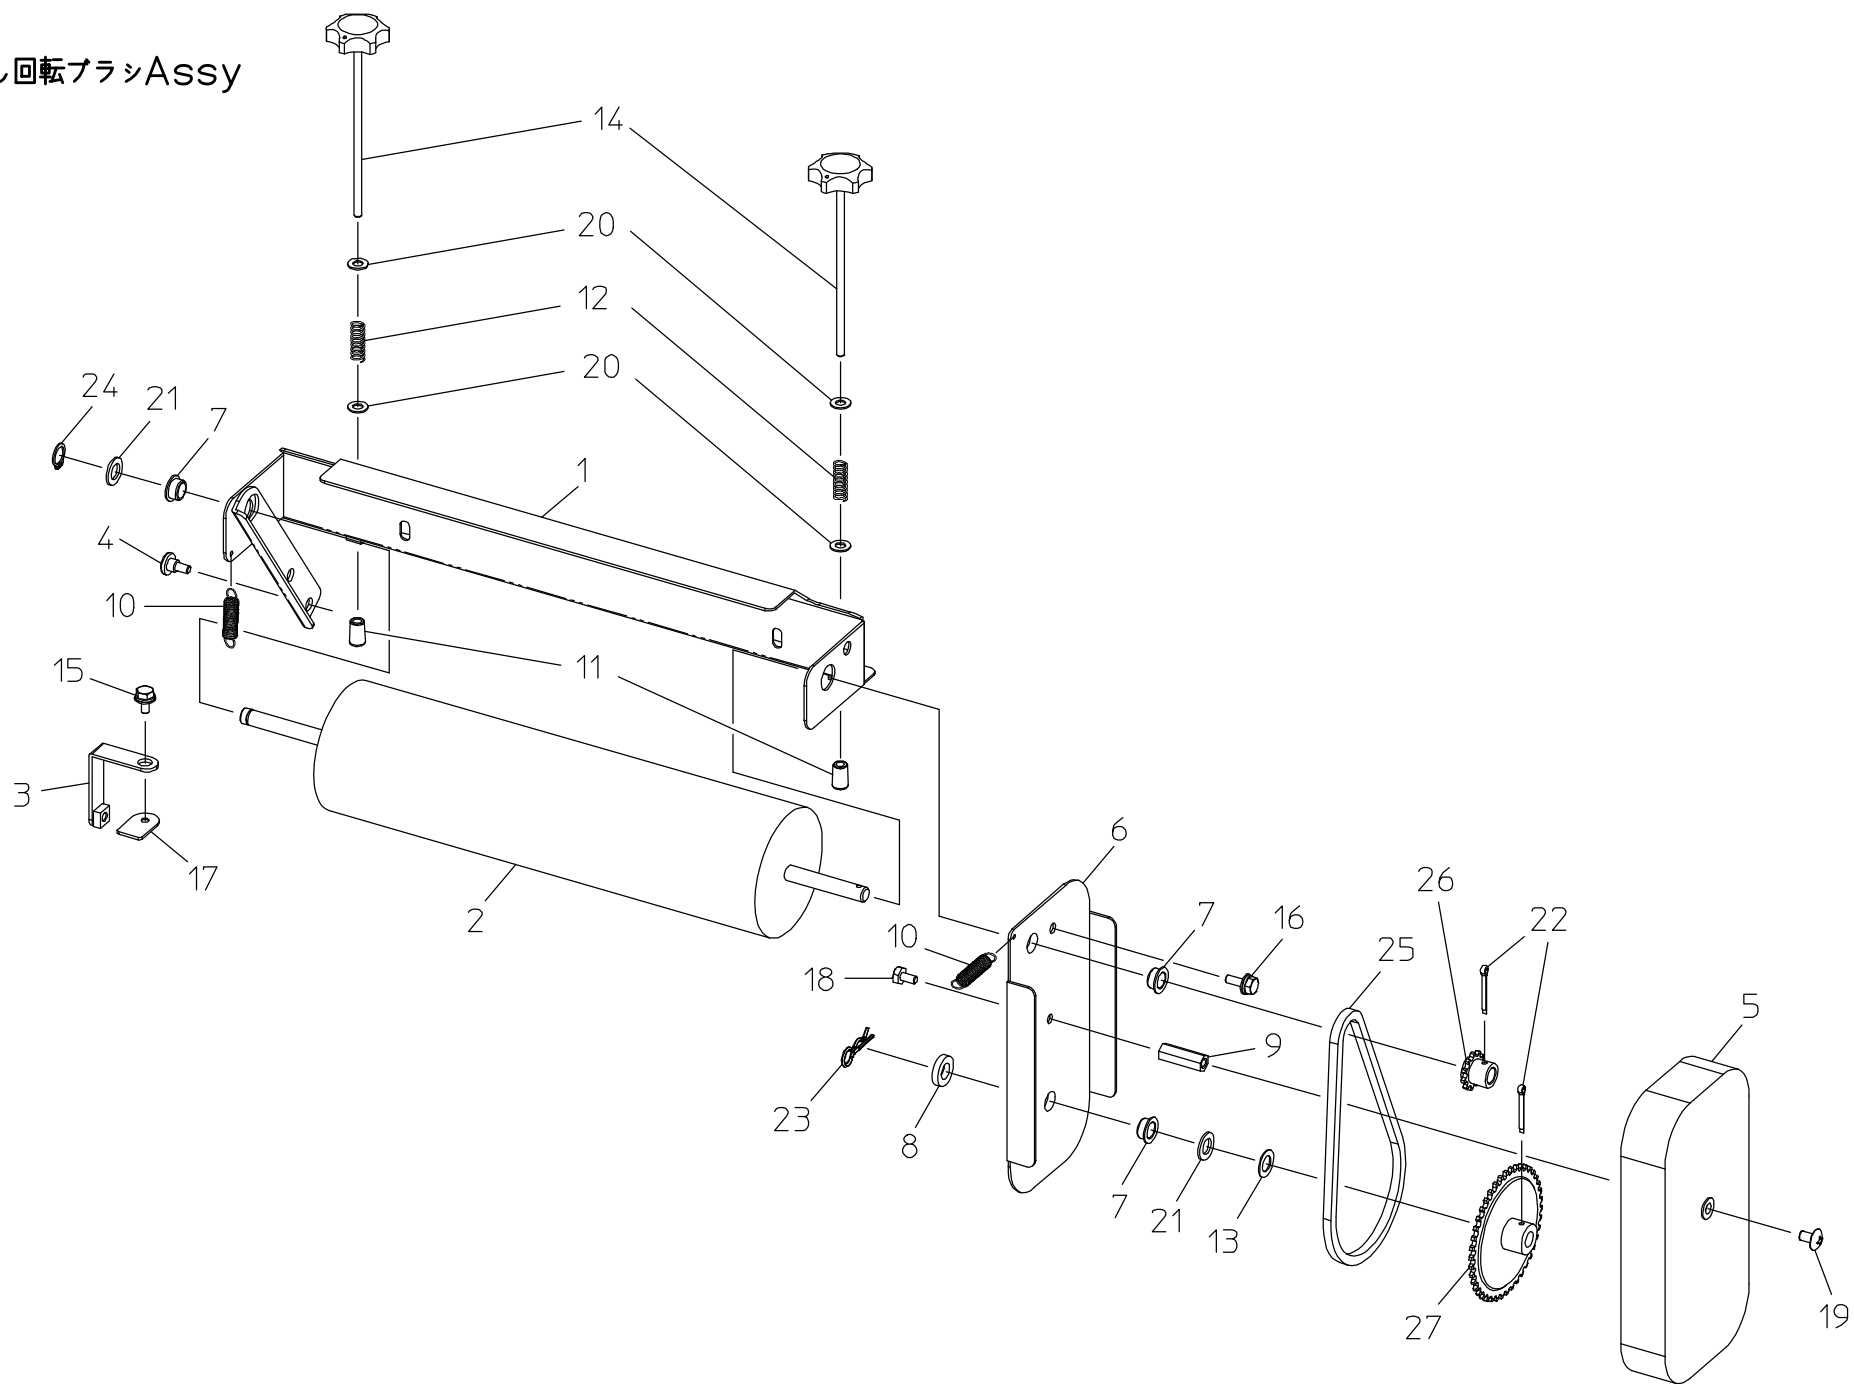

粉落とし回転ブラシAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20070-31932	ブラシフレーム	1	
2	20070-31941	回転ブラシ(粉)	1	
3	20070-41830	ブラシアーム支点	1	
4	20041-41700	段付ネジ(5)	1	
5	20060-31860	ブラシチェーンカバー	1	
6	20060-41611	ブラシアーム(L)	1	
7	20005-411	オイルレスベアリング	3	10×13
8	20005-419	丸座	1	
9	20035-41160	支柱(A)	1	M6×30
10	20050-41450	引張バネ	2	
11	20107-41018	ゴムキャップ	2	
12	20108-44150	圧縮バネ	2	
13	20208-42303	スペーサー	1	0.8
14	20000-31090	調節ボルト(M6×125)	2	M6×125
15	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	1	M6×12
16	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	1	M6×16
17	20033-41020	マワリ止メナット	1	M6
18	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
19	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6×10
20	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
21	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
22	01500-03025	割ピン	2	3×25
23	01501-00918	Rピン	1	φ9
24	02100-01010	C形止メ輪	1	軸10用
25	03003-25068	ローラーチェーン	1	#25 68L
26	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
27	20035-41020	スプロケット(42T)	1	42T 10P


25. キャスター-Assy

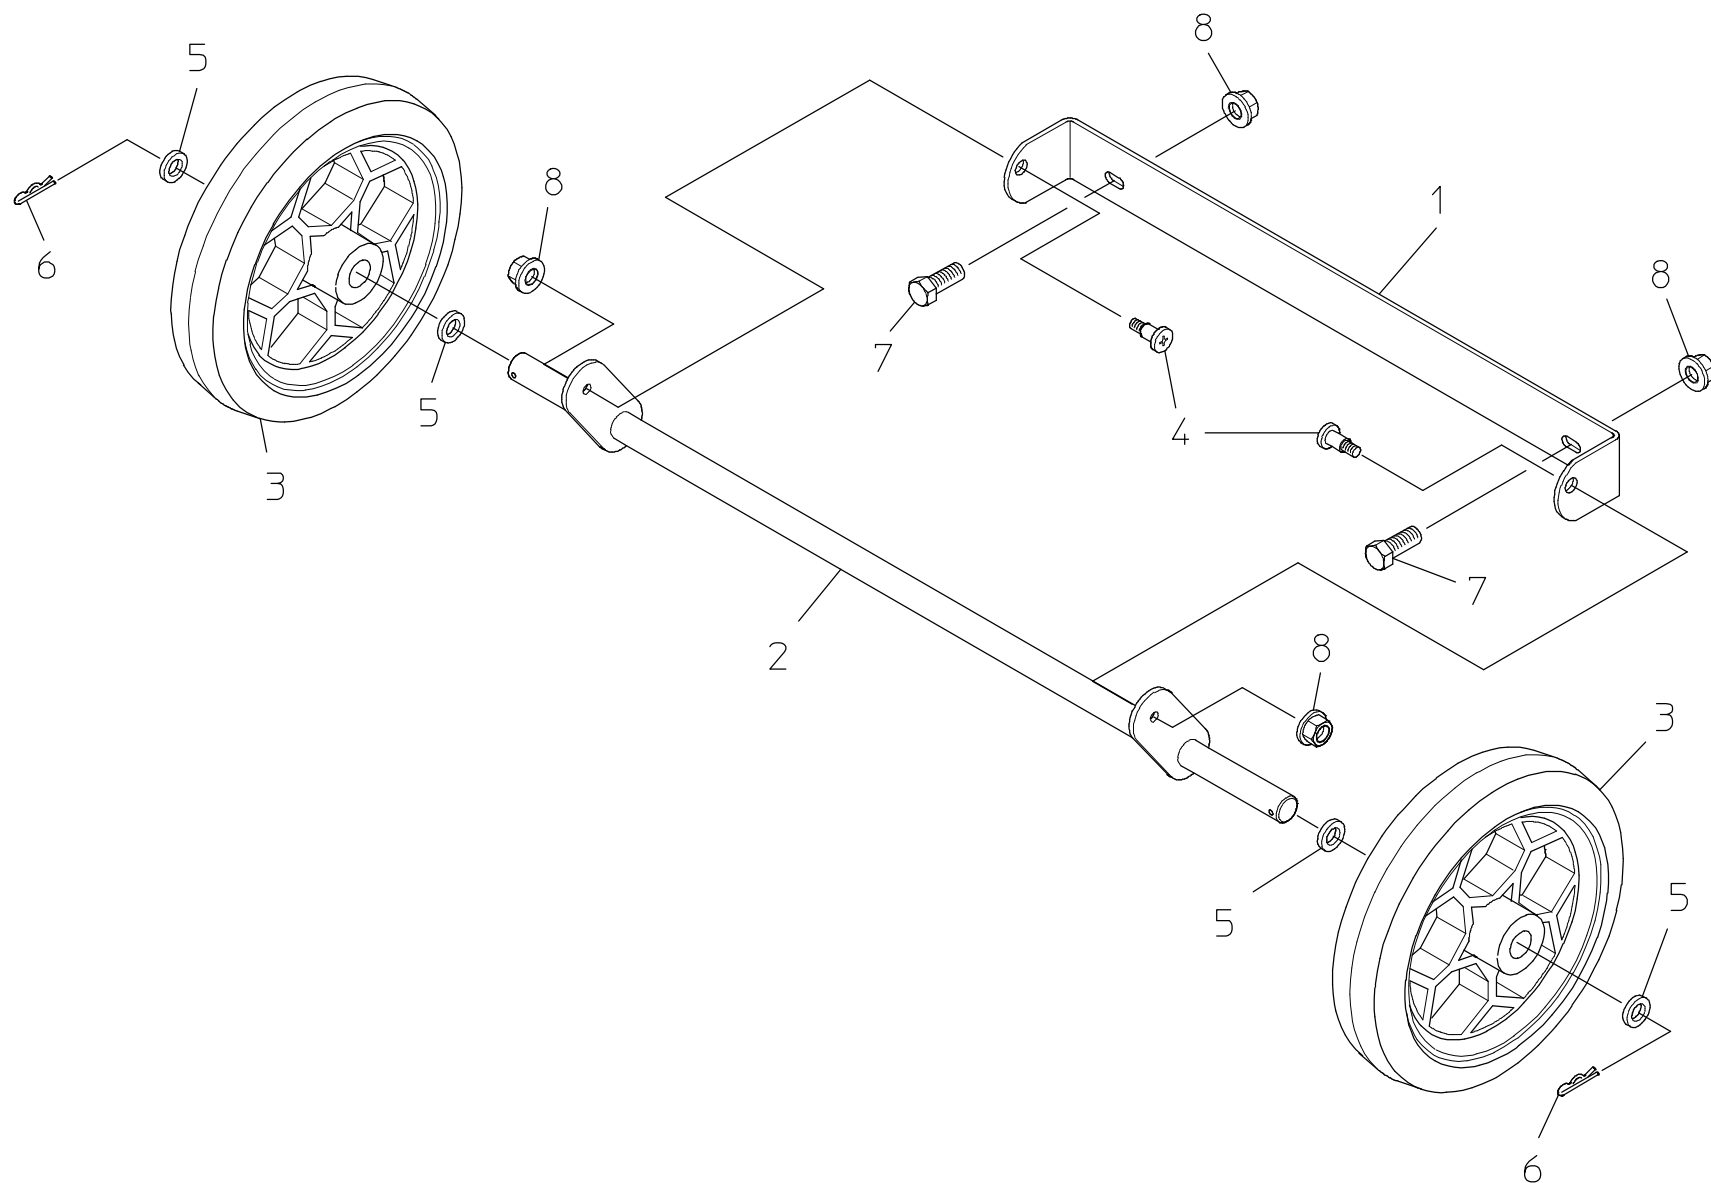

キャスターAssy

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	29222-41140	フレーム	2	
2	29222-41120	スタンド	2	
3	29222-31070	シャリン	4	
4	20050-41310	段付ネジ(Ⅱ)	4	
5	01420-01016	ヒラザガネ	8	M10
6	01501-00920	Rピン	4	φ9
7	01000-00616	六角ボルト	4	M6×16
8	01250-00606	座金付ナット	8	M6

26. その他

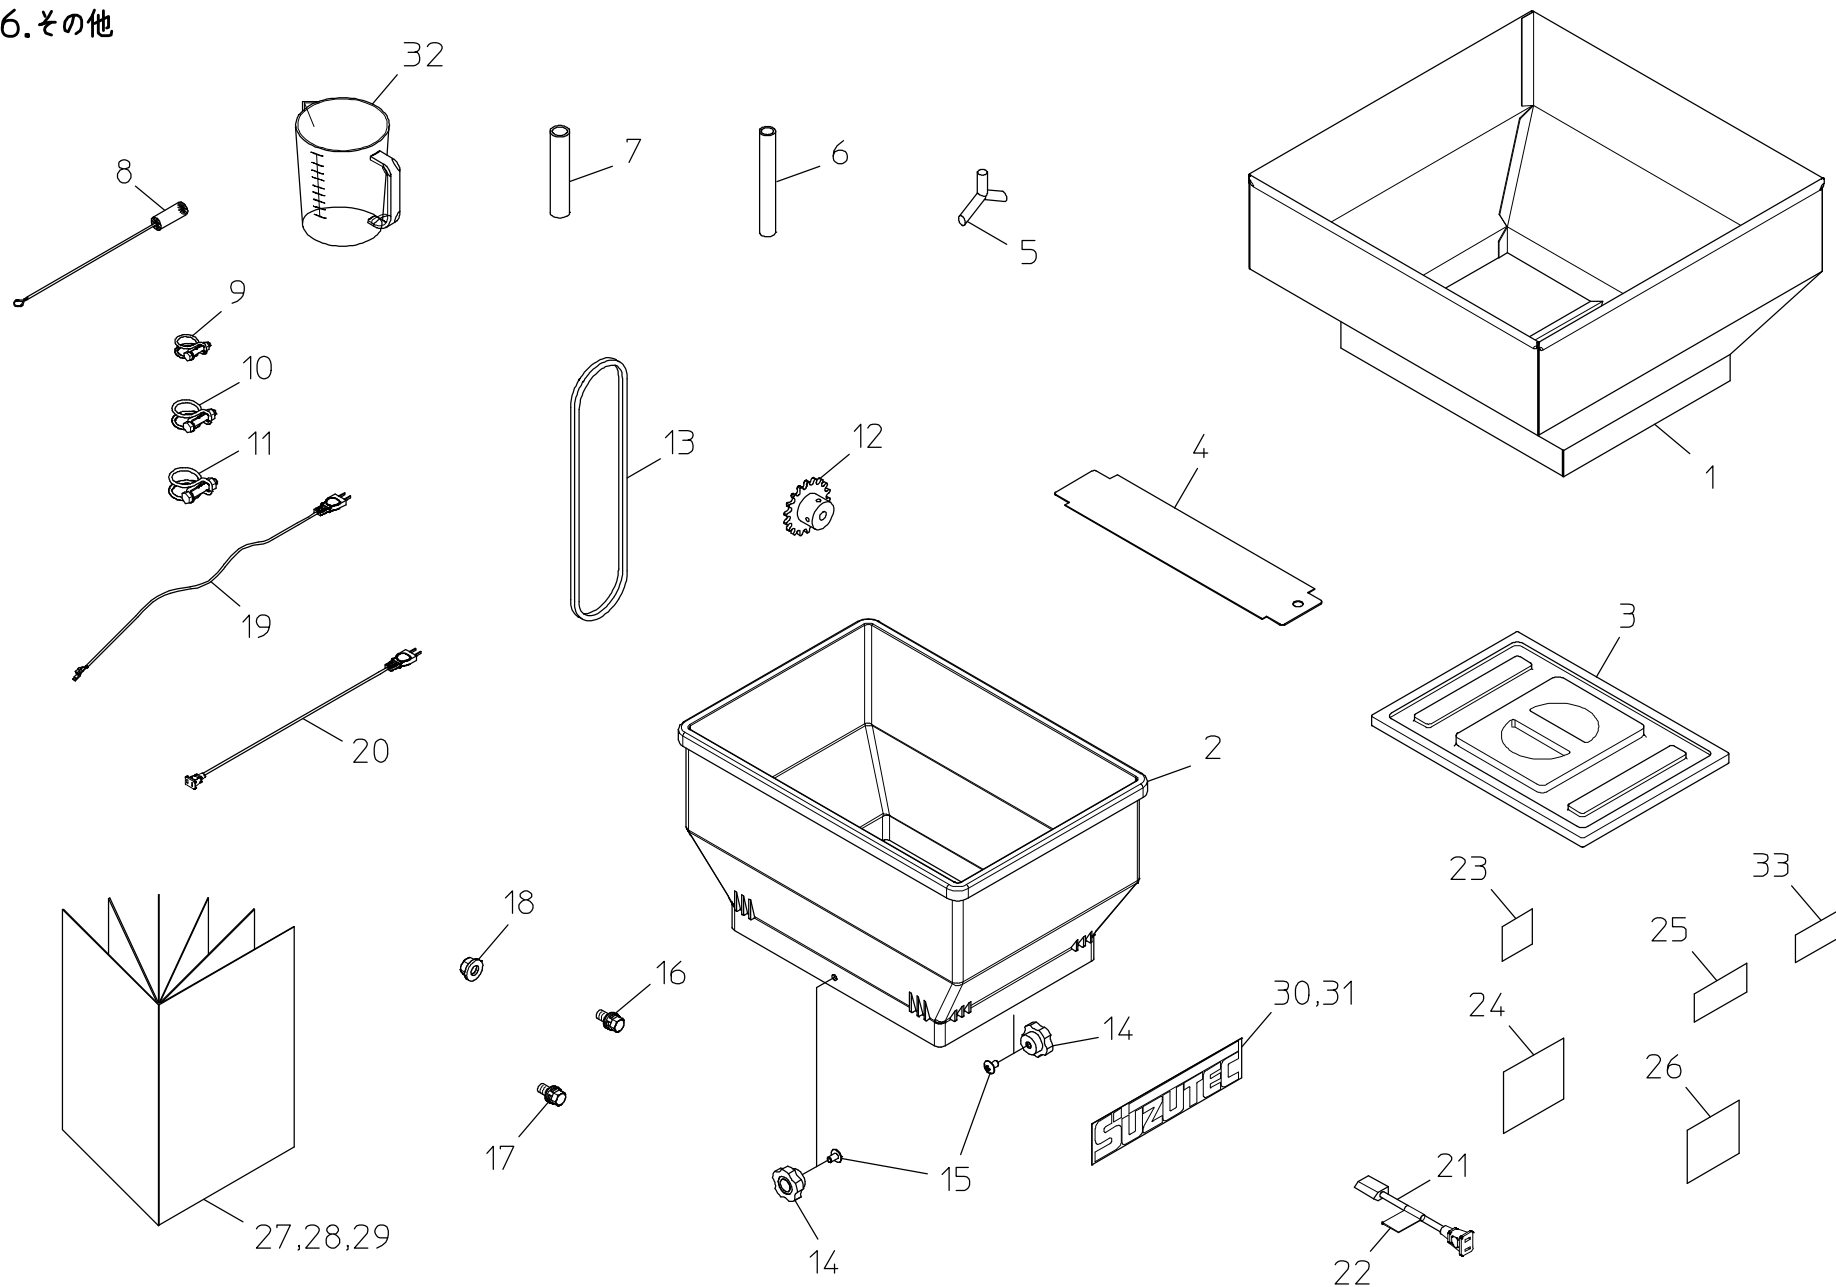

その他

図No.	コード	名 称	個 数	備 考
1	20045-21170	補助ホッパー完結	2	
2	20060-21082	補助ホッパー(ハシュ)	1	
3	20060-21090	フタ(P)	1	
4	20000-41830	土ナラシ板(7×10)	1	
5	20120-41360	Y形ホースジョイント	1	
6				
7				
8	20000-31070	ノズルブラシ	1	
9	06710-12000	ホースバンド	3	φ 20
10				
11				
12	20072-41990	スプロケット(30T)	1	
13	03003-25083	ローラーチェーン	1	#25 83L
14	20000-43650	ノブナット	2	M6
15	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
16				
17	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
18	01250-00606	座金付ナット	4	M6
19	00980-44150	センサー中間コード(L2340)	1	L=2340
20	00980-41160	中間コード	1	L=700
21	00980-43000	接続コード	1	L=40
22	20076-41090	接続コードラベル	1	
23	20066-41120	シール	9	
24	20070-42030	組付マーク	1	
25	00992-40040	注意ラベル CL-3	1	
26	00992-40130	注意ラベル CL-10	1	
27				
28	20072-41741	取扱説明書	1	
29	29222-41160	取扱説明書	2	
30				
31	20072-31761	型式ラベル(6009BM)	2	
32	20013-45101	計量カップ	1	
33	00992-40340	注意ラベル CL-20	1	