


HK209KB
パーツリスト


(HK209KB目次)

NO.21	レール本体/レールカバー
NO.21'	軸受
NO.2	脚部
NO.4	補助レール/Aセンサー
NO.5	播種部/播種ホッパー
NO.6	ロールガイド/フォーク
NO.7	タネウケ/播種カバー
NO.8	上下装置(A)
NO.9	播種駆動部＋配線図
NO.10	駆動部＋配線図
NO.11	灌水装置(200KB)
NO.12	土入れホッパー/テンションクラッチ/土反射板
NO.14	回転ブラシ
NO.15	スミトリ(前)
NO.16	Vゴム
NO.17	水受け/土受け
NO.18	糞受け
NO.19	キャスター
NO.20	その他


21. レール本体/レールカバー

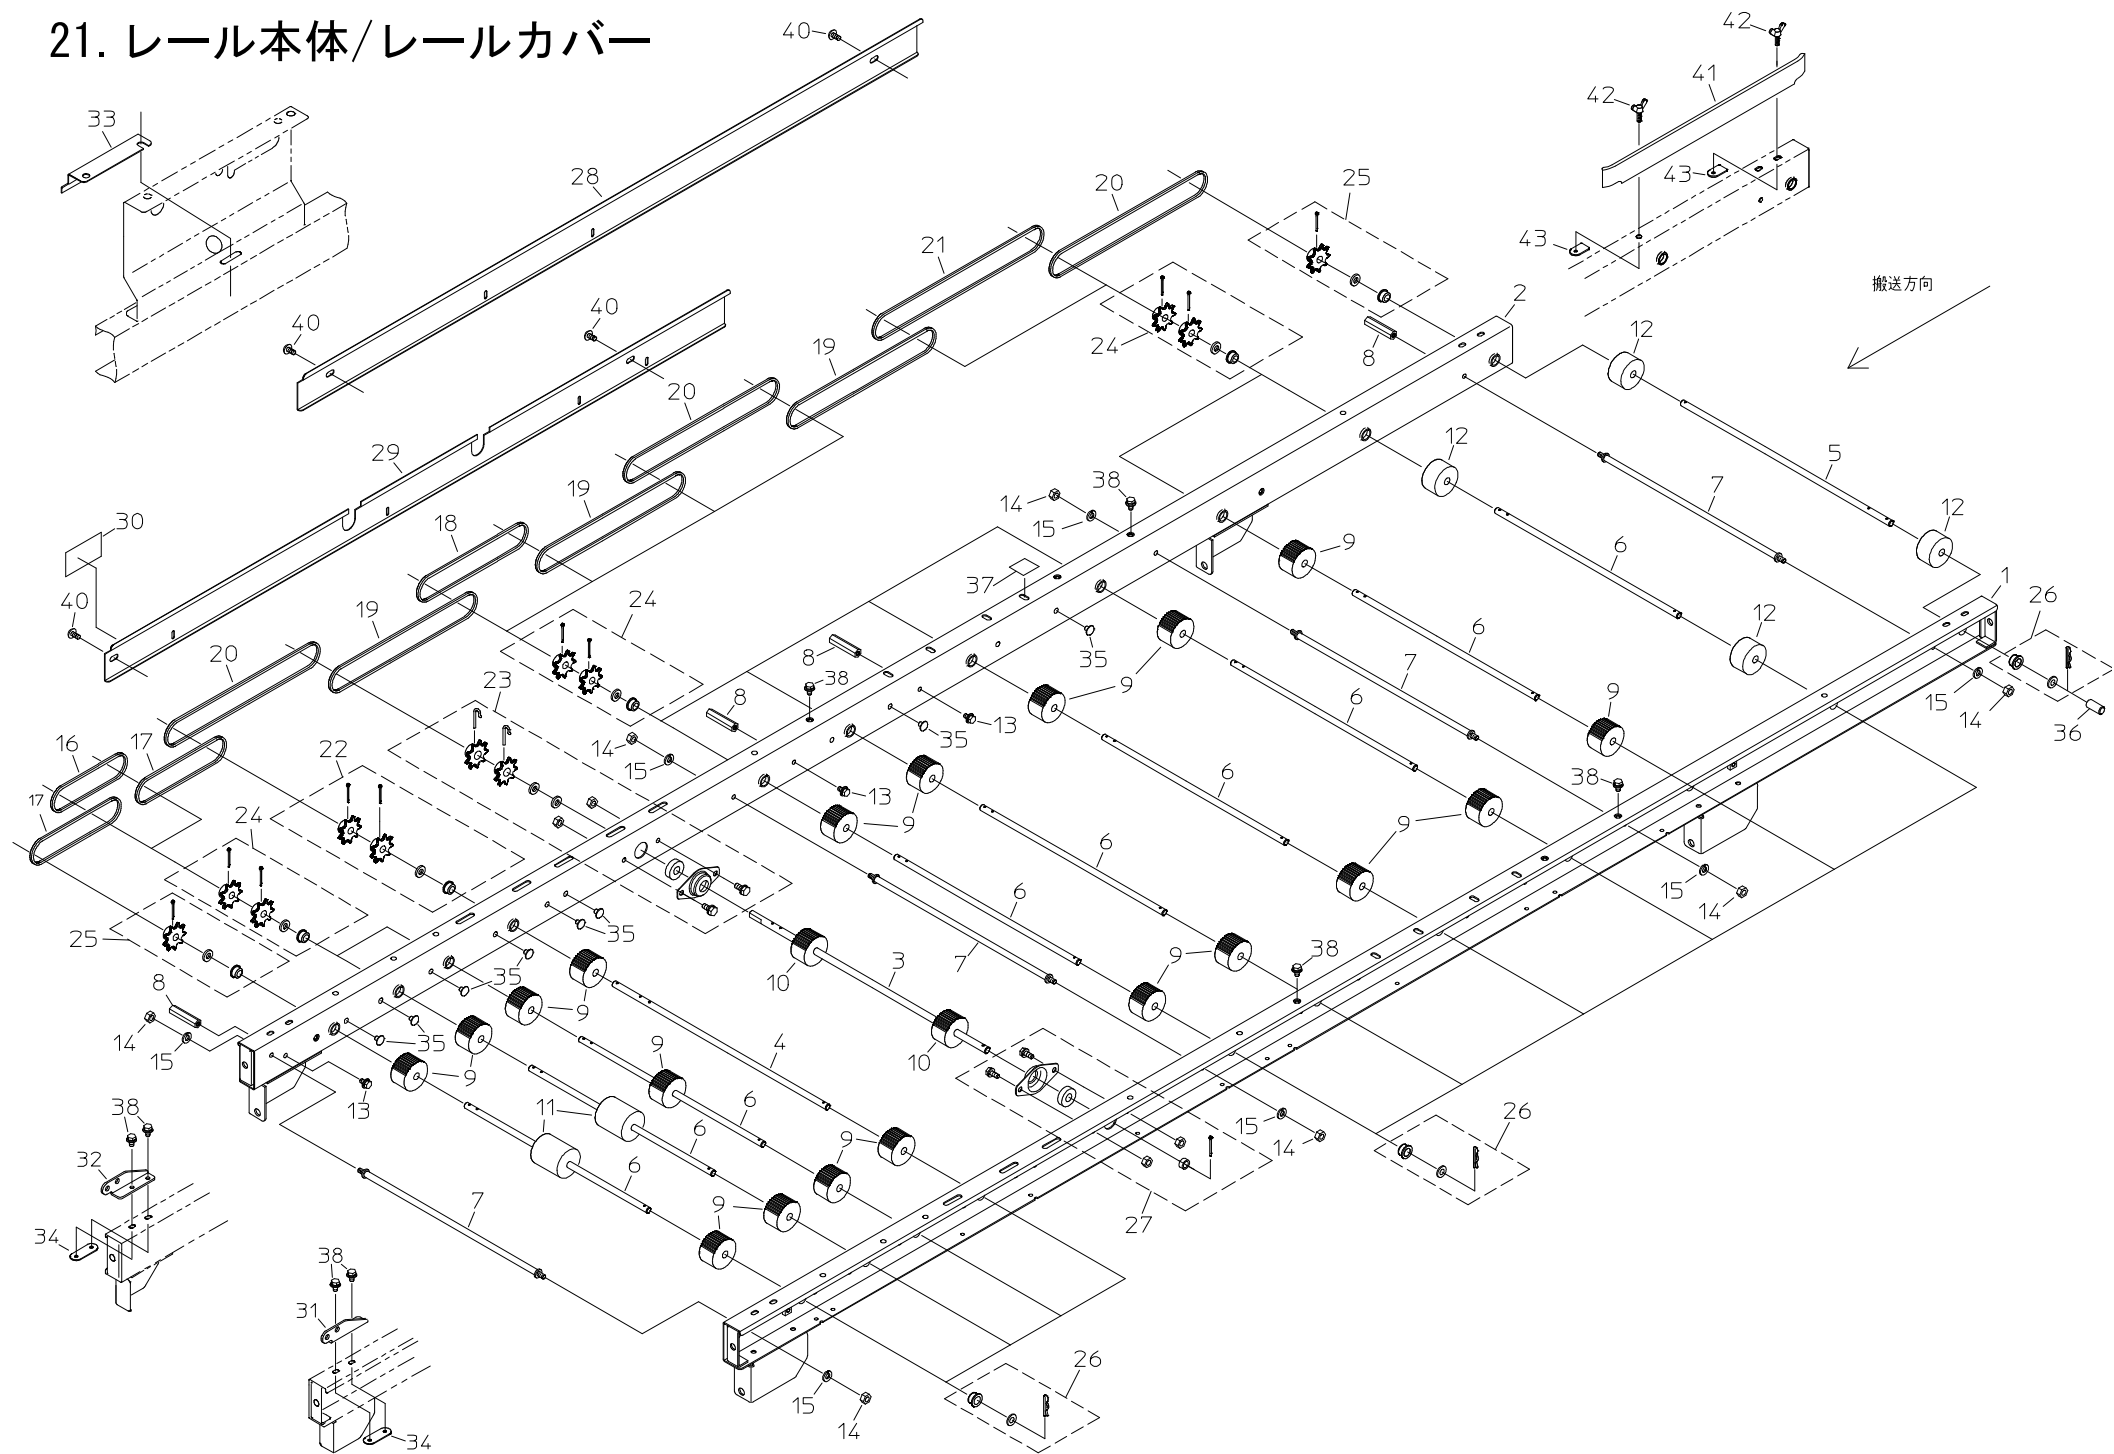


21' . 軸受 (SA~K)

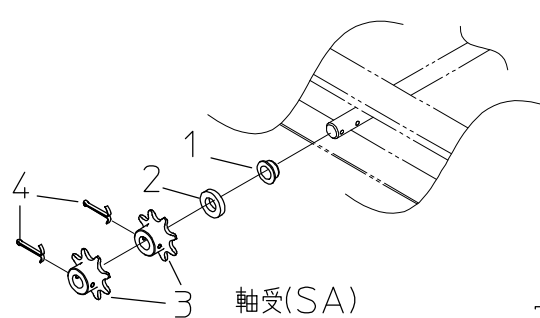


軸受(SA)

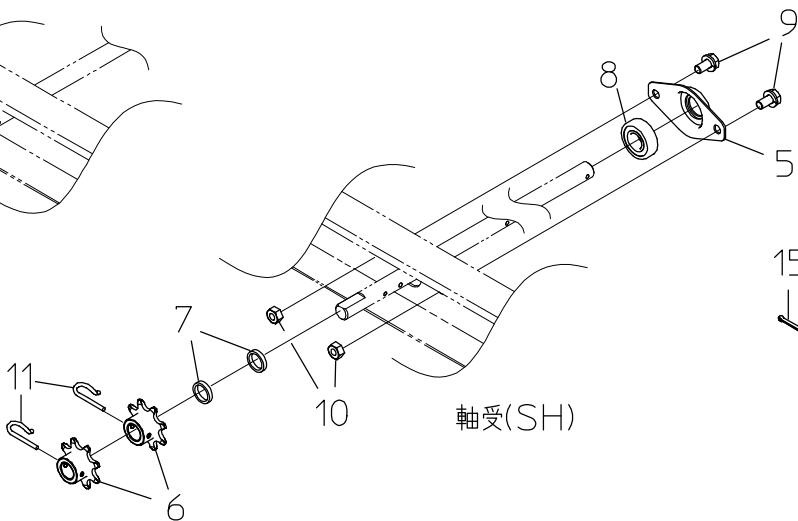


軸受(SH)

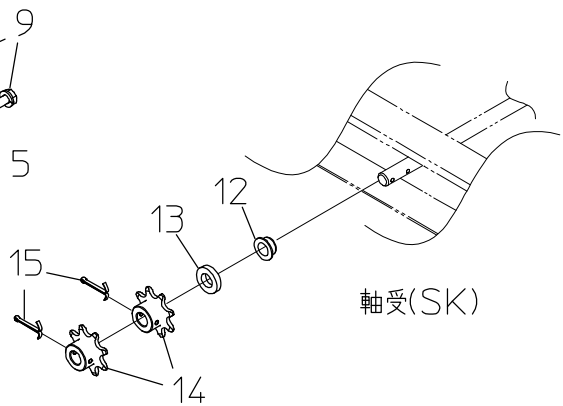


軸受(SK)

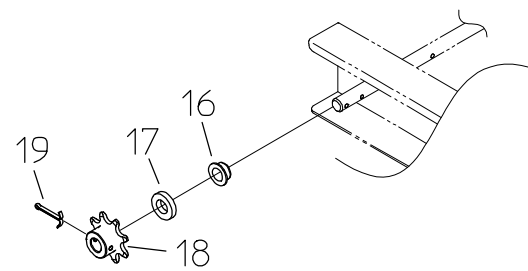

軸受(SM)

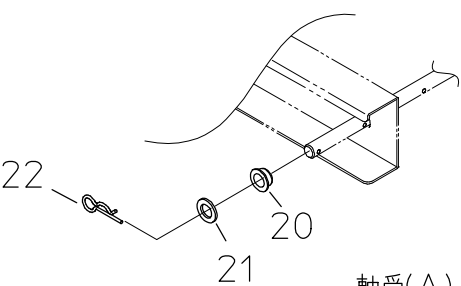

軸受(A)

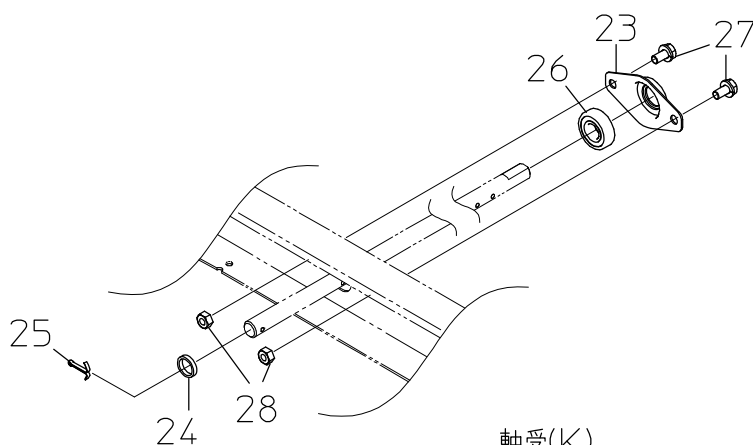

軸受(K)

21.レール本体/レールカバー

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20048-11200	レール完結(L)	1	
2	20048-11210	レール完結(R)	1	
3	20035-41200	主駆動シャフト	1	11.95×475
4	20048-42040	シャフト(回転ブラシ)	1	10×391
5	29205-41010	連結シャフト	1	
6	20035-41220	シャフト(B)	9	10×366
7	20000-42590	レールストッパーボルト	4	φ8
8	20035-41170	支柱(B)	4	M6×37
9	20004-409	搬送ゴムローラー	19	10×44
10	20208-41241	搬送ゴムローラー(B)	2	12×44
11	20048-42080	ゴムローラー(S)	2	10×44 L50
12	20034-41010	ゴムローラー	4	10×48
13	01000-00612	六角ボルト	3	M6×12
14	01200-00605	六角ナット	7	M6
15	01400-00615	バネザガネ	7	M6
16	03003-41022	ローラーチェーン	1	#410 22L
17	03003-41026	ローラーチェーン	2	#410 26L
18	03003-41032	ローラーチェーン	1	#410 32L
19	03003-41042	ローラーチェーン	3	#410 42L
20	03003-41044	ローラーチェーン	3	#410 44L
21	03003-41048	ローラーチェーン	1	#410 48L
22	20000-49090	軸受(SA) Assy	1	
23	20000-49220	軸受(SH) Assy	1	
24	20000-49250	軸受(SK) Assy	8	
25	20000-49270	軸受(SM) Assy	2	
26	20000-49010	軸受(A) Assy	11	
27	20000-49230	軸受(K) Assy	1	
28	20048-32001	レールカバー(A)	1	
29	20048-32011	レールカバー(B)	1	
30	20000-41350	注油マーク	1	#75
31	20041-41162	折りタタミ金具(A)	1	
32	20041-41172	折りタタミ金具(B)	1	
33	20048-31310	切り欠キカバー	1	t1.0
34	20050-41020	オビナット(S)	2	M6 P33
35	20030-41116	ヒラキャップ	8	穴7用
36	20035-41080	シャフトカバー	1	φ10用 L33
37	20066-41120	シール	1	
38	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
39				
40	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	4	M6×12
41	20112-31111	片寄り防止板	1	
42	01020-90610	チョウボルト	2	M6×10
43	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6

21'.軸受(SA、SH、SK、SM、A、K)

No.	コード	名 称	個数	備考
	20000-49090	軸受(SA) Assy		
1	20005-411	オイルレスベアリング	1	10×13
2	20005-419	丸座	1	4×10×20
3	20000-41140	スプロケット(8T)	2	8T 10P
4	01500-03025	割ピン	2	φ3×25

	20000-49220	軸受(SH) Assy		
5	20000-42120	ベアリングケース(C)	1	#6001
6	20000-41150	スプロケット(8T)	2	8T φ12
7	20038-41250	カラー(B)	2	12.7×3
8	02202-06001	ボールベアリング	1	#6001UU
9	20000-41730	バネ組込六角ボルト	2	M6×12
10	01200-00605	六角ナット	2	M6
11	20000-41500	Rピン	2	φ20用


	20000-49250	軸受(SK) Assy		
12	20005-411	オイルレスベアリング	1	10×13
13	20005-419	丸座	1	4×10×20
14	20000-41430	スプロケット(8T)	2	8T 10P 白色
15	01500-03025	割ピン	2	φ3×25

	20000-49270	軸受(SM) Assy		
16	20005-411	オイルレスベアリング	1	10×13
17	20005-419	丸座	1	4×10×20
18	20000-41430	スプロケット(8T)	1	8T 10P 白色
19	01500-03025	割ピン	1	φ3×25

	20000-49010	軸受(A) Assy		
20	20005-411	オイルレスベアリング	1	10×13
21	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
22	01501-00920	Rピン	1	φ9

	20000-49230	軸受(K) Assy		
23	20000-42120	ベアリングケース(C)	1	#6001
24	20038-41250	カラー(B)	1	12.7×3
25	01500-03020	割ピン	1	φ3×20
26	02202-06001	ボールベアリング	1	#6001UU
27	20000-41730	バネ組込六角ボルト	2	M6×12
28	01200-00605	六角ナット	2	M6


2. 脚部

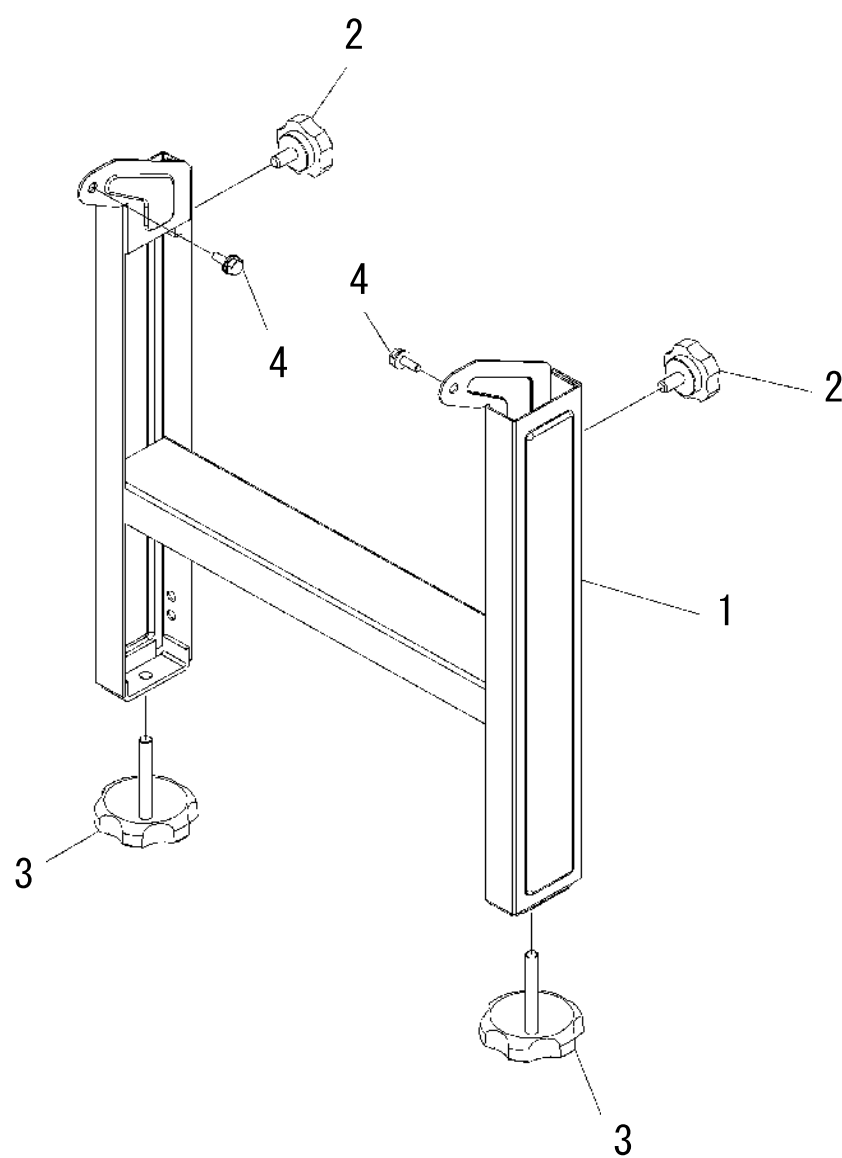

2.脚部

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20075-31830	脚完結	2	
2	20000-42680	ノブボルト (M8×16)	4	M8×16
3	20041-31200	高サ調節ボルト	4	M8×46
4	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	4	M6×16


3. 補助レール (P)

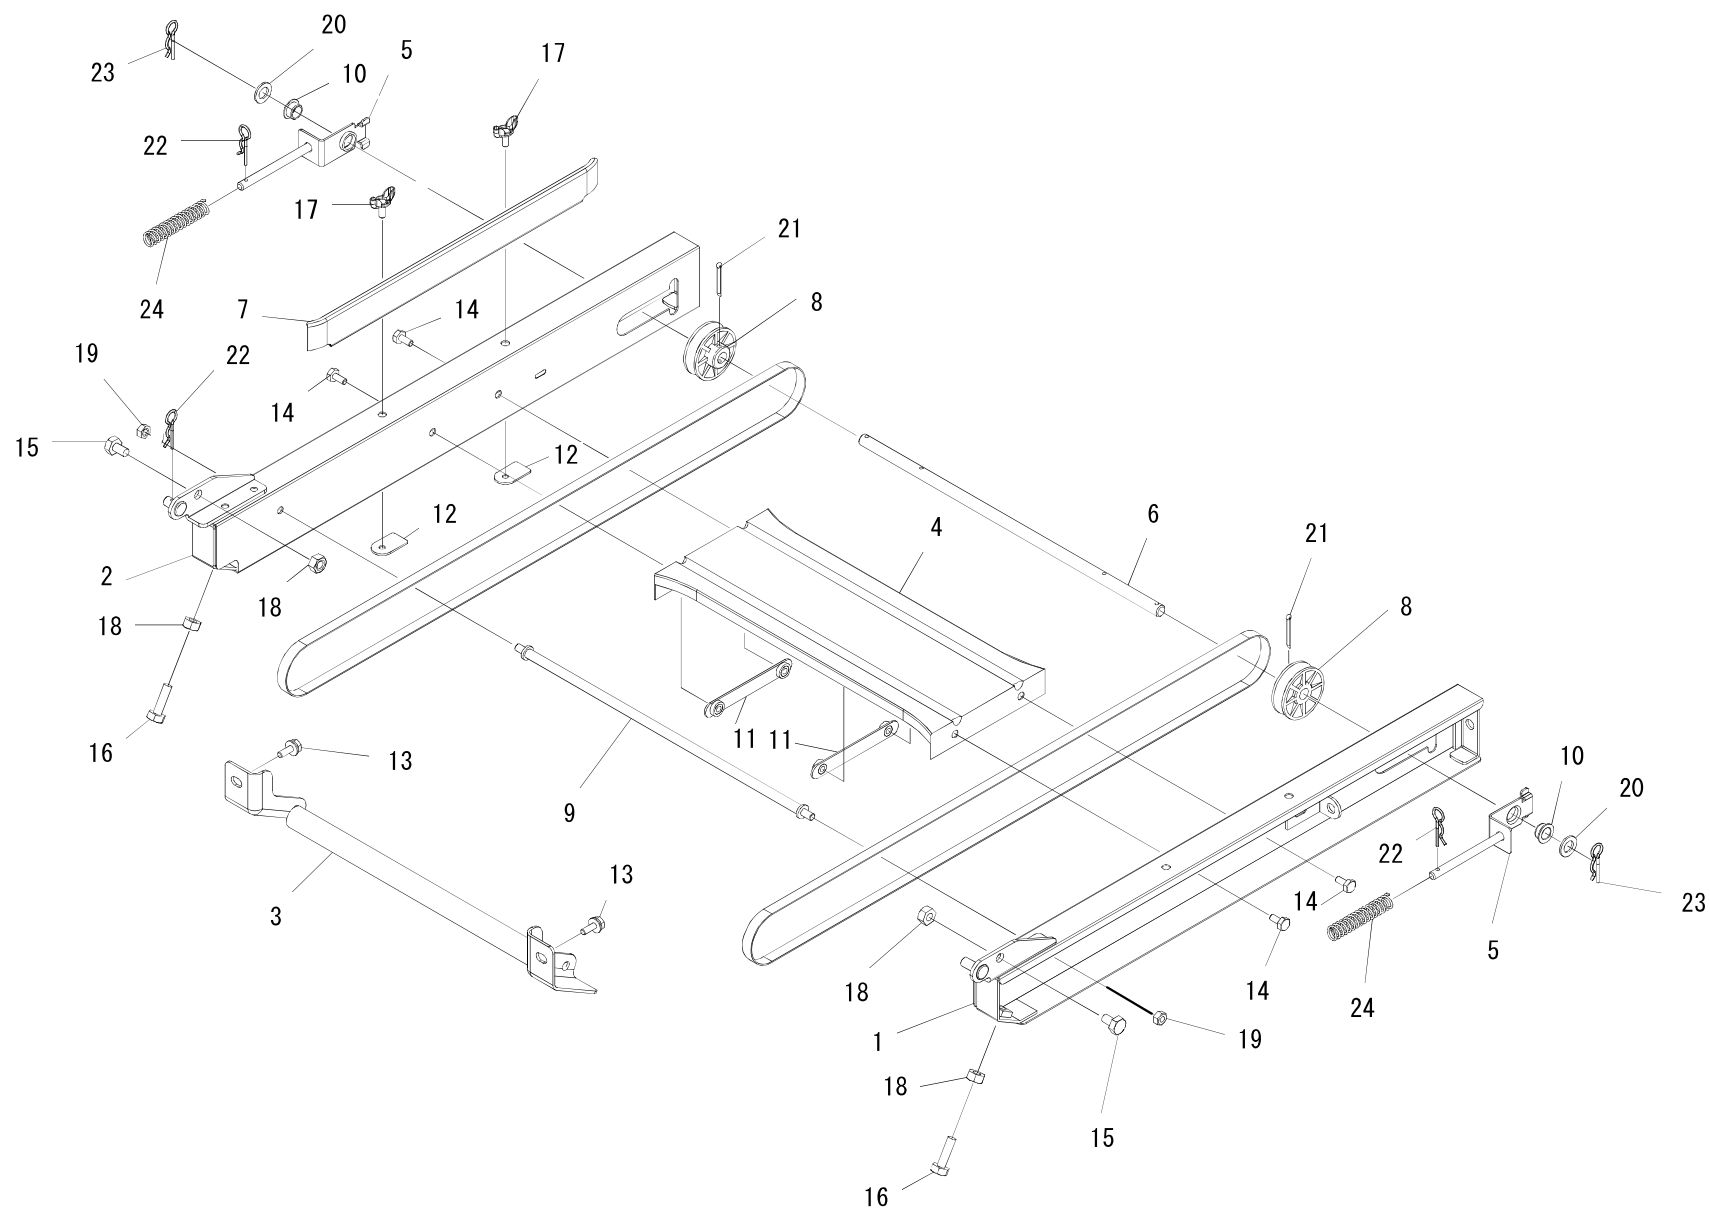

3.補助レール(P)

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20050-31611	補助レールP(L)	1	
2	20050-31621	補助レールP(R)	1	
3	20050-31480	把手	1	
4	20013-31102	レール補助枠	1	
5	20041-41150	ベルト張り金具	2	
6	20048-41350	ベルト従動シャフト	1	10×340
7	20112-31111	片寄り防止板	1	
8	20000-41130	φ46Vブーリー	2	M46 10P
9	20000-42590	レールストッパーボルト	1	φ8
10	20005-411	オイルレスベアリング	2	10×13
11	20013-41103	オビナット	2	M6 P75
12	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6
13	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
14	01000-00610	六角ボルト	4	M6×10
15	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
16	01000-00825	六角ボルト	2	M8×25
17	01020-90610	チョウボルト	2	M6×10
18	01200-00807	六角ナット	4	M8
19	01250-00606	座金付ナット	2	M6
20	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
21	01500-03025	割ピン	2	φ3×25
22	01501-00818	Rピン	3	φ8
23	01501-00920	Rピン	2	φ9
24	00931-40019	圧縮バネ	2	L85 φ1.6 K3.1 φ13


4. 補助レール/Aセンサー

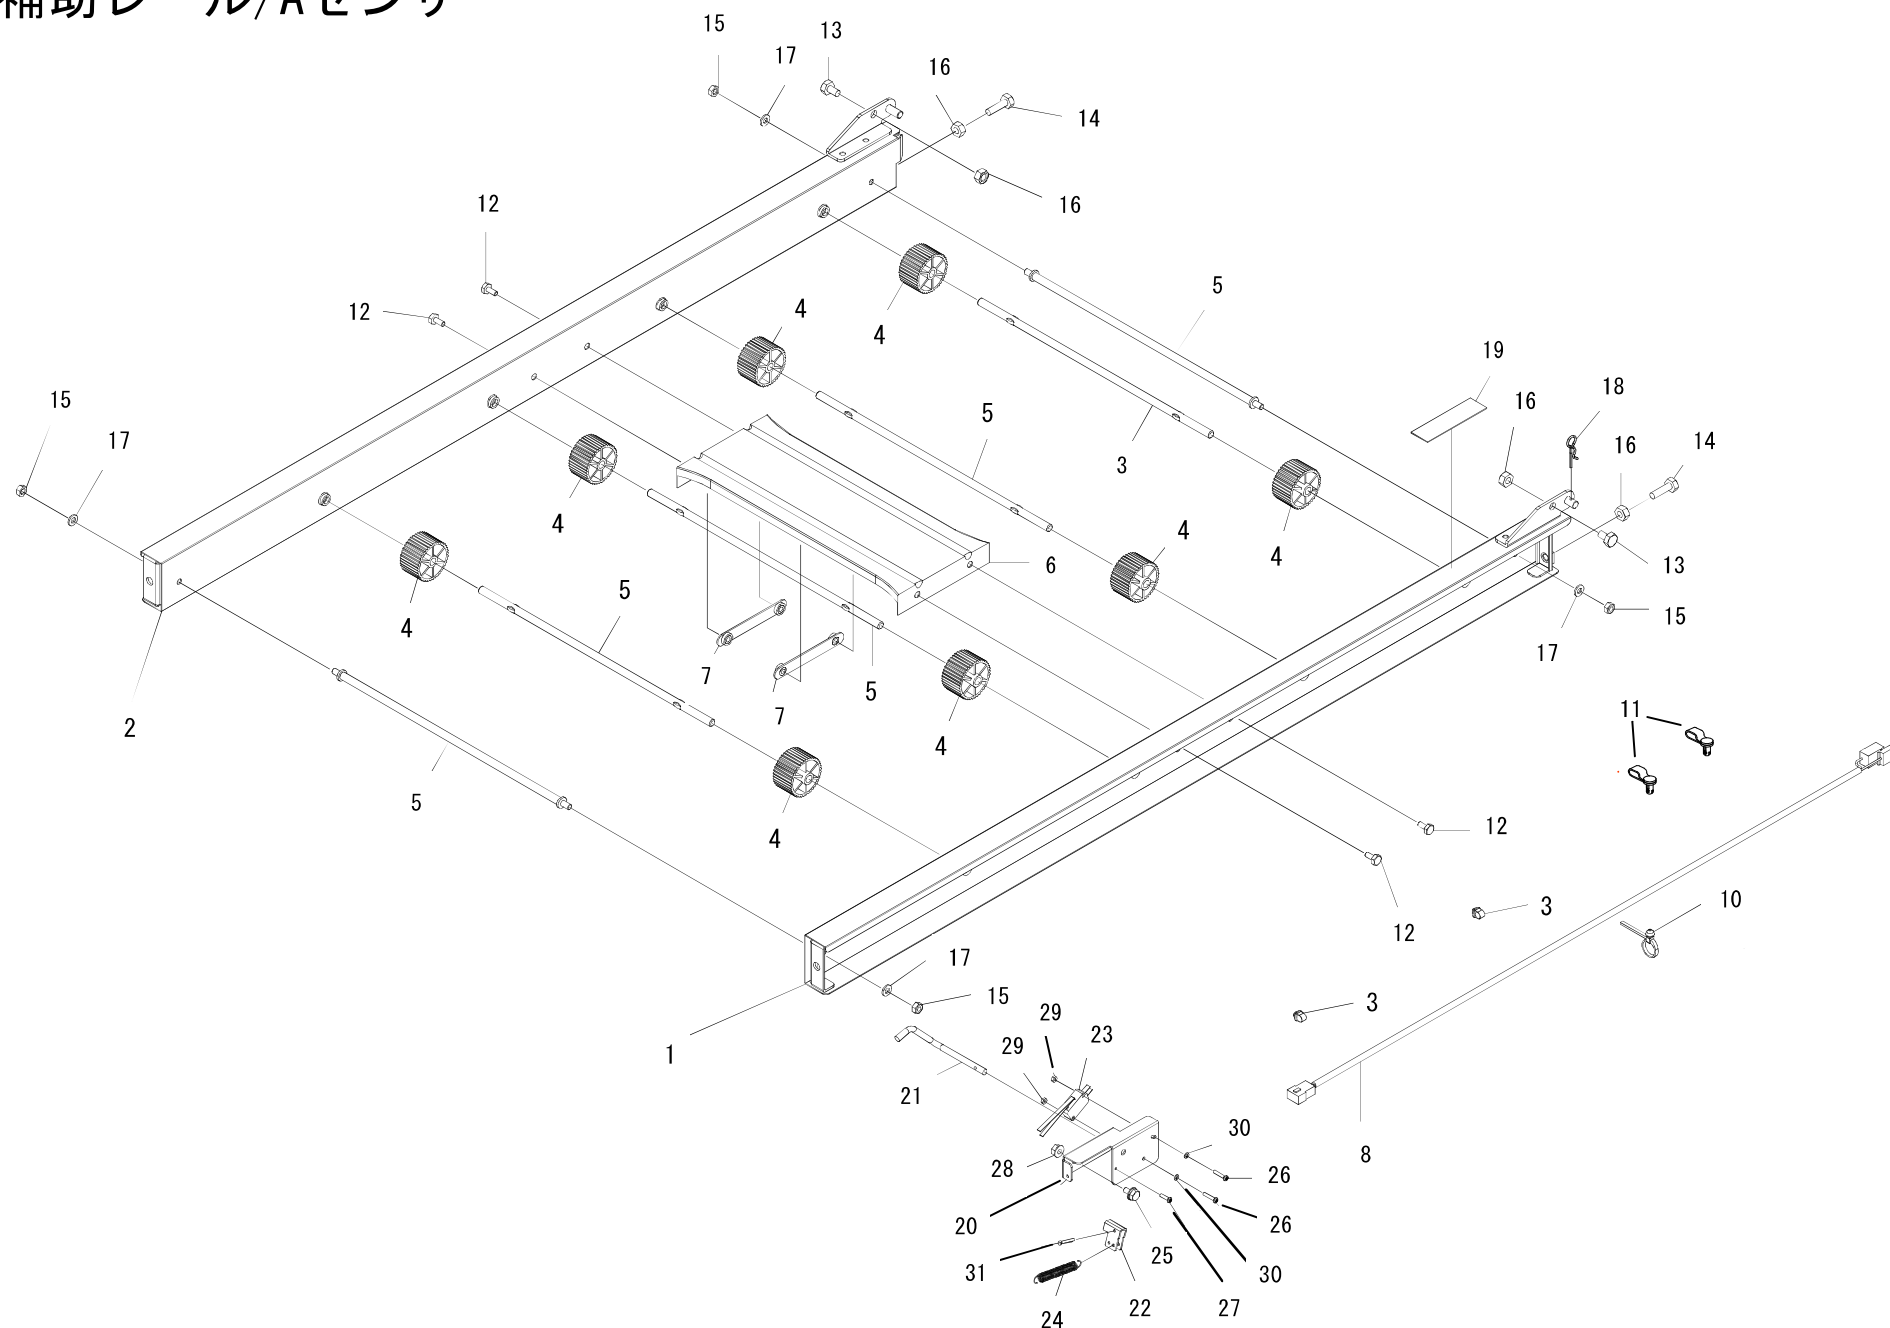

4.補助レール/Aセンサー

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20048-21271	補助レール(L)	1	
2	20048-21281	補助レール(R)	1	
3	20013-41111	遊動ローラーシャフト	4	8×330
4	20013-41112	遊動ローラー	8	8×44
5	20000-42590	レールストッパーボルト	2	φ 8
6	20013-31102	レール補助枠	1	
7	20013-41103	オビナット	2	M6 P75
8	00980-42870	センサーコード(6250) molex	1	
9				
10	00980-41200	プッシュマウントタイ	1	L130
11	20033-41400	コードクランプ	2	L33
12	01000-00610	六角ボルト	4	M6×10
13	01000-00812	六角ボルト	2	M8×12
14	01000-00825	六角ボルト	2	M8×25
15	01200-00605	六角ナット	4	M6
16	01200-00807	六角ナット	4	M8
17	01400-00615	バネザガネ	4	M6
18	01501-00818	Rピン	1	φ 8
19	00992-40340	注意ラベル CL-20	1	
20	20307-31270	センサーブラケット(A)	1	
21	20048-42390	センサー棒	1	
22	20307-41631	U板	1	
23	20033-41600	マイクロスイッチ	1	
24	00930-40033	引張バネ	1	L42 φ 0.7 K0.108 φ 9
25	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	1	M6×12
26	01110-00316	十字穴付ナベ小ネジ	2	M3×16
27	01113-00308	十字穴付ナベタッピンネジ	1	M3×8
28	01250-00606	座金付ナット	1	M6
29	01200-00324	六角ナット	2	M3
30	01400-00307	バネザガネ	2	M3
31	01500-03015	割ピン	1	φ 3×15


5. 播種部/播種ホッパー

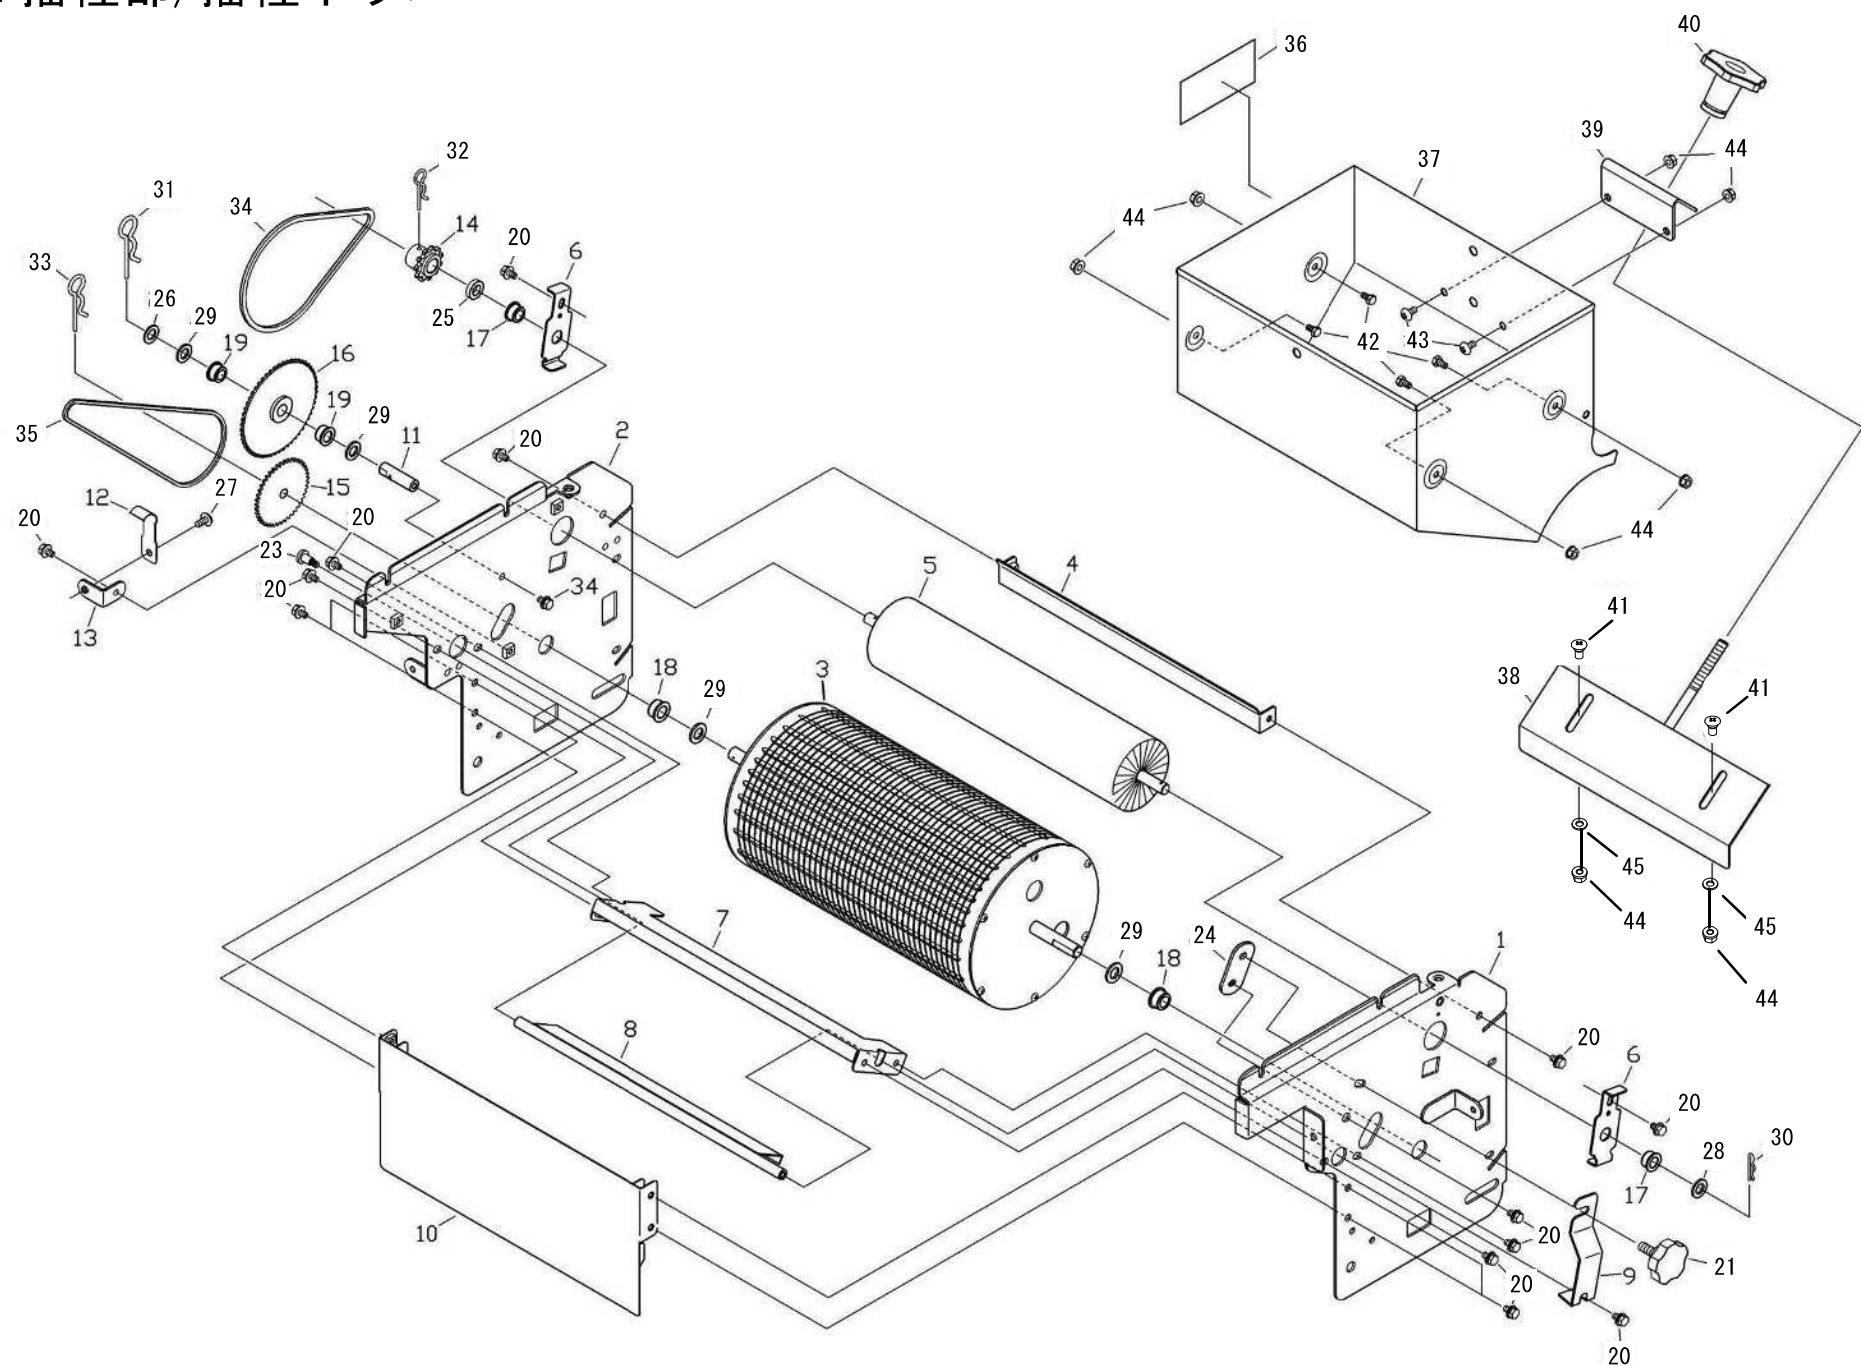

5.播種部/播種ホッパー

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20070-11121	播種サイドスタンド(L)	1	
2	20070-11131	播種サイドスタンド(R)	1	
3	20070-21220	播種ローラー完結(36)	1	φ 163
4	20048-41100	スクレッパー	1	
5	20075-31880	播種回転ブラシ	1	
6	20048-41080	軸受板	2	
7	20070-31980	ウシロイタ	1	
8	20070-31991	シャッター	1	
9	20070-41871	シャッターレバー	1	
10	20070-31970	種子回収ガイド	1	
11	20070-41880	カウンタ軸	1	
12	20048-41130	テンションバネ	1	
13	20169-41210	テンション台	1	
14	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
15	20041-41040	スプロケット (4 2 丁)	1	42T 12P
16	20048-41090	カウンタースプロケット	1	14T-56T φ 15
17	20000-41320	オイルレスベアリング	2	10×13
18	20000-41800	オイルレス軸受 (D)	2	12×18
19	20021-41117	オイルレス軸受(B)	2	12×15×9L
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	13	M6×12
21	20000-42520	ノブボルト	1	M6×10
22				
23	20041-41700	段付ネジ(5)	1	M6×φ 8×5
24	20050-41020	オビナット(S)	1	M6 P33
25	20005-419	丸座	1	4×10×20
26	20035-41090	スペーサー	1	1. 2×12×22
27	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	1	M6×10
28	01420-01016	ヒラザガネ	1	M10
29	01420-01223	ヒラザガネ	4	M12
30	01501-00920	Rピン	1	φ 9
31	01501-01226	Rピン	1	φ 12
32	20000-41820	Rピン (1 6)	1	φ 16用
33	20066-41230	Rピン	1	φ 20
34	03003-25062	ローラーチェーン	1	#25 62L
35	03003-25066	ローラーチェーン	1	#25 66L
36	20070-41990	糞排出ラベル	1	#75
37	20075-21160	播種ホッパー完結	1	
38	20075-31221	シャッター (播種)	1	
39	20075-31231	ハンドル受け金	1	
40	20030-44138	調節ハンドル	1	
41	20007-409	段付ネジ	2	M6×3. 45
42	01000-00612	六角ボルト	4	M6×12
43	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
44	01250-00606	座金付ナット	8	M6
45	01421-00610	ヒラザガネ	2	M6


6. ロールガイド/フォーク

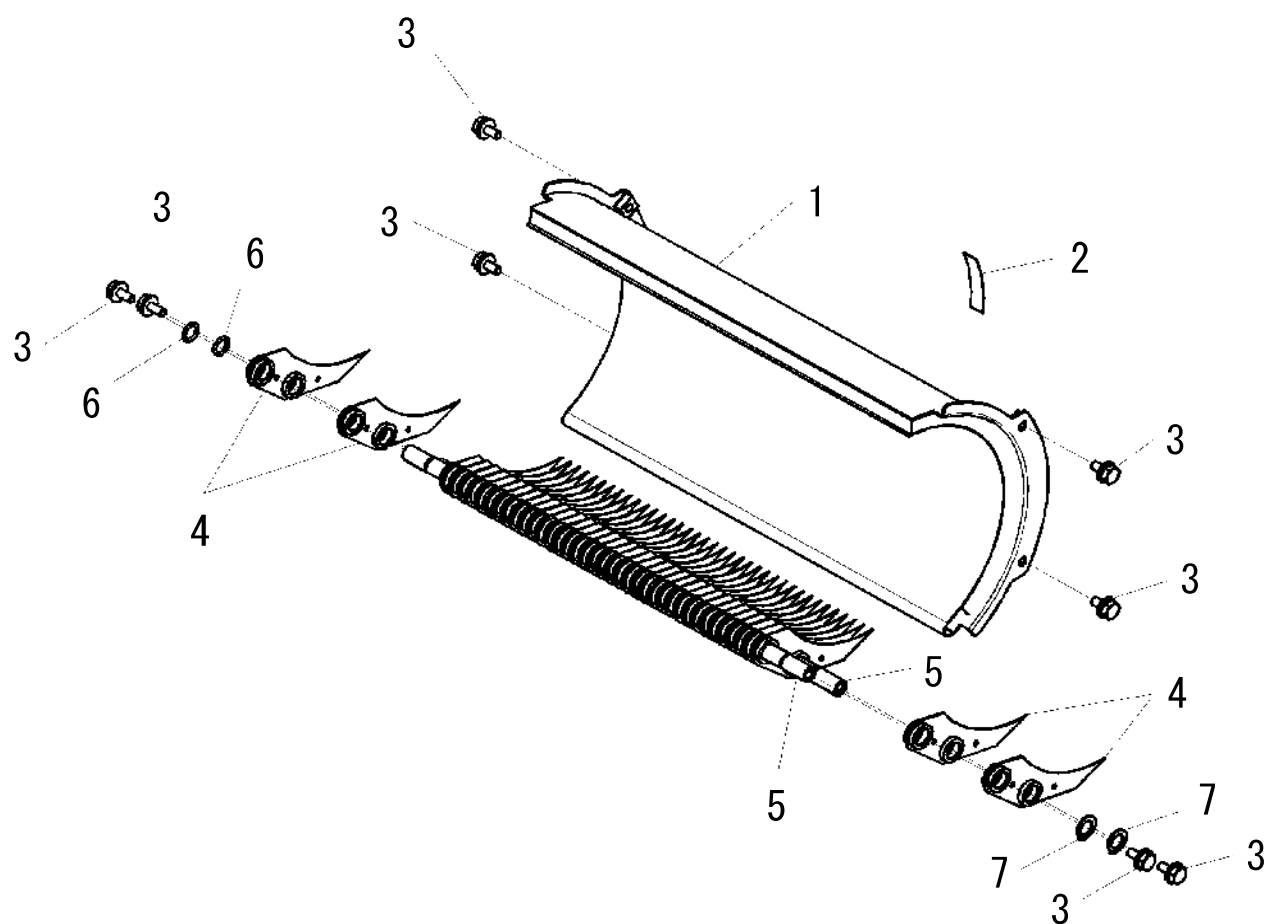

6.ロールガイド/フォーク

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20048-21020	ロールガイド	1	
2	20041-41790	上下マーク	1	#75
3	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
4	20048-31010	フォーク (C)	41	
5	20048-41140	フォーク支持棒	2	10×328
6	02100-01010	C形止メ輪	2	軸10
7	04100-00619	Oリング	2	6×1.9


7. タネウケ/播種カバー

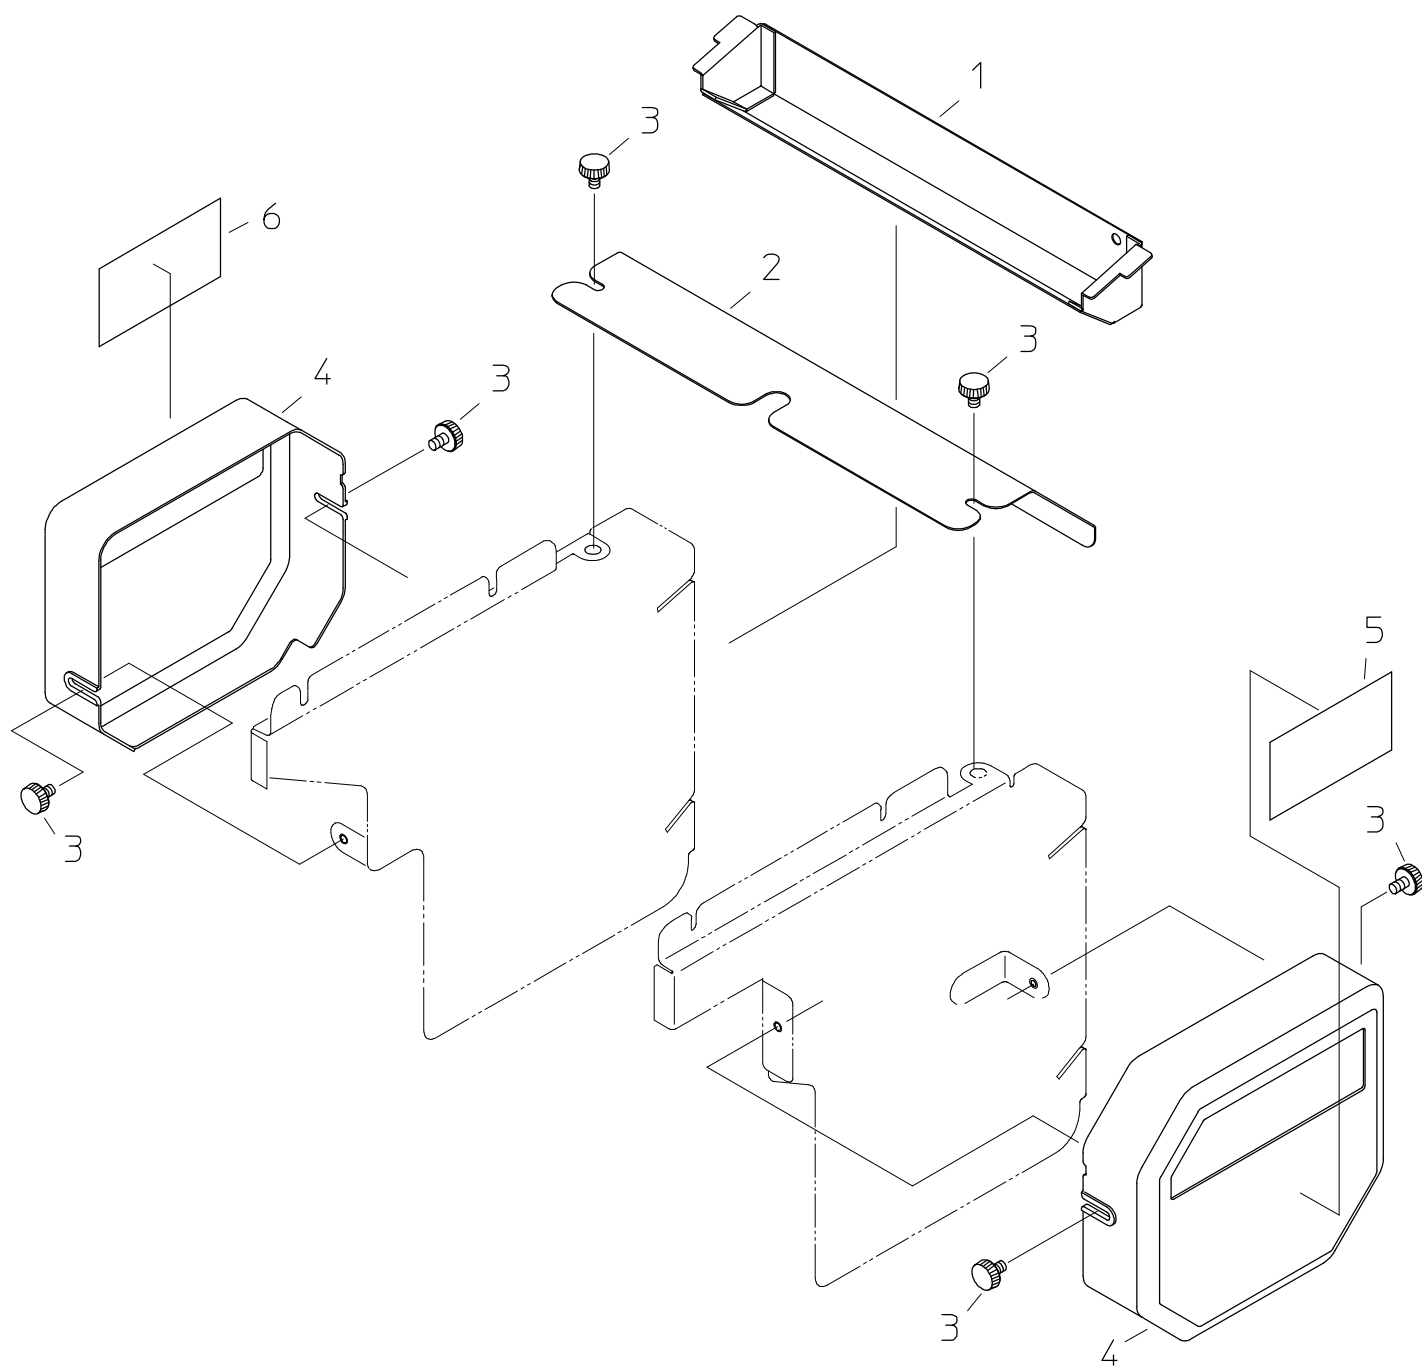

7.タネウケ/播種カバー

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20048-31050	タネウケ	1	
2	20075-31191	トウメイカバー	1	
3	20000-41910	化粧ネジ	6	M6×10
4	20070-21210	サイドカバー (ハシユ	2	
5	20076-31231	灌水ラベル200(散)	1	
6	20070-42002	播種量換算ラベル	1	#75


8. 上下装置 (A)

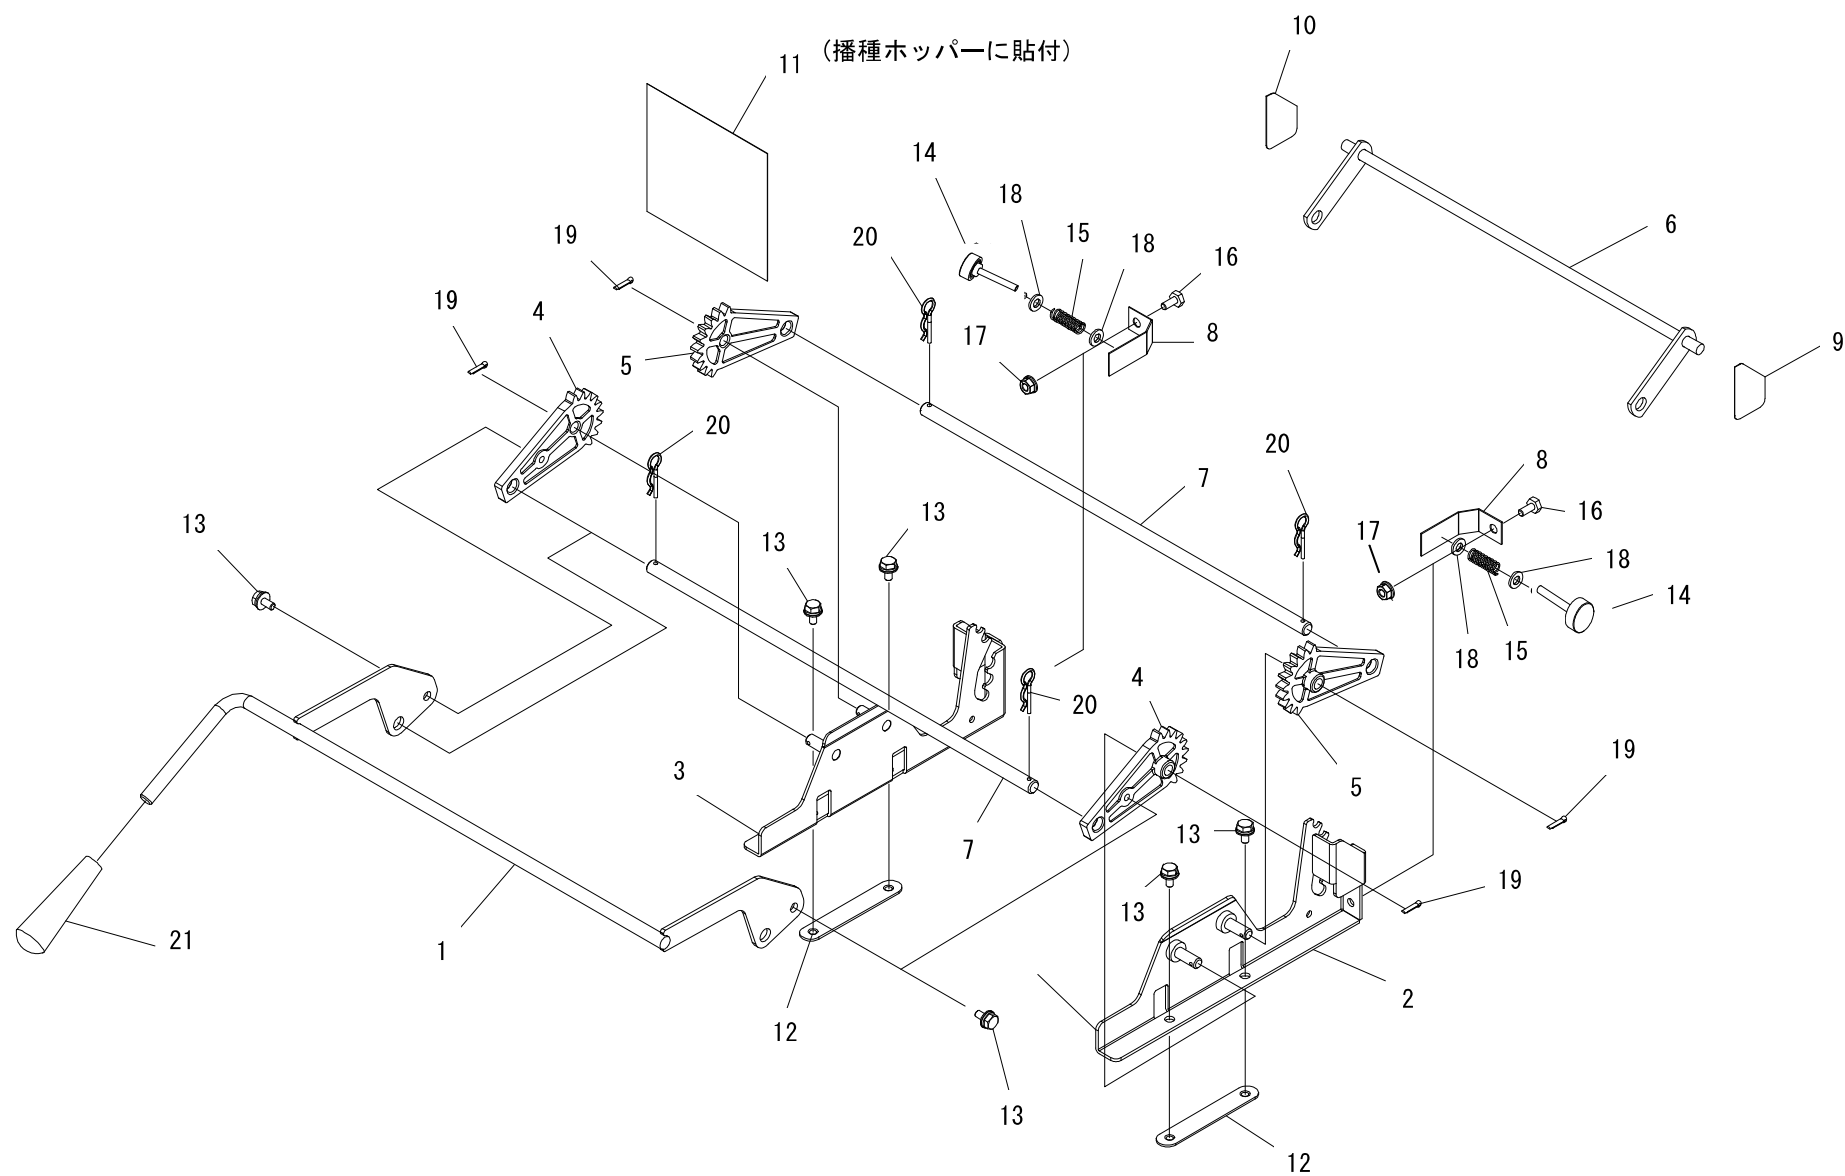

8.上下装置(A)

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20050-31540	レバー	1	
2	20048-21130	スタンド完結 (左)	1	
3	20048-21140	スタンド完結 (右)	1	
4	20048-31390	ギヤーアーム (A)	2	
5	20048-31400	ギヤーアーム (B)	2	
6	20048-31440	ストッパー	1	
7	20048-41650	シャフト (H)	2	10×382
8	20048-41670	箱ガイド	2	
9	20048-41680	高サラベル (左)	1	#75
10	20048-41690	高サラベル (右)	1	#75
11	20070-41040	高サ調節ラベル	1	#75
12	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
13	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	6	M6×12
14	20113-41170	調節ネジ	2	M6×40
15	00931-40008	圧縮バネ	2	L30 φ1.0 K2.396 φ9
16	01000-00612	六角ボルト	2	M6×12
17	01250-00606	座金付ナット	2	M6
18	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
19	01500-02515	割ピン	4	φ2.5×15
20	01501-00920	Rピン	4	φ9
21	20050-41800	ハンドルニギリ	1	


9. 播種驅動部

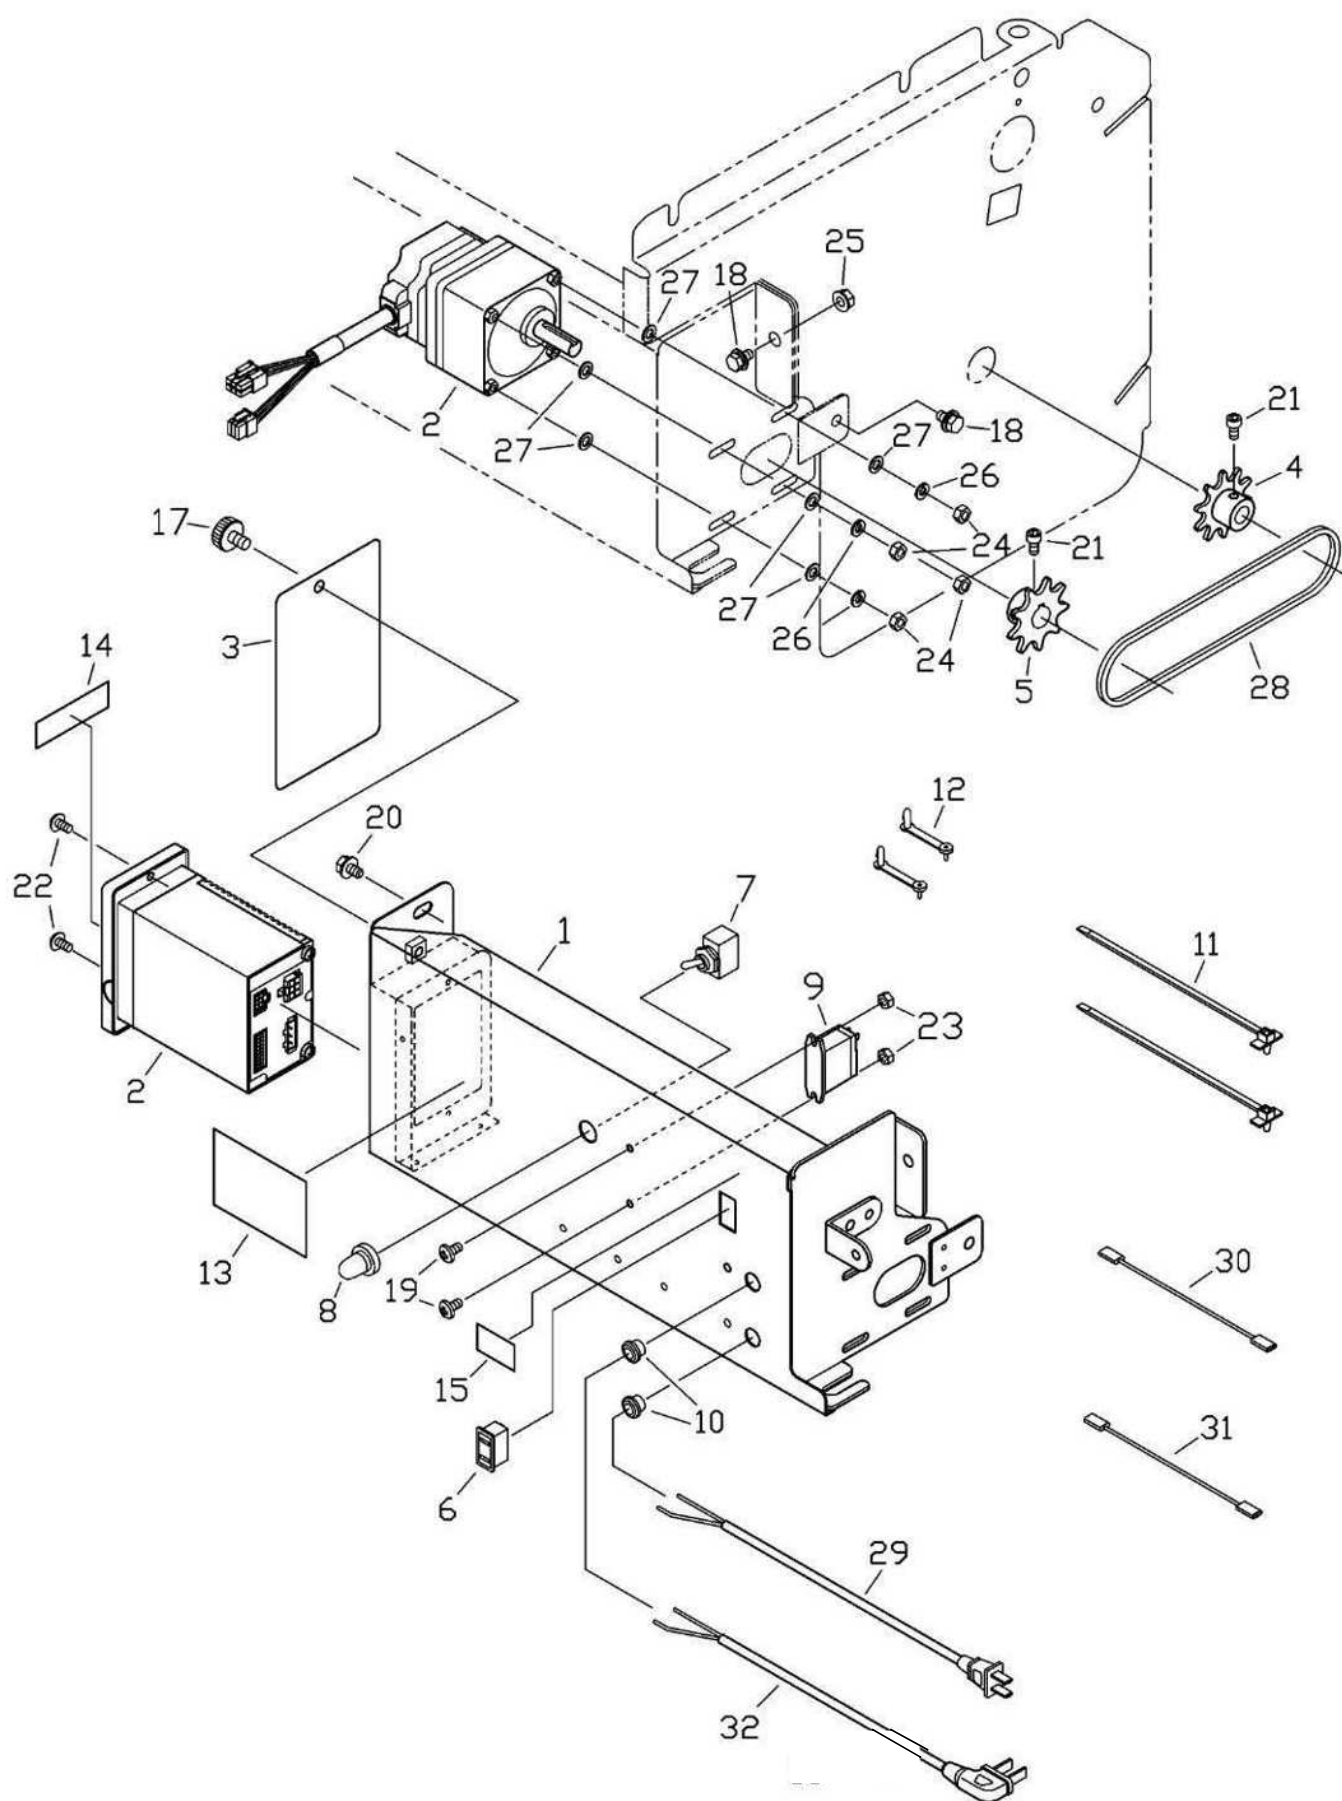


9.播種驅動部

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20070-21231	播種モータベース完結	1	
2	20070-21250	DCブラシレスモータ	1	30W 1/100
	モーターに付属	平行キー	1	4×4×25
3	20070-41890	トウメイカバー(制御)	1	
4	20000-41200	スプロケット (1 1丁)	1	11T 12M
5	20000-43730	モータースプロケット(9T)	1	9T 10K
6	00980-31060	ACコンセント	1	1口
7	00980-43920	スナップスイッチ	1	20A 125V 15A250VAC
8	20030-46120	ゴムキャップ	1	
9	20072-41600	リレー	1	
10	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
11	00980-41200	プッシュマウントタイ	2	L130
12	20033-41400	コードクランプ	2	L33
13	20050-41610	注意マーク	1	#75
14	20070-41940	コントローララベル	1	#75
15	20070-41950	接続ラベル(搬送)	1	#75
16				
17	20000-41910	化粧ネジ	1	M6×10
18	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
19	20000-43110	バネ平組込十字穴付ナベ小ネジ	2	M3×10
20	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	1	M6×12
21	01010-10610	六角穴付ボルト	2	M6×10
22	01113-00410	十字穴付ナベタッピンネジ	2	M4×10
23	01200-00303	六角ナット	2	M3
24	01200-00403	六角ナット	4	M4
25	01250-00606	座金付ナット	1	M6
26	01400-00410	バネザガネ	4	M4
27	01421-00408	ヒラザガネ	8	M4
28	03003-41032	ローラーチェーン	1	#410 32L
29	00980-44260	電源コード(9B)	1	5m
30	20075-42100	コンセントコード	1	
31	20075-42130	リレーコードB	1	
32	20060-43170	播種・駆動コード(L800) (播種)	1	

※印部はモーター付属のコネクターで接続.

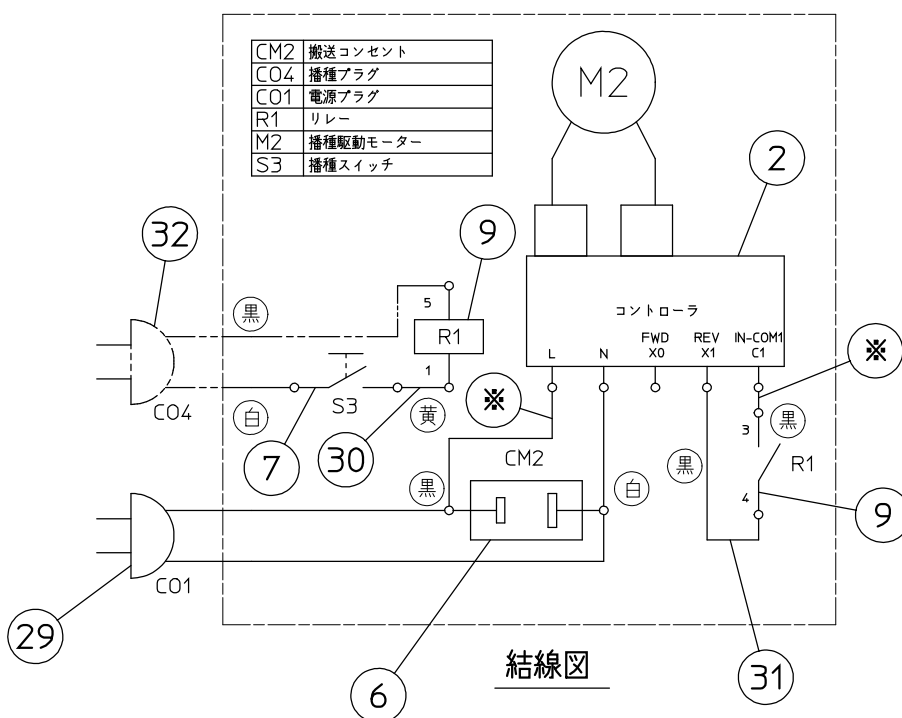


10. 駆動部

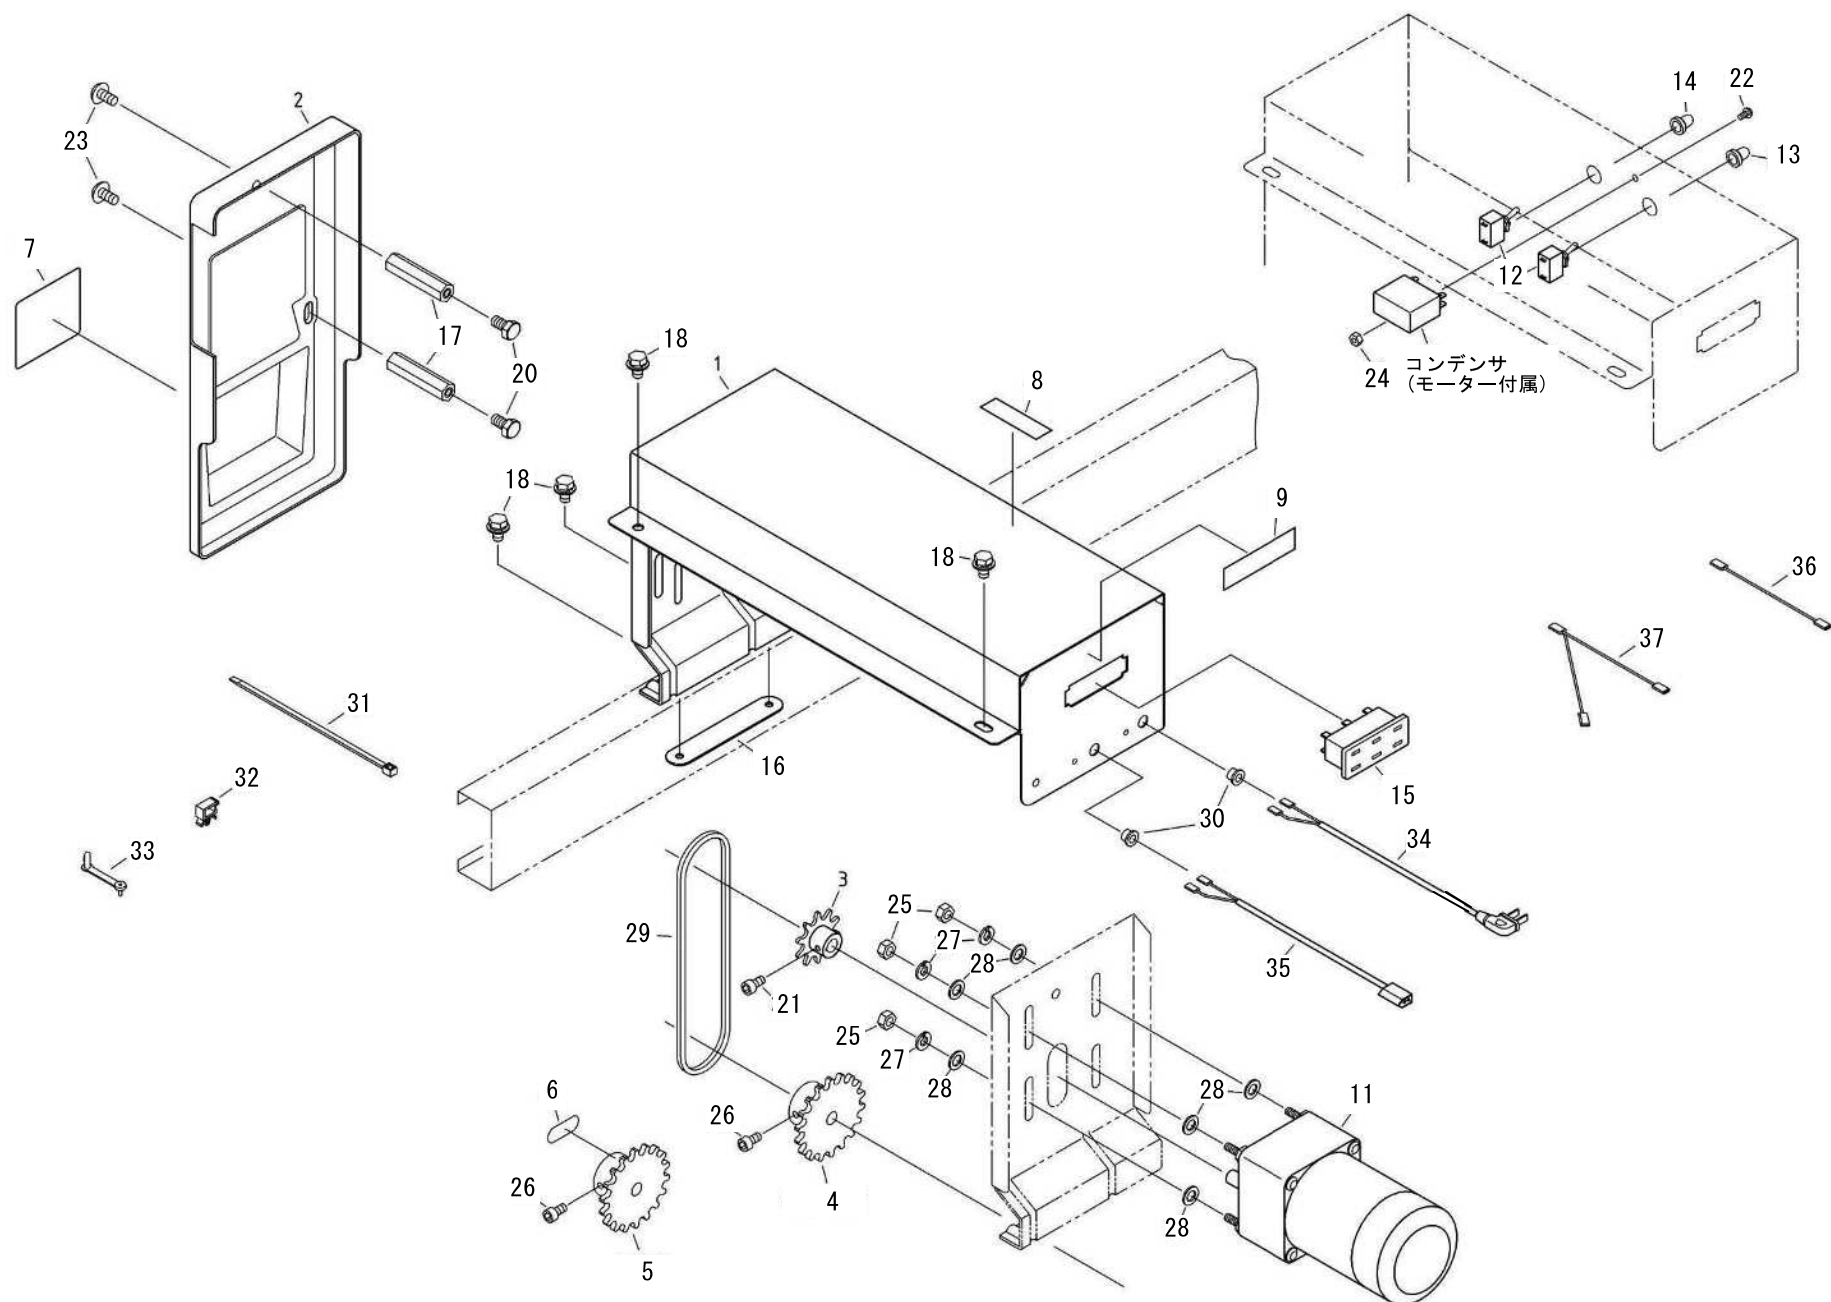


10.駆動部

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20070-21200	モーターベース完結	1	
2	20070-21240	モーターカバー(F)	1	
3	20208-43214	モータースプロケット(9T)		9T 12K
	20000-41100	モータースプロケット(9T)	1	9T 10M
4	20000-41580	スプロケット(17T)	1	17T 12M
5	20000-41160	スプロケット(20丁)	1	20T 12M
6	20000-41770	表示ラベル(60HZ用)	1	#25
7	20075-42280	スプロケット交換ラベル	1	#75
8	20050-41521	スイッチマーク	1	#75
9	20070-41930	接続ラベル	1	#75
10				
11	20113-31110	ギヤードモートル	1	25W 1/50
	モータに付属	平行キー	1	4×4×25
	モータに付属	コンデンサ	1	6 μ F
12	00980-43920	スナップスイッチ	2	20A 125V 15A250VAC
13	20030-46120	ゴムキャップ	1	色:黒
14	00980-43600	ゴムキャップ	1	色:赤
15	29202-31050	ACソケット	1	3口
16	20033-41010	オビナット	1	M6 P75
17	20035-41160	支柱(A)	2	M6×30
18	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	4	M6×12
19				
20	01000-00610	六角ボルト	2	M6×10
21	01362-20610 モータに付属	六角穴付止ネジ_棒先	1	M6×10
22	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	1	M4×12
23	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×10
24	01200-00403	六角ナット	1	M4
25	01200-00504	六角ナット	4	M5
26	01360-20608	六角穴付止ネジ	2	M6×8
27	01400-00513	バネザガネ	4	M5
28	01421-00508	ヒラザガネ	8	M5
29	03003-41036	ローラーチェーン	1	#410 36L
30	20208-48411	コードブッシュ	2	8×11
31	00980-41540	インシュロックタイ	4	L100
32	20000-42500	ロックワイヤーサドル(小)	3	
33	20033-41400	コードクランプ	2	L33
34	20060-43180	播種-駆動コード(L950)(搬送)	1	
35	00980-44240	センサ中継コード(L1250)	1	
36	00980-44270	中間コード(150)	1	#187-#187-170
37	00980-44280	2又中間コード	1	

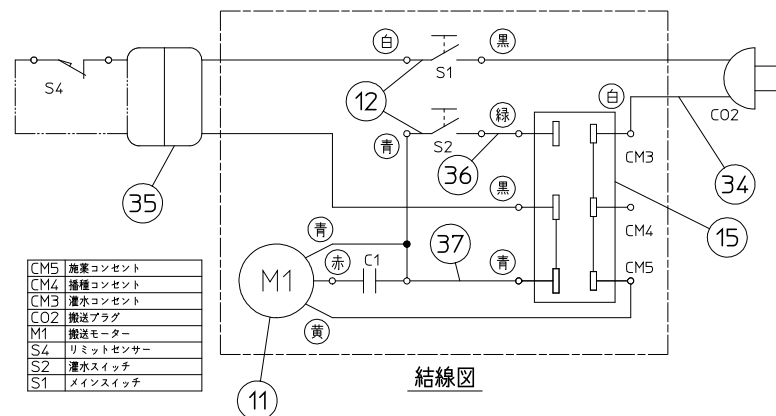


11. 灌水装置 (200KB)

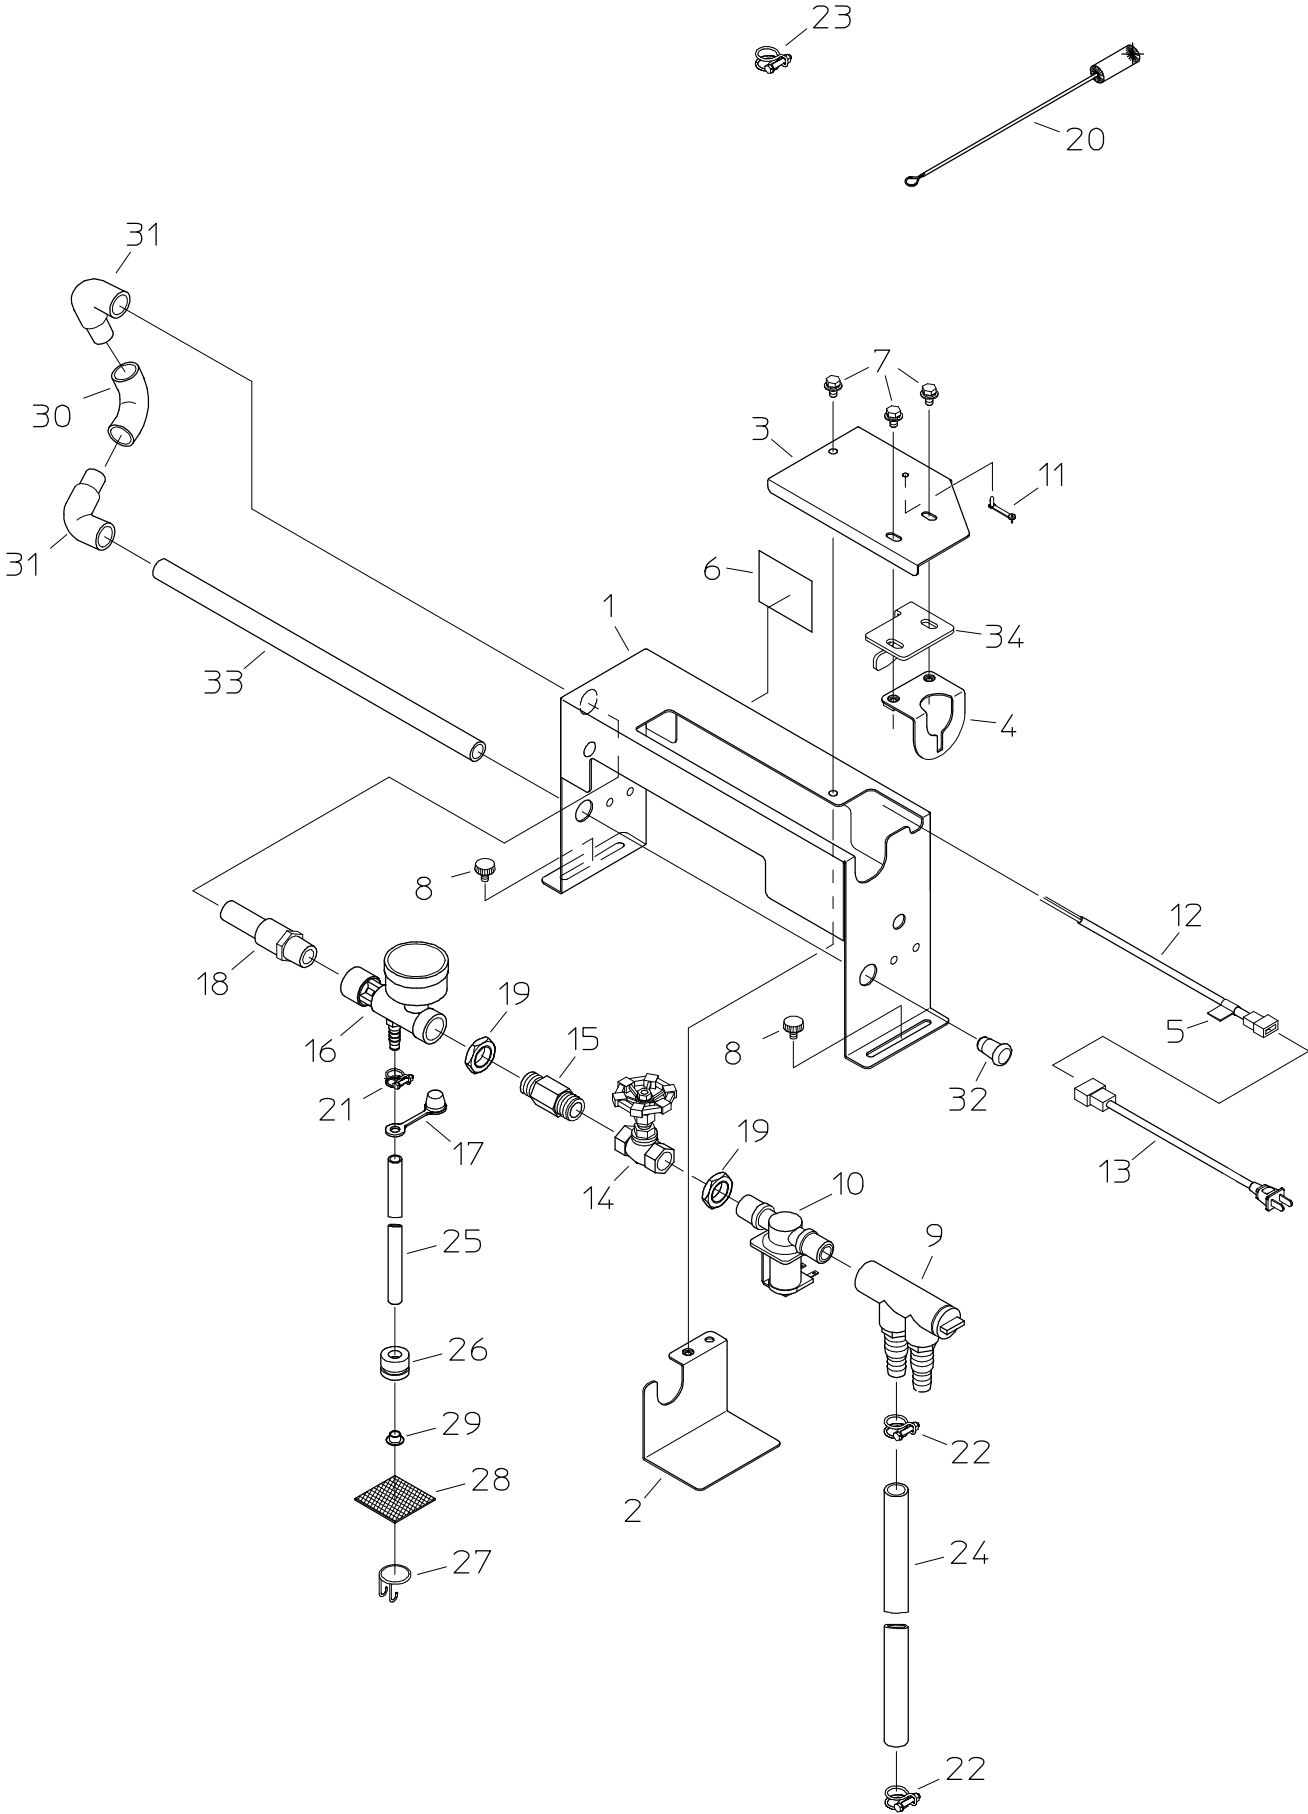

11. 灌水装置(200KB)

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20070-32070	灌水スタンド	1	
2	20070-42130	電磁弁カバー	1	
3	20070-41850	灌水カバー	1	
4	20070-41861	減圧弁固定金具(散)	1	
5	20076-41360	灌水コードラベル	1	
6	20035-41470	注意マーク	1	
7	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	3	M6×12
8	20000-41910	化粧ネジ	2	M6×10
9	20060-30320	減圧弁BA Assy	1	
10	29202-41380	ウォーターバルブ(J248)	1	
11	20033-41400	コードクランプ	1	L33
12	00980-41631	電源コード(カンスイ)	1	450
13	00980-45430	灌水コード完結(L850)	1	
14	20041-41250	グローブバルブ	1	G1/2
15	20048-42101	六角ニップル	1	
16	U0048-41481	吸込ノズルユニット(K-18N)	1	
17	20041-41270	ゴムキャップ	1	
18	20070-42120	灌水ノズル(J248)	1	
19	20000-42751	ロックナット	2	
20	20000-31070	ノズルブラシ	1	
21	06710-11200	ホースバンド	1	φ 12
22	06710-12000	ホースバンド	2	φ 20
23	06710-12600	ホースバンド	1	φ 25
24	06600-01550	ビニールホース	1	φ 15 L500
25	06600-009200	ビニールホース	1	φ 9 L2000
26	20050-41150	ウエイト	1	
27	20050-41160	クリップ	1	
28	20041-41240	アミ	1	
29	20041-41680	フランジブッシュ	1	8×10
30	06200-51313	エルボ	1	13×13
31	20070-31580	エルボ継手 (13-13)	2	13×13
32	20208-45316	ゴム栓	1	φ 12～15
33	20030-436	ノズルパイプ	1	70×φ 0.8
34	20070-42111	スペーサー(3.2)	1	T3.2


12. 土入れホッパー/テンションクラッチ/土反射板

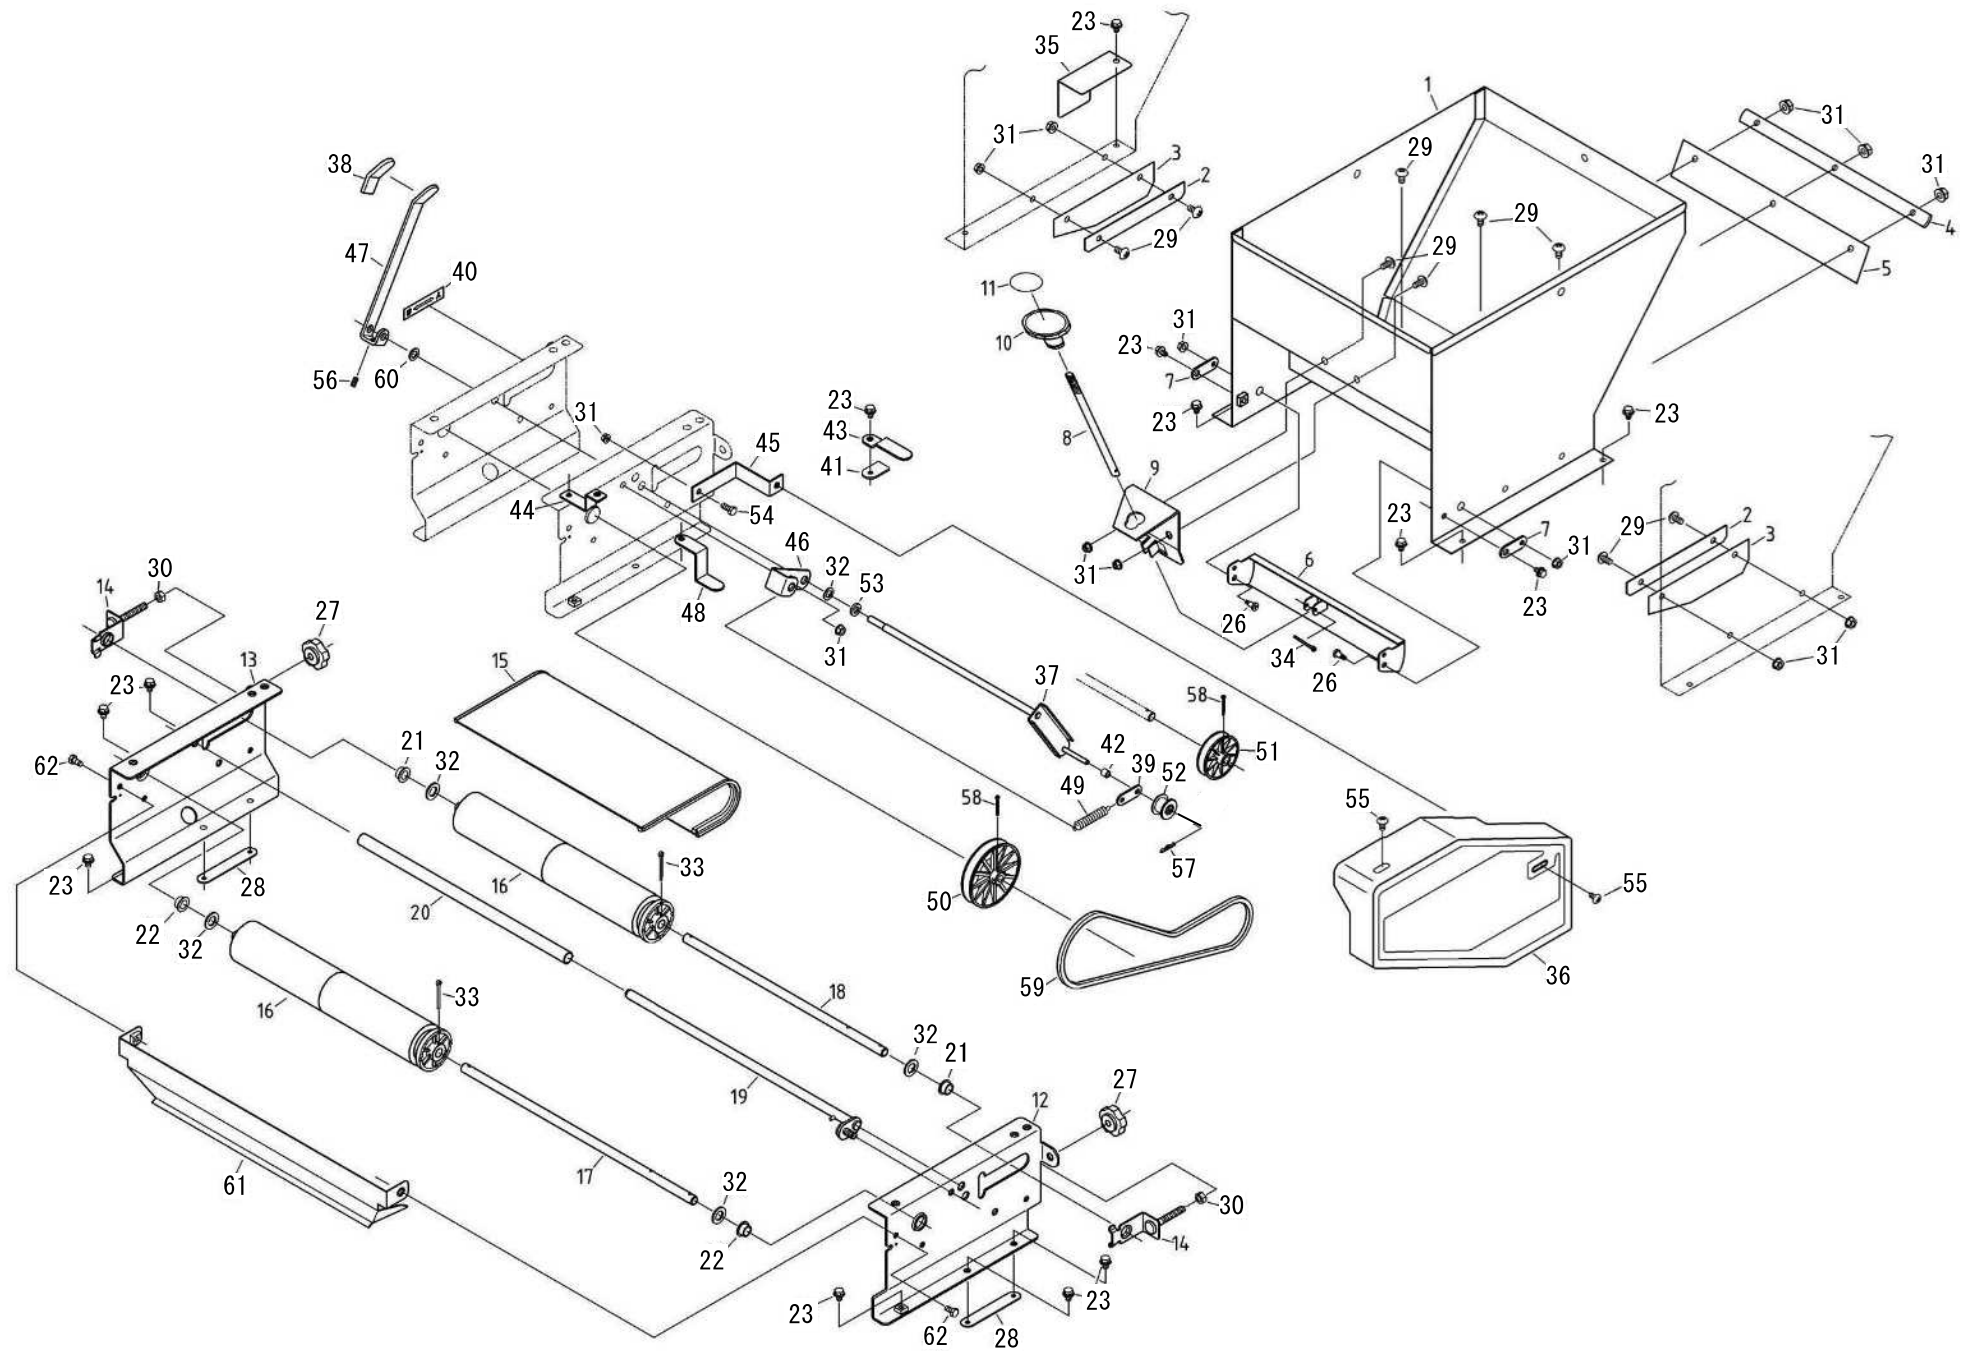

12.土入れホッパー/テンションクラッチ/土反射板

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20048-21212	覆土ホッパー	1	
2	20048-42060	ゴム押エ (側板)	2	
3	20048-42070	タレゴム (側板)	2	
4	20126-41170	ゴム押エ (ウシロ)	1	
5	20133-41070	タレゴム (ウシロ)	1	
6	20035-31082	シャッター	1	
7	20048-41801	シャッター軸板	2	
8	20070-41800	調節ネジ	1	10×135
9	20007-311	ハケ調節ハンドル受金	1	
10	20030-44138	調節ハンドル	1	
11	20030-423	モミ増減マーク	1	
12	20048-31630	コンベアフレーム (フクドL)	1	
13	20048-31640	コンベアフレーム (フクドR)	1	
14	20013-41109	ベルト張り金具	2	
15	20048-21200	コンベアベルト (M)	1	
16	20048-21120	ベルトローラー	2	
17	20048-41620	駆動シャフト	1	10×443
18	20048-41631	従動シャフト	1	10×387
19	20048-41420	ベルト支エ	1	
20	20133-41020	ローラー	1	13×18×332L
21	20005-411	オイルレスベアリング	2	10×13
22	20208-41303	オイレス軸受	2	10×15
23	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	12	M6×16
24				
25				
26	20041-41700	段付ネジ (5)	2	M6×φ8×5
27	20000-43380	ノブナット (M8)	2	M8
28	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
29	01110-00612	十字穴付ナベ小ネジ	9	M6×12
30	01200-00807	六角ナット	2	M8
31	01250-00606	座金付ナット	11	M6
32	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
33	01500-03025	割ピン	2	φ3×25
34	01500-04030	割ピン	1	φ4×30
35	20035-41620	カバー (右)	1	
36	20076-21031	カバー (フクド) (B)	1	
37	20075-31740	テンションアーム	1	
38	20075-41980	レバーキャップ	1	
39	20030-45116	バネカケ板	1	
40	20030-45117	クラッチ断続マーク	1	#75
41	20033-41020	マワリ止メナット	1	M6
42	20033-41140	カラー	1	6.2×16
43	20033-41360	ベルト押エ板	1	
44	20035-41030	カバー取付金具 (A)	1	
45	20035-41180	カバー取付金具 (C)	1	
46	20035-41260	バネカケ	1	
47	20048-41810	レバー	1	
48	20048-42400	ベルト受け	1	
49	26901-42006	レバーバネ	1	L88 φ2.0 K2.796 φ12
50	20000-31020	φ100Vプーリー	1	A100 10P
51	20000-31060	φ75Vプーリー	1	A75 12P
52	20000-41310	テンションプーリー	1	6×24
53	20005-419	丸座	1	4×10×20
54	01000-00612	六角ボルト	1	M6×12
55	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	2	M6×12
56	01360-20612	六角穴付止ネジ	1	M6×12
57	01501-00510	Rピン	1	φ5
58	01500-03025	割ピン	2	φ3×25
59	03511-00035	Vベルト	1	A-35
60	01421-00816	ヒラザガネ	1	M8
61	20075-31330	土反射板	1	
62	01000-00610	六角ボルト	2	M6×10


13. フリーローラー

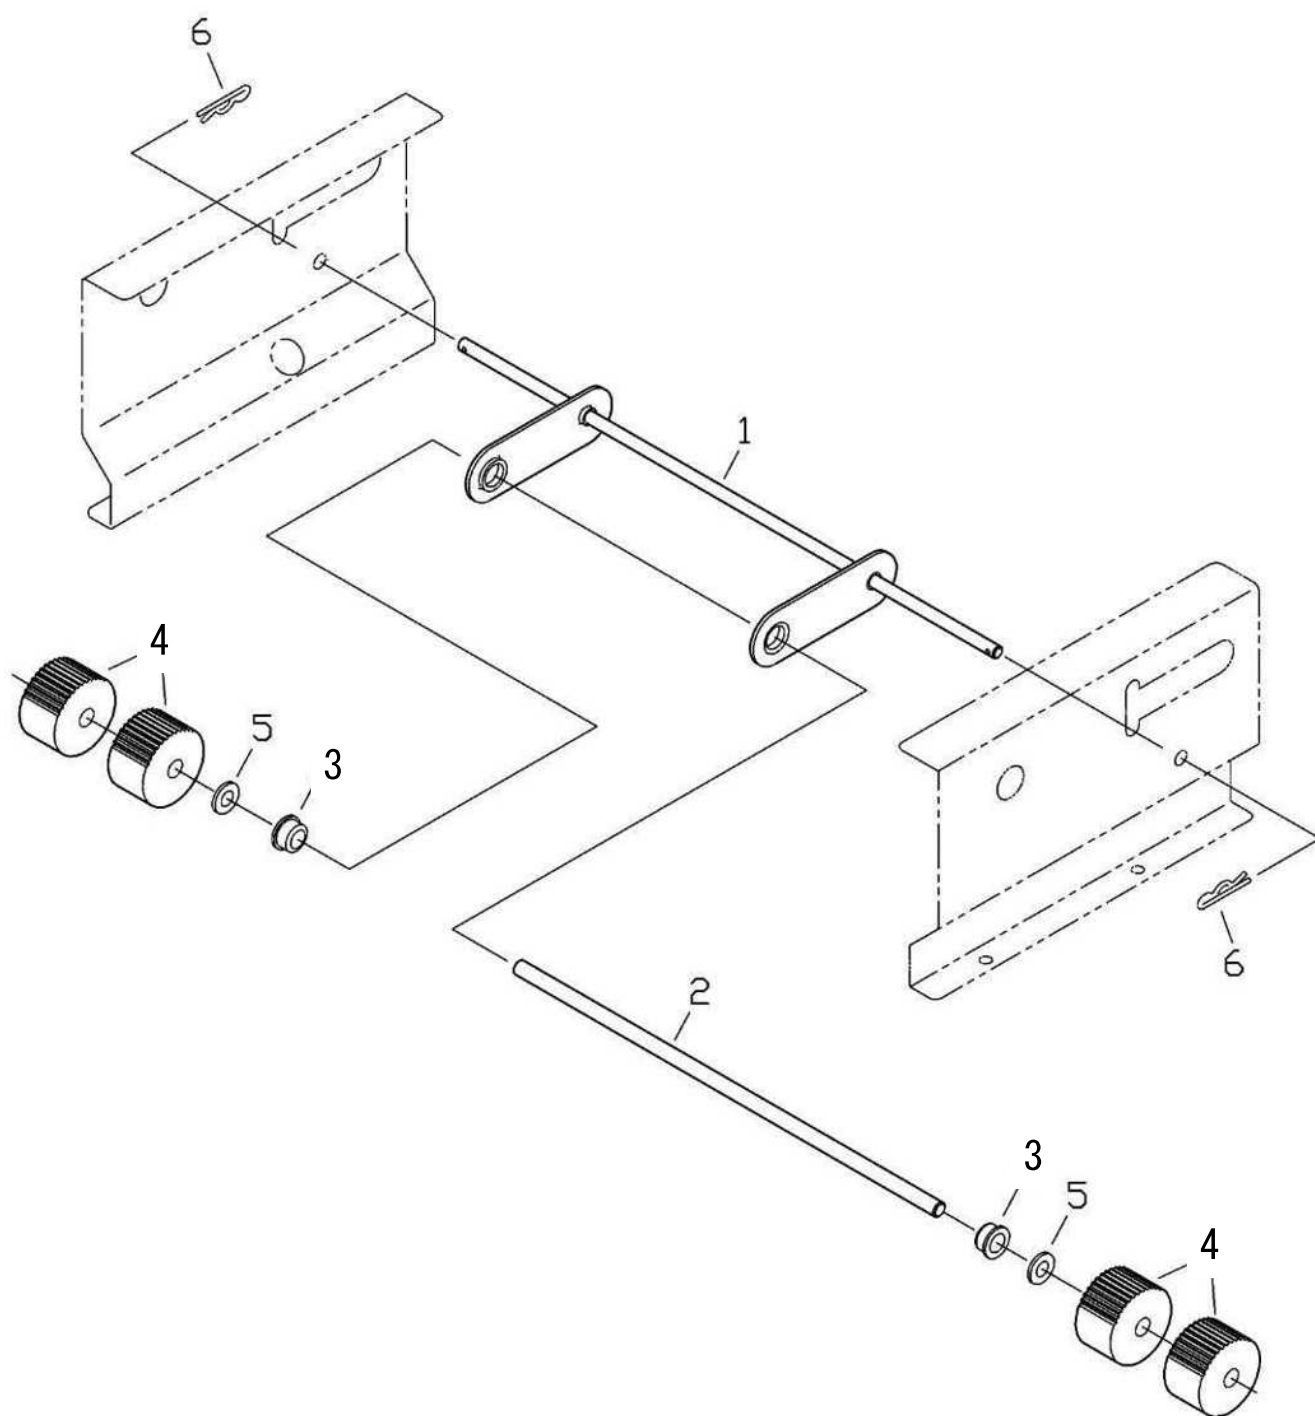

13.フリーローラー

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20133-31040	ローラーアーム	1	
2	20035-41130	フリーローラーシャフト	1	10×340
3	20005-411	オイルレスベアリング	2	10×13
4	20004-409	搬送ゴムローラー	4	10×44
5	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
6	01501-00818	Rピン	2	φ8


14. 回転ブラシ

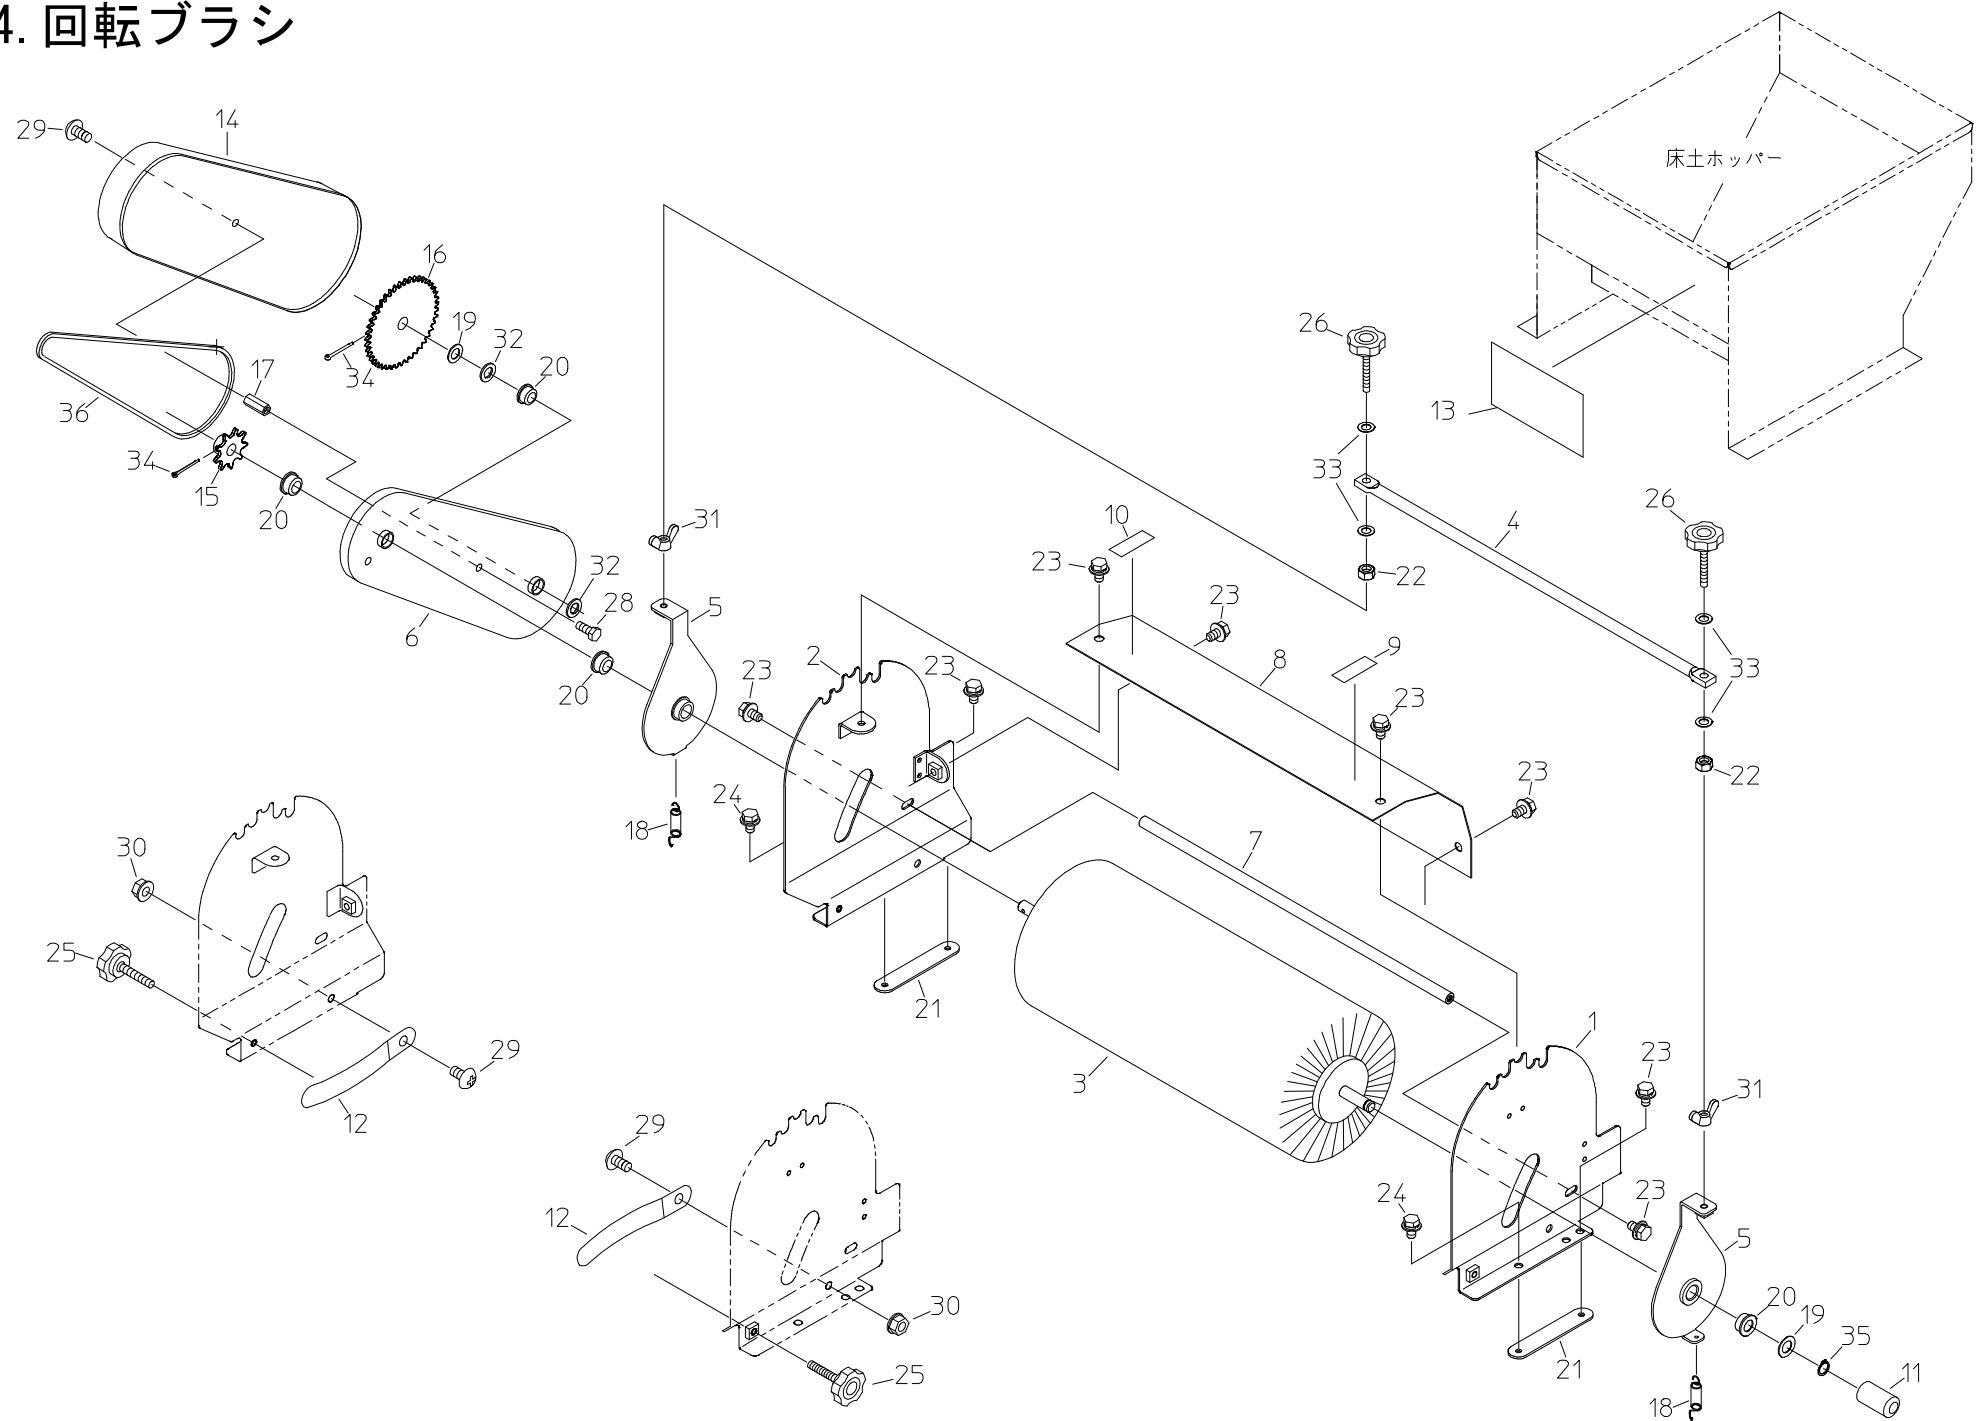

14.回転ブラシ

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20048-31831	回転ブラシスタンド(L)	1	
2	20048-31841	回転ブラシスタンド(R)	1	
3	20048-31820	回転ブラシ(140	1	
4	20075-41360	調節バー	1	
5	20070-31920	ブラシロッド	2	
6	20048-31620	ブラシアーム (R)	1	
7	20048-42200	ストッパシャフト(N)	1	10×370.4
8	20048-42310	回転ブラシカバー	1	
9	20048-42350	カキトリマーク (L)	1	#75
10	20048-42360	カキトリマーク (R)	1	#75
11	20048-42420	シャフトカバー(20)	1	φ10用 L20
12	20048-42431	箱ガイド	2	
13	20060-31242	回転ブラシ調節マーク	1	#75
14	20075-31530	チェンカバー	1	
15	20035-41010	スプロケット(11T)	1	11T 10P
16	20035-41020	スプロケット(42T)	1	42T 10P
17	20035-41160	支柱(A)	1	M6×30
18	20050-41450	引張バネ	2	L42 φ0.8 K0.228 φ9
19	20208-42303	スペーサー	2	0.8×10.5×18
20	20000-41320	オイルレスベアリング	4	10×13
21	20033-41010	オビナット	2	M6 P75
22	20133-41220	ロックナット	2	M6
23	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	8	M6×12
24	20000-42010	バネ平組込六角ボルト	2	M6×16
25	20000-43340	調節ボルト(M6×40)	2	M6×40
26	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
27				
28	01000-00610	六角ボルト	1	M6×10
29	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	3	M6×10
30	01250-00606	座金付ナット	2	M6
31	01290-90600	チョウナット	2	M6
32	01420-01016	ヒラザガネ	2	M10
33	01421-00610	ヒラザガネ	4	M6
34	01500-03025	割ピン	2	φ3×25
35	02100-01010	C形止メ輪	1	軸10
36	03003-25102	ローラーチェーン	1	#25 102L


15. スミトリ (前)

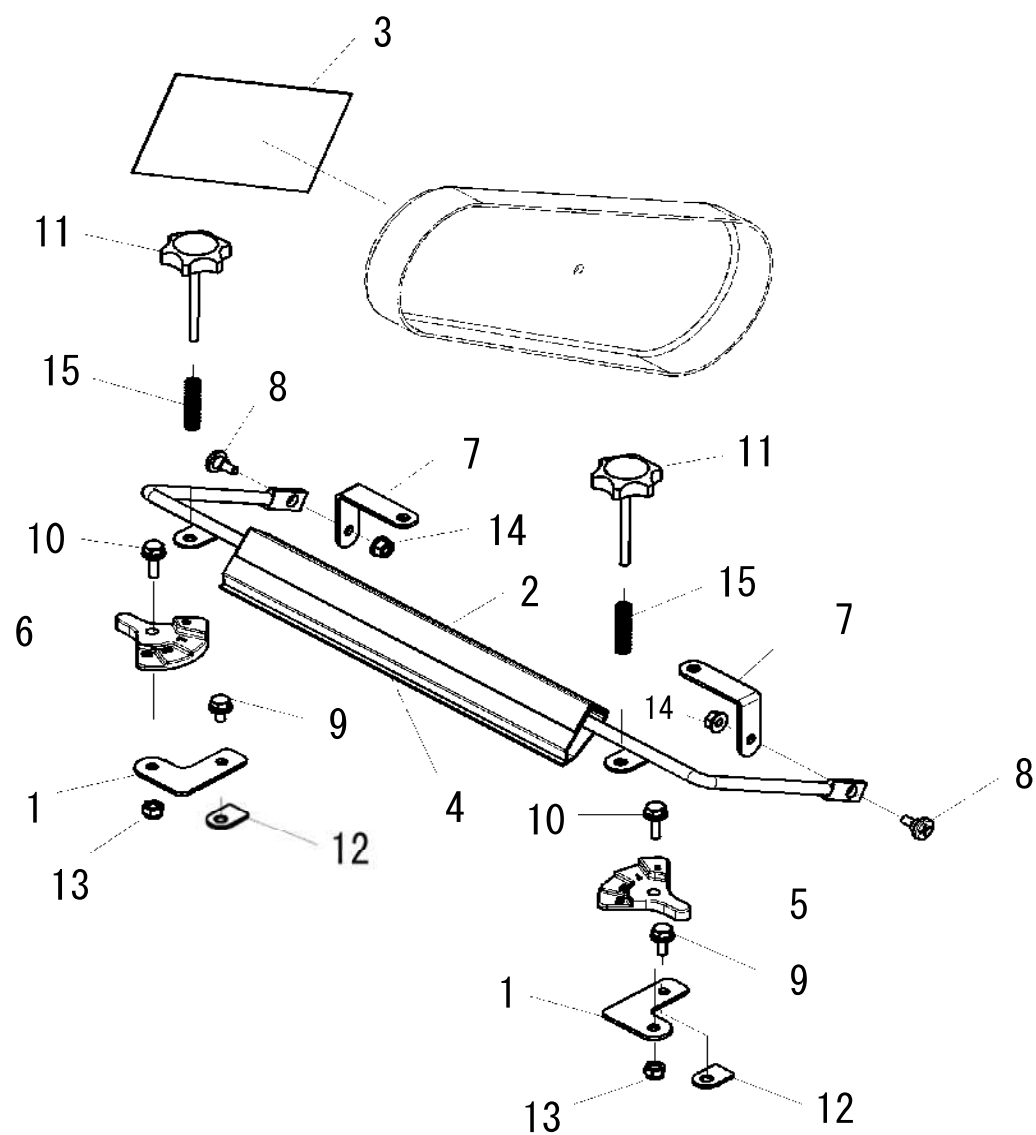

15.スミトリ(前)

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20075-41500	調節座スタンド	2	
2	29224-21052	スミ押し金具	1	
3	29224-41373	取扱いラベル	1	#75
4	29224-41400	テープ	1	
5	29224-41690	カキトリ調節座 (L)	1	
6	29224-41700	カキトリ調節座 (R)	1	
7	29224-41720	アーム支点 (B)	2	
8	20041-41700	段付ネジ(5)	2	M6×φ8×5
9	20000-41780	バネ平組込六角ボルト	2	M6×12
10	20000-43120	バネ平組込六角ボルト	2	M6×20
11	20000-43350	調節ボルト(M6×60)	2	M6×60
12	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6
13	20133-41220	ロックナット	2	M6
14	01250-00606	座金付ナット	2	M6
15	00931-40012	圧縮バネ	2	L45 φ1.2 K3.312 φ9.2


16. Vゴム

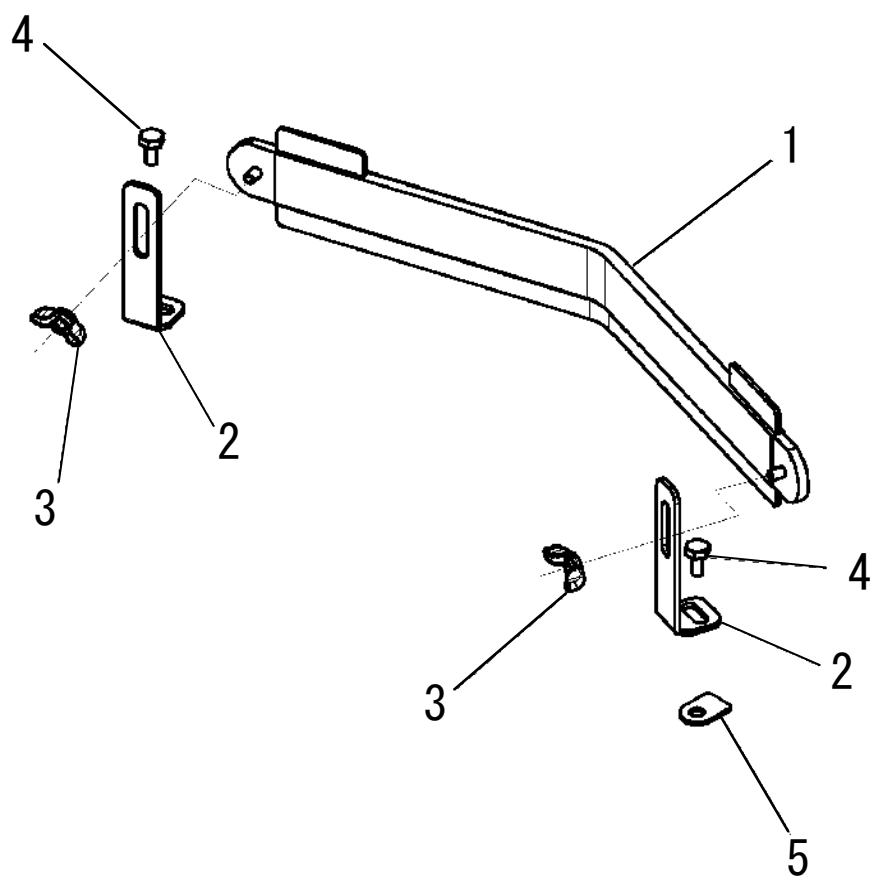

16.Vゴム

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20050-21010	Vゴム	1	
2	20050-41030	Vゴム支柱	2	
3	01290-90600	チョウナット	2	M6
4	01000-00612	六角ボルト	2	M6×12
5	20033-41020	マワリ止メナット	2	M6


17. 水受け/土受け

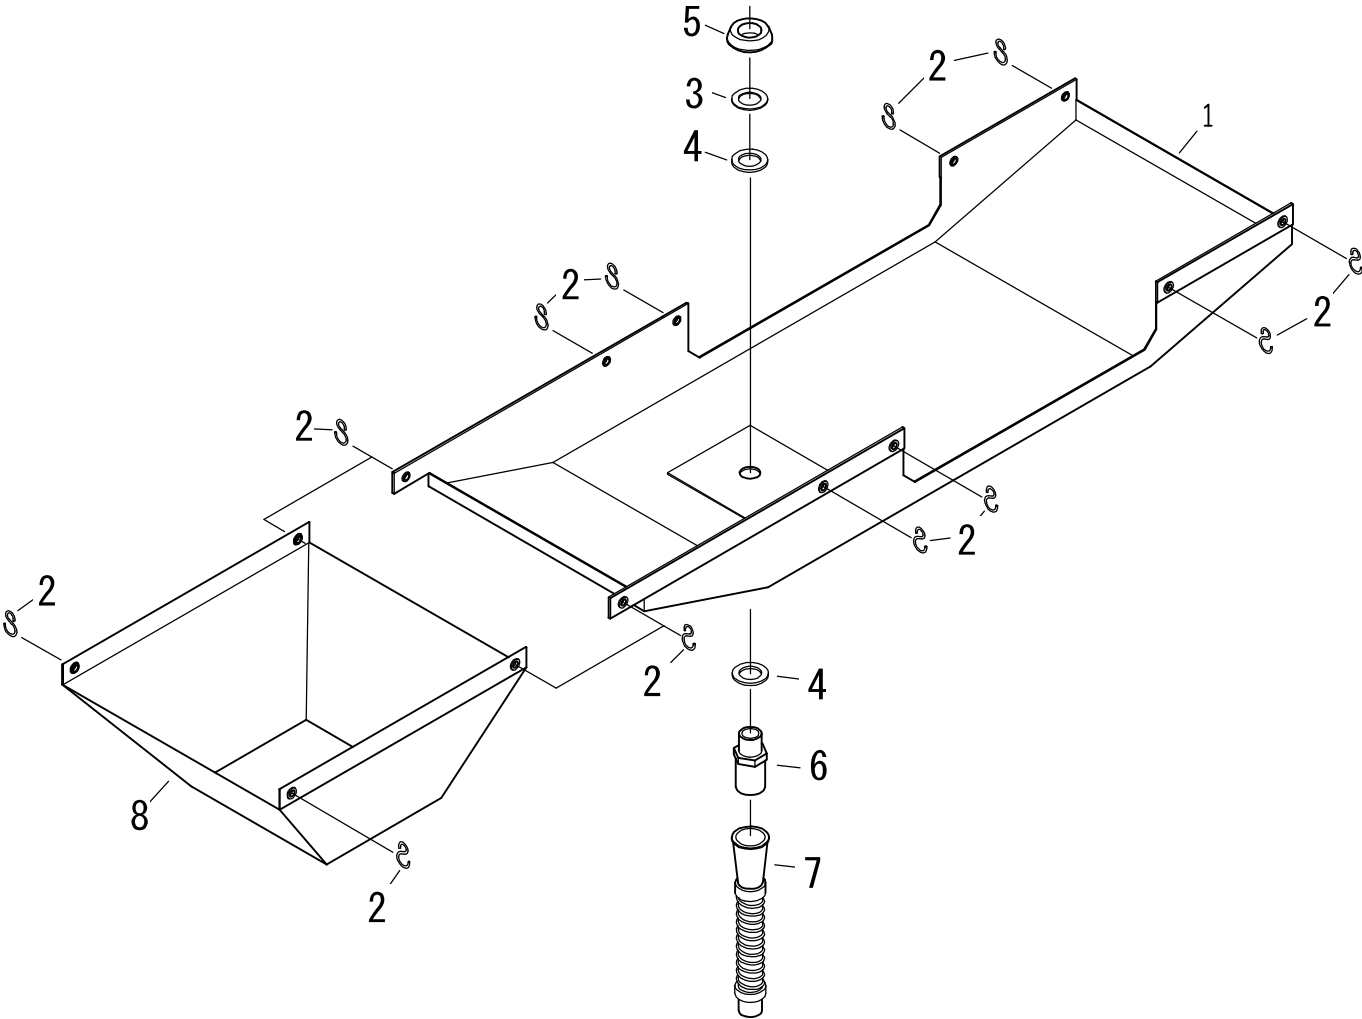

17.水受け/土受け

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20070-32011	水受けシート	1	L1100
2	20070-41910	S字フック	12	
3	20030-47119	ワッシャー	1	1.6×28×40
4	20030-47120	パッキン	2	3×28×40
5	20033-41050	ナット	1	PF3/4
6	06252-52034	バルブソケット	1	20×3/4
7	20030-47125	排水ホース	1	L=5m
8	20070-32000	土受けシート	1	


18. 粗受け

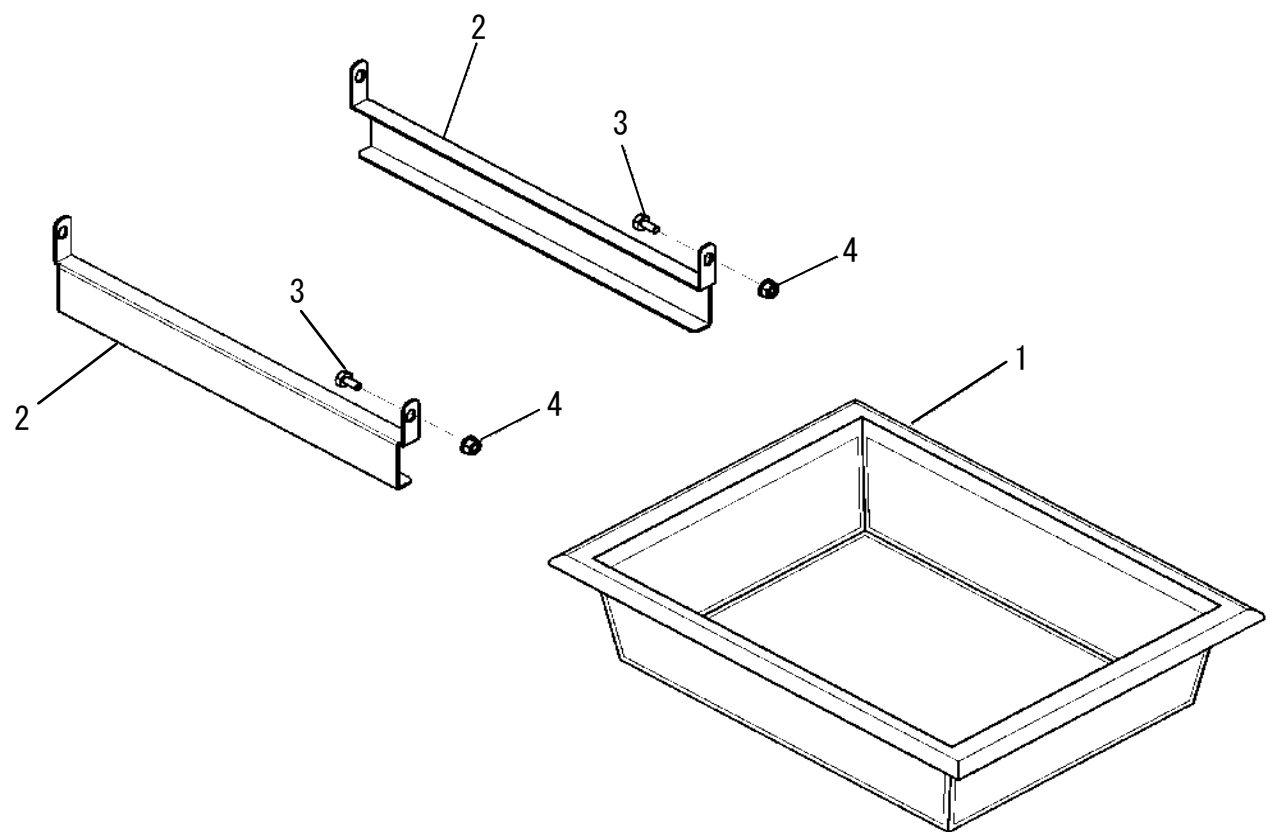

18. 籾受け

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20041-31100	籾受カゴ	1	
2	20042-41080	モミ受け吊り金具(条)	2	
3	01000-00610	六角ボルト	4	M6×10
4	01250-00606	座金付ナット	4	M6











19. キャスター

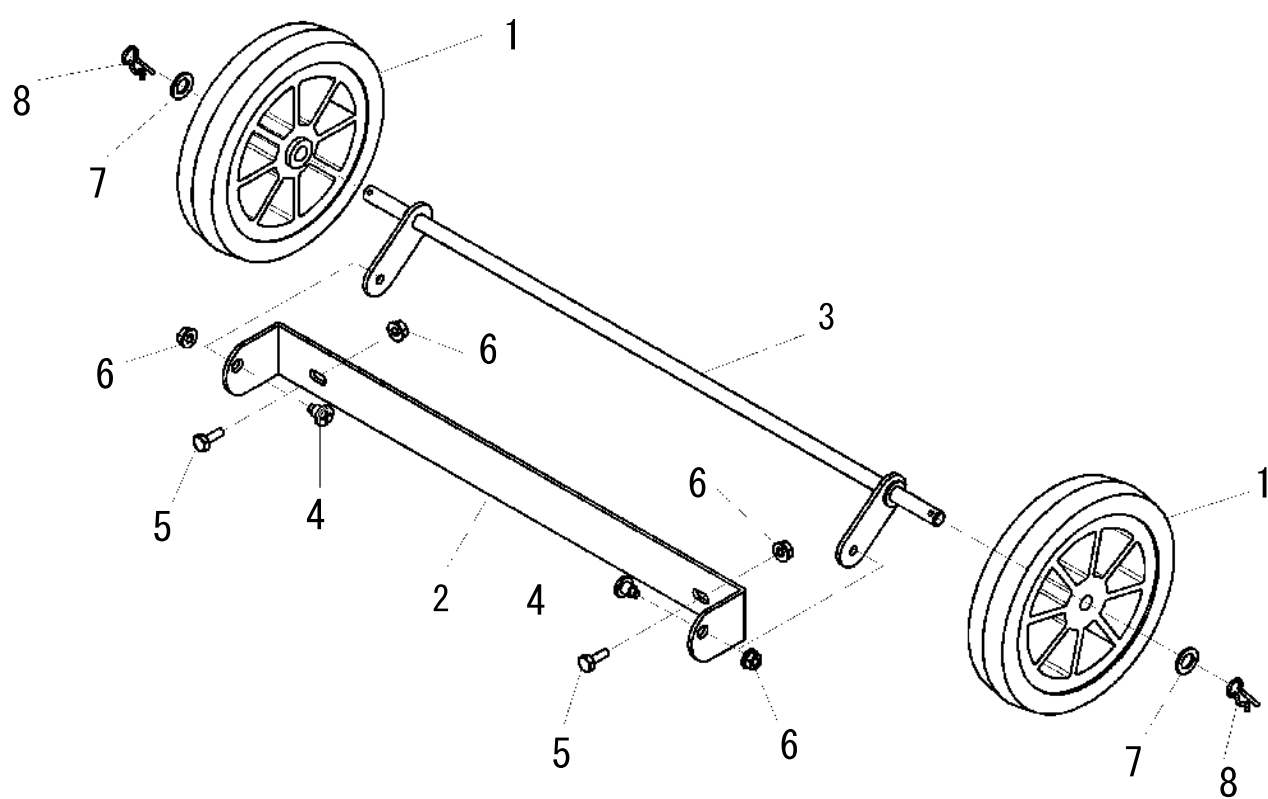

19.キャスター

No.	コード	名 称	個数	備考
1	29222-31070	シャリン	2	$\phi 160 \times \phi 10$
2	29222-41140	フレーム	1	
3	29222-41120	スタンド	1	
4	20050-41310	段付ネジ (Ⅱ)	2	M6×11
5	01000-00616	六角ボルト	2	M6×16
6	01250-00606	座金付ナット	4	M6
7	01420-01016	ヒラザガネ	4	M10
8	01501-00920	Rピン	2	$\phi 9$

20. その他

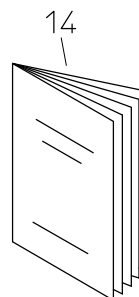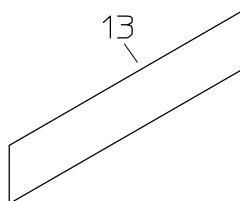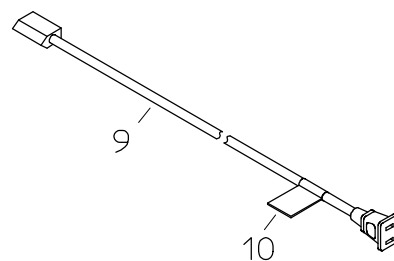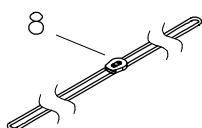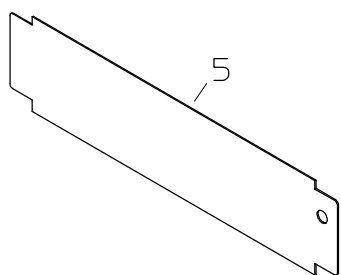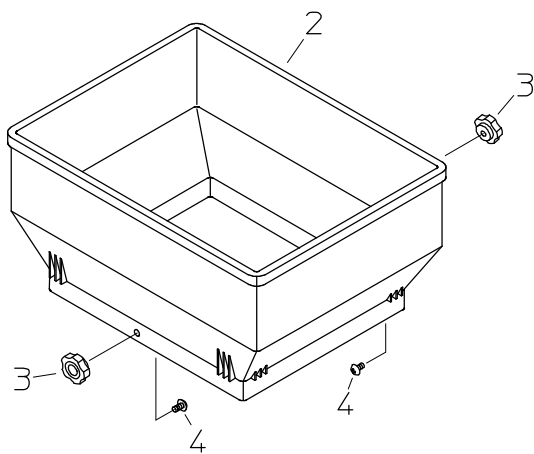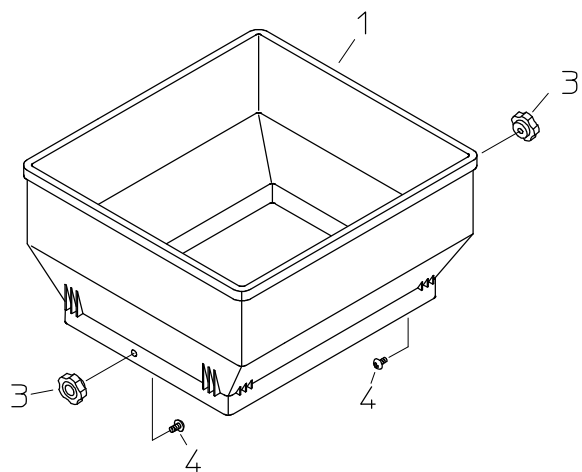

20.その他

No.	コード	名 称	個数	備考
1	20059-21032	補助ホッパー (F)	1	
2	20060-21082	補助ホッパー (ハシュ)	1	
3	20000-43650	ノブナット	4	M6
4	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ	4	M6×10
5	20000-41830	土ナラシ板 (7×10)	1	掻き取り10-7
6	20000-43580	六角棒スパナ	1	対辺3
7	20013-45101	計量カップ	1	
8	20070-40120	押えロープ Assy	1	
9	00980-43000	接続コード	1	L40
10	20076-41090	接続コードラベル	1	#25
11	00992-40040	注意ラベル CL-3	1	
12	00992-40130	注意ラベル CL-10	1	
13	20048-32030	型式ラベル	1	#75
14	20070-42090	取扱説明書	1	
15	20070-41910	S字フック		
16	00980-44450	アイロック	2	
17	20070-42030	組付マーク	1	