


ハンドル緩み防止 Yクリップの使い方

Yクリップとは、従来のクリップにハンドルの緩み止め機能を付けたものです。

従来のクリップ





Yクリップ

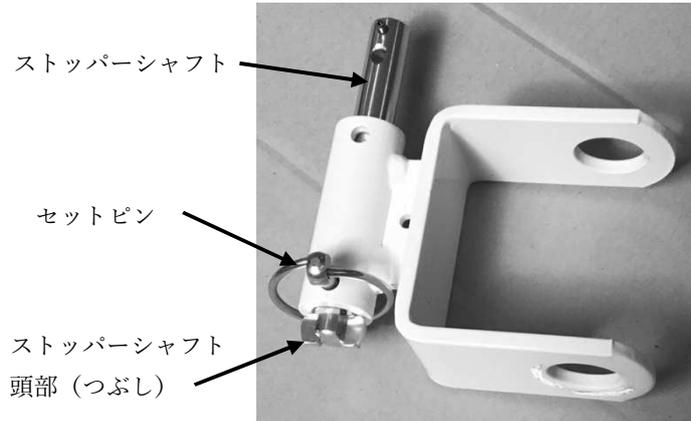

Yクリップの組み付け方

従来のクリップと同じように組み付けますが、Yクリップの向きに注意してください。
写真の Y クリップは出荷時の状態で、組み付けた時ハンドルが自由に回るよう解除の状態になっています。

ストッパーシャフトの頭部がつぶしている方をハンドル側に、ロールピンをタイヤ側になる様組み付けます。

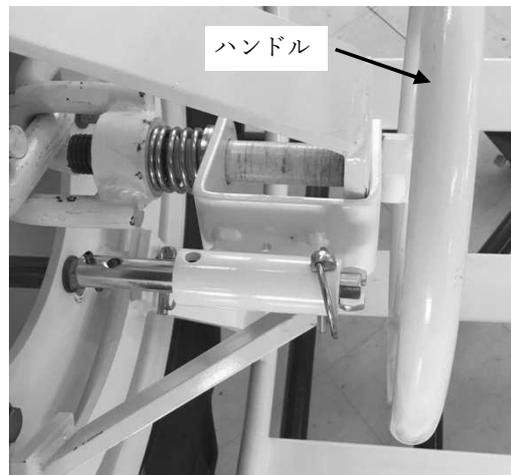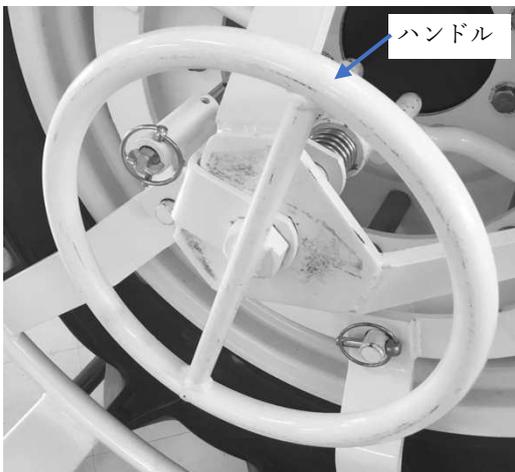

Yクリップの使い方

ハンドルを締めて、車輪をアダプタに固定します。

Yクリップに付いているセットピンを外し、ストッパーシャフトをハンドル側に伸ばします。

セットピンをタイヤ側（ストッパーシャフトのロールピン側）にセットします。

Yクリップから飛び出したストッパーシャフトに、ハンドルのスポークが当たり、ハンドルの回転がストップし、それ以上は緩まなくなります。

解除する場合は、セットピンを外し、ストッパーシャフトを引っ込めて、ハンドル側の穴にセットピンで固定します。

